


# AM-2207

## User Guide




# AM-2207 외형 및 치수


## · 치수 (단위 mm)

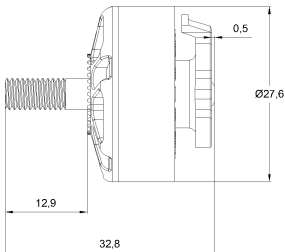

옆면

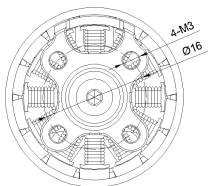

밑면 · 고정부

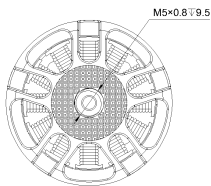

윗면 · 프로펠러 쪽

# AM-2207 스펙

## · 기본 사양

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| 스테이터 크기 | Φ27.6 × 32.8 mm          |
| 슬롯 / 극  | 12N14P (7 극쌍)            |
| 모터 무게   | 36.6 g                   |
| KV      | KV2700                   |
| 정격 전압   | 14.8 V (4S LiPo)         |
| 최대 전류   | 55 A                     |
| 최대 출력   | 1297 W                   |
| 권장 프로펠러 | 5 인치 (5.1×3.3 / 5.1×4.6) |
| 동작 온도   | -20 ~ +85 °C             |

# AM-2207 성능 데이터

4S LiPo, 정지 추력 시험대 측정값. 정격 사양과 다를 수 있습니다.


## · 프로펠러 5.1 × 3.3

| 스로틀  | 추력 (g) | 전류 (A) | 전력 (W) | 효율 (g/W) | 온도 (°C) |
|------|--------|--------|--------|----------|---------|
| 20%  | 228.3  | 3.33   | 55.8   | 4.1      | 30.3    |
| 40%  | 549.0  | 10.12  | 168.0  | 3.3      | 30.5    |
| 60%  | 813.2  | 17.36  | 285.8  | 2.8      | 31.4    |
| 80%  | 1180.0 | 29.49  | 478.3  | 2.5      | 33.1    |
| 100% | 1596.2 | 47.65  | 754.9  | 2.1      | 34.8    |

## · 프로펠러 5.1 × 4.6

| 스로틀  | 추력 (g) | 전류 (A) | 전력 (W) | 효율 (g/W) | 온도 (°C) |
|------|--------|--------|--------|----------|---------|
| 20%  | 236.0  | 3.48   | 58.2   | 4.1      | 20.5    |
| 40%  | 560.6  | 10.48  | 174.1  | 3.2      | 21.3    |
| 60%  | 837.4  | 18.31  | 301.2  | 2.8      | 22.5    |
| 80%  | 1234.7 | 32.19  | 520.3  | 2.4      | 25.1    |
| 100% | 1673.5 | 52.39  | 825.5  | 2.0      | 26.5    |

# AM-2207 설치 및 연결

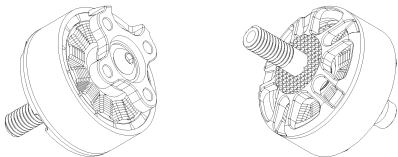

1. 모터 고정 — 밑면 고정 구멍으로 암에 고정합니다. 나사 규격·간격은 치수 도면을 따르고, 나사 끝이 코일에 닿지 않는 길이를 씁니다.
2. ESC 연결 — 모터 선 3가닥을 ESC 출력에 연결합니다. 회전 방향이 반대이면 아무 2가닥을 서로 바꾸거나 ESC 설정에서 반전합니다.
3. 회전 확인 — 프로펠러 없이 낮은 스로틀로 회전 방향과 이상 소음을 확인합니다.
4. 프로펠러 장착 — 회전 방향에 맞는 프로펠러를 끼우고 너트를 단단히 조입니다. 권장 프로펠러: 5인치 (5.1×3.3 / 5.1×4.6).

# AM-2207 주의사항

- 정격 전압을 넘기지 마십시오. 정격: 14.8 V (4S LiPo).
- ESC는 모터 최대 전류보다 여유 있는 정격을 쓰십시오.  
최대 전류: 55 A.
- 연결·설정·점검 중에는 프로펠러를 반드시 분리하십시오.
- 운용 직후 모터는 뜨거울 수 있으니 식은 뒤 만지십시오.
- 자석에 금속 가루·나사가 붙지 않게 하고, 축 힘·베어링 소음이 있으면 사용을 멈추십시오.



<자세한 매뉴얼>

**novaX**