


AM-4116

User Guide




AM-4116 외형 및 치수


· 치수 (단위 mm)

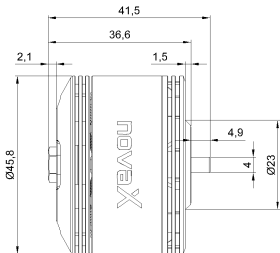

옆면

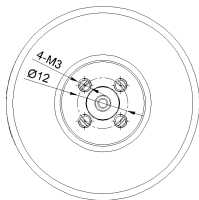

밑면 · 고정부

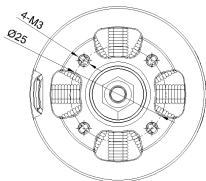

윗면 · 프로펠러 쪽

AM-4116 스펙

· 기본 사양

스테이터 크기	Φ45.7 × 43 mm
슬롯 / 극	12N14P (7 극쌍)
모터 무게	210 g
KV	KV450
정격 전압	22.2 V (6S LiPo)
최대 전류	48.8 A
최대 출력	1154 W
권장 프로펠러	15 ~ 16.5 인치 (15×5.0 / 15×8.0 / 16×5.4)
동작 온도	-20 ~ +85 °C

AM-4116 성능 데이터

6S LiPo, 정지 추력 시험대 측정값. 정격 사양과 다를 수 있습니다.

· 프로펠러 15.5 × 5.0 · BLDC ESC

스로틀	추력 (g)	전류 (A)	전력 (W)	효율 (g/W)	회전수 (rpm)
40%	830	3.8	96	8.61	4146
50%	1247	6.7	168	7.42	5079
60%	1781	10.8	270	6.60	5994
70%	2314	16.2	402	5.75	6800
80%	2893	22.4	555	5.22	7579
90%	3507	30.1	742	4.73	8310
100%	4069	36	882	4.51	8767

AM-4116 성능 데이터

· 프로펠러 16.5 × 5.4 · BLDC ESC

스로틀	추력 (g)	전류 (A)	전력 (W)	효율 (g/W)	회전수 (rpm)
40%	976	4.6	116	8.44	4095
50%	1554	7.9	199	7.82	5003
60%	2085	13	324	6.43	5875
70%	2631	18.4	458	5.75	6652
80%	3294	25.9	639	5.16	7401
90%	3974	34.9	856	4.64	8076
100%	4530	41.1	1005	4.43	8522

· 프로펠러 15.5 × 5.0 · FOC ESC (Combo)

스로틀	추력 (g)	전류 (A)	전력 (W)	효율 (g/W)	회전수 (rpm)
40%	607	2.6	66	9.16	3544
50%	963	4.7	120	8.05	4425
60%	1372	7.7	195	7.05	5311
70%	2141	13.9	349	6.13	6240
80%	2842	22.2	554	5.13	7139
90%	3638	32.3	800	4.55	—
100%	4455	42.7	1051	4.15	9001

AM-4116 성능 데이터

· 프로펠러 16.5 × 5.4 · FOC ESC (Combo)

스로틀	추력 (g)	전류 (A)	전력 (W)	효율 (g/W)	회전수 (rpm)
40%	739	3.1	78	9.43	3524
50%	1180	6	150	7.87	4425
60%	1648	9.5	239	6.89	5311
70%	2259	14.4	360	6.28	6182
80%	3019	22.3	556	5.43	7095
90%	3985	32.6	807	4.94	8016
100%	4928	47	1154	4.19	8835

AM-4116 설치 및 연결



1. 모터 고정 — 밑면 고정 구멍으로 암에 고정합니다. 나사 규격·간격은 치수 도면을 따르고, 나사 끝이 코일에 닿지 않는 길이를 씁니다.
2. ESC 연결 — 모터 선 3가닥을 ESC 출력에 연결합니다. 회전 방향이 반대이면 아무 2가닥을 서로 바꾸거나 ESC 설정에서 반전합니다.
3. 회전 확인 — 프로펠러 없이 낮은 스로틀로 회전 방향과 이상 소음을 확인합니다.
4. 프로펠러 장착 — 회전 방향에 맞는 프로펠러를 끼우고 너트를 단단히 조입니다. 권장 프로펠러: 15 ~ 16.5 인치 (15×5.0 / 15×8.0 / 16×5.4).

AM-4116 주의사항

- 정격 전압을 넘기지 마십시오. 정격: 22.2 V (6S LiPo).
- ESC는 모터 최대 전류보다 여유 있는 정격을 쓰십시오.
최대 전류: 48.8 A.
- 연결·설정·점검 중에는 프로펠러를 반드시 분리하십시오.
- 운용 직후 모터는 뜨거울 수 있으니 식은 뒤 만지십시오.
- 자석에 금속 가루·나사가 붙지 않게 하고, 축 힘·베어링 소음이 있으면 사용을 멈추십시오.



<자세한 매뉴얼>

novaX