


AM-8120

User Guide



AM-8120 외형 및 치수

· 치수 (단위 mm)

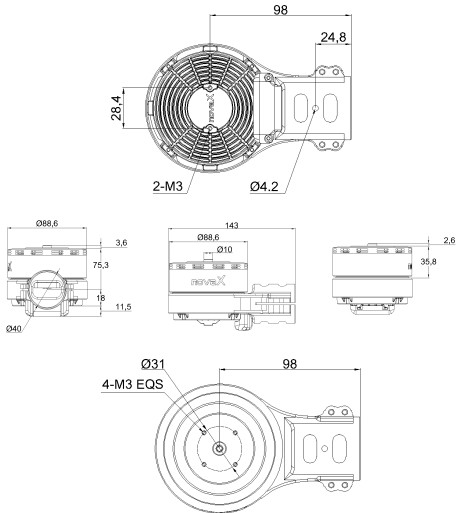

AM-8120 스펙

· 기본 사양

스테이터 크기	Φ90 × 78.9 mm
슬롯 / 극	36N40P (20 극쌍)
모터 무게	1150 g
KV	KV100
정격 전압	44.4 ~ 50.4 V
최대 전류	54 A
최대 출력	2700 W
권장 프로펠러	28 ~ 30 인치 (30×11)
동작 온도	-20 ~ +85 °C

AM-8120 성능 데이터

14S LiPo, 정지 추력 시험대 측정값 (스로틀 20~100 %). 정격 사양과 다를 수 있습니다.

• 프로펠러 30 × 11

스로틀	추력 (g)	전류 (A)	전력 (W)	효율 (g/W)	온도 (°C)
20%	772	1.07	54	14.3	30
40%	3059	5.38	270	11.3	—
60%	6351	15.69	786	8.0	—
80%	10358	32.20	1605	6.5	—
100%	14708	54.27	2596	5.9	—

AM-8120 설치 및 연결

1. 모터 고정 — 밑면 고정 구멍으로 암에 고정합니다.
나사 규격·간격은 치수 도면을 따르고, 나사 끝이 코일에 닿지 않는 길이를 씁니다.
2. ESC 연결 — 모터 선 3가닥을 ESC 출력에 연결합니다. 회전 방향이 반대이면 아무 2가닥을 서로 바꾸거나 ESC 설정에서 반전합니다.
3. 회전 확인 — 프로펠러 없이 낮은 스로틀로 회전 방향과 이상 소음을 확인합니다.
4. 프로펠러 장착 — 회전 방향에 맞는 프로펠러를 끼우고 너트를 단단히 조입니다. 권장 프로펠러: 28 ~ 30 인치 (30×11).

AM-8120 주의사항

- 정격 전압을 넘기지 마십시오. 정격: 44.4 ~ 50.4 V.
- ESC는 모터 최대 전류보다 여유 있는 정격을 쓰십시오.
최대 전류: 54 A.
- 연결·설정·점검 중에는 프로펠러를 반드시 분리하십시오.
- 운용 직후 모터는 뜨거울 수 있으니 식은 뒤 만지십시오.
- 자석에 금속 가루·나사가 붙지 않게 하고, 축 힘·베어링 소음이 있으면 사용을 멈추십시오.



<자세한 매뉴얼>

novaX