

k3yb.it

DIY WIRELESS MECHANICAL KEYBOARD KIT - ZMK - US ASCII + ITALIAN LAYERS

Una tastiera full-size pensata per chi programma: layout English-US / US ASCII per mantenere simboli e punteggiatura nelle posizioni più comode per shell e codice, con funzioni dedicate per scrivere correttamente le vocali accentate italiane.

Layout italiano - come funziona

Combinazione	Risultato
AltGr + A/E/I/O/U	à è ì ò ù - accento grave
Shift + AltGr + vocale	À È Ì Ò Ù
FN + A/E/I/O/U	á é í ó ú - accento acuto
Shift + FN + vocale	Á É Í Ó Ú
Vocale mantenuta premuta	Auto-repeat firmware
AltGr + ESC	Bootloader UF2

Caratteristiche


- Wireless - controller compatibile nice!nano / nRF52840
- 106 posizioni switch / socket hot-swap sulla distinta del kit
- Layout US ASCII esteso con layer per accenti italiani
- 4 LED di stato: Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock, layer accenti
- Batteria LiPo e firmware open source ZMK
- Kit da saldare e assemblare completamente

Firmware e flashing

Il firmware è disponibile nel repository GitHub del progetto. Per entrare nel bootloader UF2 effettuare il doppio tap RST -> GND sul controller oppure usare AltGr + ESC con il firmware in esecuzione; quindi copiare il file .uf2 nell'unità NICENANO.

github.com/n3srl/k3yb-it-zmk-module/

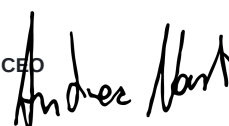

N3 S.r.l. - CEO


Contenuto della confezione

Verificare che tutti i componenti siano presenti prima di iniziare l'assemblaggio.

Q.tà	Componente
1	Batteria LiPo
1	Asta inox Ø1 mm per Costar 6.25U
8	Rondelle plastiche M3
8	Dadi inox M3 autobloccanti
8	Distanziatori ABS ID3,2 x OD7 x L4 mm
8	Viti M3x12 mm
1	JST-PH 2,0 mm 4 pin SMT
1	Controller compatibile nice!nano / nRF52840
4	LED blu Ø3 mm
1	Plate
1	PCB k3yb.it
106	Diodi 1N4148W
2	Terminali / capicorda
7	Stabilizzatori Costar
1	CD74HC4052M - multiplexer LED
1	CD74HCT4067M - multiplexer matrice
4	Resistori 180 ohm
106	Socket hot-swap low profile

NON INCLUSI NEL KIT

Keycaps, switch / frutti Cherry MX e display OLED non sono inclusi.

Barra spaziatrice 6.25U - asta Costar

Nel kit è fornita un'asta tonda in acciaio inox Ø1 mm, dritta, destinata allo stabilizzatore Costar della barra spaziatrice. Deve essere piegata alla misura 6.25U utilizzando l'apposito tool di piegatura Costar. Non piegare a mano libera: una geometria errata può causare attrito, corsa irregolare o mancato ritorno della barra.

1. Inserire l'asta nel tool Costar 6.25U.
2. Eseguire le due pieghe fino alle battute previste dal tool.
3. Verificare parallelismo e larghezza prima del montaggio.

