

CP01ST-300W

CP02ST-500W

CP03ST-800W

CP05ST-3000W

BETRIEBSANLEITUNG



Version 1

April 2026

Deutsch

Inhalt

1	ALLGEMEINES	3
1.1	ZWECK DIESES DOKUMENTES	3
1.1	ERKLÄRUNG ZUM COPYRIGHT	3
1.2	IRRTÜMER UND ÄNDERUNGEN	3
2	SICHERHEITSHINWEISE	3
2.1	ARTEN VON SICHERHEITSHINWEISEN	3
2.2	SICHERHEITSHINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH	4
2.3	KENNZEICHNUNGEN AUF DEM GERÄT	5
2.4	LAGERUNG UND TRANSPORT	6
3	GERÄTE-BESCHREIBUNG	6
4	TECHNISCHE DATEN	7
5	STECKVERBINDUNGEN	8
6	BEDIENUNG	8
6.1	EIN- / AUSSCHALTEN	8
6.2	DISPLAY	8
6.3	LED-SCHNITTWERFER	9
7	BEDIENELEMENTE UND SCHNITTSTELLEN CP01ST-300W	9
8	BEDIENELEMENTE UND SCHNITTSTELLEN CP02ST-500W UND CP03ST-800W	10
9	BEDIENELEMENTE UND SCHNITTSTELLEN CP05ST-3000W	11
10	AUFLADEN AN 230V (STECKDOSE)	12
10.1	CP01ST-300W, CP02ST-500W, CP03ST-800W:	12
10.2	CP05ST-3000W:	12
11	AUFLADEN MIT SOLARPANEL	12
11.1	GEEIGNETE SOLARPANEL:	12
11.2	CP01ST-300W, CP02ST-500W, CP03ST-800W:	13
11.3	CP05ST-3000W:	13
12	AUFLADEN IM KFZ	14
12.1	CP01ST-300W, CP02ST-500W, CP03ST-800W	14
12.2	CP05ST-3000W	15
13	KONTAKT UND IMPRESSUM	16

Revisionsverzeichnis			
Version	Datum	Änderung	Abschnitt
V1	2026/04	Erste Version	alle

1 Allgemeines

1.1 Zweck dieses Dokumentes

In diesem Produkthandbuch wird die bestimmungsgemäße Benutzung der Power Stations STRONG CP01ST-300W, CP02ST-500W, CP03ST-800W und CP05ST-3000W beschrieben. Sie enthält wichtige Betriebs- und Sicherheitshinweise. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf! Diese Anleitung ist integraler Bestandteil des Gerätes und muss beim Gerät verbleiben, auch wenn das Gerät an einen anderen Benutzer übergeben wird.

1.1 Erklärung zum Copyright

Das Urheberrecht dieser Anleitung liegt bei STRONG ENERGY. Die Vervielfältigung, Weitergabe und auszugsweise oder vollständige Verwendung in eigenen Werken ist nur mit Genehmigung der STRONG ENERGY gestattet.

1.2 Irrtümer und Änderungen

Alle Angaben ohne Gewähr!

Diese Anleitung wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Alle technischen Angaben sind nach bestem Wissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gemacht. Irrtümer und technische Änderungen sind dennoch jederzeit möglich. Wir werden bei Bekanntwerden so bald wie möglich eine aktualisierte Anleitung herausgeben.

2 Sicherheitshinweise

Lesen und verstehen Sie die Anweisungen dieser Anleitung und machen Sie sich mit den relevanten Sicherheitssymbolen in diesem Kapitel vertraut, bevor Sie das Gerät verwenden.

2.1 Arten von Sicherheitshinweisen

	GEFAHR
Führt bei Missachtung unmittelbar zum Tod oder zu schweren Personenschäden.	
• Befolgen Sie die Warnungen, um Todesfälle oder schwere Verletzungen zu vermeiden!	
	WARNUNG
Kann bei Missachtung zum Tod oder zu schweren Personenschäden führen.	
• Befolgen Sie die Warnungen, um schwere Verletzungen zu vermeiden!	
	VORSICHT
Kann bei Missachtung zu leichten Personenschäden führen.	
• Befolgen Sie die Warnungen, um Verletzungen zu vermeiden!	
ACHTUNG	
Kann bei Missachtung zu Sachschäden führen!	
• Befolgen Sie die Warnungen, um eine Beschädigung oder Zerstörung des Produkts zu vermeiden.	
HINWEIS	
• Tips für den optimalen Betrieb des Gerätes	

2.2 Sicherheitshinweise für den Gebrauch

 **WARNUNG**

Schutz vor feuchten Bedingungen

- Verwenden Sie die Power Station nicht in nassen oder feuchten Umgebungen, z. B. bei Regen, in Waschräumen oder in der Nähe eines Schwimmbads.
- Halten Sie die Power Station stets trocken.

Wenn die Portable Power Station nass geworden ist:

- Schalten Sie die Power Station ab
- Entfernen sie alle angeschlossenen Stecker
- Trocknen Sie das Gerät äußerlich mit einem Tuch ab
- Lassen Sie das Gerät an einen warmen und trockenen Ort vollständig austrocknen, bevor Sie es erneut verwenden.

 **VORSICHT**

Überlastung

- Überlastung kann dazu führen, dass das Gerät sich selbst abschaltet, überhitzt wird oder sogar einen Brand verursacht.
- Schließen Sie keine Geräte an, die einzeln oder in Summe die Nennleistung der Power Station überschreiten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Betreiben von Geräten, die einen hohen Anlaufstrom erfordern, wie z. B. Elektromotoren oder Klimaanlage.
- Überprüfen Sie die Anschlussleistung (Wattzahl) der Geräte, die Sie an die Powerstation anschließen
- Wenn Sie sich über die Wattzahl eines Geräts nicht sicher sind, konsultieren Sie die Bedienungsanleitung des Geräts.

 **VORSICHT**

Extreme Temperaturen

- Vermeiden Sie es, die Power Station hohen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung oder extremer Kälte auszusetzen.
- Der ideale Temperaturbereich für die Lagerung und Verwendung von LiFePO₄-Batterien liegt zwischen 5 °C und 25 °C.
- Wenn Sie das Gerät bei extremen Temperaturen verwenden müssen, tun Sie dies nur für kurze Zeit.

**VORSICHT****Kurzschluss**

- Schließen Sie die Power Station nicht kurz. Dies kann dazu führen, dass das Kabel oder das Gerät überhitzt oder sogar einen Brand verursacht.
- Um einen Kurzschluss zu vermeiden, verbinden Sie niemals direkt Plus- und Minuspol der DC- oder PV-Anschlüsse.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Kabel an die Powerstation anschließen und trennen.

WICHTIG**Fallen und Stöße**

- Die Power Stations können beschädigt werden, wenn sie fallen gelassen werden oder Schlägen und Stößen ausgesetzt sind.
- Nach einem mechanischen Schock überprüfen Sie das Gerät auf Beschädigungen.
- Wenn die Power Station beschädigt zu sein scheint, verwenden Sie sie nicht, sondern wenden sich an den Kundendienst.

WICHTIG**Keine unautorisierten Reparaturen!**

- Wenn Sie eine Reparatur benötigen, wenden Sie sich an eine autorisierte Servicestelle oder ihren Händler
- Das Gehäuse des Gerätes darf nicht ohne Genehmigung geöffnet werden. STRONG ENERGY übernimmt keine Verantwortung für die daraus entstehenden Verluste oder Defekte.
- Unautorisierte Reparaturversuche führen zum Verlust der Garantie und Gewährleistungsansprüche.

HINWEIS

- Lesen und befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig, bevor Sie die Power Station verwenden.
- Halten Sie das Gerät von Kindern und Haustieren fern.
- Bewahren Sie die Power Station an einem kühlen, trockenen Ort auf, wenn sie nicht verwendet wird.
- Laden Sie die Power Station regelmäßig auf, auch wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Entsorgen Sie das Gerät ordnungsgemäß. LiFePO₄-Batterien gelten als Sondermüll und dürfen daher nicht im Hausmüll entsorgt werden.

2.3 Kennzeichnungen auf dem Gerät

Das Typenschild darf nicht verdeckt oder entfernt werden. Auf dem Gerät befinden sich außerdem Symbole, die sich auf die Sicherheit beziehen. Lesen und beachten Sie die Symbole, und beginnen Sie erst dann mit der Verwendung.

Symbol	Beschreibung
	Vorsicht! Gefahr durch Stromschlag
	Das Produkt ist konform mit den EU-Richtlinien.
	Lesen Sie vor Gebrauch die Anleitung.
	Schutzgrad des Gerätes gemäß EN 60529
	Positiver und negativer Pol der DC-Eingangsspannung

2.4 Lagerung und Transport

Die werksseitige Verpackung ist so konzipiert, dass sie vor Vibration und Feuchtigkeit schützt. Heftige Stöße, fallenlassen und Werfen sind unbedingt zu vermeiden, ebenso direkter Kontakt mit Wasser und Chemikalien aller Art. Der zulässige Temperaturbereich für Lagerung und Transport ist -30°C ~ +60°C.

3 Geräte-Beschreibung

Die STRONG Portable Power Stations vereinen in einem Gerät mehrere Funktionen, die es ermöglichen, jederzeit und an jedem Ort elektrische Geräte mit 230V, 12V oder über USB mit Strom zu versorgen. Die Geräte haben einen integrierten leistungsfähigen Lithium-Eisenphosphat-Akku, welcher an jeder Steckdose, über ein angeschlossenes Solar-Panel (nicht im Lieferumfang), über USB-C PD oder während der Fahrt über den Zigarettenanzünder ihres Autos aufgeladen werden kann.

Die Aufladung und Stromentnahme ist gleichzeitig möglich. Sie können also über USB-C Ihren Laptop oder Handy laden, während die Power Station an der Steckdose aufgeladen wird, oder eine Kühlbox an 12V oder 230V betreiben, während die Power Station über ein Solarpanel mit Sonnenenergie geladen wird. Der Betrieb als USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung) ist nur für Kleingeräte möglich, da die Dauerleistung kleiner sein muss als maximale Ladeleistung (s. Tabelle in Kap. 4). Die Modelle CP01ST, CP02ST und CP03ST verfügen außerdem über einen eingebauten starken LED-Scheinwerfer.

Die Modelle CP01ST, CP02ST und CP03ST lassen sich aufgrund des geringen Gewichtes und der kompakten Abmessungen leicht mit einer Hand tragen. Das große Modell CP05ST-3000W besteht aus zwei Einheiten, die sich mittels des großen Tragegriffes bequem – auch zu zweit – tragen lassen.

4 Technische Daten

Modell		CP01ST-300W	CP02ST-500W	CP03ST-800W	CP05ST-3000W
Allgemeine Daten					
Gewicht		5,5 kg	7,2Kg	10,5Kg	29,1Kg
Maße (BxHxT)		287*186*103mm	254*160*210mm	304*160*210mm	400*280*484mm
Temperatur		Laden: 0°C ~ 40°C Entladen -10°C ~ 40°C			
Zubehör im Lieferumfang		230V Netzteil / Ladekabel 12V Ladekabel (Laden im KFZ)			
Gehäuse		Einteiliges Aluminium/Kunststoff-Gehäuse mit Tragegriff			Zweiteiliges Kunststoff-Gehäuse mit Tragegriffen
Zellchemie		LiFePo4			
Kapazität		300 Wh	460 Wh	690 Wh	2350 Wh
Lebensdauer		10 Jahre, > 2000 Zyklen			10 J., > 6000 Zyklen
Lagerzeit		Aufladung alle 4-6 Monate erforderlich			
Schutz		Überspannung, Überstrom, Überladung, Temperatur, Kurzschluss, Tiefentladung			
Elektrische Anschlüsse (Ein-/Ausgänge)					
AC (Ausgang) 50Hz reiner Sinus		1 x 230 V, 300W ges.	2 x 230V, 500W ges.	2 x 230V, 800W ges.	2 x 230V, 3000W ges.
DC (Ausgang)		2 x DC5521 12V/10A	2 x DC5521, 12V/10A 1 x KFZ-Steckdose (Zigarettenanzünder), 12V/10A		1 x KFZ-Steckdose (Zig.-Anz.), 12V/10A
USB-A (Ausgang)		2 x 5V/9V/12V (QC3.0) max. 18W			2 x 5V/3A (QC2.0/3.0) max. 15W
USB-C (Eingang/Ausgang)		5V, 9V, 12V 30W (PD30W)	5V/9V/12V/20V 100 W (PD100W)		5V/9V/12V/20V 100 W (Nur Ausgang)
DC Laden		DC5521 12V/3,5A	DC5521 12V/4,5A, 24V/3,5A		EC3 / Anderson 12V/24V, 10A
Solar-Panel (MPPT Input)		DC5521 11-25V, 42W	DC5521 11-30V, 84W		Anderson 16-50V, 360W
Laden Steckdose		230V Netzteil			230V Netzkabel
Ladezeit (Stunden ca.)					
Netz (230V)		8	6	10	2,5
PKW (12 V)		8	9	13	20
LKW(24 V)			6	13	10
Solar-panel	100W	8	6	13	24
	160W	8	6	13	16
	2 x 160W				8

Die angegebenen Ladezeiten mit Solarpanel gelten bei maximaler Sonneneinstrahlung und optimaler Ausrichtung. Unter realen Bedingungen erreichen Solarmodule nur selten ihre Nennleistung, die tatsächlichen Ladezeiten können daher länger sein als hier angegeben. Die tatsächlichen Ladezeiten mit einem 160W Panel sind in der Praxis kürzer als mit einem 100W Panel, insbesondere für die CP02ST und CP03ST.

5 Steckverbindungen

Typ	Beschreibung	Verwendung	Gerät
DC5521	Hohlstecker, Außendurchmesser 5,5 mm, Innendurchmesser 2,1 mm	DC Input & DC Output	CP01ST CP02ST CP03ST
Zigarettenanzünder-Dose	Standard KFZ-Zigarettenanzünder-Steckdose	DC-Output	CP02ST CP03ST CP05ST
Zigarettenanzünder-Stecker	Standard KFZ-Zigarettenanzünder-Stecker	Kabel zum Laden aus KFZ-Bordnetz	alle
Anderson	2-poliger Parallel-Flachstecker Typ „Anderson“	DC Input 16-50V	CP05ST
EC3	2-poliger Parallel-Rundstecker Typ „EC3“	DC Input 12V	CP05ST
Schuko	Schutzkontakt-Stecker und -Dose	230 V Input & Output	alle

6 Bedienung


6.1 Ein- / Ausschalten

- Zum Ein- und Ausschalten des Gerätes den ON/OFF-Knopf mehrere Sekunden drücken.
- Die 230V- und USB-Ausgänge sind ggf. durch zusätzliche Bedienknöpfe zu aktivieren.

6.2 Display

Im Display werden u.a. folgende Daten angezeigt:

- Lade-Leistung
- Abgabe-Leistung
- Vorhandene Restkapazität

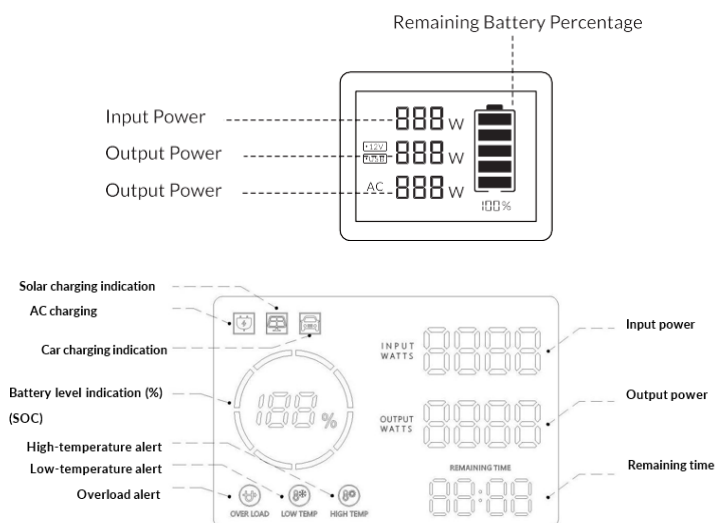


6.3 LED-Scheinwerfer




Nur bei CP01ST, CP02ST und CP03ST:

- Zum An- und Ausschalten des LED-Scheinwerfer den Einschaltknopf mehrere Sekunden drücken.



7 Bedienelemente und Schnittstellen CP01ST-300W

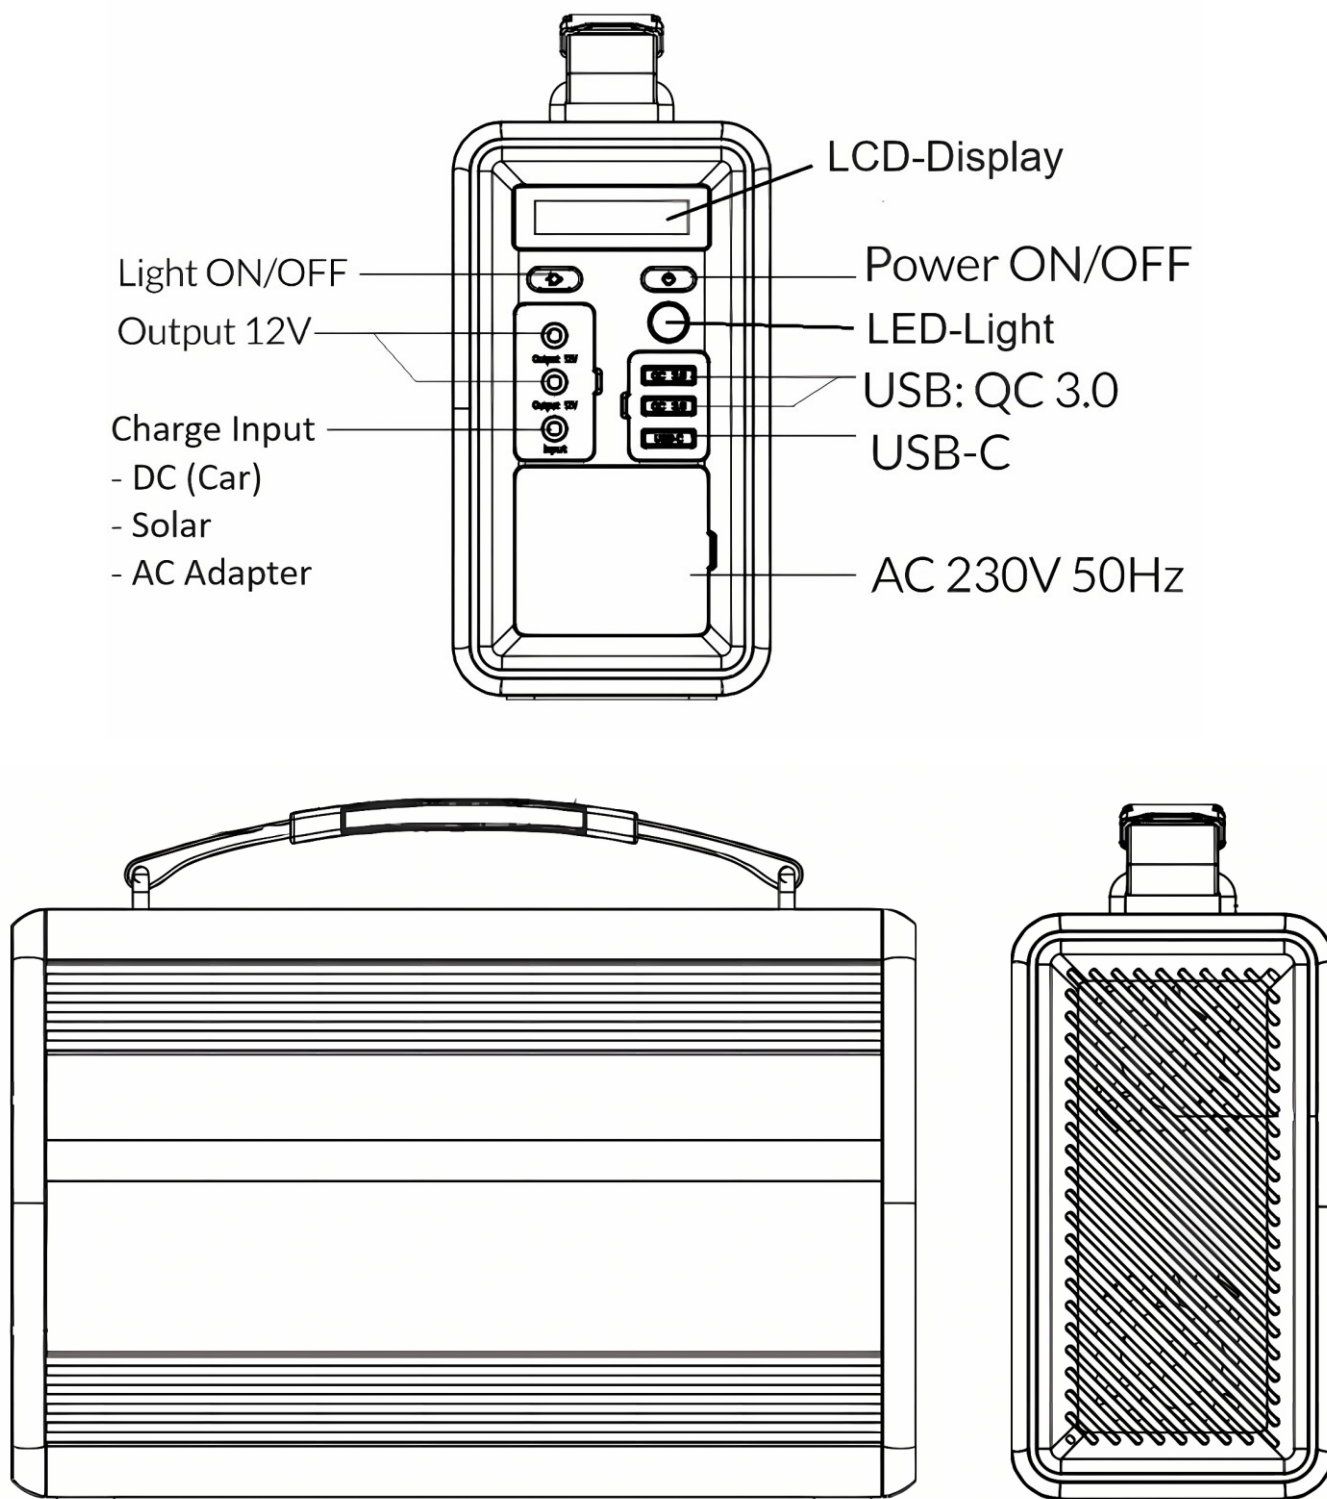

8 Bedienelemente und Schnittstellen CP02ST-500W und CP03ST-800W

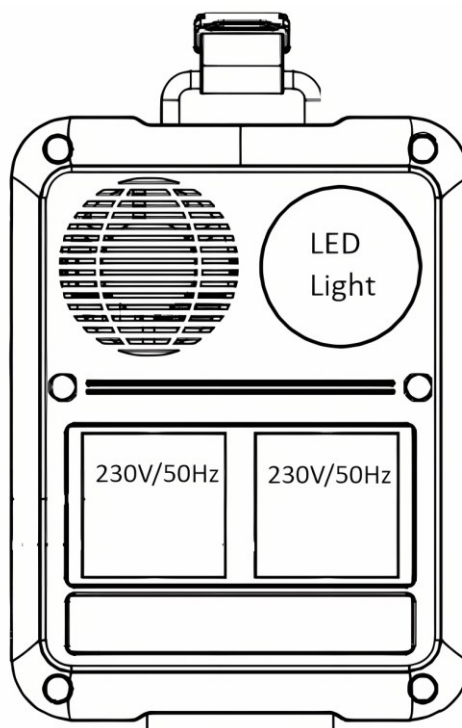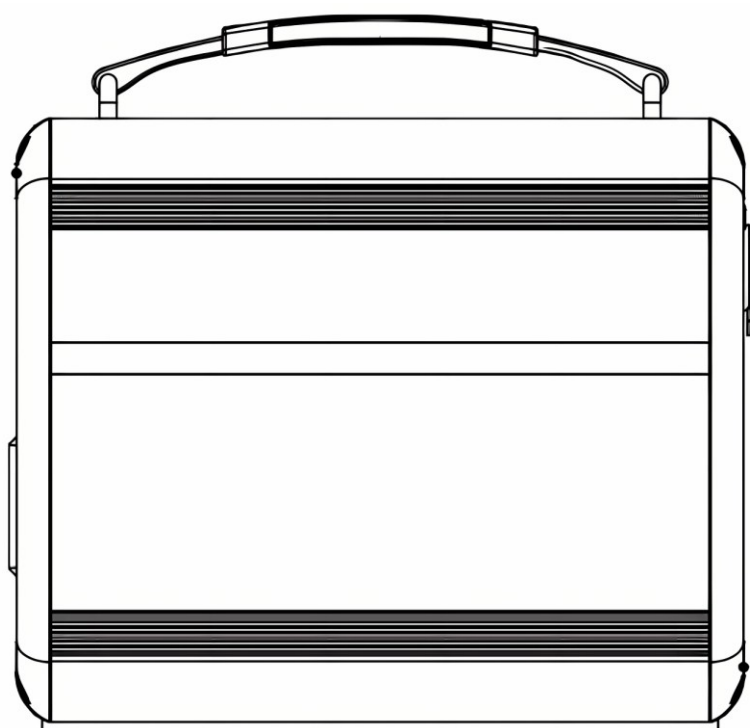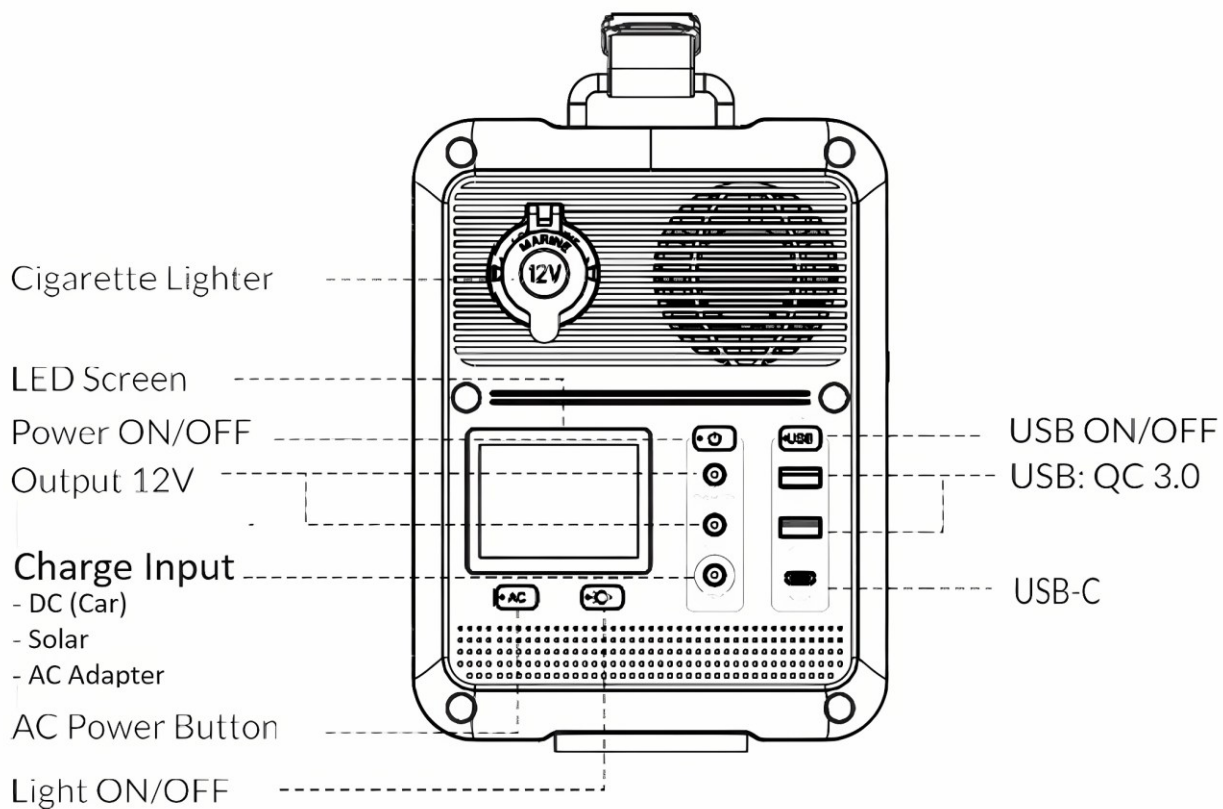

9 Bedienelemente und Schnittstellen CP05ST-3000W

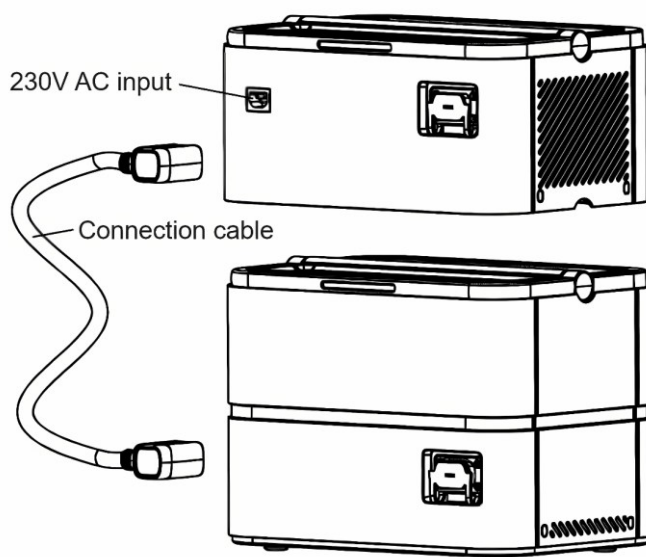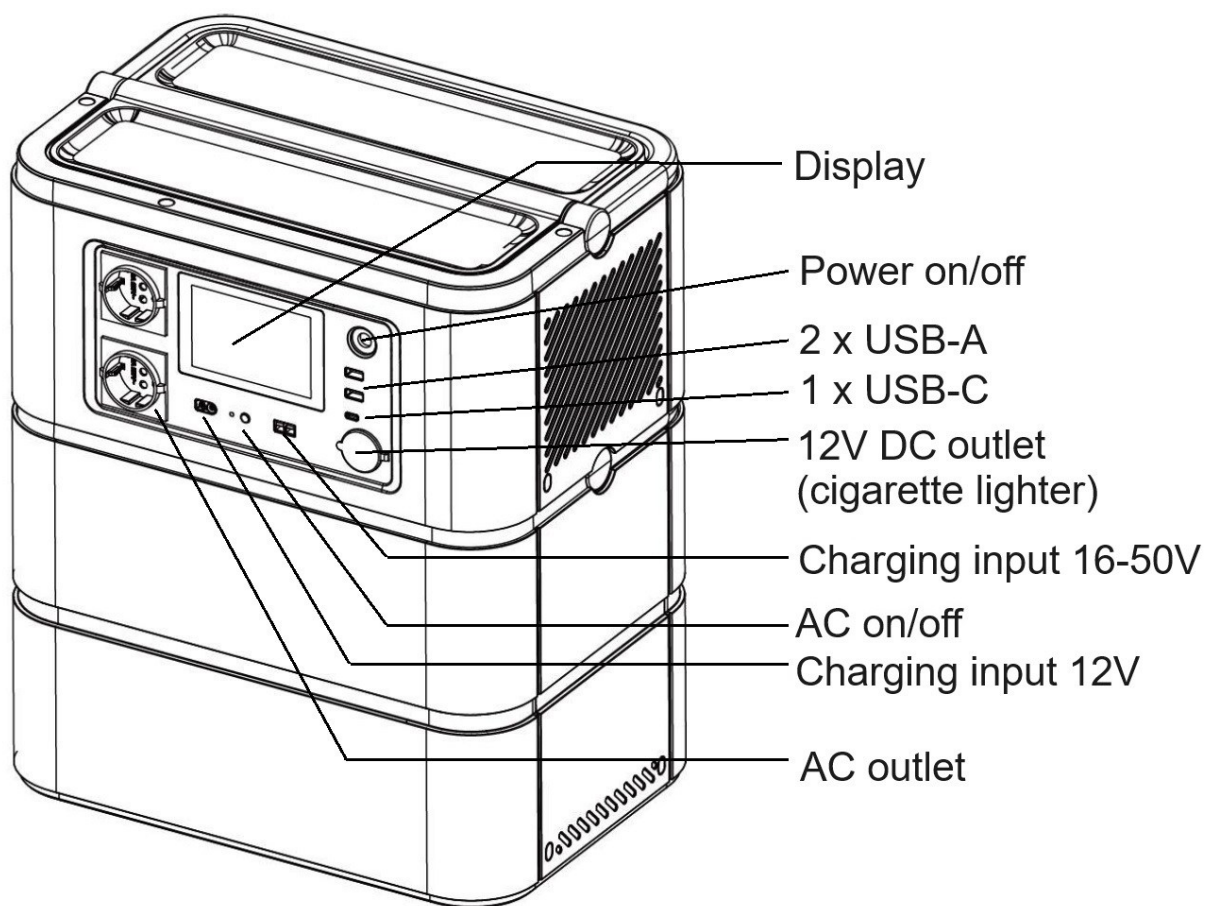


Die CP05-ST-3000W besteht aus einer Kontrolleinheit und einer Batterieeinheit. Diese funktionieren nur gemeinsam und müssen vor der Benutzung mit dem beiliegenden Verbindungskabel auf der Rückseite verbunden werden.

10 Aufladen an 230V (Steckdose)


10.1 CP01ST-300W, CP02ST-500W, CP03ST-800W:

- Verbinden Sie das beiliegende Netzteil mit der DC-Input Buchse
- Stecken Sie den Stecker in eine 230V Steckdose
- Schalten Sie das Gerät ein
- Das Gerät wird aufgeladen
- Die Ladeleistung und der Ladestand werden im Display angezeigt

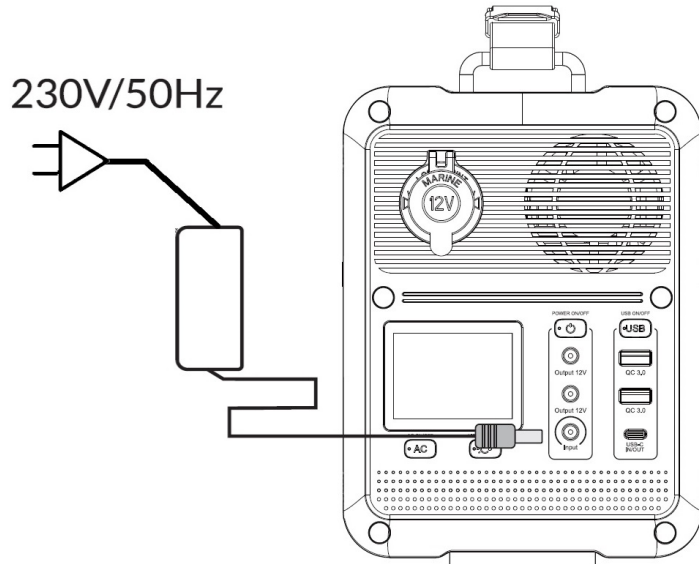

10.2 CP05ST-3000W:

- Stecken Sie das beiliegende Netzkabel in die Buchse auf der Rückseite
- Stecken Sie den Stecker in eine 230V-Steckdose
- Schalten Sie das Gerät ein
- Das Gerät wird aufgeladen
- Die Ladeleistung und der Ladestand werden im Display angezeigt

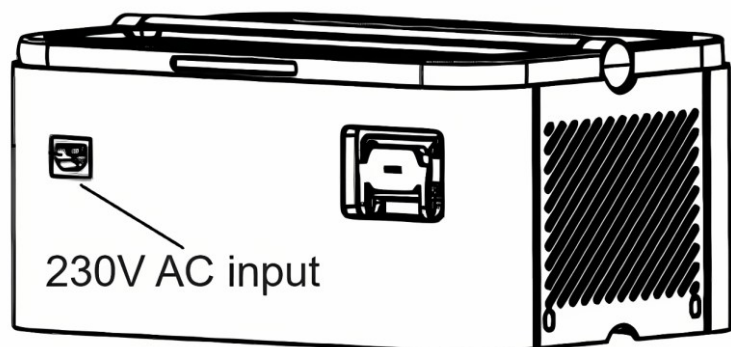


11 Aufladen mit Solarpanel

11.1 Geeignete Solarpanel:

- STRONG ENERGY CS02ST-100W
- STRONG ENERGY CS03ST-160W
- Andere Solarpanel mit passenden elektrischen Daten
 - Nennspannung $U_{MP} = 12V - 20V$
 - Nennleistung $P_{MP} = 50W - 200W$.
- Die maximale Leerlaufspannung (U_{oc}) darf nicht größer sein als:
 - 25V (CP01ST-300W)
 - 30V (CP02ST-500W & CP03ST-800W)
 - 50V (CP05ST-3000W)


11.2 CP01ST-300W, CP02ST-500W, CP03ST-800W:

- Die maximale Leerlaufspannung U_{OC} darf nicht größer sein als:
 - 25V (CP01ST-300W)
 - 30V (CP02ST-500W & CP03ST-800W)
- Schließen Sie das Solarpanel an den DC-Input an.
- Schalten Sie das Gerät ein
- Das Gerät wird aufgeladen
- Die Ladeleistung und der Ladestand werden im Display angezeigt

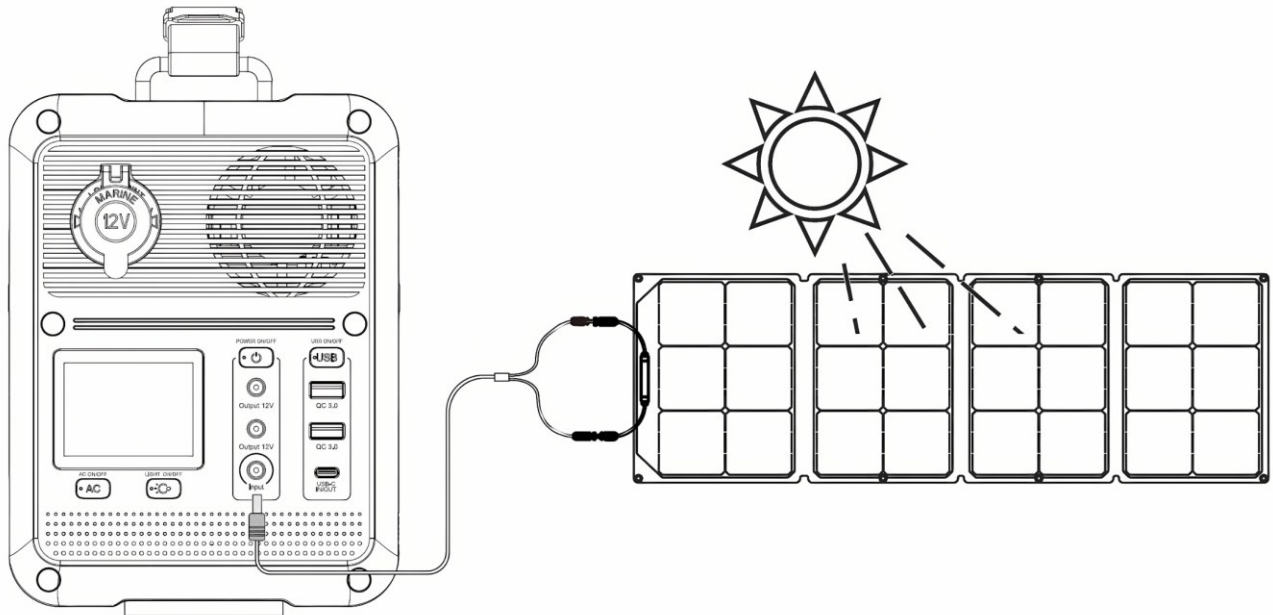

11.3 CP05ST-3000W:

- Geeignet sind Solarpanel mit einer Nennspannung U_{MP} im Bereich 16...45V.
- Die maximale Leerlaufspannung U_{OC} darf nicht größer sein als 50V.
- Schließen Sie das Solarpanel an den DC-Input (16-50V) an.
- Bei Verwendung der STRONG ENERGY Solarpanel oder anderen Panels mit einer Leerlaufspannung U_{OC} von weniger als 25V pro Stück können zwei identische Panels in Reihe geschaltet werden, um die Ladeleistung zu vergrößern.
- Schalten Sie das Gerät ein
- Das Gerät wird aufgeladen
- Die Ladeleistung und der Ladestand werden im Display angezeigt

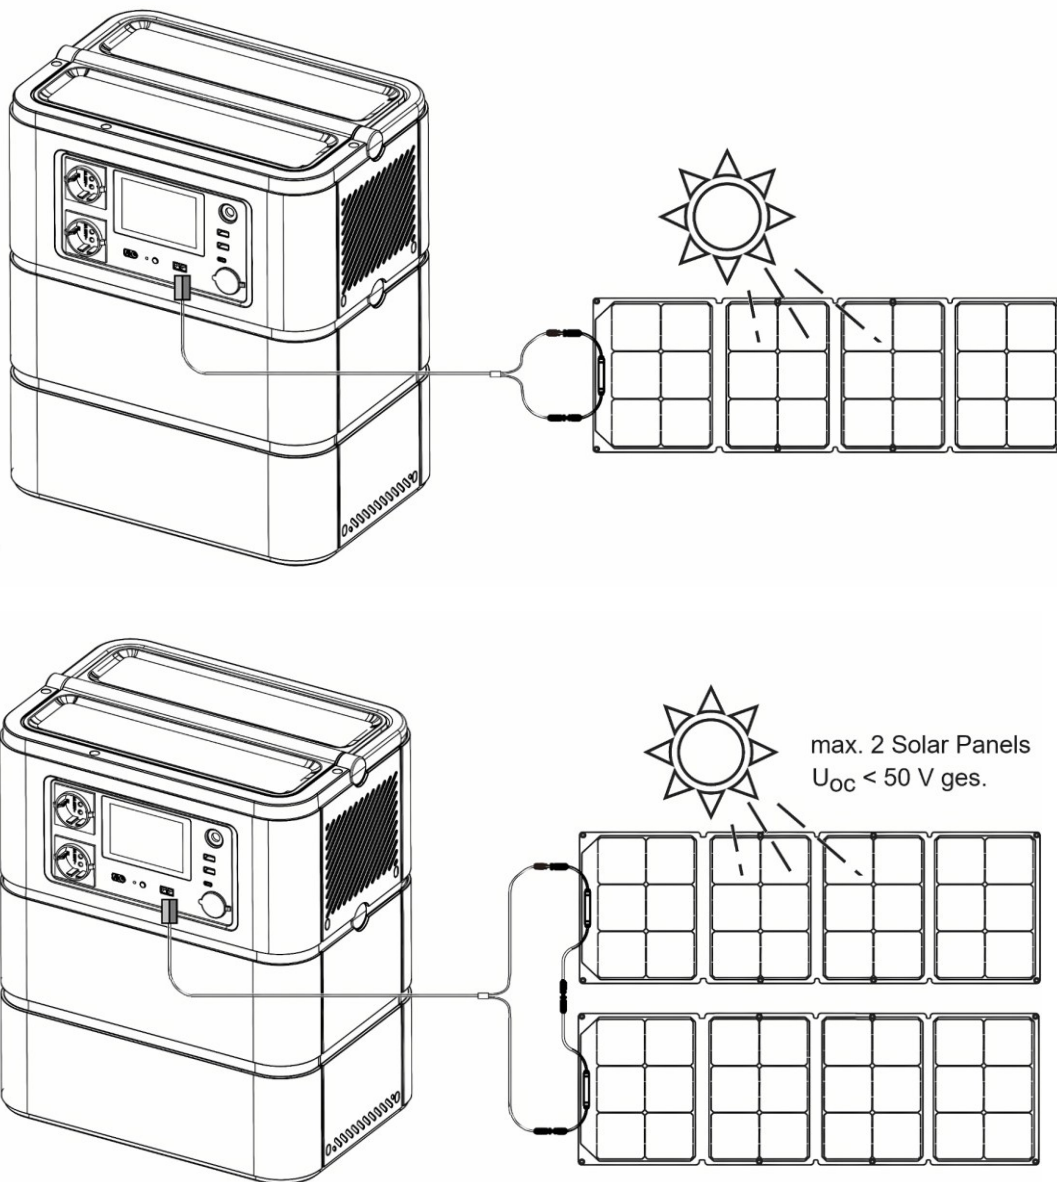

12 Aufladen im KFZ

WICHTIG


Aufladen nur während der Fahrt!

- Das Aufladen einer Portable Power Station aus dem Bordnetz eines KFZ bei stehendem Motor kann die Fahrzeugbatterie soweit entladen, dass diese durch Tiefentladung beschädigt wird oder der Motor nicht mehr gestartet werden kann.
- Laden Sie ihre Portable Power Station nur während der Fahrt!

12.1 CP01ST-300W, CP02ST-500W, CP03ST-800W


- Verbinden Sie das beiliegende KFZ-Ladekabel mit der DC-Input-Buchse
- Stecken Sie den Stecker in den Zigarettenanzünder ihres Autos

- CP01ST-300W darf nur mit 12 V (PKW, Transporter) geladen werden
- CP02ST und CP03ST können mit 12 V oder 24 V (LKW) geladen werden.
- Schalten Sie das Gerät ein
- Das Gerät wird aufgeladen
- Die Ladeleistung und der Ladestand werden im Display angezeigt

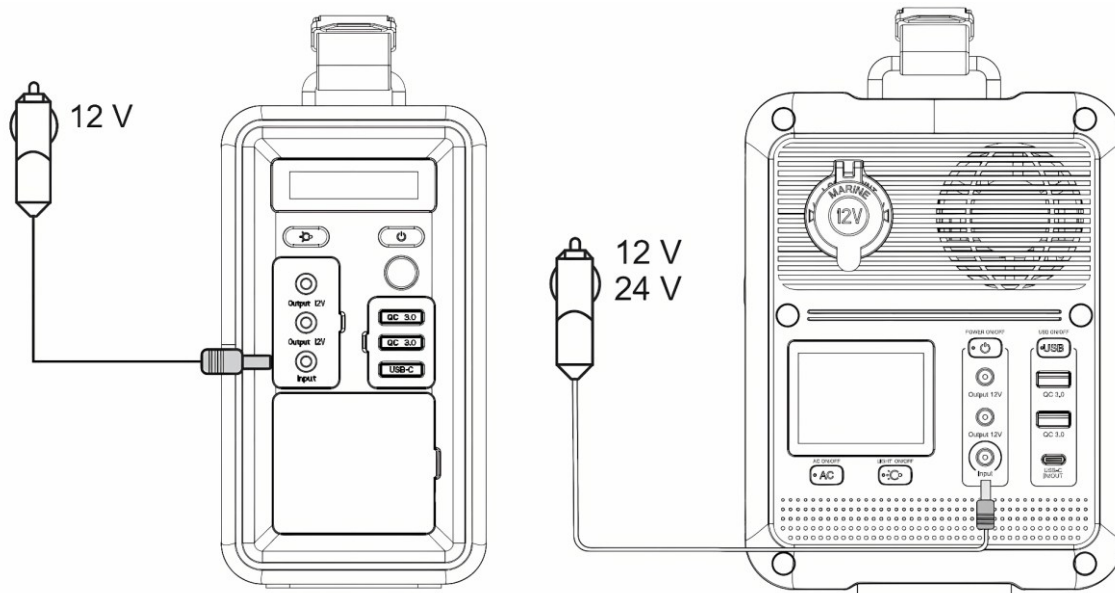

12.2 CP05ST-3000W


- Verbinden Sie das beiliegende KFZ-Ladekabel mit der blauen 12V-Input-Buchse
- Stecken Sie den Stecker in den Zigarettenanzünder ihres Autos
 - An der 12V-Buchse darf nur mit 12 V (PKW, Transporter) geladen werden
 - Aufladen an 24V (LKW) ist möglich an der 16-50V Buchse (spezielles Ladekabel mit Anderson-Stecker erforderlich, nicht im Lieferumfang)
- Schalten Sie das Gerät ein
- Das Gerät wird aufgeladen
- Die Ladeleistung und der Ladestand werden im Display angezeigt

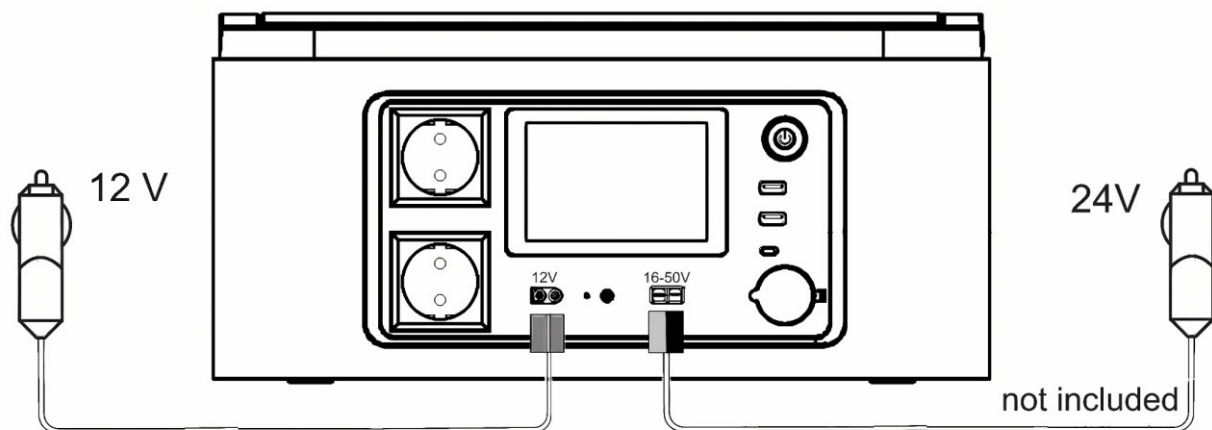

13 Kontakt und Impressum

STRONG ENERGY

c/o
Strong Digital GmbH
Von-Werth-Str. 1
50670 Köln

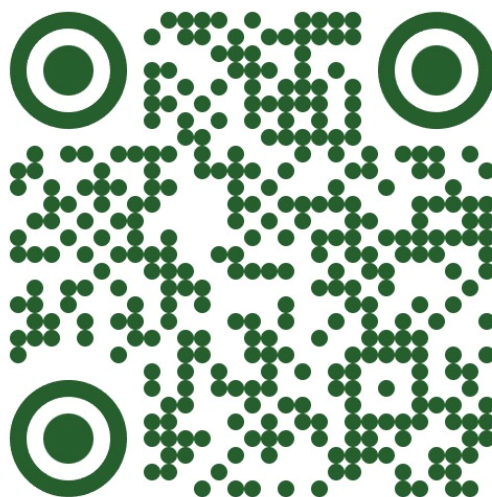

www.strong-energy.eu

Technischer Support:
0800 7788 787 (gebührenfrei)
Mo-Do: 8:00-17:00 Uhr
Fr: 8:00-15:30 Uhr

Bei technischen Fragen oder bei Störungen außerhalb der angegebenen Geschäftszeiten verwenden Sie bitte folgende E-Mail-Adresse:

info_de@strong-energy.eu

Wir möchten sie bitten, Bestellungen für notwendige Reparaturen, bei fehlendem Material oder unvollständiger Lieferung **immer** schriftlich mit Angabe der betroffenen Seriennummer an die oben angegebene E-Mail-Adresse zu senden.