


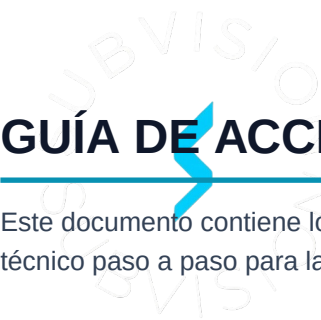

GUÍA DE ACCESO Y TUTORIAL DE INICIO RÁPIDO

Este documento contiene los enlaces de acceso oficiales, la tabla de credenciales autorizadas y un manual técnico paso a paso para la operación de la plataforma de inspección inteligente SUBVISION de Servirov Ltda.

1. Enlace Oficial de Acceso

DIRECCIÓN WEB DE LA PLATAFORMA:
subvision.servirov.cl

2. Tabla de Credenciales Autorizadas

CORREO ELECTRÓNICO	CONTRASEÑA	CARGO / ROL	CENTRO ASIGNADO
admin@servirov.cl	ClaveAdminSubvision789!	Administrador	Todos los Centros
operador@servirov.cl	ClaveSeguraSubvision123!	Supervisor Ops	Centro Pilpilehue

3. Tutorial de Operación Paso a Paso

- 1

Ingreso y Selección de Perfil

Abra el navegador en subvision.servirov.cl. Introduzca el correo y la clave según el rol de operaciones requerido y pulse "Entrar".
- 2

Visualización de Centros Asignados

Si ingresa como Piloto o Supervisor, el sistema filtrará la información mostrando únicamente su centro asignado (Pilpilehue). Si ingresa como Administrador, tendrá acceso completo a todos los centros mediante el menú desplegable superior.
- 3

Redacción de Informes ROV y Bitácora

En la pestaña "Informes ROV" puede ver los 2 reportes cargados por defecto para evitar tablas vacías. Puede redactar un nuevo informe diario llenando los campos y pulsando "Crear Informe". El sistema sincronizará estos datos directamente en Supabase.
- 4

Uso del Visor Estructural 3D

En la tabla de reportes, haga clic en el botón "Abrir Visor 3D". Esto abrirá la simulación WebGL interactiva y rotará de forma automática la cámara enfocándose en la jaula exacta donde se reportó la anomalía o rotura.
- 5

Auditoría Administrativa de Operadores

Como administrador, utilice el acceso directo "Administración" en el menú lateral. En la sección de Operadores, haga clic en "Ver Detalle" (ícono ojo) para auditar el historial de auditoría de un piloto, restablecer su clave de acceso o auditar sus informes.

