Параметр	Управление	Управление	Управление	Управление	Управление	Управление	Управление	Управление	Управление	Управление	Управление	Управление	Управление	Управление	Управление	Управление
Место отбора импульса или установки прибора	Светодиод "Работа" включить	Светодиод "Предупрежде-ние" включить	Светодиод "Авария" включить	Светодиод регулятора газа №1 "Автомат" включить	Светодиод регулятора воздуха №1 "Автомат" включить	Светодиод регулятора газа №2 "Автомат" включить	Светодиод регулятора воздуха №2 "Автомат" включить	Светодиод регулятора уровня "Автомат" включить	Светодиод регулятора разрежения "Автомат" включить	Светодиод кнопки "Пуск/Стоп котла"	Светодиод кнопки "Пуск/Стоп горелки №1"	Светодиод кнопки "Пуск/Стоп горелки №2"	Звуковая сигнализация включить	ПЧ вентилятора пуск	ПЧ вентилятора меньше	ПЧ вентилятора больше
Позиция	HL4	HL2	HL3	HLSB4	HLSB1	HLSB7	HLSB10	HLSB16	HLSB13	HL2SB3	HL2SB1	HL2SB2	HA1	1a0fMf1		

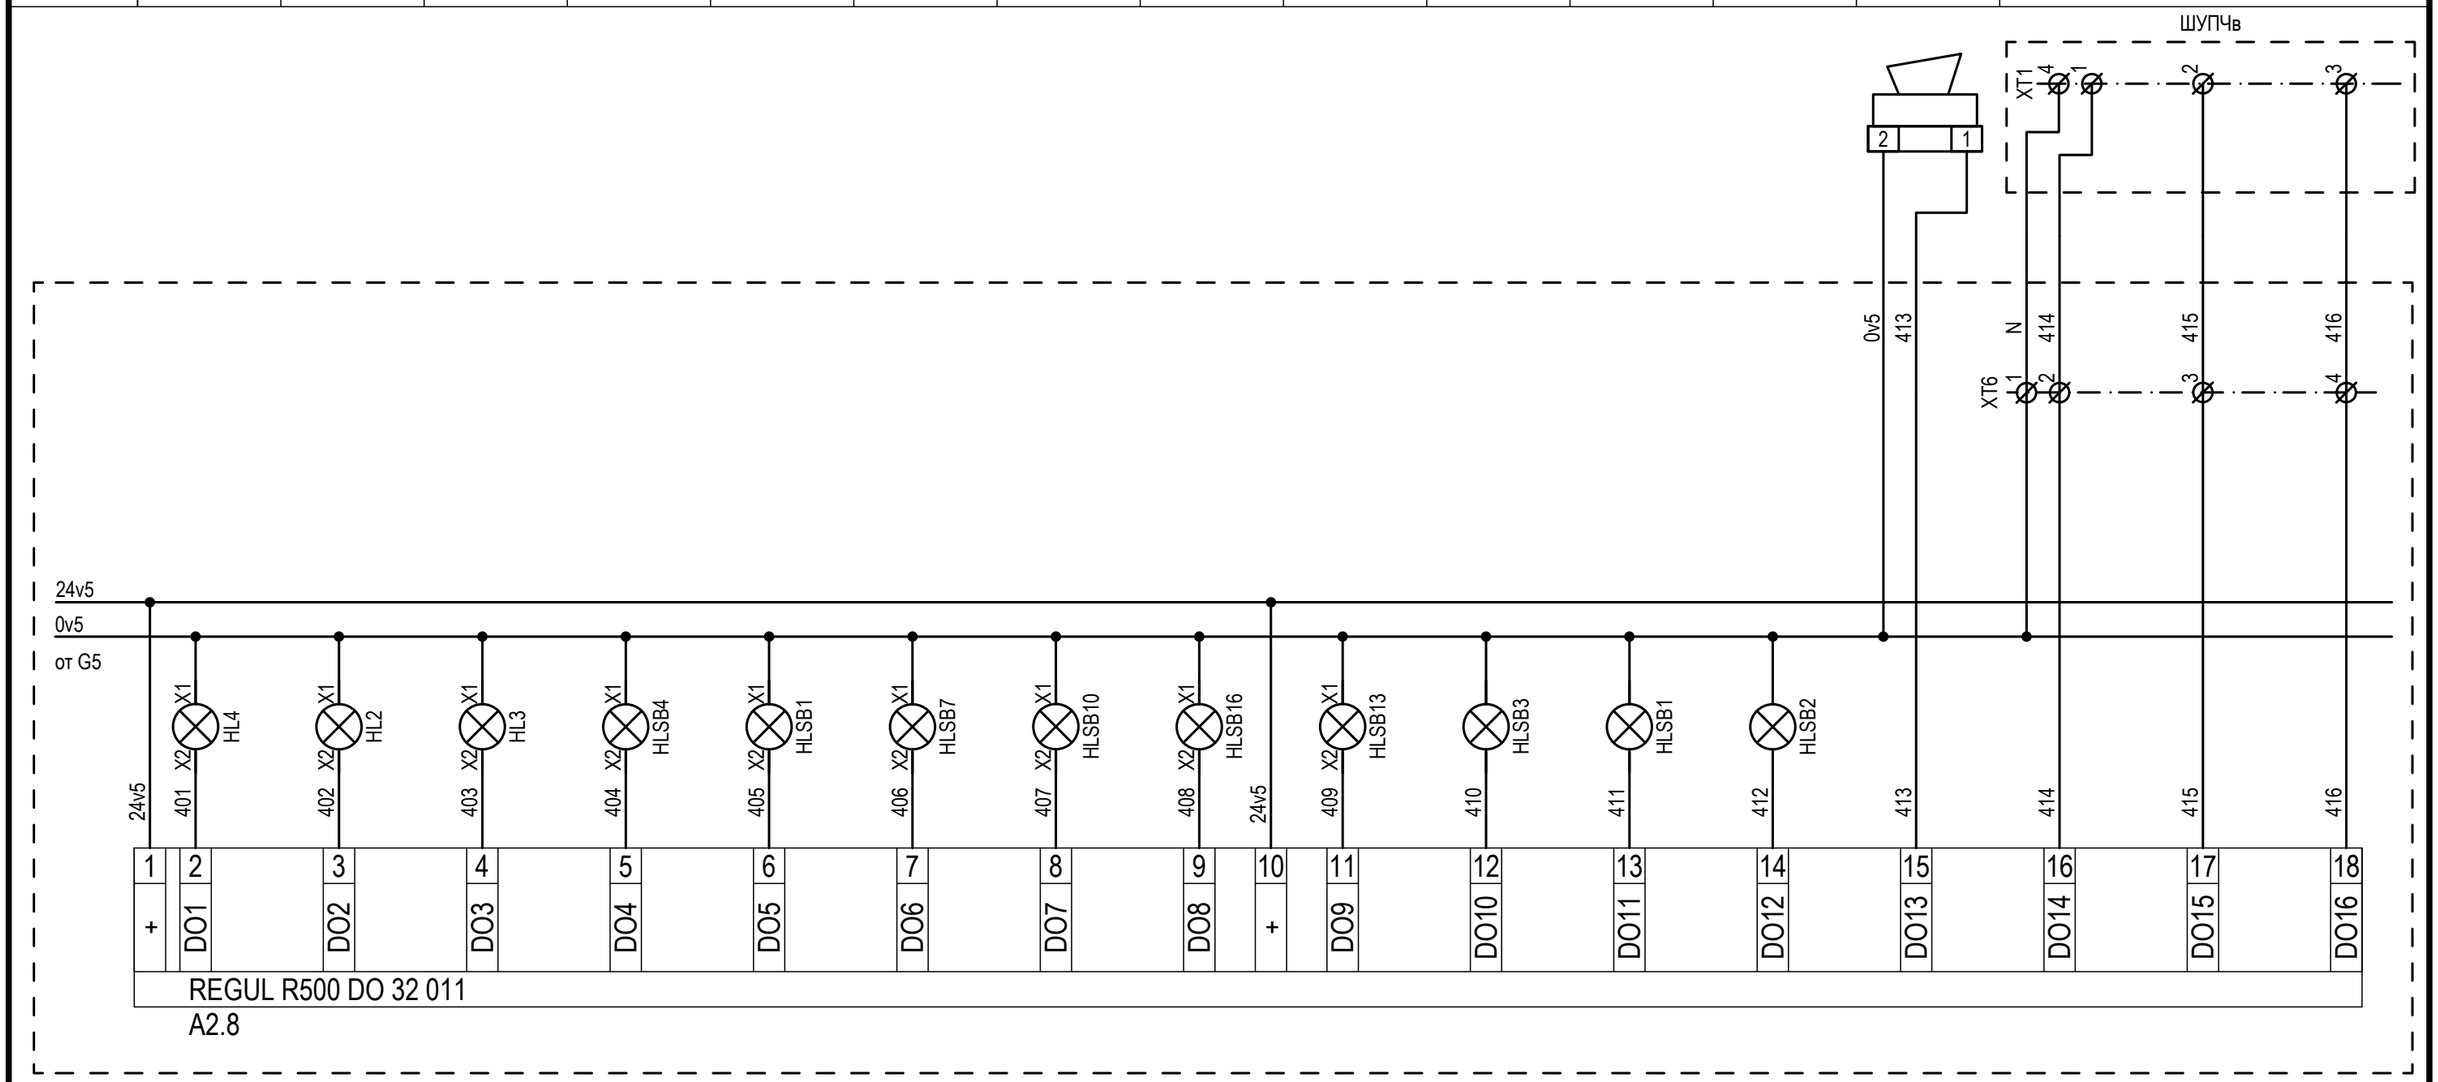

ШУК1

Изм.	К.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разраб.		Чураков			11.22
Проверил		Шакиров			
Н. контр.		Корепанов			

357-22-АГСВ1.ШУК

Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева
г. Москва, Миусская площадь, дом 9, стр.1

Автоматизация	Стадия	Лист	Листов
	РД	4.12	

Схема принципиальная А2.8

ООО НПП "ЭСН"
www.nppesn.ru