

Газоанализаторы ДАХ-М-01, -03, -04, -05, -06, -07 Монтажный чертеж

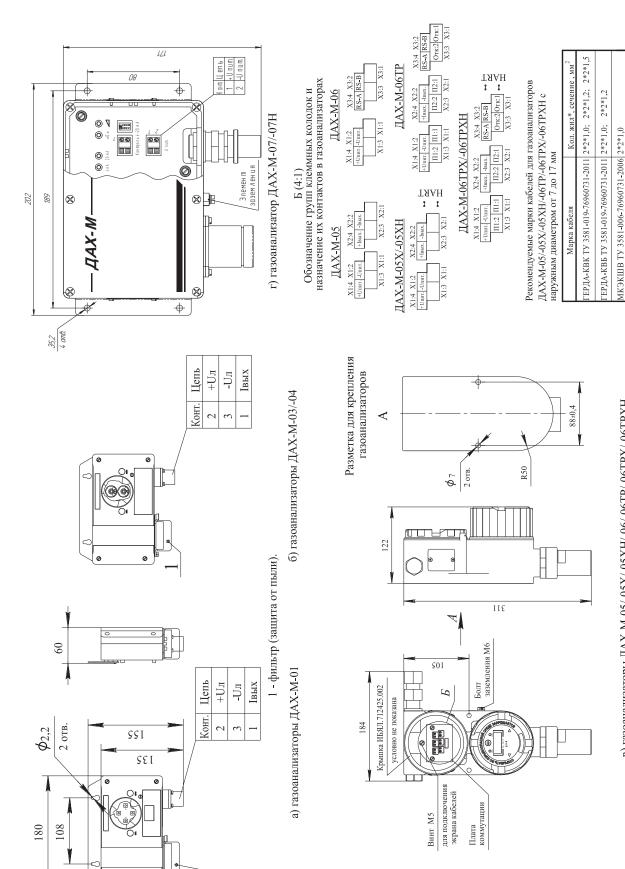


в) газоанализаторы ДАХ-М-05/-05X/-05XH/-06/-06ТР/-06ТРX/-06ТРХН


Схемы подключения датчиков ДАТ-М, ДАХ-М, ДАК к 6локам питания и сигнализации БПС-21M, БПС-21M-М

Подключение датчиков ДАХ-М-01, -03; ДАТ-М-01, -02, -03; ДАК-31, -32, -33 к БПС-21М Подключение датчиков ДАХ-М-06ТР, -06ТРХ; ДАТ-М-05, -05Х, -05Г, -05ГХ; ДАК-26...-30, -35...-38 к БПС-21М

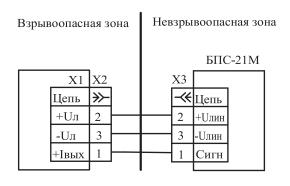

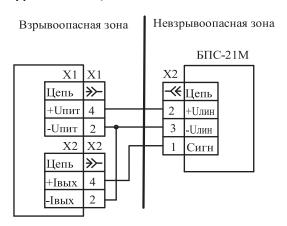

Подключение датчиков ДАХ-М-06ТРХН, -06ТР, -06ТРХ; ДАРТ; ДАК-26...-30, -35...-38; ДАТ-М-06, -06Г, -06ТР, -06ТРХ, -06ТРХН, -06ГТРХ, -06ГТРХН к БПС-21М-М

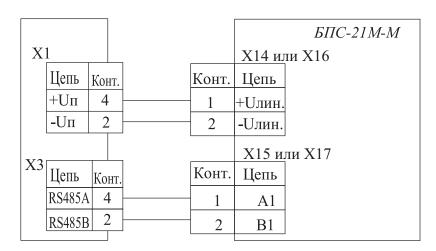

Подключение датчиков ДАТ-M-06ТРХН, -06ГТРХН к БПС-21М без барьера с дополнительным источником питания

