

Стандартное оснащение:

- Напряжение 230 V AC
- Клеммное присоединение
- 2 выключатели положения
- Механическое присоединение фланцевое по ISO 5211

Таблица спецификации SP 0, SPR 0

омер заказа						280.	x	-	x	x 2	K	x	X
Климатическо	е исполнение		ный регулятор			сема							
			жения - N егулятора			очения ощая таб.	0						
Среда умеренная впл		<u> </u>	егулятора Тоборотная связ	L Uenes	,	•	-						ı
с температурой о	т -25°С до +55°С	с регулятором11)	сопротивле		Z	238	Α						
Электрическое г	присоединение	Питающе	е напряжение		Схема включения			+					
На клеммну	/ю колодку		0 V AC					_	0				١
	-	24 V AC 230 V AC - без регулятора			Z19, Z40 без регулятора			_	3				ı
С выведеныг (длина =	м кабелем ′′ = 1.5 м)		без регулятора без регулятора		06	ээ рөгулиг	ора		5 8				
Макс. нагрузоч	ный момент ⁶⁾	Время пол	іного закрытия		Э.	лектродв	игател	1Ь		+			
4 N		20	0 s/90°							0			
8 N			0 s/90°		1					1			
16 N	Nm	80	0 s/90°]	1 W	3)			2			
25 N	Nm	12	0 s/90°]					3			ı
32 N			0 s/90°						_	4			
12 N			5 s/90°							6			ı
25 1			0 s/90°		<u> </u>				7				
32 N			60 s/90°			2.75 W 8			_			ı	
40 N 40 N			0 s/90° 0 s/90°		-					9 5			ı
401	VIII				<u> </u>				_	<u> </u>			
		Рабочий у	гол								+		
90°										_	3		١
120°										_			ı
		160° > 0°≤ 270° (≤ 2	20°) ^{4) 5)}							_) Z		
Датчик положения Включение		ние		Выход	,	Схе	ма в	клю	чения	4	+		
Без да	тчика	-		-					-		+	Α	
						1x100 Ω		700			\top	В	ı
атчик сопротивления	Простой	-		1x2000 Ω		1		722		Г	F	ı	
		2-провод	іник		4 - 20 mA		Z23				S	ı	
пектронный датчик ^{з)}	Без источника				0 - 20 mA						Т		
оложения - токовый	200 NO.0 11 WING	3-проводник ⁵⁾			4 - 20 m		1	Z	257		V		
					0 - 5 mA							Υ	
	Механическое прис	рединение		Ф	орма пр детали				Эскі	13		1	ļ
			F04	Α		11x11			P-11	72		- ⊢	Α
			F03			9x9	<u> </u>						В
Φπουργ ISO 5244		F04 F03		Α		11x11	P-117		73			C D	
					A 14x14			P-1297/0		7/C			K
Фланец ISO 5211 F07 ¹⁰⁾			F07 10)	E07 10)		14x18		F	-129	7/B			L
			С	8x13 14x14			P	-129				M	
			А				P	-129	5/A			Ν	
			F05 ¹⁰⁾		11x11		P-1295/I					Ρ	
				С		14x18		P	-129	5/C			R
Стойка				A	-	11x11	1		P-11	74			E
Стойка + рычаг							1		P-01				F
Стойка + рычаг + тяга TV 160					-+		-		D 40	10		+	G
Для смесительных клапанов KOMEX ¹⁰⁾								P-12			\perp		
<i>+</i>	Для смесительных кла	DOLLOD ECDE					1		P-12	24		- 1	J


По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Номер заказа 280. x - x x x x x / x							
	Добавочное оснащение	Схема включения	Исполнение с регулятором	+	+		
A Разъедидение передачи без управления вручную ⁷⁾		-	Да	0	0		
В Управление вручную ®		-	Нет	0	1		
С 2 добавочные выключатели положения ⁹⁾		Z21	Да	0	2		
D Нагревательное сопротивление ³⁾		Z218	Нет	0	5		
	24 V DC; 25 Nm; 20s/90°; ∠ 90°; Номер заказа: 305.0-00BAx/xx	Z216	-				


Разрешенные комбинации и код исполнения для электропривода без регулятора: A+C=03, B+C=04, A+D=06, B+D=07, C+D=08, A+C+D=09, B+C+D=10 Разрешенные комбинации и код исполнения для электропривода с регулятором: A+C=03


Примечания:


- Не возможно специфировать с регулятором и электронным датчиком положения.
- 2)
- Электроприводы самовозбужденные до величины момента указанной в скобках. Тепловое сопротивление невозможно специфировать наряду с электродвигателем 1 W и ни с электронным датчиком положения.
- 4) Рабочий ход ≤ 220° действительный для исполнения с добавочными выключателями положения S5, S6.
- 5) Только без регулятора.
- Указанным моментом возможно загружать электропривода в режиме S2-10 min, или S4-25%, 6-90 циклов/час. При регулирующей эксплуатации в режиме S4-25%, 90 1200 циклов/час нагрузочный момент равный 0.8 максимального нагружающего момента.
- 7) Электропривод после разъедиденя передачи помощю кнобки (на боковой поверхности) управляется вручную помощю рычага или тяги (в исполнении вез ручного колеса).
- Электроприводом можно управлять вручную после разъедиденя передачи помощю ручного колеса, которое находится на верхнем кожухе электропривода (разъедидение передачи в этом случае не специфируется).
- Добавочные выключатели положения (S5, S6) невозможно специфировать одновременно с регулятором и выведенным датчиком сопротивления.
- 10) Рабочий угол 90°.
- 11) Без управления вручную.

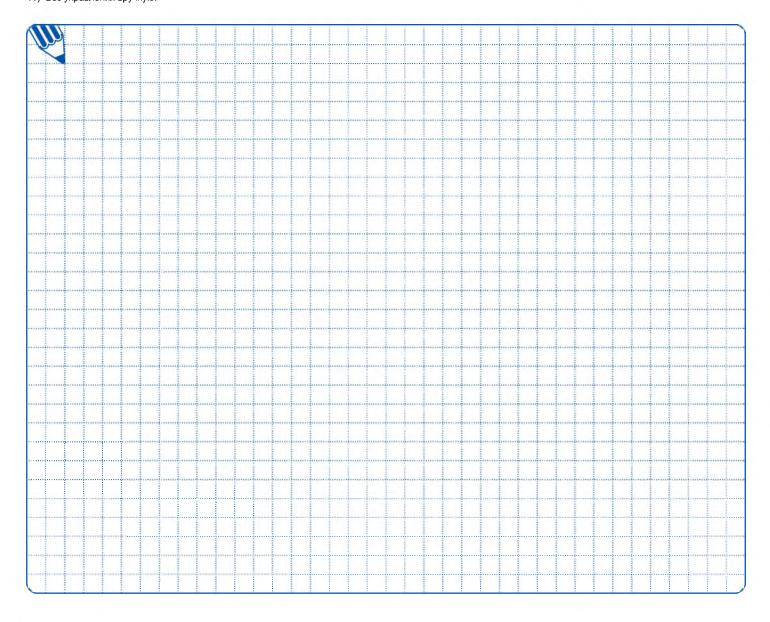



Схемы включения SP 0, SPR 0

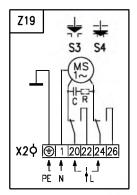


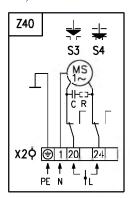


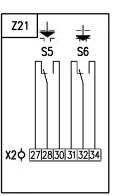


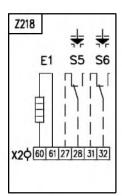


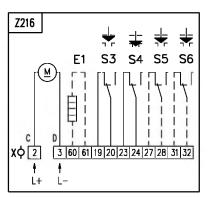

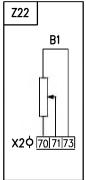

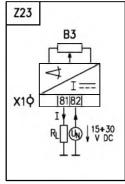

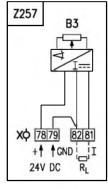

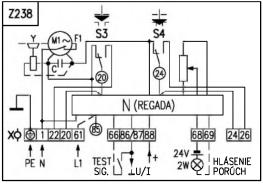

Примечания:

- 1. Электропривод в исполнении с добавочными выключателями положения (\$5,\$6) и современно с выведенным датчиком сопротивления (В1) относиться схема включения Z40+Z21+Z22, или Z40+Z218+Z22.
- 2. Электропривод в исполнении с электронным датчиком положения 3-проводниковое включение без источника (схема включения Z257) клеммы 79 и 82 взаимоперецеплены в одную клемму 82.
- 3. У электроприводов в исполнении с питающим напряжением 24 V АС не надо включить заземленный провод РЕ.

Символическое обозначение

Z19 схема включения электродвигателя с	выключателями положения
--	-------------------------

...... схема включения добавочных выключателей положения Z22 схема включения датчика пложения, простого

Z23 cxема включения электронного датчика положения, 2-проводниковый без источника

Z40 схема включения электродвигателя с выключателями положения (S3, S4) для исполнения с Z21 + Z22

Z216 схема включения электропривода для исполнения с электродвигателем 24 V DC. Z218 схема включения добавочных выключателей положения и нагревательного сопротивления

Z238 схема включения электродвигателя с регулятором

Z257 схема включения электронного датчика положения 3-проводниковое включение

В1..... датчик положения - сопротивления, простой

В3..... электронный датчик положения

С.....конденсатор

Е1..... нагревательное сопротивление

..... тепловая защита электродвигателя (не действующая для данного типа электропривода)

M1, MS, М.... электродвигатель

N..... регулятор

..... сопротивление

R_L.....нагрузочное сопротивление


S3..... выключатель положения "открыто"


S4..... выключатель положения "заткрыто" S5..... добавочный выключатель положения "открыто" S6...... добавочный выключатель положения "заткрыто"


..... входные/выходные токовые сигналы/сигналы напряжения

Х, Х1, Х2..... клеммная колодка

Эскизы SP 0, SPR 0

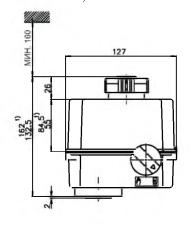

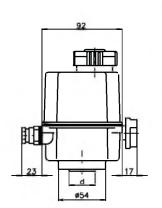


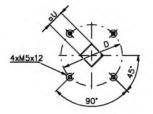



F 03	⊘36	⊘25F8	9
F 04	⊘42	⊘30F8	11
Фланец ISO 5211	D	d	U

1) Настоящие размеры относятся к исполнению с преобразователем и для исполнения с регулятором.

P - 1172

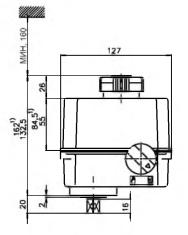

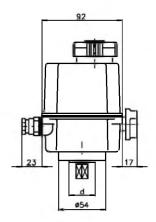


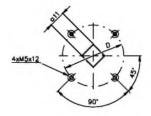



F 03	⊘36	⊘25F8
F 04	⊘42	⊘30F8
Фланец ISO 5211	D	d

1) Настоящие размеры относятся к исполнению с преобразователем и для исполнения с регулятором.

P - 1173

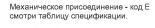


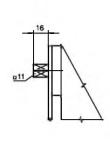

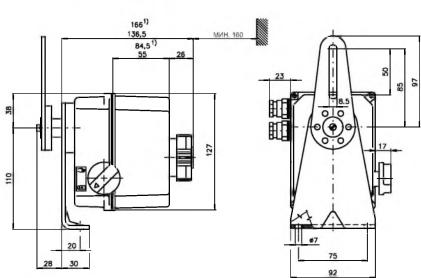



1) Настоящие размеры относятся к исполнению с преобразователем и для исполнения с регулятором.

P - 1174

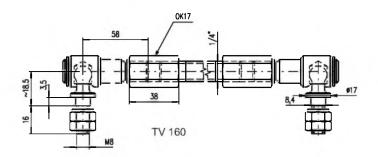

P-0100

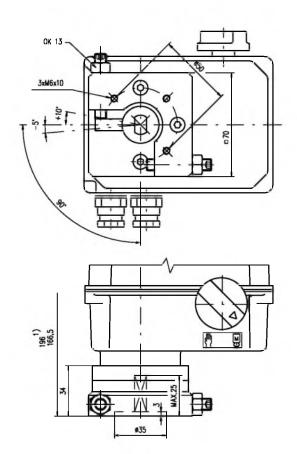


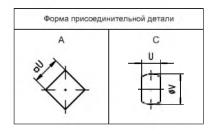


P-1295/C	F05	14	18	С
P-1295/B	F05	11	-	A
P-1295/A	F05	14	-	Α
Исполнение	Размер фланца	U	⊘V	Форма присоединительной детали

1) Настоящие размеры относятся к исполнению с преобразователем и для исполнения с регулятором.

P - 1295

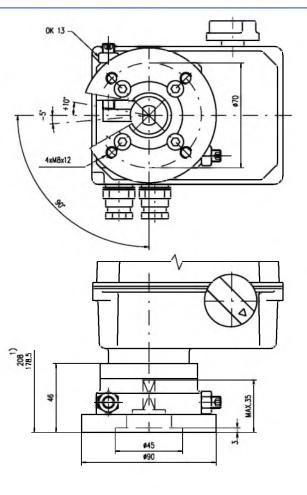


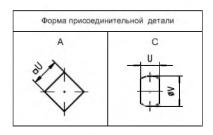


P-1297/C	F07	14		A
P-1297/B	F07	14	18	С
P-1297/A	F07	8	13	С
Исполнение	ние Размер фланца		⊘V	Форма присоединительной детали

1) Настоящие размеры относятся к исполнению с преобразователем и для исполнения с регулятором.

Примечание Длина вала поступающего в пробор - мин. 25 мм

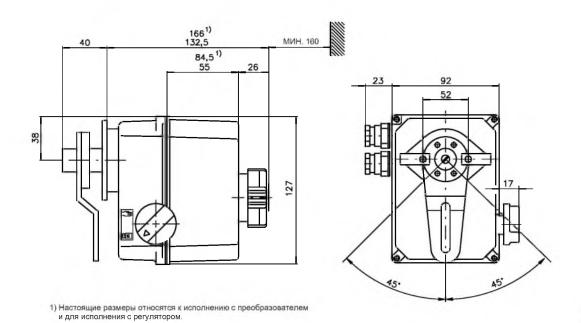

P - 1219

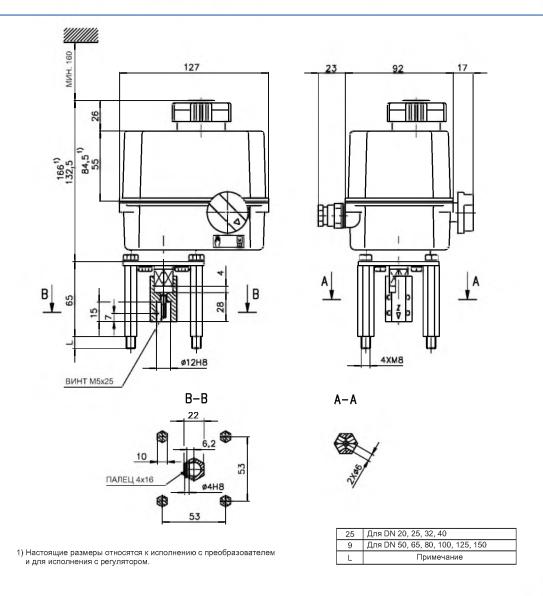

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12 Единый адрес: rdg@nt-rt.ru www.regada.nt-rt.ru

P - 1221