


Согласовано			
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	

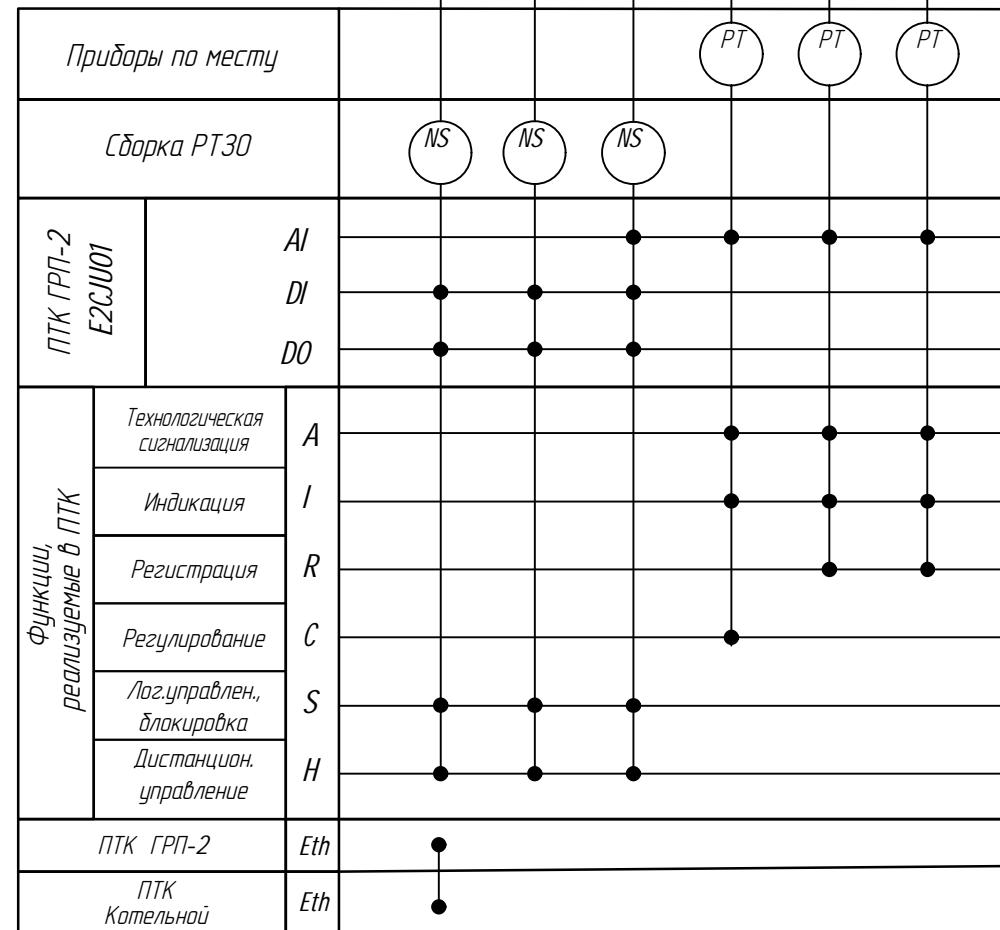

Управление затвором на ГРП-2
E2EKA02AA001


Управление затвором на ГРП-1
E2EKA02AA002

Управление регулятором давления газа
E2EKA02AA003

Давление газа после регулятора
(показания + сигналы)
E2EKA02BB001

Давление газа до регулятора
E2EKA02BB002

Давление газа до регулятора
E2EKA02BB003

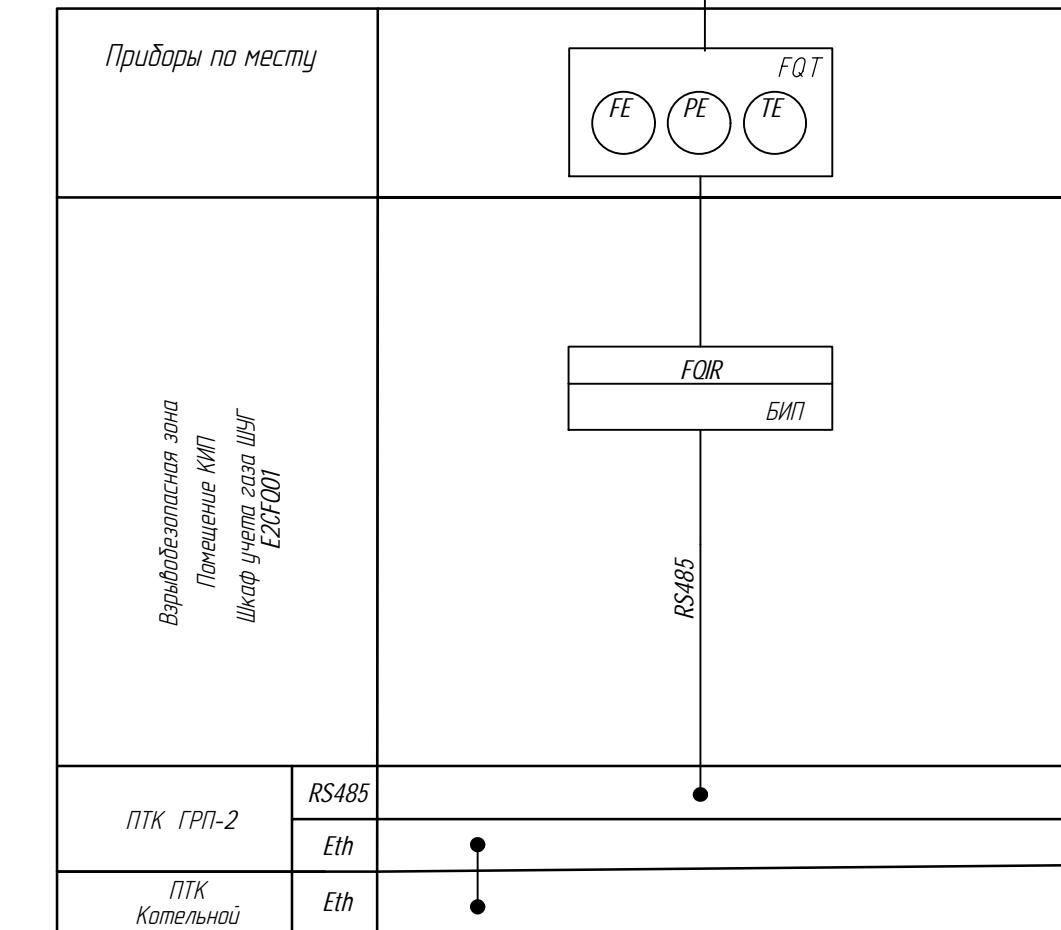

Расход газа
E2EKA02BF001

Условные обозначения:

- (FE) - первичный измерительный преобразователь (чувствительный элемент) для измерения расхода, установленный по месту.
- (PE) - прибор для измерения давления бесшарочный с дистанционной передачей показаний, установленный по месту (первичный измерительный преобразователь давления)
- (TE) - прибор для измерения температуры бесшарочный с дистанционной передачей показаний, установленный по месту (первичный измерительный преобразователь температуры)

- прибор для измерения расхода интегрирующий, регистрирующий, с индикацией, установленный на щите (вычислитель расхода и количества газа)