


Инф. Н подл.	Подпись с датой	Взам. инф. Н

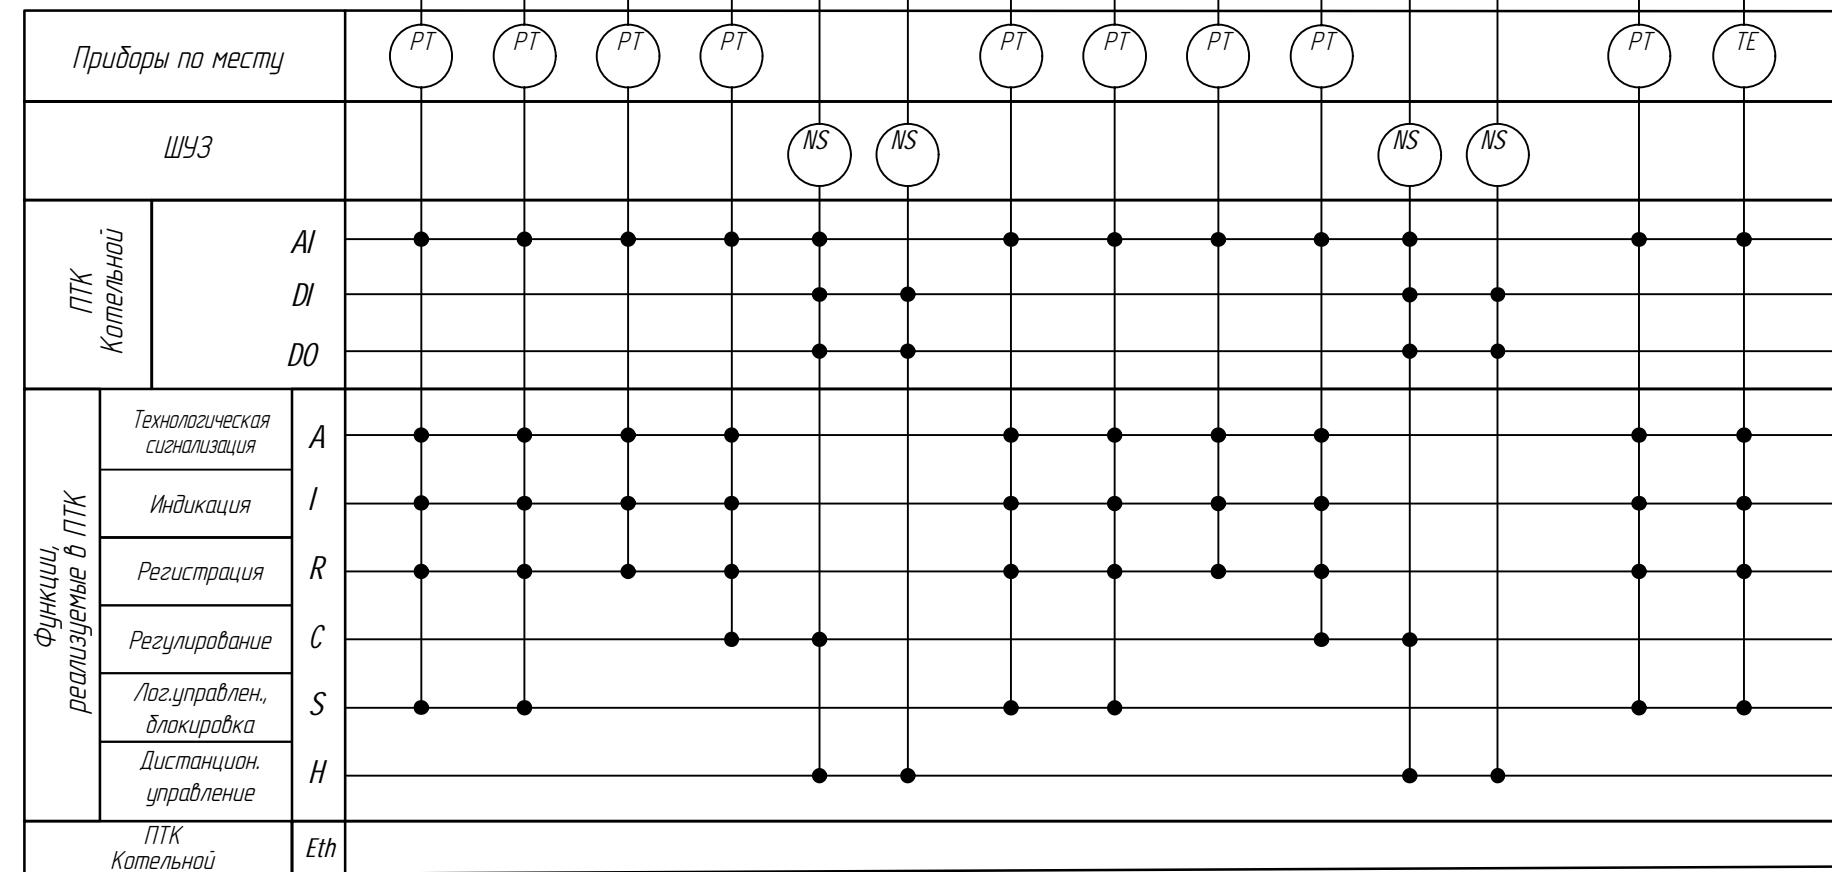

40	<u>давление газа перед фильтром</u>	<u>капла ст.№7</u>	<u>F7H/G20/ИБ001</u>
41	<u>давление газа перед котлом ст.№7</u>	<u>до регулятора</u>	<u>F7H/G20/ИБ002</u>
42	<u>давление газа перед котлом ст.№7</u>	<u>до регулятора</u>	<u>F7H/G20/ИБ003</u>
43	<u>давление газа перед котлом ст.№7</u>	<u>регулятора</u>	<u>F7H/G20/ИБ004</u>
44	<u>управление заслонкой</u>	<u>регулярирующей котла ст.№7</u>	<u>F7H/G20/ИА801</u>
45	<u>управление затвором</u>	<u>предыдущий ствечи котла ст.№7</u>	<u>F7H/G20/ИА201</u>
46	<u>давление газа перед фильтром</u>	<u>капла ст.№8</u>	<u>F7H/G20/ИБ001</u>
47	<u>давление газа перед фильтром</u>	<u>капла ст.№8</u>	<u>F8H/G20/ИБ002</u>
48	<u>давление газа перед котлом ст.№8</u>	<u>до регулятора</u>	<u>F8H/G20/ИБ003</u>
49	<u>давление газа перед котлом ст.№8</u>	<u>регулятора</u>	<u>F8H/G20/ИБ004</u>
50	<u>управление заслонкой регулирующей</u>	<u>котла ст.№8</u>	<u>F8H/G20/ИА801</u>
51	<u>управление затвором</u>	<u>предыдущий ствечи котла ст.№8</u>	<u>F8H/G20/ИА201</u>
52	<u>давление газа на входе</u>	<u>в котельную</u>	<u>F0E/G10/ИБ001</u>
53	<u>температура газа на входе</u>	<u>в котельную</u>	<u>F0G/G10/ИБ002</u>

<i>Изм.</i>	<i>Кол.уч.</i>	<i>Лист</i>	<i>№док.</i>	<i>Подп.</i>

878.2023-ΑΓΓΒ