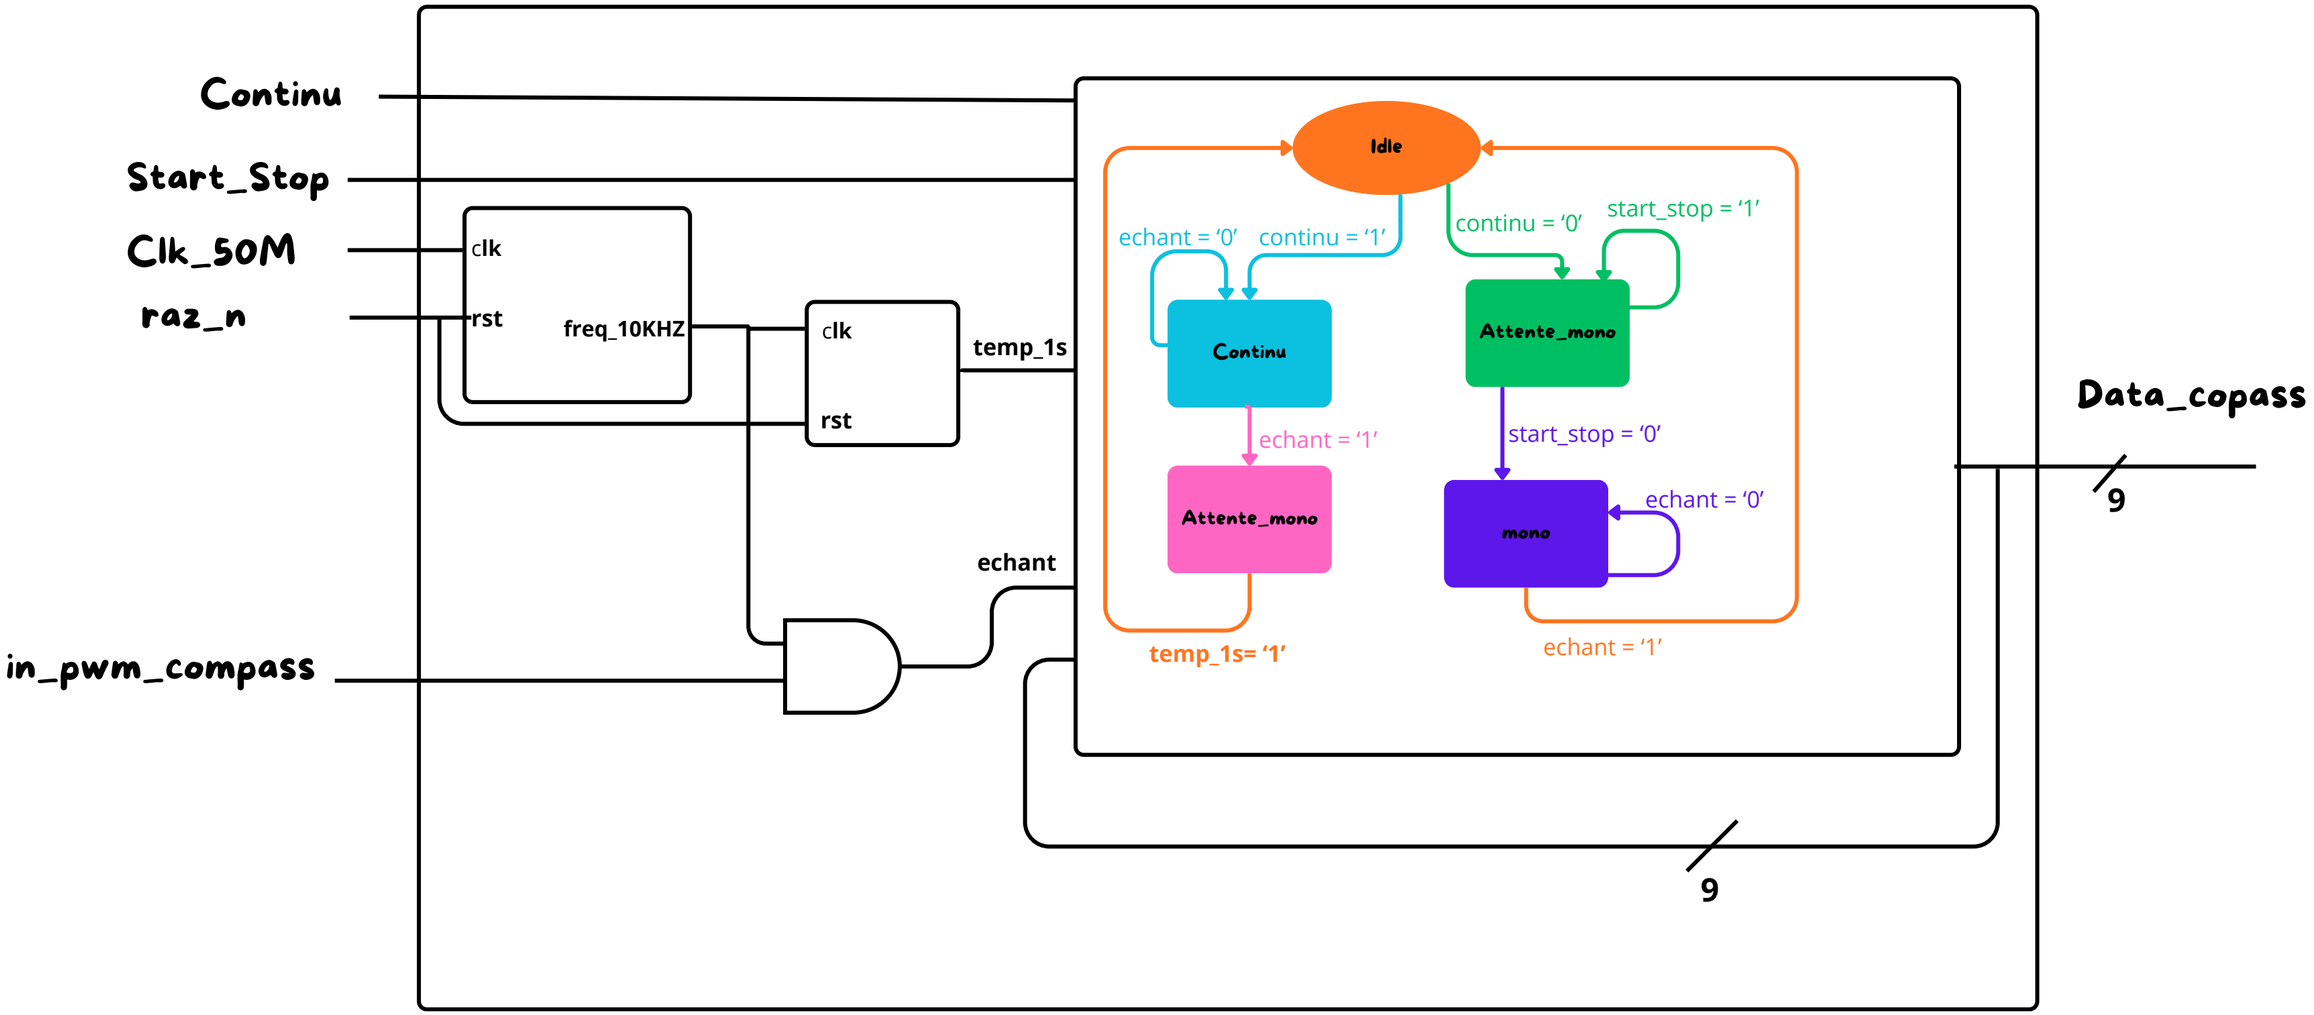
Continu
Start_Stop
Clk_50M
raz_n
in_pwm_compass
clk
rst
freq_10KHZ
clk
rst
temp_1s
echant
Idle
echant = '0'
continu = '1'
continu = '0'
start_stop = '1'
Continu
Attente_mono
echant = '1'
start_stop = '0'
Attente_mono
mono
echant = '0'
temp_1s= '1'
echant = '1'
Data_copass
9
9