AE-eFuse-TCKE800N-BO 回路図・部品表

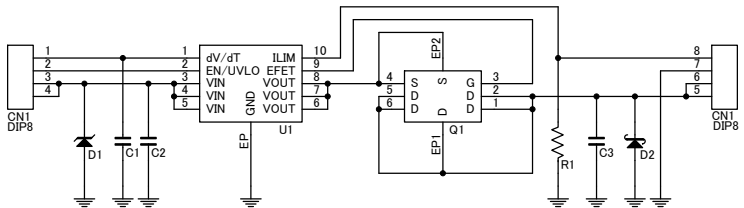

動作中に電源電圧が約4Vを下回ると、低電圧誤動作防止(UVLO)機能が働き、動作を停止します。

EN/UVLO(CN1 2番)ピンは、未接続状態で使用しないでください。
低電圧誤動作防止機能の動作電圧を変更せず、
動作制御を行わない場合、VIN(CN1 3-4番)ピンに直結してください。

外部(CN1 8番ピン)で過電流保護の電流値設定を行う場合は、R1に実装されている抵抗器を取り外します。
出荷時には、36kΩが実装されています(制限電流値=3A)。

その他IC等の動作の詳細については、各々のデータシートをご覧ください。

部品表

U1	TCKE800NL
Q1	SSM6K513NU
D1	DF2S23P2CTC
D2	CUHS20S30
C1	GRM1555C1H121JA01
C2	GRM188B31H105KAAL
C3	GRM188B31H105KAAL
R1	RK73H1JTTD3602F