

NTLR800Z-B1

릴리스 1.0

jclee@ntmore.kr

2026년 10월 30일

Contents:

1 Contents: 3
- 1.1 제품 개요 . . . 3
- 1.2 관리자 UI 접속 . . . 4
- 1.3 통신사 망 연동 설정 . . . 5
- 1.4 장치 관리 및 식별 . . . 7
- 1.5 로그인 . . . 10
- 1.6 상태 . . . 11
- 1.7 모뎀 . . . 16
- 1.8 네트워크 . . . 19
- 1.9 시스템 . . . 26
- 1.10 도움말 . . . 31
- 1.11 로그아웃 . . . 32

이 문서는 NTmore에서 개발한 산업용 IoT 게이트웨이 NTLR800Z-B1의 사용설명서입니다.

중요: 이 문서는 2026년 10월 30일 에 최종적으로 생성 되었습니다.
이 문서는 NTLR800Z-B1 V00 버전 기준으로 작성 되었습니다.

더 보기:
최신 문서 버전은 v1.0.0 (2026-09-04)버전입니다.

CHAPTER 1

Contents:

1.1 제품 개요

1.1.1 제품 소개 및 사양

NTLR800Z-B1 은 NTmore에서 개발한 산업용 IoT 게이트웨이 이며 LTE Cat1.bis 를 지원합니다.

항목	설명	
무선 프로토콜	LTE Cat1. bis	
전원 공급 방식	DC +5V	
사용주파수대역	송신 B1:1920 ~1980MHz B3: 1710 ~ 1785MHz B3: 824 ~ 849MHz B8: 880 ~ 915Mhz	수신 B1: 2110 ~ 2170MHz B3: 1805 ~ 1880MHz B5: 869 ~ 894MHz B8: 925 ~ 960MHz
안테나 형식	내장 안테나	
인터페이스	RJ45 Connector x2, 6pin Connector, USIM slot	

참고: 제품 메뉴얼은 제품 출시 후 펌웨어 업그레이드에 따라 내용이 달라질 수 있으니, 초기화면에 firmware version 을 확인해 주십시요.

1.1.2 LED 인디케이터 정의


종류	설명	설명
POWER	전원이 켜짐	전원(RED) 켜짐
LAN1,LAN2	LAN 연결 LAN 연결 및 소프트웨어 준비	LAN(GREEN) 깜빡임 LAN(ORANGE) 깜빡임
LTE 신호	강전계 및 연결 완료(RSRP ≥ −100dBm) 약전계 및 연결 완료(RSRP ≤ −100dBm) 망 연결 실패 USIM 오류	LTE(GREEN) 켜짐 LTE(ORANGE) 켜짐 LTE(ORANGE) 깜빡임 LTE(RED) 깜빡임

1.2 관리자 UI 접속

1.2.1 UI 접속

1. 랜 케이블을 이용하여 모뎀과 PC를 연결합니다.
2. 아래의 URL을 웹 브라우저를 사용하여 접속합니다.
3. 아래 그림처럼 로그인 페이지가 나오면 초기 설정되어 있는 사용자 이름과 비밀번호를 입력하세요.

- http://192.168.15.1

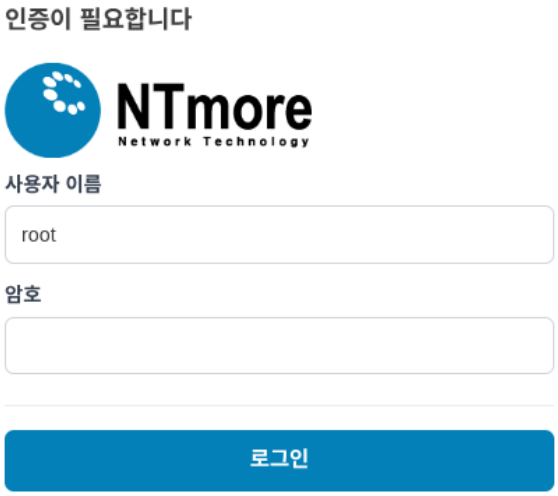

1.2.2 기본 로그인 및 비밀번호 변경




1.3 통신사 망 연동 설정

1.3.1 SIM 카드 장착 및 상태 확인

신호 세기	
통신사	LGU
SIM 상태	USIM Ready
연결 통계	Registered | ▼ 5m 0s | ▼ 1.3 KB ▲ 2.2 KB
통신 기술	LTE (cat1 bis)
APN	m2m-catm1.default.lguplus.co.kr | <NULL>

모뎀->모뎀 정보 화면에서 SIM 상태를 확인 할 수 있습니다.
SIM 상태 가 올바르게 Registered 상태인지 확인하십시요.
SIM에 대한 자세한 정보는 해당 메뉴에서 USIM 모양의 아이콘을 클릭 하면 표시됩니다.

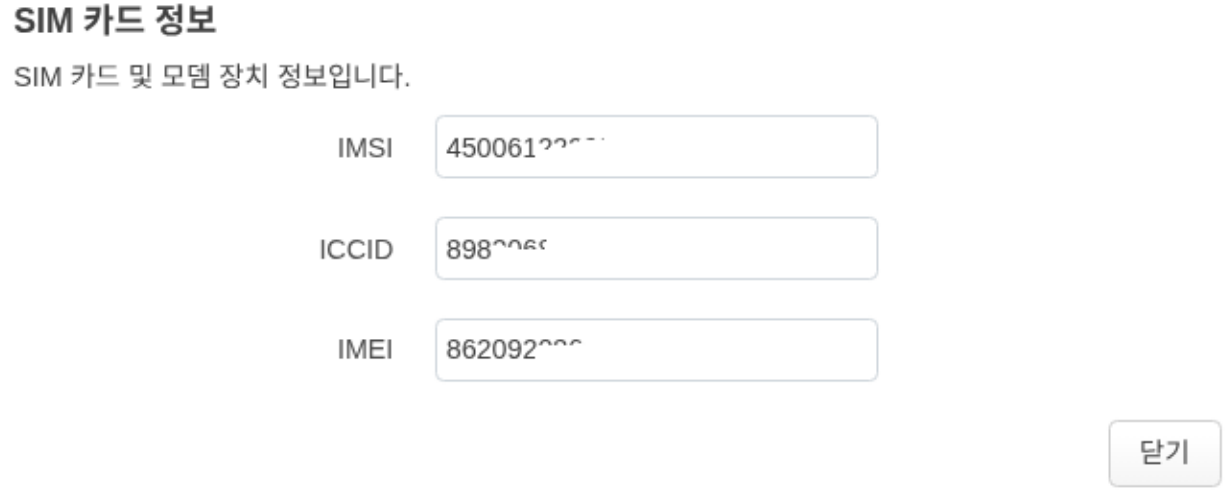

1.3.2 APN 프로필 설정

신호 세기	
통신사	LGU
SIM 상태	 USIM Ready
연결 통계	Registered | ▼ 5m 0s | ▼ 1.3 KB ▲ 2.2 KB
통신 기술	LTE (cat1 bis)
APN	m2m-catm1.default.lguplus.co.kr | <NULL>

모뎀->모뎀 정보->설정 화면에서 사용자가 직접 APN 을 설정 할 수 있습니다.
기본값은 NULL (자동 할당) 이며, 이에대한 표시는 **모뎀->모뎀 정보** 화면에 표시 됩니다.

신호 세기	
통신사	LGU
SIM 상태	 USIM Ready
연결 통계	Registered | ▼ 5m 0s | ▼ 1.3 KB ▲ 2.2 KB
통신 기술	LTE (cat1 bis)
APN	m2m-catm1.default.lguplus.co.kr | <NULL>

APN LTE망에서 받은 APN 값 입니다. NULL 로 설정할 경우 | 가 표시되며, 사용자가 설정한 값 NULL이 표시 됩니다.

1.3.3 신호 세기 모니터링

MCC MNC	450 06
대역	B1
셀 ID	E78607
TAC	4214
PCI	244
EARFCN	100
RSSI	-52 dBm
RSRP	-85 dBm
SINR	6 dBm
RSRQ	-12 dBm

신호 세기 모니터링은 **모뎀->모뎀 정보** 하단에 연관된 값들을 보여줍니다.

1.4 장치 관리 및 식별

1.4.1 단말 정보 확인

단말의 정보는 **상태->개요** 에 표시됩니다.


시스템

호스트 이름	NTLR800Z-B1
모델	NTLR800Z-B1
펌웨어 버전	NTLR800Z-B1-V00
하드웨어 버전	V01
디바이스 일련번호	0000001
로컬 시간	2026. 10. 20. 오전 4시 27분 1초 GMT+9
가동 시간	1d 21h 41m 49s
부하 평균	0.16, 0.04, 0.01

NTLR800Z-B1모델은 디바이스의 고유 번호인 **디바이스 일련번호** 가 기본이 되고 있습니다.


1.4.2 펌웨어 업데이트 방법

펌웨어 업데이트는 자사의 FOTA 서버를 통해서만 진행이 가능합니다.
기본 화면은 아래와 같습니다.

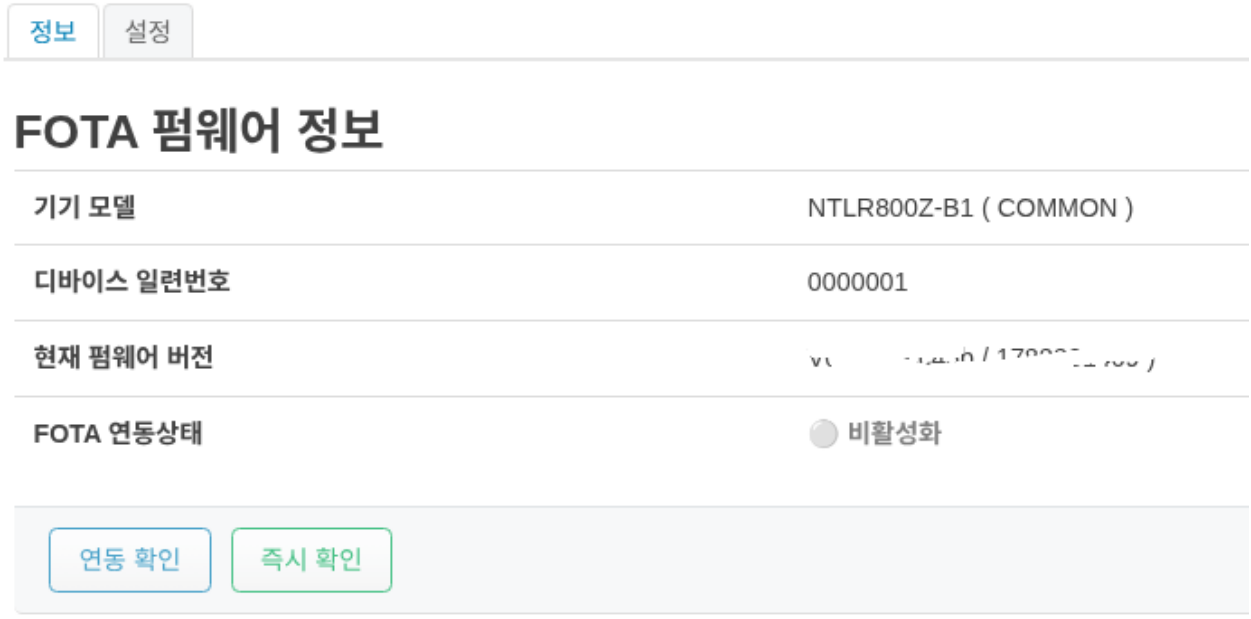

1. FOTA 연동상태를 확인하여야 하며 **비활성화** 인 경우는 **시스템->시스템 업데이트->설정** 에서 FOTA **기능 활성화** 를 선택하십시요.
2. FOTA **기능 활성화** 를 선택한 후에는 **연동 확인**과 **즉시 확인** 버튼이 활성화 됩니다.

3. **연동 확인** 혹은 ****즉시 확인** 버튼을 누르면 아래처럼 활성화가 됩니다.

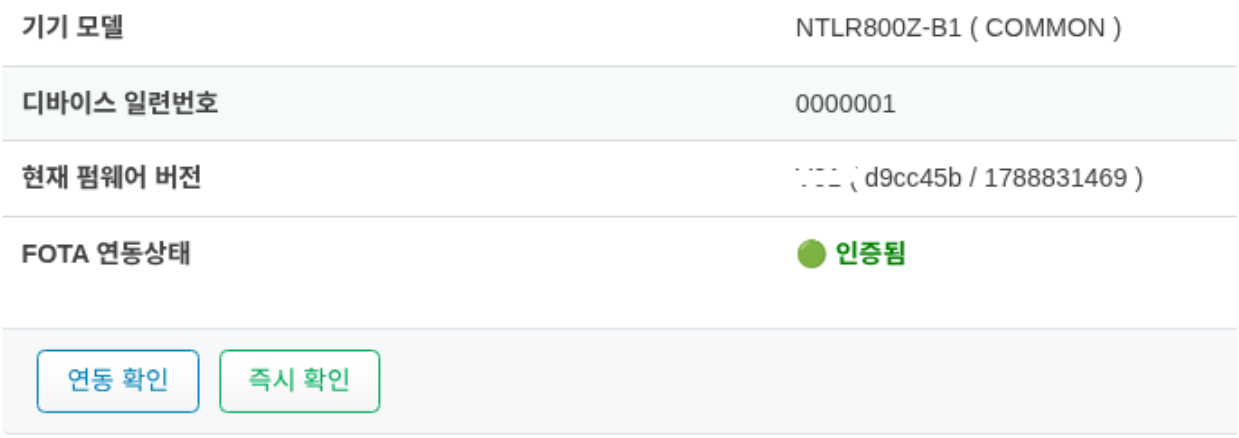


4. 만약에 자동으로 업데이트를 원하면 **시스템->시스템 업데이트->설정** 에서 **자동 업데이트 설정** 을 활성화 하시면 됩니다.
5. 서버에서 업데이트 내용이 있으면, 업데이트가 진행 됩니다.

위험: 업데이트가 진행중에는 전원을 끄거나 USIM을 제거하는 동작을 해서는 절대 안됩니다.

1.4.3 공장 초기화

공장 초기화는 두가지 방법을 사용할수 있습니다.

관리 UI 접속이 가능할때

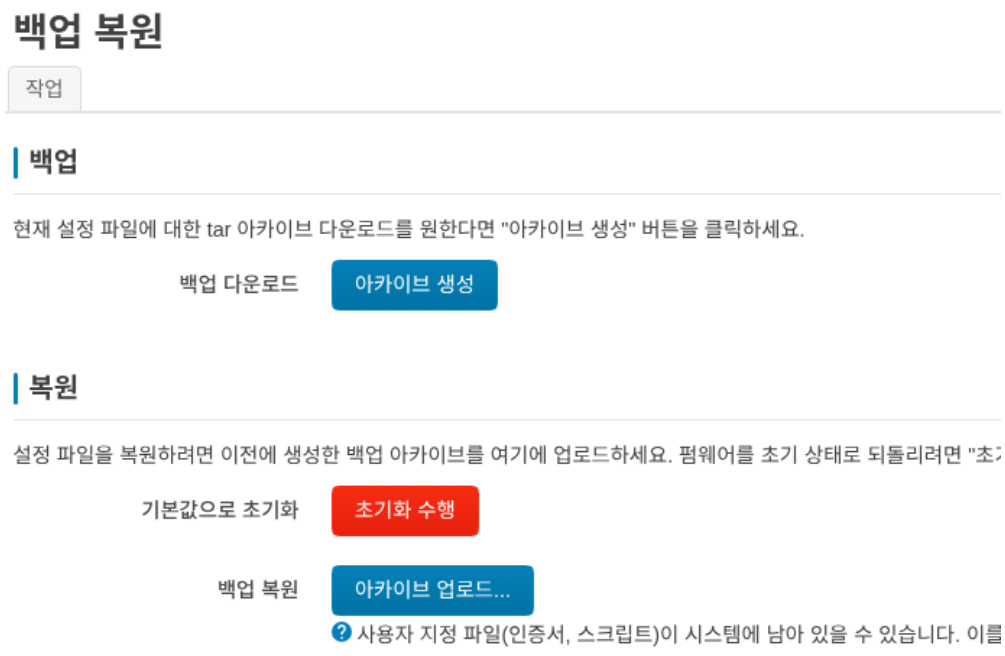

1. **시스템->Backup / Restore Config** 에서 **복원 기본값으로 초기화 초기화 수행** 을 실행 합니다.

2. 초기 설정 화면 (http://192.168.15.1) 으로 접속하여 로그인 합니다.

관리 UI 접속이 가능하지 않은 경우

1. 전원을 연결하고 디바이스를 뒤집어 봅니다.
2. reset 이라고 써있는 부분을 약 5초간 누르면, LTE LED가 점등을 시작하며, 빠르게 점등이 가속되면 누르고 있는것을 떼면 됩니다.
3. 약 5분정도 지난후에 초기 설정 화면(http://192.168.15.1) 으로 접속하여 로그인 합니다.

위험: 초기화가 진행중에 일부러 전원을 자주 끄는 행동을 해서는 안됩니다.

1.5 로그인

1. 랜 케이블을 이용하여 모뎀과 PC를 연결합니다.
2. 아래의 URL을 웹 브라우저를 사용하여 접속합니다.
3. 아래 그림처럼 로그인 페이지가 나오면 초기 설정되어 있는 사용자 이름과 비밀번호를 입력하세요.

- http://192.168.15.1



참고: 패스워드는 디바이스 뒷면에 적혀 있습니다.

1.6 상태

1.6.1 개요

로그인이 성공하면 제일 처음으로 보여지는 페이지 입니다. 대략적인 디바이스에 대한 정보를 확인 할 수 있습니다.


Modem status

Modem Status

Cellular Provider	LGU
Modem Connection	Connected (LTE)
SIM State	USIM Ready
BAND	Band 1
Signal Strength (RSSI)	-52 dBm
RSRP	-85 dBm
RSRQ	-12 dBm
SINR	6 dBm
IMEI	862092[redacted]
IMSI	450061[redacted]
ICCID	898[redacted]
셀 ID	E78607


모뎀의 정보를 보여 줍니다. 자세한 항목은 **모뎀** 항목에서 볼수 있습니다.

시스템

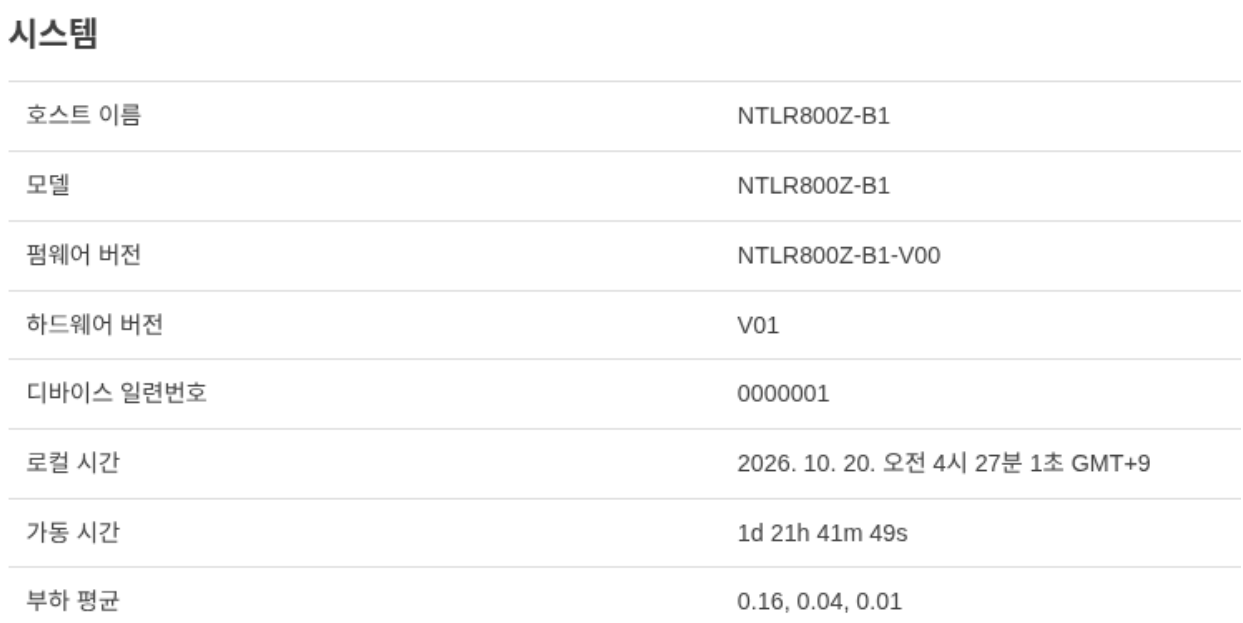


라우터에 대한 정보를 보여줍니다.

메모리

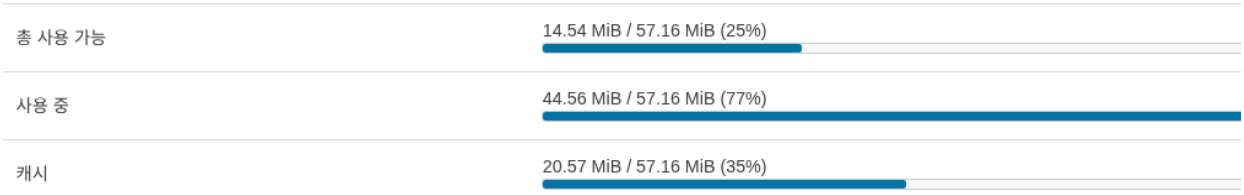

메모리 사용량을 보여줍니다.

네트워크

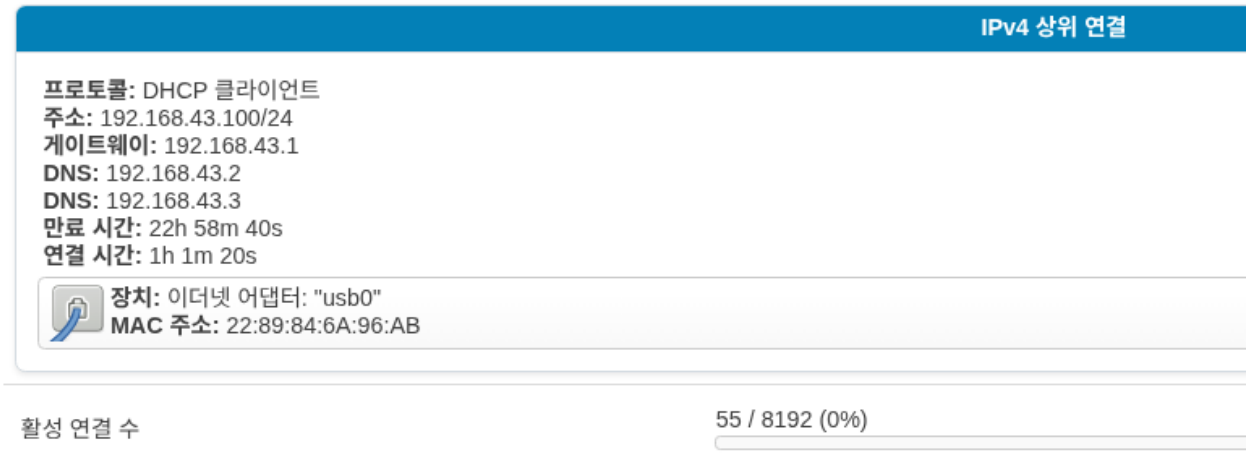

물리적으로 연결된 모뎀의 정보를 보여줍니다.

DHCP 할당




DHCP 할당에 대한 정보를 보여줍니다. IP 예약 을 선택시에 호스트에 대해서 내부 고정 IP 를 설정 합니다.

1.6.2 실시간 그래프

실시간으로 디바이스의 현황을 그래프로 보여줍니다.

부하

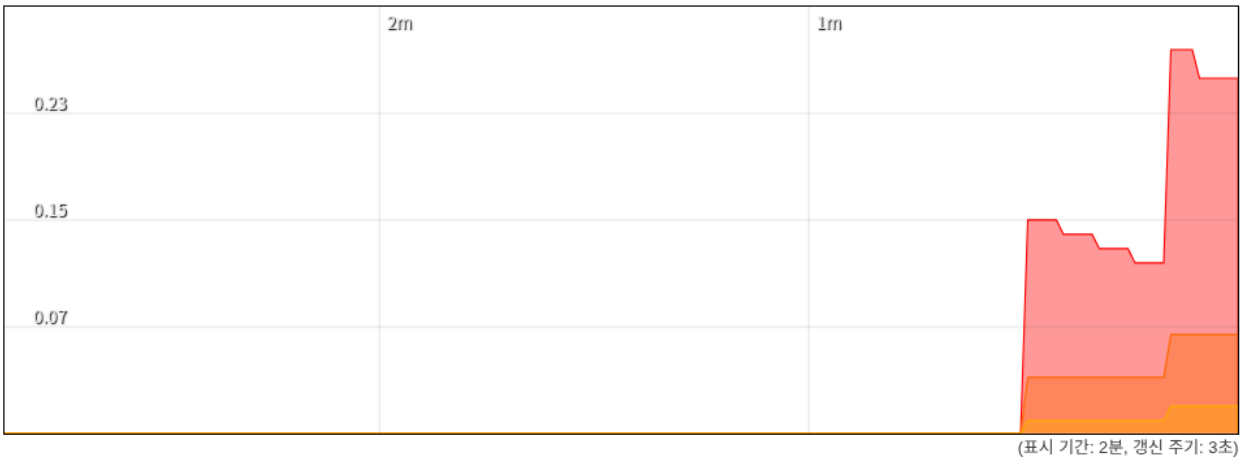


(표시 기간: 2분, 갱신 주기: 3초)

1분 부하:	0.25	**평균:**	0.17	**최고치:**	0.27
5분 부하:	0.07	**평균:**	0.05	**최고치:**	0.07
15분 부하:	0.02	**평균:**	0.01	**최고치:**	0.02

부하 평균은 Linux에서 시스템 자원 현황을 모니터링하기 위해 사용하는 지표입니다.

대역폭

br-lan | eth0 | eth0.1 | usb0

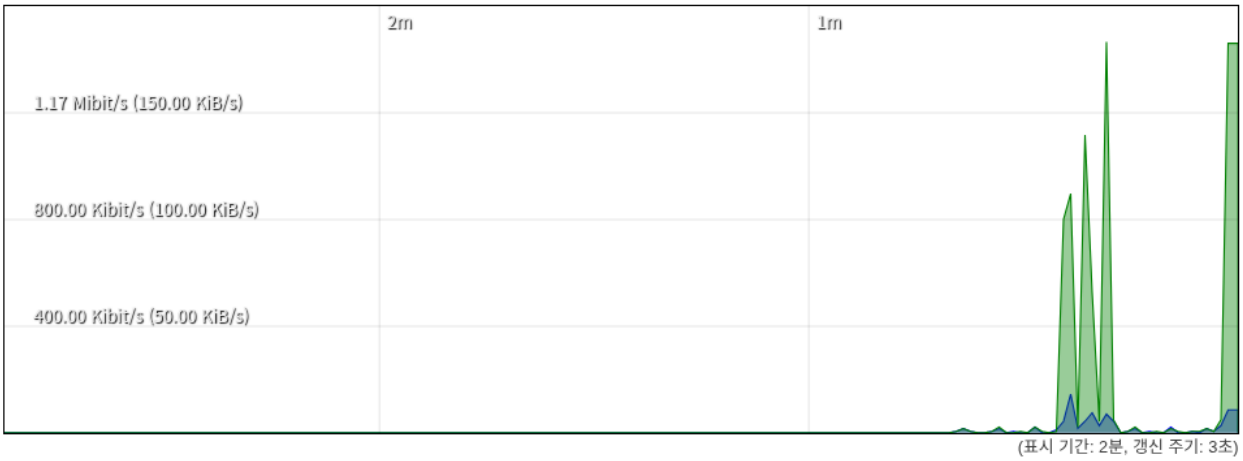


(표시 기간: 2분, 갱신 주기: 3초)

인바운드:	86.41 Kibit/s (10.80 KiB/s)	**평균:**	19.85 Kibit/s (2.48 KiB/s)	**최고치:**	146.40 Kibit/s (18.30 KiB/s)
아웃바운드:	1.43 Mibit/s (182.68 KiB/s)	**평균:**	160.10 Kibit/s (20.01 KiB/s)	**최고치:**	1.43 Mibit/s (183.42 KiB/s)

사용 가능한 모든 물리적 인터페이스의 대역폭 사용 현황을 표시합니다.

연결

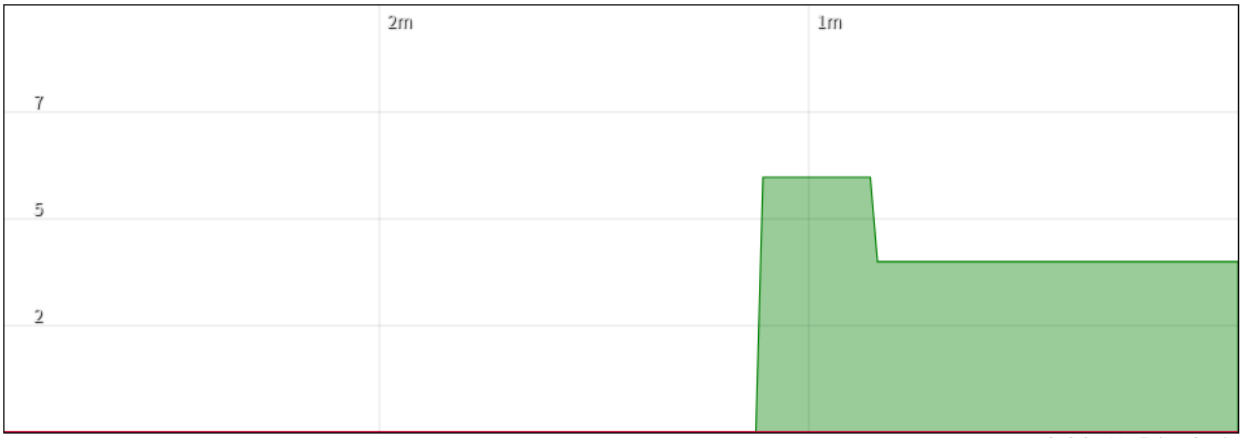

(표시 기간: 2분, 갱신 주기: 3초)

UDP:	0	평균:	0	최고치:	0
TCP:	4	평균:	4	최고치:	6
기타:	0	평균:	0	최고치:	0

192.168.1.15 / UDP 1.15 / :443

DNS 조회 사용

네트워크	프로토콜	출발지	목적지	전송량
IPV4	TCP	192.168.15.217:44432	192.168.15.1:80	912.03 KiB (2076 패킷)
IPV4	TCP	192.168.15.217:44418	192.168.15.1:80	295.11 KiB (941 패킷)
IPV4	TCP	192.168.15.217:44416	192.168.15.1:80	281.17 KiB (892 패킷)
IPV4	TCP	192.168.15.217:44440	192.168.15.1:80	70.05 KiB (572 패킷)

이 장치를 통해 활성화된 연결 현황을 표시합니다. DNS 조회 사용 버튼을 클릭하면 목적지까지의 전송량을 표시해 줍니다.


1.7 모뎀

1.7.1 모뎀 정보

기본 정보

신호 세기	
통신사	LGU
SIM 상태	USIM Ready
연결 통계	Registered | ▼ 5m 0s | ▼ 1.3 KB ▲ 2.2 KB
통신 기술	LTE (cat1 bis)
APN	m2m-catm1.default.lguplus.co.kr | <NULL>

신호 세기 : 신호 세기를 안테나와 %와 함께 표시 됩니다.
통신사 : 연결된 통신사 이름을 표시 합니다.
SIM 상태 : SIM 카드의 상태를 표시 합니다.
USIM의 그림을 클릭하면 SIM 카드에 대한 정보를 표시합니다.

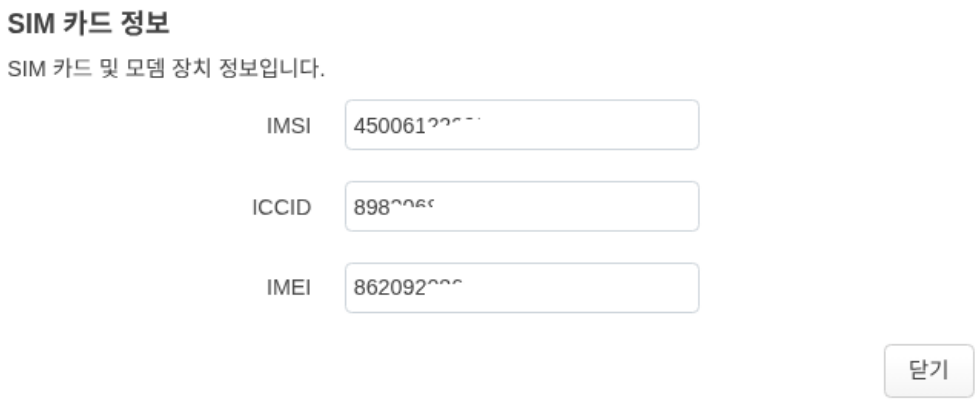

연결 통계 : 연결된 네트워크의 통계 정보를 표시 합니다.
통신 기술 : 사용 중인 통신 기술을 표시 합니다.
APN : 사용 중인 APN을 표시 합니다.

모뎀 식별 정보

모델명	Quectel EG800Z-CN
펌웨어 버전	EG800ZCNLAR07A02M04_BETA20260422_
IP 주소	10.136.186.95 (CGNAT)

모델명 : 사용중인 모뎀의 모델명을 표시 합니다.

펌웨어 버전 : 사용중인 모뎀의 펌웨어 버전을 표시 합니다.

IP 주소 : IP를 표시 합니다.


중요: 모뎀은 일반적으로 CGNAT 구간의 IP를 할당받습니다.

신호 품질 상세

MCC MNC	450 06
대역	B1
셀 ID	E78607
TAC	4214
PCI	244
EARFCN	100
RSSI	-52 dBm
RSRP	-85 dBm
SINR	6 dBm
RSRQ	-12 dBm

신호 품질에 대한 상세 정보를 표시 합니다.

설정

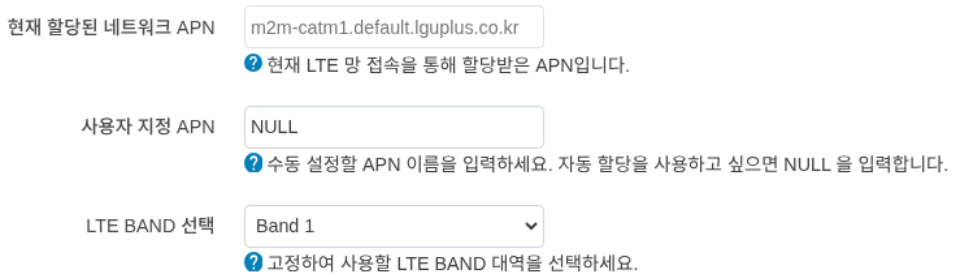


현재 할당된 네트워크 APN : 현재 LTE 망 접속을 통해 할당받은 APN 정보를 표시 합니다.
사용자 지정 APN : 사용자가 직접 APN을 입력하여 연결할 수 있습니다. (NULL 입력시 망에서 부여받습니다.)
LTE BAND 선택 : 디바이스가 사용가능한 BAND를 선택할 수 있습니다.

중요: 통신사에 따라 LTE BAND 선택이 제한될 수 있습니다.


DFota(Delta Firmware Over-The-Air)

모뎀(Quectel)의 FOTA 펌웨어 업데이트 기능을 설정합니다.

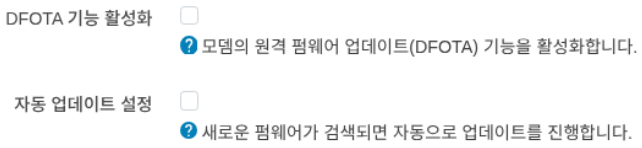


DFOTA 기능 활성화 : DFOTA 기능을 활성화/비활성화 할 수 있습니다.
자동 업데이트 설정 : 새로운 펌웨어가 있는 경우 자동으로 업데이트를 진행합니다.

1.7.2 AT 명령어

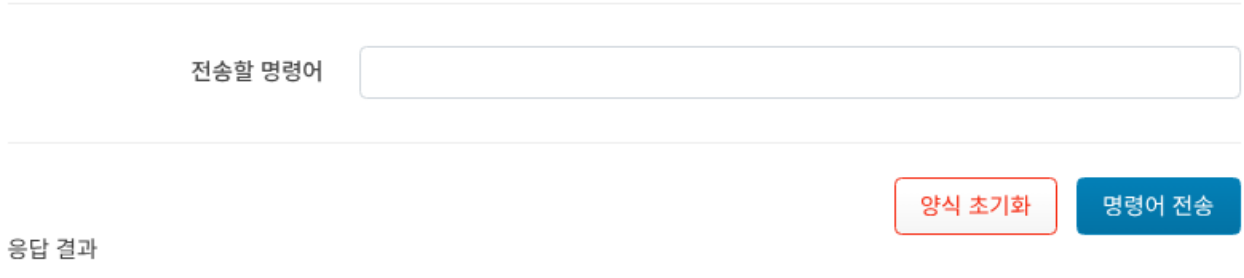

AT 명령어 입력 : UI에서 AT 명령어를 입력하여, 모뎀과 통신할 수 있습니다.
명령어 전송 실행시 하단에 응답 결과 에 결과가 표시 됩니다.

1.7.3 모뎀 리셋

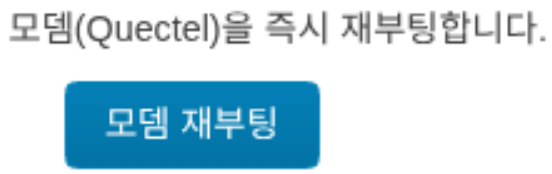

Quectel 모뎀을 리셋합니다.

중요: 라우터 디바이스는 재시작 하지 않습니다.

1.8 네트워크

1.8.1 인터페이스




물리적 인터페이스의 현황을 보여줍니다. 간단한 사용량을 볼수 있으며, 수정 버튼을 눌러서 활성화/비활성화, 기본 게이트웨이 주소 변경 및 설정을 할수 있습니다.




조심: 기본 게이트웨이 주소가 올바르지 못하면, UI에 접속이 불가할수 있으며, 공장 초기화(factory reset)을 해야 할수 있습니다.

1.8.2 장치

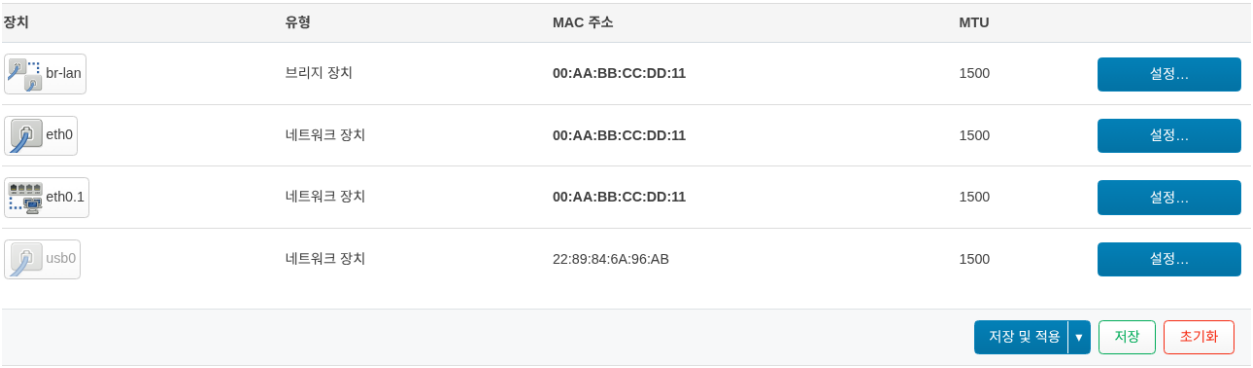


논리적인 인터페이스의 현황을 보여줍니다. 설정 버튼을 눌러서 MTU 값을 수정할 수 있습니다.

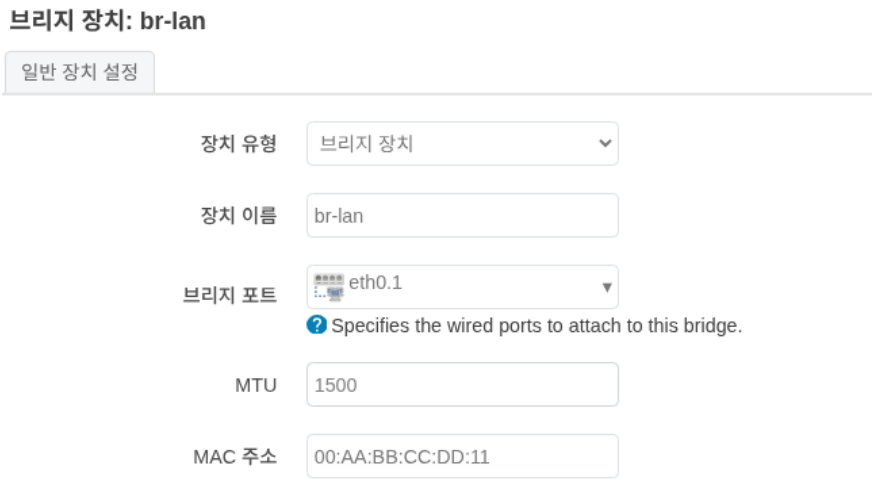

DHCP

현재 접속되어 있거나 접속 되었던 DHCP 호스트 들의 정보를 표시 해줍니다. 설정을 통해서 기본 게이트웨이 주소를 변경할수 있으며, DHCP 범위도 변경이 가능합니다.

1.8.3 할당

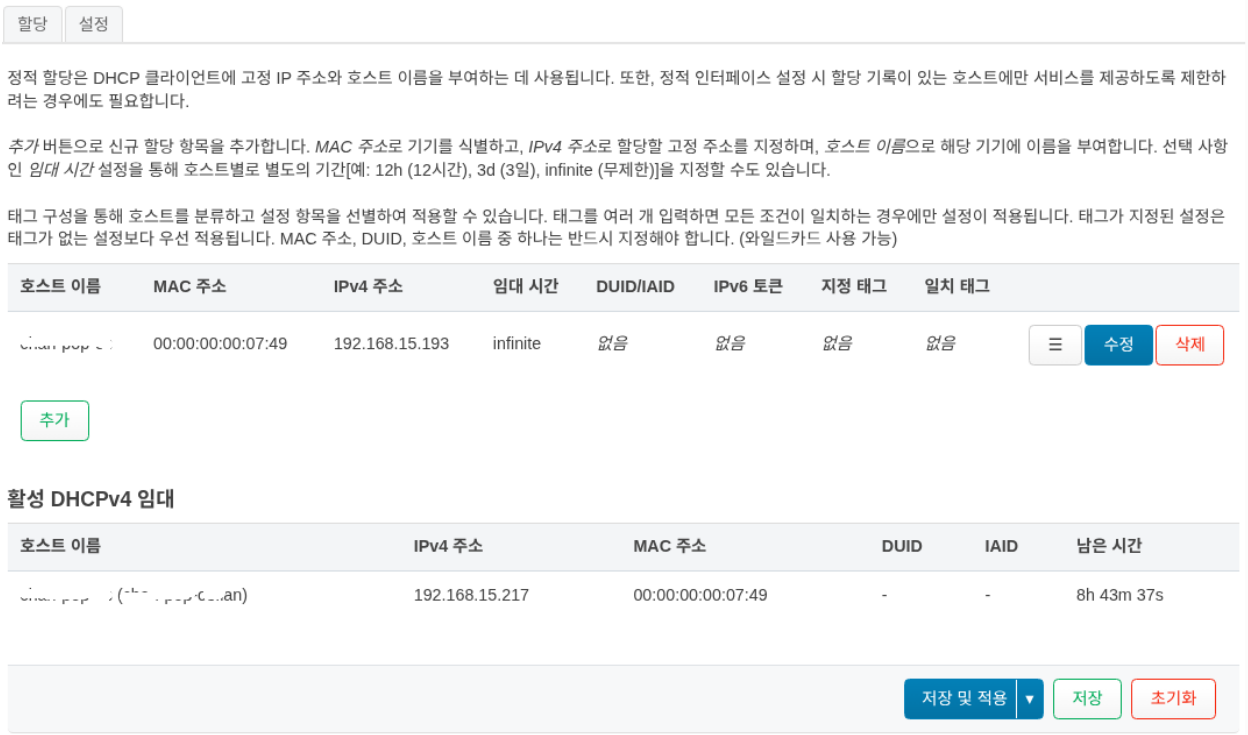

추가 혹은 수정 버튼을 누르면 아래 화면 처럼 DHCP 등록을 할 수 있는 화면이 표시 됩니다.

정적 할당 편집

호스트 이름

해당 호스트의 이름을 지정합니다. (선택 사항)

MAC 주소

00:00:00:00:07:49 (... lan) ×

-- 선택하세요 --

해당 호스트의 하드웨어 주소 목록입니다.

위에 등록된 MAC 주소 중 하나를 사용하는 *모든* 호스트에 동일한 IPv4 주소가 (재)할당됩니다.
동일한 시간에 목록 내 MAC 주소 중 1개만 고정 IP를 할당받을 수 있습니다. (중복 할당 불가)

IPv4 주소

192.168.15.193

호스트에 사용할 IPv4 주소입니다. *무시*를 선택하면 호스트의 DHCP 요청을 처리하지 않습니다.

임대 시간

infinite (만료되지 않음)

해당 호스트에만 적용되는 임대 시간입니다. 예: `5m` (5분), `3h` (3시간), `7d` (7일).

DUID/IAID

+

호스트의 DHCPv6-DUID 및 선택 사항인 IAID입니다.

위에 등록된 `DUID` 또는 `DUID%IAID` 중 하나를 사용하는 *모든* 호스트에 동일한 IPv6 주소가 (재)할당됩니다. 동일한 시간에 목록 내 1개만 고정 IP를 할당받을 수 있습니다. (중복 할당 불가)

입력 형식: `<DUID-16진수-문자열>` *또는* `<DUID-16진수-문자열>%<IAID-16진수-문자열>`

IPv6 토큰

호스트에 사용할 16진수 형태의 IPv6 토큰입니다. (최대 16자, 64비트)

지정 태그

+

호스트의 추가 태그를 지정합니다.

일치 태그

-- 선택하세요 --

호스트가 항목과 일치하면 특수 태그인 `known`이 할당됩니다. 등록된 모든 호스트를 대상으로 지정하려면 `known`을 사용하세요.

`!known`을 사용하여 등록되지 않은 기기의 요청을 무시할 수 있습니다.

호스트가 항목과 일치하지만 다른 서브넷의 주소가 지정되어 사용할 수 없는 경우, `known-othernet` 태그가 설정됩니다.

인스턴스

명시되지 않음

DHCP 호스트 설정이 적용될 dnsmasq 인스턴스입니다. 지정하지 않으면 모든 dnsmasq 인스턴스에서 유효합니다.

브로드캐스트

DHCP 응답을 브로드캐스트 방식으로 강제 전송합니다.

정방향/역방향 DNS

이 호스트에 대한 정방향 및 역방향 DNS 정적 항목을 추가합니다.

닫기 저장

1.8.4 설정

기본 게이트웨이 주소를 변경할수 있으며, DHCP 범위도 변경이 가능합니다.




조심: 기본 게이트웨이 주소가 올바르지 못하면, UI에 접속이 불가할수 있으며, 공장 초기화(factory reset)을 해야 할수 있습니다.

방화벽

중요: CGNAT(Carrier-Grade NAT) 구간에서의 사용은, 동작에 물리적인 제한이 있습니다. 예) inbound 처리

조심: 방화벽 설정이 올바르지 못하면, UI에 접속이 불가할 수 있으며, 공장 초기화(factory reset)을 해야 할수 있습니다.

1.8.5 일반 설정

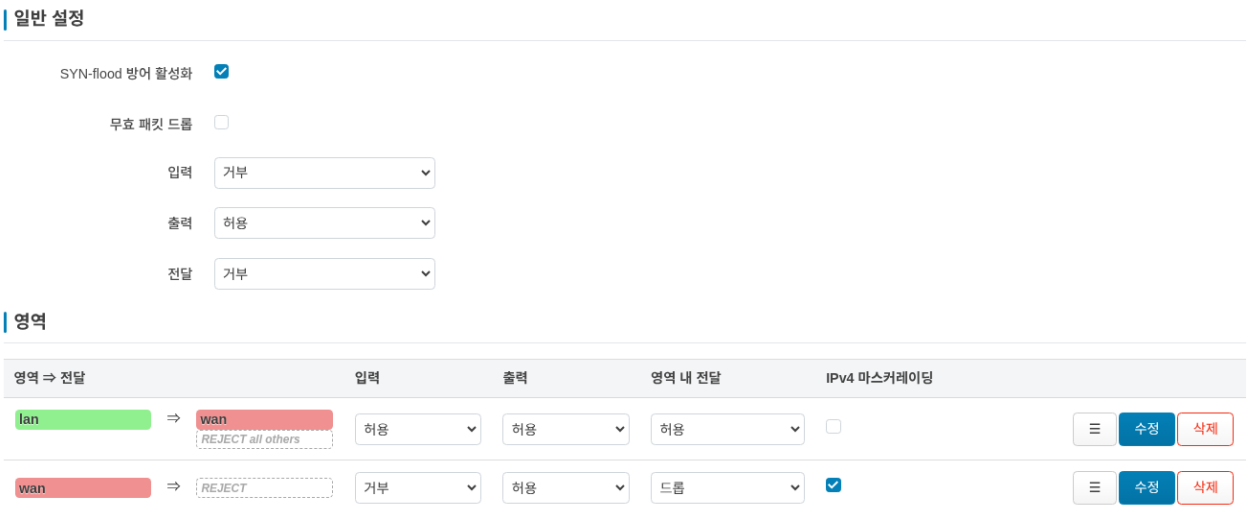

방화벽은 네트워크 인터페이스를 영역(Zone)으로 묶어 네트워크 트래픽 흐름을 제어합니다.

1.8.6 포트 포워딩



포트 포워딩을 통해 인터넷상의 외부 컴퓨터가 내부 LAN의 특정 컴퓨터나 서비스에 접속할 수 있습니다.

1.8.7 트래픽 규칙

이름	일치 조건	동작	활성화	
Allow-DHCP-Renew	인바운드 IPv4, 프로토콜 UDP 출처: wan 대상: 이 장치, 포트 68	입력 허용	☑	☰ 수정 복제 삭제
Allow-Ping	인바운드 IPv4, 프로토콜 ICMP 출처: wan 대상: 이 장치	입력 허용	☑	☰ 수정 복제 삭제
Allow-IGMP	인바운드 IPv4, 프로토콜 IGMP 출처: wan 대상: 이 장치	입력 허용	☑	☰ 수정 복제 삭제
Allow-DHCPv6	인바운드 IPv6, 프로토콜 UDP 출처: wan 대상: 이 장치, 포트 546	입력 허용	☑	☰ 수정 복제 삭제
Allow-MLD	인바운드 IPv6, 프로토콜 ICMP 출처: wan, IP fe80::/10 대상: 이 장치	입력 허용	☑	☰ 수정 복제 삭제
Allow-ICMPv6-Input	인바운드 IPv6, 프로토콜 ICMP 출처: wan 대상: 이 장치 일치 패킷 수를 초당 1000 패킷으로 제한	입력 허용	☑	☰ 수정 복제 삭제
Allow-ICMPv6-Forward	전달 IPv6, 프로토콜 ICMP 출처: wan 대상: 모든 영역 일치 패킷 수를 초당 1000 패킷으로 제한	전달 허용	☑	☰ 수정 복제 삭제
Allow-IPSec-ESP	전달 IPv4 및 IPv6, 프로토콜 IPSEC-ESP 출처: wan 대상: lan	전달 허용	☑	☰ 수정 복제 삭제
Allow-ISAKMP	전달 IPv4 및 IPv6, 프로토콜 UDP 출처: wan 대상: lan, 포트 500	전달 허용	☑	☰ 수정 복제 삭제

추가

트래픽 규칙은 서로 다른 영역(Zone) 사이를 오가는 패킷에 대한 정책을 정의합니다. 예를 들어 특정 호스트 간의 통신을 차단하거나 라우터의 WAN 포트를 개방할 수 있습니다.

1.8.8 NAT 규칙


NAT 규칙

이름	일치 조건	동작	활성화
		표시할 항목 없음	

추가

NAT 규칙을 사용하여 외부로 나가거나 전달되는 트래픽의 출발지 IP를 세밀하게 제어할 수 있습니다.

1.8.9 DMZ

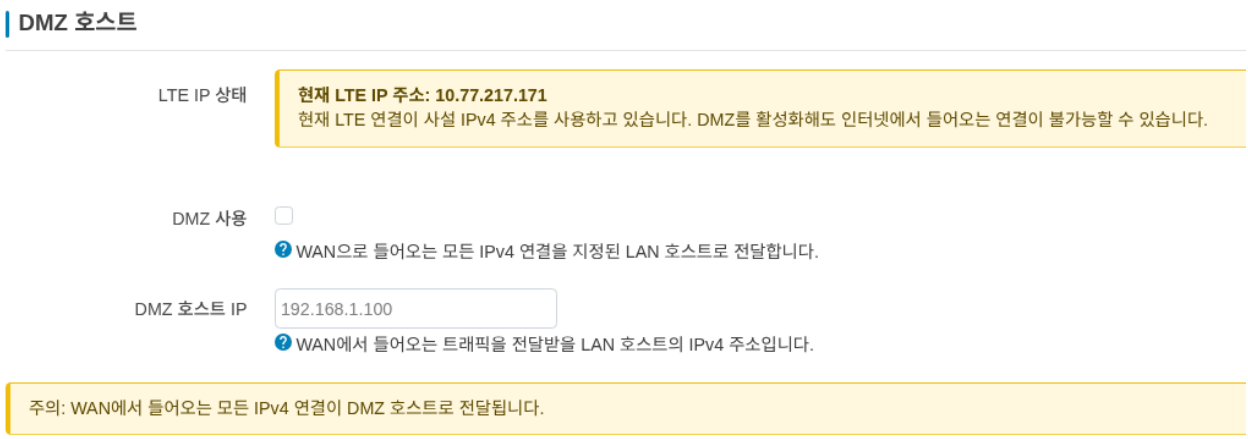

모든 포트를 열고 단일 로컬 장치를 인터넷에 완전히 노출하는 기능 입니다.

CGNAT(Carrier-Grade NAT)구간에서의 사용은, 동작에 제한이 있으며, 만약 WAN ip주소가 해당 대역대로 확인되면 아래와 같은 경고창이 표시 됩니다.


현재 LTE 연결이 사설 IPv4 주소를 사용하고 있습니다. DMZ를 활성화해도 인터넷에서 들어오는 연결이 불가능할 수 있습니다.

1. DMZ 사용 : 만약 사용을 원하면 해당 내용을 체크 합니다.
2. DMZ 호스트 IP : 사용을 원하는 디바이스가 있을시에 해당 IP를 설정 합니다.

조심: 가능하면 DMZ 대신 표준 포트 포워딩을 사용하여 애플리케이션에 필요한 특정 포트만 여십시오

1.9 시스템

1.9.1 일반 설정

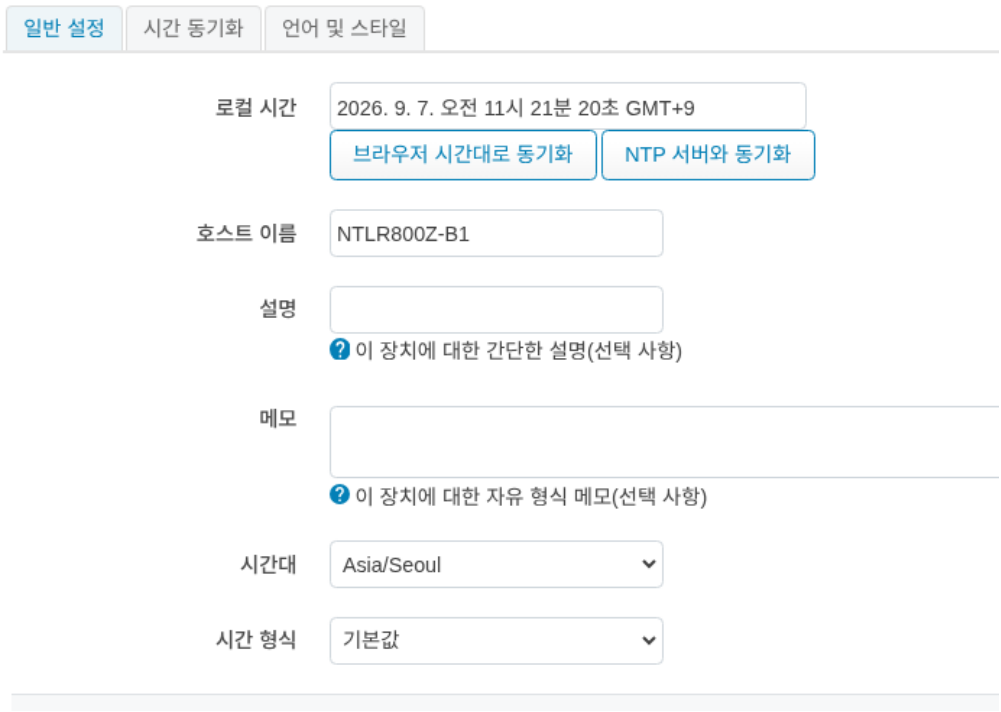


1. **로컬 시간** : 현재 디바이스의 시간을 확인할 수 있습니다.

브라우저 시간대로 동기화: 현재 사용중인 환경에 브라우저의 시간에 맞춥니다.

NTP 서버와 동기화 : 시간 동기화 메뉴에 설정된 NTP 서버와 동기화 합니다.

2. **호스트 이름**: 라우터 디바이스의 호스트명을 정할수 있습니다.
3. **설명**: 디바이스에 대한 설명을 입력할 수 있습니다.(선택사항)
4. **메모**: 디바이스에 대한 메모를 입력할 수 있습니다.(선택사항)
5. **시간대**: 디바이스의 시간대를 설정할 수 있습니다.
6. **시간 형식**: 디바이스의 시간 형식을 설정할 수 있습니다. 12시간제와 24시간제를 지원합니다.

1.9.2 시간 동기화

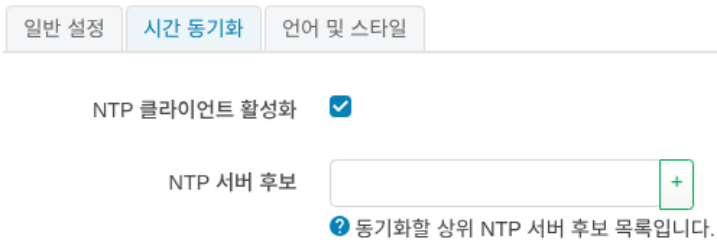

NTP에 관련한 설정을 할 수 있습니다.

NTP 서버 후보에 NTP 서버 주소를 입력하고, 저장 및 적용 버튼을 클릭하면 NTP 서버와 동기화가 수행됩니다.

1.9.3 언어 및 스타일



언어와 스타일을 설정 합니다. 언어는 **한국어** 와 **영어** 를 지원하며, 스타일은 NTmore 기본 theme를 제공합니다.


관리

1.9.4 라우터 암호



디바이스의 패스워드를 변경 합니다.

1.9.5 HTTP(S) 접속

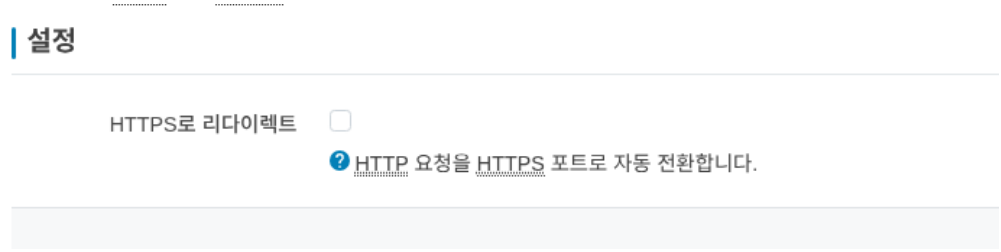


관리화면 접속시 HTTP 접속을 HTTPS 접속으로 리디이렉션 합니다.

시스템 업데이트

디바이스에 대한 업데이트 설정을 확인하고, 새로운 펌웨어가 있는 경우 업데이트를 수행할 수 있습니다.

1.9.6 정보

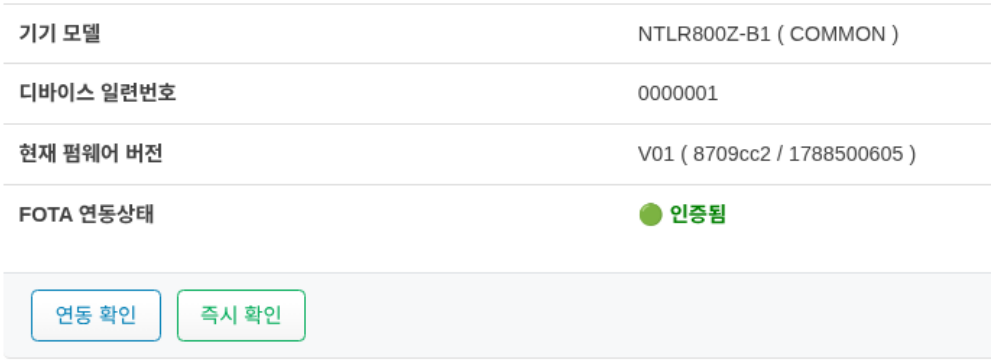


1. **기기 모델**
2. **디바이스 일련번호**
3. **현재 펌웨어 버전** : 현재 펌웨어 버전을 확인할 수 있습니다. (revision/build date) 형식으로 구성 되어 있습니다.
4. **FOTA 연동상태** : 현재 FOTA 서버와의 연동 상태를 확인할 수 있습니다.

재부팅 실행 버튼을 클릭하면 FOTA 서버와의 연동 상태를 확인할 수 있습니다.


즉시 확인 버튼을 클릭하면 FOTA 서버에서 새로운 펌웨어가 있는지 확인할 수 있습니다.'

1.9.7 설정

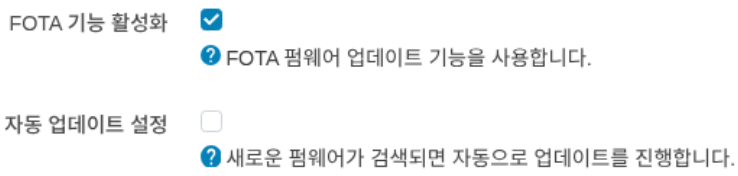

1. **FOTA 기능 활성화** : FOTA 펌웨어 업데이트 기능을 사용합니다. 만약 FOTA 기능을 사용하지 않으려면 체크를 해제하세요.
2. **자동 업데이트 설정** : FOTA 서버에서 새로운 펌웨어가 있는 경우 자동으로 업데이트를 수행합니다. 만약 자동 업데이트를 사용하지 않으려면 체크를 해제하세요.

Backup / Restore config

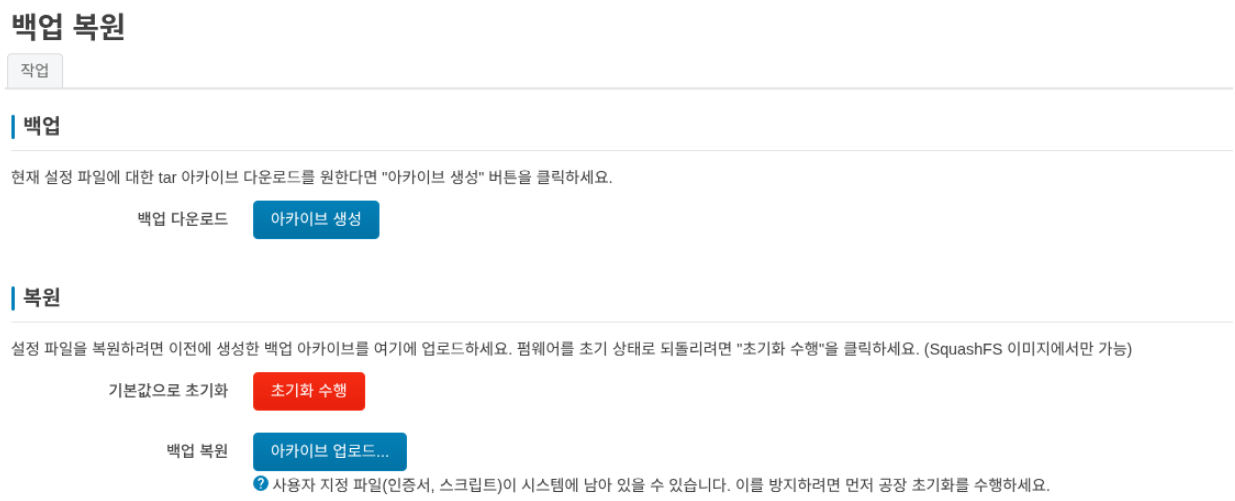

1.9.8 작업


1. **백업**

- 현재 설정 파일에 대한 tar 아카이브 다운로드를 원한다면 아카이브 생성 버튼을 클릭하세요.
- 백업된 파일은 브라우저를 통해 PC에 다운로드 됩니다.

2. **복원**

- **기본값으로 초기화**
  - 설정 파일을 초기 상태로 되돌리려면 **초기화 수행** 을 클릭하세요.
  - 초기화 수행후에는 시스템이 재부팅 됩니다.
- **백업 복원**
  - 설정 파일을 복원하려면 이전에 생성한 백업 아카이브를 아카이브 업로드 에 업로드 하세요.
  - 재부팅후에는 시스템이 재부팅 됩니다.

재부팅

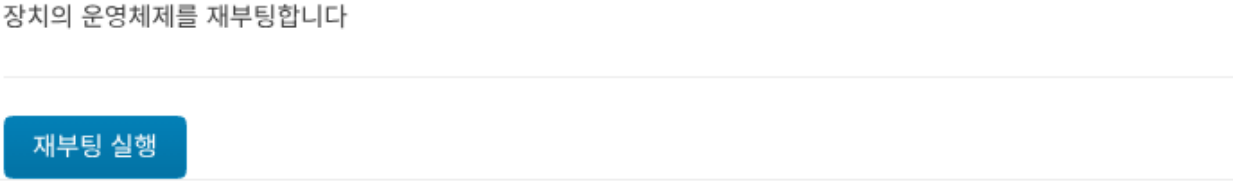

디바이스를 재시작 합니다. 재부팅 실행 버튼을 클릭하면 시스템이 재부팅 됩니다.

1.10 도움말



NTLR800Z-B1

버전: V00 (b^~ ˇ3f)


빌드 날짜: 1792273538

온라인문서: https://ntmore-ntlr800z-b1-doc.readthedocs.io

Copyright 2026 NTmore Co.Ltd. All rights reserved.

현재 디바이스에 대한 버전 정보를 표시 합니다.
문서에 대한 내용은 https://ntmore-ntlr800z-b1-doc.readthedocs.io 에서도 확인할 수 있습니다.

1.10.1 오픈소스 라이선스

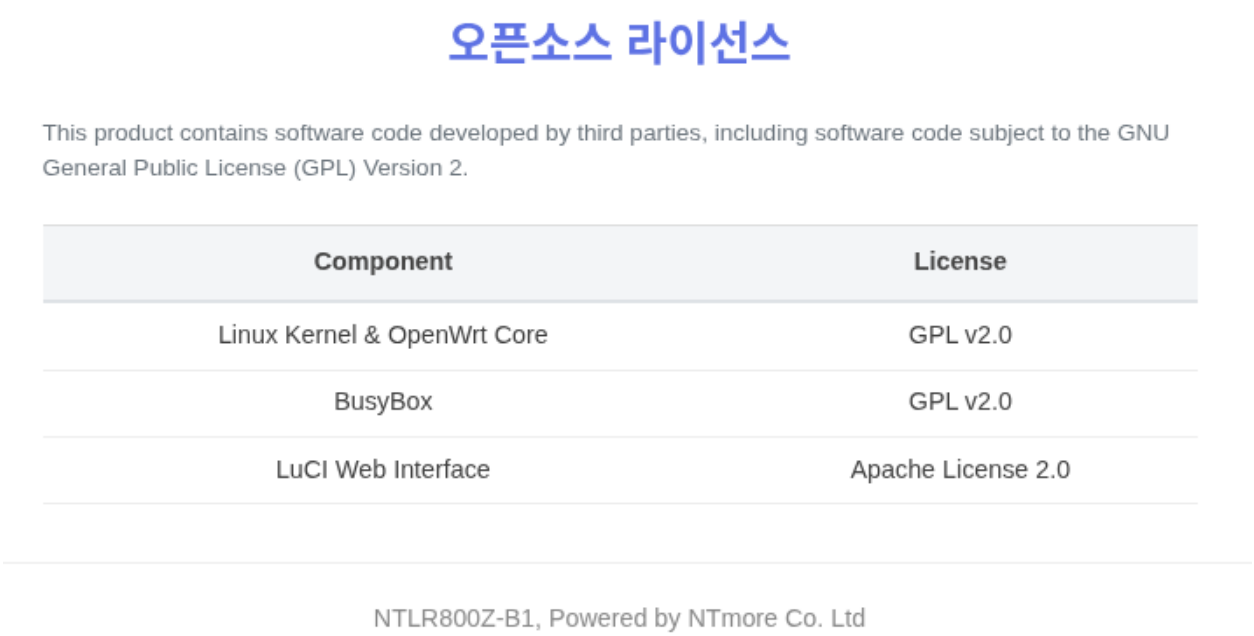

오픈소스 라이선스

This product contains software code developed by third parties, including software code subject to the GNU General Public License (GPL) Version 2.

Component	License
Linux Kernel & OpenWrt Core	GPL v2.0
BusyBox	GPL v2.0
LuCI Web Interface	Apache License 2.0

NTLR800Z-B1, Powered by NTmore Co. Ltd

사용한 오픈소스 라이선스에 대한 정보를 표시 합니다.

1.11 로그아웃

로그아웃 메뉴를 누를경우 바로 로그아웃이 진행되며, 로그인 화면으로 이동합니다.