Manuel utilisateur - pili-pos-android v1.0.0

Produit : pili-pos-android 1.0.0 (posSwVersion pili-pos-android/1.0.0) **Plateforme :** Android 13 (API 33), terminal Sunmi D3 Pro (variante avec services Google)

Ce manuel s'adresse au personnel de salle et de caisse qui utilise `pili-pos-android` au quotidien : connexion, prise de commande, addition, encaissement, copies, remboursements, rapports, mouvements de caisse et mode formation, ainsi que les écrans propres au terminal Android (à propos, export pour le SPF, mise à jour, export nocturne). Les libellés cités entre guillemets sont ceux de l'écran, en français (l'interface existe aussi en anglais et en chinois, §12.2). Les écrans correspondants figurent dans `CAPTURES_ECRAN_FR.pdf` : chaque renvoi "(capture …)" du manuel désigne une page de ce fichier, réalisé sur le terminal D3 Pro émulé (AVD `sunmi_d3_pro_gms_api33`).

Sommaire

1. Profils : qui peut faire quoi
2. Démarrage, connexion et PIN
3. Pointage d'arrivée et de départ (événement S)
4. L'écran de commande ; 4 bis. Allergènes, service en plusieurs temps et bons cadeaux
5. Tables, à emporter, prise de commande et produit épuisé (§5.4)
6. Commande enregistrée et addition (événements P)
7. Encaissement (vente, événement N)
8. Copie de ticket (événement C) ; 8 bis. Facture à un client professionnel (événement I)
9. Remboursement 9 bis. Corriger un moyen de paiement (événement F) ; 9 ter. Remboursement et bons cadeaux
10. Rapports X et Z (événements R) et rapport de ventes (§10.4)
11. Mouvements de caisse, tiroir et comptage (événements F)
12. Configuration (Gérant), dont la carte et le panneau Peppol (§12 bis) et les fonctions du propriétaire (§12 ter)
13. Mode formation (événements T)
14. Que faire en cas de problème

---

1. Profils : qui peut faire quoi

Chaque employé a un profil, choisi par le Gérant à la création de son compte (§12.3). Le POS n'affiche que les boutons autorisés, et la caisse refuse de toute façon une action interdite au profil (`PROFILS_UTILISATEURS_FR.md` §3).

Action	Apprenti	Serveur	Gérant
Se connecter, pointer, prendre des commandes, "Envoyer en cuisine"	☒	☒	☒
Changer son propre PIN	☒	☒	☒
Commandes en ligne : "Préparer", "Prête", "Retarder" (§12.8)	☒	☒	☒
Changer une commande de table (§5.1 bis)	☒	☒	☒
Imprimer l'addition, encaisser, "Imprimer le ticket" (§7.3)	-	☒	☒

Action	Apprenti	Serveur	Gérant
Commandes en ligne : “Accepter”, “Refuser”, “Terminer”, “Encaisser espèces”, “Encaisser carte”, “Clôturer”	-	☒	☒
Rapports X / Z, copies, remboursements, corrections de paiement (§9 bis), mouvements de caisse, tiroir, comptage du tiroir	-	-	☒
Déclarer un produit épuisé, le remettre en vente (§5.4)	-	☒	☒
Établir une facture à un client professionnel (§8 bis, par “Rapports”)	-	☒	☒
Rapport de ventes (§10.4), édition de la carte et panneau Peppol (§12 bis)	-	-	☒
Clôturer une vente sans paiement (client parti sans payer, §7.5, avec son PIN)	-	-	☒
Commandes en ligne : “Rembourser”	-	-	☒
Mode formation, employés (ajouter, “Désactiver”, PIN des autres), HubRise (activer, catalogue, canaux), configuration	-	-	☒
Lecteur de badges (réglages, §12.13), lier ou retirer le badge d’un employé (§12.3, avec son PIN)	-	-	☒
Se connecter ou pointer avec un badge (§2.1, §3), si le Gérant a activé le lecteur ; le Gérant garde toujours son PIN	☒	☒	☒ (pointage seul)
“Export nocturne”, “À propos”, “Export pour le SPF”, “Mise à jour” (§12.9 à §12.12)	-	-	☒


2. Démarrage, connexion et PIN

Le terminal est une caisse dédiée : à l’allumage, il démarre seul sur pili-pos-android, en plein écran, et ne laisse lancer aucune autre application. Aucune intervention n’est nécessaire. Pendant le démarrage, l’écran affiche “Démarrage de la caisse…”.

2.1 Se connecter

L'écran de connexion est coupé en deux.

- À gauche, le panneau "Démarrage" donne l'état des appareils : "FDM" ("connecté", "avertissement" ou "hors ligne"), "Imprimante ticket" et "Imprimante cuisine" ("prête", "injoignable" ou "non configuré"), "Terminal de paiement" (seulement si un terminal est relié à la caisse : "connecté", "paiement en cours" ou "injoignable"), "HubRise" (seulement s'il est activé : "connecté" ou "non connecté") et "Email tickets" ("joignable", "injoignable" ou "non configuré"). Le nom de l'établissement et l'identifiant du terminal sont en bas, avec la version du logiciel ("Version pili-pos-android/").
- À droite, "Qui êtes-vous ?" affiche une tuile par employé (initiale, nom, profil) et son état : "en service · 11:42" ou "hors service".

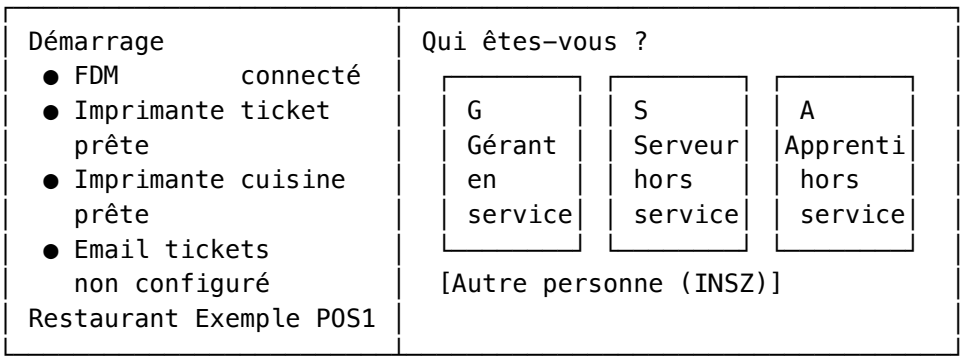

(capture A01 : écran de connexion ; capture A99 : ligne "Terminal de paiement" avec un terminal relié et connecté).

En bas à droite des tuiles, trois boutons "Français", "English" et "中文" changent la langue de l'interface avant la connexion. Le choix est conservé sur la caisse ; il se règle aussi dans la Configuration (§12.2).

1. Toucher sa tuile.
2. Si l'employé a un PIN, un pavé "Code PIN" s'affiche à droite : taper les 4 chiffres. La connexion part d'elle-même au 4e chiffre ("connexion au 4e chiffre"). Le pavé a une touche pour effacer le dernier chiffre et une touche "C" pour tout effacer. (capture A02 : pavé du code PIN).
3. Un PIN erroné affiche "PIN incorrect" et vide le pavé ; "Retour" revient aux tuiles.

"Autre personne (INSZ)" permet de se connecter en tapant son numéro INSZ (11 chiffres) puis "Connexion" ("Retour" revient aux tuiles). Si ce compte a un PIN, le pavé du PIN s'affiche ensuite, comme depuis la tuile. (capture A03 : saisie de l'INSZ).

L'identité système `00000000029` (rapport Z automatique) n'a pas de tuile et ne peut pas se connecter.

Connexion par badge (si le Gérant l'a activée, §12.13). Quand le réglage « Connexion par badge » est actif, l'écran de connexion affiche "Ou présentez votre badge". Un Serveur ou un Apprenti présente son badge (carte ou porte-clés) sur le lecteur : la session s'ouvre sans PIN, comme par la tuile, et l'arrivée est pointée de la même façon (§3). Pour un **Gérant**, le badge ne fait que choisir son compte : le pavé "Code PIN" s'affiche pour lui et son PIN reste obligatoire (aucune action de Gérant n'est possible avec un badge seul). Un badge inconnu, retiré ou illisible donne un message rouge (§14.1) et personne n'est connecté. Le PIN et la tuile restent toujours utilisables : un employé qui n'a pas de badge, qui l'a oublié ou qui refuse d'en porter un se connecte comme avant. Un employé "Présence seule" ne se connecte jamais : son badge enregistre seulement sa présence (§3).

Première connexion d'un Gérant. Un Gérant doit avoir un PIN. Ce choix à l'écran de connexion n'existe qu'à la toute première mise en service, tant qu'aucun Gérant n'a de PIN : toucher sa tuile ouvre "Choisissez votre PIN" ; taper un PIN de 4 chiffres, puis une seconde fois ("Confirmer le PIN"). La session s'ouvre et "PIN enregistré" s'affiche. Si les deux saisies diffèrent, "Les PIN ne correspondent pas" s'affiche et personne n'est connecté. Le PIN est ensuite demandé à chaque connexion. Dès qu'un Gérant a un PIN, un autre Gérant sans PIN ne peut plus le choisir lui-même : la caisse répond "Un gérant doit choisir le PIN de ce compte dans Paramètres."

et un Gérant déjà connecté le fixe (§2.2, §12.3). (capture A04 : choix du PIN à la première connexion; capture A07 : refus du second Gérant sans PIN).

2.2 Le PIN

Un Gérant a toujours un PIN. Un Serveur ou un Apprenti peut se connecter sans PIN, mais alors n'importe qui peut ouvrir sa session en touchant sa tuile. Tant qu'il n'a pas de PIN, un avertissement s'affiche à sa connexion : "PIN non configuré : touchez votre nom en haut de l'écran".

- **Son propre PIN** : sur l'écran de commande, toucher son nom dans l'en-tête (il porte la mention "PIN"). Taper le nouveau PIN ("Saisir le PIN"), puis une seconde fois ("Confirmer le PIN"). S'ils diffèrent, "Les PIN ne correspondent pas" s'affiche et rien n'est enregistré. Sinon, "PIN modifié". (capture A05 : changement de son propre PIN).
- **Le PIN d'un autre employé** (Gérant) : bouton "Config", puis le bouton "Code PIN" sur la ligne de l'employé (§12.3). Le Gérant tape d'abord le nouveau PIN de l'employé (deux fois), puis la caisse demande "Confirmez avec votre PIN de gérant" : le Gérant tape son propre PIN. Sans ce PIN, rien n'est enregistré.

Le PIN est enregistré sous forme de hachage (bcrypt), jamais en clair.

Verrou après des PIN erronés. Après 5 PIN incorrects de suite pour un même employé (à la connexion ou lors d'une confirmation par PIN), la caisse refuse tout essai, même avec le bon PIN, pendant 30 secondes. Elle affiche "Trop de PIN incorrects : réessayez dans {seconds} s.", avec le temps restant. Chaque nouvel échec double l'attente, jusqu'à 15 minutes. Un PIN correct remet le compteur à zéro. Un redémarrage de la caisse le remet aussi à zéro. (capture A06 : verrou après des PIN erronés).

2.3 Verrouiller, fin de service et verrouillage automatique

- "Verrouiller" (en haut à droite) ferme la session et revient à l'écran de connexion. L'employé **reste en service** : sa tuile affiche "en service". Quand il se reconnecte, aucune nouvelle arrivée n'est pointée. (capture A08 : retour à la connexion, tuile "en service").
- Après **5 minutes sans toucher l'écran**, la caisse se verrouille d'elle-même, de la même façon. L'employé reste en service.
- Le départ de l'employé se signe uniquement depuis l'écran de connexion ("Fin de service", §3). Avec un lecteur de badges actif, après avoir touché "Fin de service", l'écran dit "Présentez votre badge pour terminer le service" : le badge de l'employé signe le départ à la place du PIN (§3).

Dans les deux cas de verrouillage, la commande en cours est d'abord enregistrée auprès du FDM (§6.1). Le terminal reste en mode caisse dédiée : verrouiller la session ne donne accès à aucune autre application ni aux réglages de l'appareil.

3. Pointage d'arrivée et de départ (événement S)


- **À la connexion**, la caisse enregistre l'arrivée de l'employé (événement S, `signWorkIn`), sauf s'il est déjà "en service" (écran seulement verrouillé). Il n'y a pas de bouton.
- **À la fin de service**, le départ (événement S, `signWorkOut`) se signe sur l'écran de connexion : toucher sa tuile (elle indique "en service"), toucher "Fin de service", puis taper son PIN ("le code PIN termine le service"). La caisse signe le départ, ferme la session et affiche "Service terminé · ". La tuile repasse à "hors service". Un employé sans PIN touche sa tuile puis "Fin de service" sans PIN. (capture A09 : fin de service).
- "Verrouiller" et le verrouillage automatique ne pointent **pas** le départ (§2.3).
- **Pour le personnel qui n'utilise pas la caisse** (cuisine, plonge), le Gérant enregistre l'arrivée et le départ dans "Config", panneau "Employés" (§12.3) : un seul bouton par employé, "Arrivée" ou "Départ". Le même événement S est signé, au nom de l'employé.
- **Avec un badge** (si le Gérant a activé le lecteur, §12.13) : présenter son badge sur le lecteur, **depuis n'importe quel écran**, enregistre l'arrivée de son titulaire s'il n'est pas en service, ou son départ s'il l'est. L'employé qui est en train d'utiliser la caisse n'est pas déconnecté : le badge d'un collègue (cuisine,

plonge, ou tout autre employé) se présente pendant qu'un Serveur travaille. Le même événement S est signé par le FDM, au nom du titulaire du badge. La caisse montre un message vert "Arrivée · · 14:02" ou "Départ · · 14:02" (heure de Bruxelles) et joue un double son aigu ; tout refus ou échec donne un message rouge et un son grave. Sur l'écran de connexion en mode "Fin de service" (§2.3), le badge signe seulement le départ, sans ouvrir de session. Règles :

- le badge de l'employé connecté est refusé ("Votre arrivée et votre départ se font à la connexion et par « Fin de service »") : sa présence passe par la connexion et "Fin de service" ;
- **un second passage du même badge dans les 10 secondes est ignoré**, sans message : un badge oublié sur le lecteur ou un double geste ne pointe jamais l'arrivée puis le départ ;
- si le FDM ne répond pas ou refuse, la caisse affiche "Pointage refusé · : " et rien n'est enregistré ; repasser le badge quand le voyant "FDM" est vert (la présence n'est jamais enregistrée en différé) ;
- en **mode formation** (§13), le pointage par badge est refusé ("Mode formation : le pointage d'un employé est impossible. Quittez le mode formation.") parce qu'un événement d'entraînement n'enregistre aucune présence ; la connexion par badge reste possible ;
- sur un écran de connexion en mode "Fin de service", un employé qui n'est pas en service reçoit "Cet employé n'est pas en service".

Si le FDM ne répond pas, la connexion ou la fin de service se fait quand même, mais un message rouge l'indique : "Pointage non enregistré", suivi de la raison. Prévenir le Gérant pour qu'il régularise. (capture A94 : message Pointage non enregistré).

4. L'écran de commande

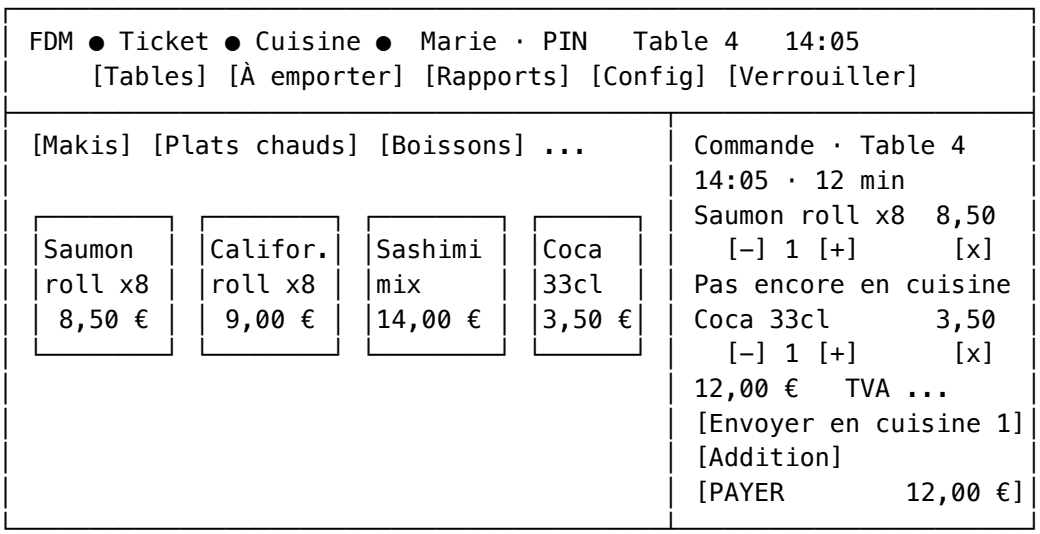

(capture A10 : écran de commande).

L'en-tête montre en permanence :

- les voyants des appareils : **FDM** (la "boîte noire"), **Ticket** (imprimante de tickets), **Cuisine** (imprimante du bar ou de la cuisine), **Terminal** (le terminal de paiement relié, seulement s'il y en a un) et **HubRise** (seulement s'il est activé). Vert : tout va bien. Orange ou rouge : un problème. Gris : appareil non configuré. Le FDM est interrogé toutes les 30 secondes (moins souvent tant qu'il ne répond pas) ; son message en clair s'affiche dans un bandeau sous l'en-tête (ex. "Connexion perdue avec la boîte noire. Vérifiez le câble réseau."). Les imprimantes et le terminal de paiement sont vérifiés toutes les 30 secondes (le voyant "Terminal" est orange pendant qu'un paiement est en cours sur le terminal, et rouge quand le terminal ne répond pas). Cette vérification ne débite jamais rien et ne dérange pas un paiement en cours (capture A100 : voyant "Terminal" vert ; capture A102 : voyant orange pendant un paiement) ;
- le nom de l'employé connecté, son profil et "PIN" (le toucher pour changer son PIN, §2.2), puis la table ("Table 4") ou "À emporter", et l'heure ;

- les boutons “Tables”, “À emporter”, “En ligne” (seulement si HubRise est activé), “Rapports” et “Config” (ces deux derniers pour le Gérant seulement) et “Verrouiller”.

Rappel du rapport Z : un bandeau “Rapport Z non effectué aujourd’hui” s’affiche sur l’écran de commande quand une journée est ouverte et qu’il est plus de 22 h, ou qu’une journée précédente est restée ouverte (§10.2). (capture A95 : bandeau Rapport Z non effectué aujourd’hui ; capture A122 : même mention sur l’écran des rapports). L’onglet “Journée” des rapports affiche aussi “Rapport Z pas encore fait aujourd’hui”.

4 bis. Allergènes, service en plusieurs temps et bons cadeaux à l’écran de commande

Allergènes. Les produits et les options portent des pastilles numérotées (numéro de l’annexe II du règlement (UE) n° 1169/2011, six au plus sur un produit puis « +n »). Le bouton « Allergènes » active un mode où toucher un produit ouvre sa fiche au lieu de l’ajouter à la commande : « Contient », « Traces possibles », les options, une légende des 14 numéros, et deux boutons « Imprimer cette fiche » et « Imprimer la carte complète ». Un produit sans déclaration affiche « Information non disponible, demandez au responsable », jamais « Aucun allergène ». Le mode « Allergènes » et le mode « Épuisé » (§5.4) s’excluent : en allumer un éteint l’autre. Voir *ALLERGENES_FR.md*. (capture A188 : mode « Allergènes » avec la légende et les pastilles ; capture A189 : fiche d’un produit.)

Service en plusieurs temps (si un Gérant l’a activé, §12 ter.2). Le panier est groupé par temps (Direct, Entrées, Plats, Desserts) et chaque ligne porte une pastille qui permet de changer son temps tant que le ticket de cuisine ne l’a pas portée. « Envoyer en cuisine » imprime le Direct et les entrées ; le bouton « Envoyer la suite (Plats) » imprime ensuite le temps suivant. Le plan des tables indique « Suite : Plats » sur une table qui retient un temps. À l’encaissement, un avertissement (« Suite non envoyée : Plats ») propose « Envoyer maintenant » : la caisse n’imprime jamais un temps toute seule. Si le module fiscal ne répond pas, « Envoyer la suite » est refusé et rien n’est imprimé. Voir *SERVICES_CUISINE_FR.md*. (Captures : A137 panier groupé par temps ; A153 choix du temps d’une ligne ; A154 « Suite envoyée : Plats » ; A139 plan des tables avec « Suite : Plats ».)

Bon cadeau (si un Gérant l’a activé, §12 ter.3). Le bouton « Bon cadeau » demande le montant (de 1,00 € au maximum réglé) et ajoute au panier une ligne « Bon cadeau » avec la pastille « Bon » à la place des boutons de quantité (un bon par ligne ; la ligne peut être retirée avant la vente). Aucune remise, aucun « Offert » et aucune « Note » sur cette ligne. Une commande qui vend un bon se règle en espèces ou par carte, jamais avec des chèques-repas ni un bon cadeau, et ne peut pas être clôturée sans paiement. Après la vente, le bon s’imprime ; si l’impression échoue, l’écran de fin de vente le dit (« Bon non imprimé : le réimprimer depuis Rapports, Bons cadeaux »). Une vente qui vend un bon ne peut pas être facturée à un client professionnel (§8 bis). Voir *BONS_CADEAUX_FR.md*. (Captures : A193 montant du bon ; A171 ligne « Bon » du panier ; A172 fin de vente, « Bon imprimé ».)

5. Tables, à emporter, prise de commande et produit épuisé (§5.4)

5.1 Choisir une table

“Tables” affiche le plan des tables (c’est le premier écran après la connexion). Une table **libre** porte la mention “Libre”. Une table **occupée** affiche son total, son nombre d’articles et depuis combien de minutes elle est ouverte (“3 art. · 12 min”), et la mention “Addition” quand l’addition provisoire a été imprimée. (capture A11 : plan des tables). Tant qu’un paiement par carte accepté sur le terminal relié n’est pas enregistré dans la vente de sa commande, la table porte la pastille “Carte encaissée” (capture A105).

- Toucher une table libre ouvre une nouvelle commande pour cette table.
- Toucher une table occupée reprend sa commande en cours, avec tous ses articles dans le panier. Une table n’a jamais qu’une seule commande ouverte.

5.1 bis Changer de table

Une commande ouverte, déjà servie en salle, peut passer à une **autre table libre** (client qui change de place, tables regroupées).

- Dans la commande : touchez « Changer de table » (en haut du panier), choisissez la table libre, puis « Valider ».
- Sur le plan des tables : touchez « Déplacer une table », puis la table occupée, puis la table libre, et confirmez par « Valider » (« Retour » annule).

Ce que fait la caisse : les articles pas encore envoyés en cuisine sont d'abord enregistrés sur l'ancienne table, puis le déplacement est signé (événement P, « changement de centre de coût »). La commande garde son contenu et sa référence ; aucun argent ne bouge. Un bon « TRANSFERT DE TABLE » (« Table 4 -> Table 9 », sans prix) sort à l'imprimante du bar. « Commande déplacée vers la table N » confirme. (Captures : A136 bouton « Changer de table » ; A138 choix de la table libre ; A140, A141 et A142 déplacement depuis le plan des tables ; A139 plan après le transfert.)

Refus : une table qui a déjà une commande en cours n'est pas fusionnée (« Cette table a déjà une commande en cours : choisissez une table libre ») ; seule une commande en salle, avec au moins un article, peut changer de table. Si le FDM ne répond pas, le déplacement reste en attente et est repris comme une vente (§7.4) ; la table ne change qu'à la signature.

5.2 Vente à emporter

"À emporter" (en-tête) ouvre une commande sans table. L'addition (§6.2) n'existe pas pour une commande à emporter : on encaisse directement.

Une vente à emporter est une vente directe : quitter la commande avant de l'encaisser n'enregistre rien auprès du FDM (pas d'événement P). La commande reste en cours, listée sur l'écran "Tables" sous "À emporter en cours" ("Commencée à 14:05", nombre d'articles, total) ; la toucher la reprend. "Nouvelle vente à emporter" en ouvre une autre. Elle se termine par l'encaissement (§7) ou, si le client est parti sans payer, par une vente sans paiement (§7.5). (capture A12 : ventes à emporter en cours).

5.3 Ajouter, modifier, retirer

- Choisir une catégorie dans la barre du haut, puis toucher un article : il s'ajoute au panier (à droite).
- Dans le panier, "+" ajoute une unité et "−" en retire une, sans descendre sous 1. Pour retirer une ligne, toucher la croix à sa droite.
- **Remise (Gérant, code PIN)** : le panier propose « Remise » (sur toute la commande) et, sur une ligne, « Offrir ». « Remise » ouvre la fenêtre « Remise » : choisir « % » (raccourcis 5, 10, 15, 20 et 50 %), « Montant » (à taper comme sur un terminal de paiement) ou « Offert », puis un motif (« Geste commercial », « Repas du personnel », « Problème de service », « Autre ») et, si besoin, une précision libre de 120 caractères au plus. L'aperçu montre le total après remise ; « Appliquer la remise » demande le code PIN d'un Gérant. Le panier, l'écran de paiement et le ticket affichent alors le prix net, avec une ligne « Remise » sous la ligne concernée. « Retirer la remise » (même code PIN) annule la remise. Une seule remise s'applique à la fois (retirer l'actuelle avant d'en poser une autre) ; elle ne peut pas dépasser le total, et un article offert garde sa ligne à 0,00 sur le ticket. Une ligne remisée n'est plus fusionnée avec une nouvelle unité du même article. Sur une commande déjà enregistrée en salle (§6), la remise est signée tout de suite (événement P) ; si le FDM ne répond pas, un avertissement s'affiche et l'envoi est refait à la commande suivante. Le motif reste dans le journal local de la caisse et n'est jamais envoyé au FDM. Les remises d'une commande en ligne viennent de la plateforme (§12.8). (Captures : A143 remise en pourcentage ; A144 remise en montant ; A145 « Offert » ; A146 confirmation par PIN ; A147 panier remisé ; A150 « Offrir la ligne » ; A151 ligne offerte ; A152 remise et ligne offerte ; A155 addition remisée ; A156 paiement d'une commande remisée.)
- **Note pour la cuisine** : chaque ligne du panier a un bouton « Note » (tout le personnel). Il ouvre la fenêtre « Note pour la cuisine » avec le clavier du terminal : taper la note (« sans wasabi », « allergie arachide »), 60 caractères au plus, le compteur affiche « n/60 », puis « Valider ». Une note vide efface la note. La fenêtre rappelle quand la note sort : « Imprimée en cuisine avec la commande » si la ligne n'est pas encore partie, « Imprimée en cuisine maintenant » si elle est déjà en cuisine (un bon « MODIFICATION » sort aussitôt sur l'imprimante de la cuisine). La note s'affiche en italique sous le nom de l'article. Seuls les caractères que l'imprimante sait imprimer sont acceptés (lettres latines, chiffres, accents, ponctuation usuelle) : une note en chinois est refusée (« La note a un caractère que l'imprimante de cuisine ne sait pas imprimer »).

Ajouter le même article à une ligne qui porte une note crée une nouvelle ligne, pour que « un avec, un sans » restent deux lignes. La note ne figure sur aucun ticket TVA, addition ou copie et n'est jamais envoyée au FDM. (Captures : A148 fenêtre « Note pour la cuisine » ; A149 note sous le nom de la ligne.)

- **Prix libre** : certains articles n'ont pas de prix fixe (ex. "Plat du jour"). En les touchant, la fenêtre "Prix libre" demande le prix : taper les chiffres comme sur un terminal de paiement (2 0 0 0 = 20,00 €), puis "Valider" ("Retour" annule). (capture A14 : fenêtre Prix libre).
- **Options** : quand HubRise est activé (§12.7), un article qui a des groupes d'options ouvre la fenêtre "Options". Chaque groupe indique sa règle : "Choisir {min}", "{min} à {max}", "Jusqu'à {max}" ou "Facultatif". Un groupe à un seul choix remplace la sélection précédente ; les autres se cochent. "Ajouter" (avec le prix) reste grisé tant qu'un minimum n'est pas atteint ; un maximum ne peut pas être dépassé. Le prix des options s'ajoute à celui de l'article et figure dans le nom de la ligne. Sans option à choisir, l'article s'ajoute directement. (capture A15 : fenêtre Options ; capture A120 : groupe facultatif).

Annulation. Avant l'encaissement, retirer la ligne suffit. Une fois la vente signée, elle ne se modifie plus : l'annuler, c'est la rembourser (§9).

Épuisé et facture. Un produit déclaré épuisé ne s'ajoute plus (§5.4). Une facture à un client professionnel s'établit après la vente (§8 bis) ; le ticket de caisse reste le document remis au comptoir.

Le panier affiche en permanence le total et le détail de la TVA par taux. (capture A13 : panier rempli).

5.4 Produit épuisé

Réservé au Serveur et au Gérant. Sur l'écran de commande, le bouton "Épuisé" active le mode : toucher un produit ouvre une fenêtre à trois choix, "Épuisé jusqu'à la fin de la journée", "Épuisé jusqu'à réactivation" et "Disponible". Hors du mode, un produit épuisé est grisé et porte la pastille "Épuisé" ; le toucher affiche "Ce produit est épuisé." et rien n'est ajouté. Le bouton "Produits épuisés (n)" liste les produits concernés, et "Remettre en vente" en rend un disponible. Si la caisse est reliée à HubRise, l'état est transmis au stock en ligne. La fonction ne produit aucun ticket et ne modifie aucun rapport (`PRODUIT_EPUISE_FR.md`). (Captures : A179 mode « Épuisé » ; A180 choix de disponibilité ; A181 produit refusé ; A182 liste « Produits épuisés ».)

6. Commande enregistrée et addition (événements P)

6.1 Envoyer en cuisine et enregistrement de la commande

Dans une commande de table, les articles pas encore transmis sont listés sous la mention **"Pas encore en cuisine"**. "Envoyer en cuisine" (avec le nombre d'articles concernés) les enregistre auprès du FDM (événement P, `signOrder`) et imprime un **bon de commande** pour le bar ou la cuisine, sans quitter la table. "Envoyé en cuisine · n articles" confirme. (capture A16 : Envoyé en cuisine).

La même chose se produit **dès que l'on quitte la commande d'une table** (jamais pour une vente à emporter, §5.2) : "Tables", "À emporter", "Rapports", "Config", "Verrouiller" ou verrouillage automatique. Les articles retirés entre-temps sont enregistrés aussi, comme corrections.

Le bon de commande ("BON DE COMMANDE") ne liste que les lignes qui viennent d'être enregistrées, pour les articles marqués "cuisine" au catalogue ; il ne porte pas de prix et la mention "CECI N'EST PAS UN TICKET DE CAISSE T.V.A. VALABLE". Il sort sur l'imprimante de la cuisine si elle est configurée, sinon sur celle des tickets. Pour une vente à emporter, le bon sort à l'encaissement.

La note d'une ligne (§5.3) s'imprime sur le bon, en retrait sous l'article (« > sans wasabi »), sans prix. Une note écrite, changée ou effacée après l'envoi de la ligne sort sur son propre bon « MODIFICATION » : le nom de l'article et « Note : … » (ou « Note supprimee »), sans quantité ni prix, avec la mention « CECI N'EST PAS UN TICKET DE CAISSE T.V.A. VALABLE ». Ce n'est pas une commande et aucun événement n'est envoyé au FDM. Si ce bon ne s'imprime pas, le message « Bon de commande non imprimé » s'affiche ; valider de nouveau la même note le réimprime.

Si l'impression du bon échoue, la commande est quand même enregistrée et le message "Bon de commande non imprimé : prévenez le bar ou la cuisine." s'affiche : prévenir le bar ou la cuisine de vive voix.

Si le FDM ne répond pas, le message “Commande non enregistrée par le FDM” s’affiche et l’on reste sur la commande ; réessayer une fois le FDM revenu. Rien n’est perdu : ce qui n’a pas pu être envoyé part au prochain enregistrement, à l’addition ou à l’encaissement.

6.2 Addition

“Addition” (Serveur et Gérant, commandes en salle avec au moins un article) imprime l’addition provisoire à présenter au client (événement P, `signPreBill`) et enregistre d’abord ce qui n’était pas encore transmis. “Addition provisoire imprimée” confirme ; en cas d’échec, “Addition non enregistrée” suivi de la raison.

L’addition est marquée “**PRO FORMA**” et “**CECI N’EST PAS UN TICKET DE CAISSE T.V.A. VALABLE**”. Elle porte les données de contrôle du FDM (identifiant, date, compteurs), mais ni QR code ni signature courte : le FDM ne les donne qu’aux ventes (N). Elle ne clôture pas la table. (capture A17 : addition provisoire imprimée).

7. Encaissement (vente, événement N)

“PAYER” (Serveur et Gérant) ouvre l’écran de paiement, qui affiche le total à payer. Les trois moyens de paiement (“Espèces”, “Carte”, “Chèques-repas”) sont côte à côte, l’espèces étant choisie d’office. (capture A18 : écran de paiement).

7.1 Choix du support du ticket (si activé sur ce terminal)

Quand le ticket numérique est configuré (`MANUEL_INSTALLATION_FR.md` §4.2), trois boutons apparaissent sur la ligne “Ticket” :

- **Papier** (choix par défaut).
- **E-mail** : le ticket part par e-mail seulement. Ce bouton n’apparaît que si l’installateur l’a autorisé et que le service d’envoi répond.
- **Les deux** : le papier sort, et l’e-mail part en plus.

(capture A19 : choix du support du ticket).

“E-mail” ou “Les deux” ouvre un clavier (“Adresse e-mail du client”) avec des raccourcis (`.be`, `.com`, `@gmail.com`). Une adresse mal formée est signalée (“Adresse invalide”). (capture A20 : clavier Adresse e-mail du client). Un écran “Confirmer l’adresse” l’affiche ensuite en grand : la faire relire au client si possible, puis “Confirmer l’adresse” (“Modifier” pour corriger, “Annuler” pour revenir au papier). (capture A21 : écran Confirmer l’adresse).

Si le service d’envoi ne répond pas, la caisse le dit (“Service e-mail indisponible : le ticket papier sera imprimé, l’e-mail sera envoyé dès que possible”).

Sans ticket numérique configuré, ces boutons n’apparaissent pas : le ticket est imprimé.

7.2 Paiement

Une vente se paie en un ou plusieurs moyens de paiement, **sur un seul ticket** (un seul événement N, même payée en plusieurs parts).

- **Espèces** : taper le montant reçu sur le pavé (“Montant reçu”), ou toucher “Exact” ou un raccourci de billet. La caisse affiche le montant à rendre (“Rendu”). Le montant en espèces est **arrondi aux 5 cents** (règle belge) ; le montant exact avant arrondi reste affiché (“exact 3,34 · arrondi 5 cts”). “Valider”. (capture A22 : paiement en espèces).
- **Carte** : le pavé propose le montant à payer ; le laisser ou taper un montant plus petit (jamais plus que le reste : “Plus que le reste à payer”). Sans terminal de paiement relié à la caisse : encaisser ce montant sur le terminal de paiement (“Encaisser sur le terminal”), qui n’est pas relié à la caisse, puis “Valider” une fois le paiement accepté. Avec un terminal relié, voir “Carte sur le terminal relié” ci-dessous. Pas d’arrondi pour une carte.
- **Chèques-repas** (chèques-repas électroniques, payés sur le terminal de paiement) : comme la carte, pour le montant payé en chèques-repas. Pas d’arrondi, pas de rendu sur des chèques-repas.

Carte sur le terminal relié (si l'installation en a un). Quand le terminal de paiement est relié à la caisse (réglage de l'installation : section `payment_terminal` du fichier `pos.json` du lot de mise en service, `MANUEL_INSTALLATION_FR.md` §4.2, « Terminal de paiement par carte relié »), l'opérateur ne tape plus la carte : la caisse envoie le montant au terminal et reçoit sa réponse. La caisse montre aussi si le terminal relié est joignable : le voyant "Terminal" de l'en-tête (§4) et la ligne "Terminal de paiement" du panneau "Démarrage" (§2.1). Cette vérification se contente de demander au terminal s'il répond : elle ne débite jamais rien, elle n'est jamais faite pendant un paiement (le voyant est alors orange) et elle n'empêche pas de se connecter ni de vendre. Le type de terminal relié figure dans Configuration, "Informations" (§12.4, capture A111).

Captures : A101 (choix "Terminal" ou "Saisie manuelle"), A125 (carte de chèques-repas acceptée : « Part 1 · Chèques-repas · Edenred » avec la pastille « Accepté »), A102 (fenêtre "Paiement sur le terminal"), A107 (paiement refusé), A108 (réponse inconnue et bouton "Vérifier"), A109 et A110 (paiement à vérifier, puis accepté après "Vérifier"), A103 et A104 (carte acceptée mais vente non enregistrée car la boîte noire ne fonctionne plus).

1. Choisir "Carte" (le choix "Terminal" est actif, l'écran indique "Le montant est envoyé au terminal à la validation"), laisser ou taper le montant (comme ci-dessus), puis toucher "Valider". Une fenêtre "Paiement sur le terminal" s'ouvre avec le montant et le message "Le client présente sa carte sur le terminal". La caisse n'envoie le montant que si le FDM est opérationnel à cet instant : sinon rien n'est débité.
2. Le terminal répond. Paiement accepté : la fenêtre se ferme et la part est prise, avec le type de carte et la marque que le terminal rend (la marque s'imprime sur le ticket, par exemple "Carte Bancontact"). Paiement refusé ou abandonné par le client : la fenêtre le dit ("Paiement refusé", "Rien n'a été débité.") et l'opérateur peut recommencer ou prendre un autre moyen de paiement.
3. "Annuler" dans la fenêtre demande au terminal d'abandonner le paiement en cours. Si le terminal l'avait déjà accepté, c'est lui qui l'emporte : le paiement accepté reste, il faut l'utiliser.
4. Si la réponse du terminal est inconnue (câble ou réseau coupé, terminal éteint, panne de courant de la caisse), la fenêtre affiche "Réponse du terminal inconnue" : un débit est peut-être passé. **Tant que la réponse n'est pas connue, la vente de cette commande est bloquée.** Toucher "Vérifier" redemande le résultat au terminal (tout utilisateur peut le faire) ; la ligne du paiement passe alors à accepté, refusé ou reste inconnue. Après un redémarrage de la caisse, un paiement envoyé et sans réponse devient lui aussi "inconnu" et se vérifie de la même façon.
5. Un paiement accepté **doit être utilisé par la vente** de sa commande, pour son montant exact : la caisse refuse de signer la vente autrement et le reste à payer se prend par un autre moyen (espèces, chèques-repas, ou une autre carte). Si la boîte noire cesse de fonctionner juste après l'acceptation, la part reste prise, le message de la boîte noire s'affiche et "Valider" signe la vente dès que le FDM répond de nouveau.
6. Si le terminal est injoignable et que rien n'a été débité, l'opérateur peut aussi saisir la carte à la main, comme sans terminal relié (choix "Saisie manuelle" pour la part carte, paiement tapé sur le terminal, puis "Valider") : la ligne est alors `MANUAL`. Ce repli est refusé tant qu'un paiement de cette commande attend sa réponse ou qu'un paiement accepté n'est pas encore utilisé par la vente.

Une carte de chèques-repas (Edenred, Pluxee, Monizze, Payflip) se paie elle aussi avec "Carte" quand un terminal est relié : la caisse la reconnaît à la marque que le terminal rend et l'enregistre comme chèques-repas. La part s'affiche alors "Chèques-repas · Edenred", le ticket imprime "Chèques-repas Edenred" (la copie aussi), et les rapports comptent ces montants avec les chèques-repas saisis à la main (une seule rangée). Le bouton "Chèques-repas" reste la saisie manuelle (chèques papier ou terminal autonome). Les cartes éco-chèques, cadeau, sport ou culture ne sont pas des chèques-repas : elles ne sont pas reconnues comme telles et restent des cartes.

Tant qu'un paiement accepté n'est pas enregistré dans la vente de sa commande, la table ou la vente à emporter porte la pastille "Carte encaissée" (capture A105), et la clôture Z (§10.2) le signale ; la commande ne peut alors pas descendre sous le montant déjà débité.

Partager la note en parts égales. Sous les moyens de paiement, la ligne "Partager en" propose 1 à 5 "parts égales". Les centimes de reste vont aux premières parts. Le choix se fait avant le premier paiement. Une pastille par part ("Part 1", "Part 2"…) indique le moyen et le montant, avec une coche une fois la part prise. Le bouton devient "Valider part n" ; chaque part se paie par le moyen de son choix (par exemple une part en espèces et l'autre par carte). La vente n'est signée qu'une fois la dernière part validée, sur **un seul ticket**. (capture A23 : paiement partagé en parts).

Une seule part en espèces au plus : une fois qu'une part est payée en espèces, le bouton "Espèces" est grisé et la caisse rappelle "Une part est déjà payée en espèces : les autres se paient par carte ou chèques-repas." Les espèces prennent ce qui reste après les parts payées par carte ou chèques-repas.

Tant qu'il reste un montant, chaque paiement pris s'affiche avec son montant et la caisse affiche le "Reste à payer". La vente est signée dès que le reste est payé. (capture A24 : reste à payer). Exemple : 14,86 € payés 11,52 € en chèques-repas, puis 3,34 € en espèces, encaissés 3,35 € (arrondi +0,01 €).

"Annuler les paiements" (qui remplace "Retour" dès qu'un paiement est pris) efface les paiements pris tant que la vente n'est pas signée (rien n'est encore enregistré ; rembourser au client ce qui a déjà été passé sur le terminal).

Le ticket liste chaque moyen de paiement et son montant, puis l'arrondi des espèces.

"Communication FDM…" s'affiche pendant la signature. La vente n'est enregistrée qu'une fois signée par le FDM.

7.2 bis Payer avec un bon cadeau

Si la fonction est active, la méthode « Bon cadeau » ouvre la saisie du code à 12 chiffres sur le pavé (« Code du bon (12 chiffres) », puis « Chercher »). La caisse montre le solde, « Valable jusqu'au jj.mm.aaaa » et l'état du bon : « Valide », « Épuisé », « Expiré », « Annulé » ou « Non utilisable (autre mode) » (un bon de formation ne sert qu'en formation, un bon réel jamais en formation). Seul un bon valide peut être utilisé : « Utiliser ce bon » retient le plus petit du solde et du reste à payer ; si le bon vaut plus que la note, le solde reste sur le bon (aucune monnaie rendue). Plusieurs bons peuvent payer une même vente, un bon une seule fois par vente ; le reste se règle par un autre moyen. Après cinq recherches ratées dans la minute, les recherches sont bloquées un instant. Le code n'est jamais affiché en entier : seuls les quatre derniers chiffres le sont. Quand un paiement laisse un solde sur un bon, un petit ticket « solde du bon » s'imprime après le ticket de T.V.A. (Captures : A173 saisie du code ; A174 bon trouvé et « Utiliser ce bon » ; A175 bon cadeau et espèces sur une même vente ; A176 fin de la vente.)

7.3 Fin de la vente

L'écran "OK" rappelle le type de ticket, le total, le rendu éventuel et l'identifiant du FDM, puis ce qui est arrivé au ticket :

- "Ticket imprimé" ; écran : (capture A25 : fin de vente, ticket imprimé) ;
- "Ticket envoyé à j***@e***.be" (adresse masquée) ; écran : (capture A26 : fin de vente, ticket envoyé par e-mail) ;
- "E-mail en attente, nouvel essai automatique" : l'envoi n'a pas abouti tout de suite, la caisse réessaie seule. Si le client avait choisi "E-mail" seul et que l'envoi échoue, la caisse imprime le ticket papier à la place : le client repart toujours avec son ticket. Écran du repli : (capture A27 : fin de vente, repli sur le ticket papier ; capture A121 : paiement avec le service d'e-mail indisponible ; capture A117 : "Les deux", e-mail en attente).
- **"Imprimer le ticket"** : ce bouton apparaît sur cet écran de fin (de vente, de remboursement ou de copie) quand un ticket papier était prévu mais n'a pas pu sortir (ex. papier épuisé). Il est réservé au Serveur et au Gérant. La caisse reconstitue le ticket original à partir de l'archive du FDM et l'imprime, **une seule fois**. Elle refuse si l'original est déjà imprimé ("Le ticket original est déjà imprimé : imprimez une copie.") ou si le ticket a été envoyé par e-mail ("Le ticket a été envoyé par e-mail : imprimez une copie."). Le bouton n'existe que sur cet écran : après "Terminer", il disparaît. Pour toute autre reproduction, faire une copie (§8). Écran : (capture A28 : fin de vente avec le bouton Imprimer le ticket).

Le tiroir-caisse s'ouvre quand une partie est payée en espèces (jamais pour une carte ou des chèques-repas seuls). La table redevient libre. "Terminer" revient à la prise de commande.

7.4 Si le FDM ne répond pas

Sans FDM, **aucune vente n'est possible**. Un voile rouge couvre les écrans de vente (tables, commande, paiement) avec le message du FDM et le bouton "Réessayer maintenant" ; la caisse réessaie aussi seule ("nou-

vel essai automatique dans {s} s", de moins en moins souvent, jusqu'à 5 minutes). "Rapports" et "Config" restent accessibles au Gérant. Rien n'est enregistré, la commande reste ouverte, le tiroir reste fermé. (capture A29 : voile rouge, FDM indisponible).

Vérifier le câble réseau et l'alimentation du FDM, que la caisse reste connectée au réseau de l'établissement, puis réessayer. Appeler le distributeur si le problème persiste. Ne jamais encaisser en dehors de la caisse. Les messages du FDM et de la caisse sont réunis dans la table du §14.1.

Si le message est "La caisse attend la réponse de la boîte noire pour l'opération précédente. Vérifiez la connexion et réessayez.", la dernière opération a été envoyée au FDM mais sa réponse n'est pas revenue. Rien n'est perdu : la caisse la renvoie seule toutes les minutes, et toute nouvelle opération la renvoie d'abord. Vérifier le câble et l'alimentation du FDM, attendre une minute, puis réessayer. Ne pas refaire la vente à la main. Tant que cette réponse est attendue, la commande concernée ne peut pas être modifiée ("Cette commande attend la réponse de la boîte noire : elle ne peut pas changer pour l'instant."). Si le message persiste, appeler le distributeur.

Si le FDM répond autre chose que ce qui lui a été demandé, la caisse refuse l'opération : "Réponse de la boîte noire incohérente. Vente non enregistrée. Contactez votre technicien." Rien n'est enregistré.

Le message "La caisse enregistre une autre opération : réessayez dans un instant." apparaît si la caisse a attendu environ 30 secondes derrière une autre opération (par exemple la clôture automatique de la journée) : réessayer.

7.5 Client parti sans payer

Réservé au Gérant. Quand un client part sans payer, ce qui a été servi est tout de même vendu : la commande ne doit pas rester ouverte.

1. Ouvrir la commande (la table, ou l'emporter en cours).
2. Dans le panier, toucher "**Client parti sans payer**".
3. Confirmer avec son PIN ("La vente sera enregistrée sans paiement et son ticket imprimé. Confirmez avec votre PIN."). (capture A30 : confirmation par PIN de la vente sans paiement).

Le FDM signe la vente (événement N) sans aucun paiement. Le ticket de caisse TVA est imprimé, avec "**Non paye**" à la place des paiements. Le tiroir ne s'ouvre pas et aucun paiement n'est compté dans les rapports ; le chiffre d'affaires, lui, compte la vente. La table redevient libre ("Vente clôturée sans paiement"). (capture A31 : vente clôturée sans paiement).

Une vente sans paiement ne se rembourse pas (rien n'a été encaissé : "Cette vente n'a pas été payée : rien à rembourser.") et n'apparaît pas dans la liste des remboursements. Sa copie (§8) est possible. Un PIN erroné est refusé ("PIN incorrect") et rien n'est enregistré ; une commande à 0,00 € s'encaisse normalement ("Rien à payer : encaissez la vente normalement."). En mode formation, la vente est une vente de formation (T).

8. Copie de ticket (événement C) ; 8 bis. Facture à un client professionnel (événement I)

Réservé au Gérant. Pour un client qui a perdu son ticket ou son e-mail, ou qui demande un double :

1. "Rapports", onglet "Tickets". La liste "Tickets récents" montre les derniers tickets remis à un client : ventes, remboursements, additions et tickets de formation, avec leur numéro, leur type ("Vente", "Remboursement", "Addition", "Formation"), la table, l'heure et le montant ("Choisissez un ticket pour en faire une copie ou le rembourser."). (capture A32 : onglet Tickets).
2. Toucher "Copie" sur la ligne du ticket, choisir le support (Papier / E-mail / Les deux, §7.1) puis "Valider". "Retour" annule. (capture A33 : copie, choix du support).
3. "Communication FDM…" s'affiche, puis l'écran de résultat ; "Terminer" ferme la fenêtre.

La copie est signée par le FDM (événement C) et marquée "**COPIE**" et "**CECI N'EST PAS UN TICKET DE CAISSE T.V.A. VALABLE**". Un e-mail de copie ne contient ni lien ni QR code : le FDM n'en donne pas pour une copie. C'est la **seule** façon de reproduire un ticket déjà remis : la caisse n'imprime jamais un original deux fois.

Un rapport Z se recopie depuis “Réimprimer un Z” (§10.3).

8 bis. Facture à un client professionnel (événement I)

Réservé au Serveur et au Gérant pour l’établir ; l’écran y mène par “Rapports”, réservé au Gérant. Une facture regroupe une ou plusieurs ventes déjà signées :

1. “Rapports”, onglet “Tickets” : cocher les ventes concernées, puis toucher “Facture”. Une vente déjà facturée porte son numéro de facture et ne peut plus être cochée.
2. Saisir le numéro de TVA du client et toucher “Vérifier”, ou chercher un client connu par son nom. Un numéro inconnu ouvre un formulaire (nom, adresse, code postal, ville, pays). Une pastille indique si le client est inscrit sur Peppol, non inscrit ou inconnu (réseau absent).
3. Contrôler l’aperçu (client, lignes, TVA par taux, total, “déjà payé”), puis toucher “Établir et imprimer la facture”. Le FDM signe la facture ; le numéro (année et séquence continue) et l’état de l’impression s’affichent. Un problème détecté (vente déjà facturée, formation, vente qui vend un bon cadeau : « invoice_gift_voucher_sale », la ligne du bon est hors champ de T.V.A. et ne se facture pas ; une vente payée avec un bon se facture normalement) bloque la signature et le message l’explique ; un client belge sans Peppol sur la caisse est refusé à la signature.

La facture s’imprime sur papier, sans signature ni QR code. Elle ne s’établit pas en mode formation. Sous la liste des tickets, le tableau des factures indique pour chacune l’état de l’envoi Peppol (“en attente”, “remise”, “bloquée” ou aucun envoi) et propose “Copie” au Gérant. Si la caisse est configurée pour Peppol et que le client est belge, la facture est envoyée automatiquement, avec nouvel essai automatique en cas de panne ; sans réseau, la facture est quand même établie et imprimée. Si la caisse n’est pas configurée pour Peppol, une facture à un client dont le numéro de TVA commence par BE est refusée (“Ce client a un numéro de TVA belge : la facture doit passer par Peppol, qui n’est pas configuré sur cette installation. Contactez le support.”) : rien n’est signé et la vente reste facturable. Un client étranger reçoit la facture imprimée. Un envoi bloqué se relance depuis le panneau Peppol de “Config” (§12 bis). Détails : `FACTURATION_PEPPOL_FR.md`. (Captures : A162 vente cochée ; A163 client ; A192 client belge, Peppol inconnu ; A165 aperçu ; A166 refus faute de Peppol ; A167 facture établie ; A168 liste des factures.)

9. Remboursement

Réservé au Gérant. Un remboursement annule tout ou partie d’une vente déjà signée ; c’est la seule façon d’annuler une vente après coup.

1. “Rapports”, onglet “Tickets”. Toucher “Rembourser” sur la ligne de la vente à rembourser (seules les ventes ont ce bouton).
2. “Articles à rembourser” : la fenêtre liste chaque **ligne du ticket d’origine**. Toucher chaque ligne concernée, et ajuster la quantité avec “-” / “+” (jamais plus que la quantité vendue). Tout cocher rembourse le ticket entier ; une partie seulement fait un remboursement partiel. Le bouton “Rembourser” affiche le montant à rendre en espèces, arrondi aux 5 centimes (“Rembourser 3,05 €” pour un Coca Cola de 3,04) ; le total est repris sous “À rembourser en espèces”. Si le montant d’une ligne ne peut pas être calculé à l’écran, la fenêtre indique “Montant calculé par le moteur à la signature.” et le montant exact figure sur le ticket. (capture A34 : sélection des articles à rembourser).
3. Étape du support du ticket (§7.1) : choisir Papier / E-mail / Les deux, puis “Rembourser” avec le montant de nouveau. “Retour” revient à la sélection des articles. (capture A98 : support du ticket de remboursement).
4. “Communication FDM…”, puis le résultat ; “Terminer” ferme la fenêtre.

Le FDM signe un nouveau ticket (événement N, quantités négatives, référence au ticket d’origine) : un ticket de caisse TVA marqué “REMBOURSEMENT”, qui imprime les données de contrôle du ticket d’origine sous « Informations FDM d’origine ». Le ticket d’origine n’est jamais modifié. Le tiroir s’ouvre pour rendre les espèces.

Le remboursement est toujours rendu en espèces, quel que soit le moyen de paiement de la vente (carte, chèques-repas, plusieurs moyens). Comme pour une vente en espèces, le montant rendu est arrondi aux 5 centimes : le ticket imprime le montant exact puis une ligne “Arrondi” (3,04 remboursés : “Espèces -3,04”, “Arrondi -0,01”, 3,05 rendus).

La caisse refuse :

- de rembourser un remboursement (“Un remboursement ne se rembourse pas.”) ;
- de rembourser plus que ce qui a été vendu (“Produit {produit} : {demandé} demandé(s), {vendu} vendu(s), {remboursé} déjà remboursé(s).”) ;
- de rembourser une vente sans paiement (§7.5) ;
- de rembourser une vente réelle en mode formation (“Une vente réelle ne se rembourse pas en mode formation.”) ;
- un produit vendu à plusieurs prix sur le même ticket sans que la ligne soit choisie : “Le produit {produit} a été vendu à plusieurs prix : choisissez la ligne à rembourser.” (choisir la ligne exacte dans la liste) ; écran : (capture A35 : remboursement d’un produit vendu à plusieurs prix) ;
- une ligne vendue avec une remise (commande en ligne) : “Ligne vendue avec une remise : remboursez la commande entière.” ;
- de valider sans article choisi (“Choisissez au moins un article à rembourser.”).

Si le FDM refuse, rien n’est enregistré et la vente reste remboursable.

Si le FDM ne répond pas, la réponse peut arriver plus tard : la demande de remboursement reste en attente et elle est reprise à l’identique au prochain essai ou par la tâche de fond (§7.4). Elle n’est archivée qu’une fois, sans second ticket, et la vente n’est pas remboursée deux fois.

9 bis. Corriger un moyen de paiement (événement F)

Quand une vente a été encaissée avec le mauvais moyen (par exemple en espèces alors que le client a payé par carte), le Gérant corrige la ligne de paiement sans rembourser.

1. Rapports > « Tickets ».
2. Sur la vente, touchez « Corriger le paiement ».
3. Choisissez la ligne de paiement à corriger (une carte prise sur le terminal de paiement lié porte la mention « Terminal » et ne se choisit pas), puis le moyen réel : « Espèces », « Carte » ou « Chèques-repas ».
4. Le résumé s’affiche (par exemple « Espèces 52,00 € → Carte 52,00 € ») ; touchez « Corriger » et saisissez votre PIN.

La caisse signe un événement F qui référence la vente. Aucun ticket ne s’imprime et le tiroir ne s’ouvre pas ; « Paiement corrigé » confirme et la vente porte désormais la mention « Paiement corrigé : Espèces → Carte ». Les rapports X et Z comptent la correction dans les moyens de paiement (corrections négatives et positives) et le Z imprimé ajoute une ligne « Corrections de paiement ».

Refus (le texte s’affiche dans la fenêtre) :

- seule une vente peut être corrigée (ni remboursement, ni vente non payée, ni commande en ligne) ;
- la vente doit appartenir à la journée en cours (pas encore clôturée par un Z) ;
- une vente déjà remboursée, en tout ou en partie, ne se corrige plus ;
- **une seule correction par vente** ;
- une carte prise sur le terminal de paiement lié ne se corrige pas ;
- la ligne « Bon cadeau » ne se corrige pas : l’écran la montre verrouillée, avec une note (§9 ter) ;
- on ne corrige pas vers « Bon cadeau », et une vente qui vend un bon ne passe pas aux chèques-repas ;
- le nouveau moyen doit différer de celui de la ligne ;
- une correction qui demanderait un arrondi en espèces est refusée.

Si le FDM ne répond pas, la réponse peut arriver plus tard : la demande reste en attente et la correction est reprise au prochain essai ou par la tâche de fond (§7.4). Le PIN est celui du Gérant connecté. Une correction qui demanderait un arrondi en espèces est refusée au moment du PIN : la fenêtre « Saisir le PIN » affiche alors « Cette correction demanderait un arrondi : elle n’est pas possible pour cette vente. ». (Captures : A159 et A160 fenêtre « Corriger le paiement » ; A190 vente corrigée ; A191 carte du terminal lié refusée ; A196 refus au pavé du PIN.)

9 ter. Remboursement et bons cadeaux

- **Vente d'un bon.** Rembourser la ligne d'un bon qui n'a jamais servi annule ce bon. Un bon déjà utilisé ne se rembourse pas (« gift_voucher_used » : la caisse refuse).
- **Vente payée avec un bon.** Le bon n'est pas rendu et n'est jamais échangé contre de l'argent : le remboursement de ces marchandises se fait en espèces (choix de l'établissement), avec la confirmation du Gérant, comme pour toute vente ; le bon n'est pas recrédité.
- **Correction d'un moyen de paiement (§9 bis).** La ligne « Bon cadeau » d'une vente apparaît verrouillée, avec une note : elle ne se corrige pas, on ne corrige pas vers « Bon cadeau », et la ligne d'une vente qui vend un bon ne passe pas aux chèques-repas.

10. Rapports X et Z (événements R) et rapport de ventes (§10.4)

Réservé au Gérant : "Rapports". L'écran a quatre onglets : "Journée", "Caisse" (§11), "Tickets" (§8, §8 bis, §9) et "Ventes" (§10.4).

10.1 Rapports X

Onglet "Journée" :

- "Rapport X" ("Résumé en cours de journée") : chiffre d'affaires, TVA et paiements depuis le dernier Z.
- "Rapport utilisateurs X" ("Ventes et pointages par employé") : les mêmes chiffres par employé, avec les pointages.

Un rapport X ne clôture rien : il peut être tiré à tout moment, autant de fois que nécessaire. Il est signé par le FDM et imprimé ; "Rapport généré (X)" confirme. Le résultat du dernier rapport reste affiché dans un cadre sous les boutons (le texte de l'erreur s'y affiche en cas de refus). (capture A36 : onglet Journée; capture A37 : rapport X généré).

10.2 Rapport Z (clôture de la journée)

Onglet "Journée", en bas de l'écran ("La clôture remet les compteurs à zéro. Le premier appui arme le bouton, le second dans les 5 secondes confirme.") :

1. "Clôturer la journée (Z)". Le bouton affiche alors "Confirmer la clôture ?". (capture A38 : bouton Z armé).
2. Toucher à nouveau dans les 5 secondes pour clôturer. Sans second appui, ou en changeant d'onglet, le bouton revient à son état normal et rien ne se passe.

Si un paiement par carte a été encaissé sur le terminal relié mais pas encore enregistré dans une vente, la caisse l'indique au-dessus du bouton ("Paiements par carte encaissés mais pas encore enregistrés dans une vente : …", avec la table, le montant et la marque) : le Z reste possible, ce paiement sera enregistré avec la vente de sa commande (capture A106). Sur l'écran des tables et la liste des ventes à emporter, la commande concernée porte la pastille "Carte encaissée" (capture A105).

Le Z est signé par le FDM, imprimé, et "Rapport généré (Z #n)" confirme. (capture A39 : rapport Z généré). La journée est close ; la suivante commence au prochain enregistrement. Terminer **chaque** journée par un Z.

Une journée restée ouverte au-delà de l'heure de fin de journée du terminal (5 h par défaut) est clôturée par un Z automatique. Tant que ce Z automatique n'est pas passé, la caisse répond "La journée précédente n'est pas clôturée : son rapport Z automatique est en cours. Réessayez dans une minute." Un enregistrement dont la journée est déjà clôturée est refusé ("La journée de cet enregistrement est déjà clôturée : rien n'a été enregistré.").

10.3 Réimprimer un Z

La carte "Réimprimer un Z" indique le dernier Z ("Dernier : Z #n · date"). La toucher ouvre "Historique Z" (numéro et date de chaque Z passé). "Réimprimer" en produit une copie (événement C, §8) : choisir le support, "Valider". (capture A40 : Historique Z).

10.4 Rapport de ventes (non fiscal)

Onglet “Ventes”, réservé au Gérant. Il présente, pour aujourd’hui, hier, la semaine, le mois ou une période saisie (92 jours au plus), les ventes par produit (quantité et montant), par heure, le nombre de tickets et le total, et la concordance avec le rapport Z de chaque journée. Le titre porte “DOCUMENT NON FISCAL” ; “Imprimer” en tire une copie papier qui ne signe rien et ne remplace ni le X ni le Z (`RAPPORTS_VENTES_FR.md`). (Captures : A169 onglet « Ventes » ; A194 période libre.)

10.5 Onglet « Bons cadeaux »

Visible si la fonction est active. Serveur et Gérant y cherchent un bon par son code (forme masquée, solde, état, validité). Le Gérant voit en plus la liste « Bons émis » (valides d’abord, filtres « Tous », « Valide », « Épuisé », « Expiré », « Annulé »), les mouvements de chaque bon (« Émission », « Utilisation », « Annulation ») et le bouton « Réimprimer », qui tire un duplicata marqué DUPLICATA et le journalise. Dans le rapport de ventes (§10.4), la ligne de bon figure au rayon « Bons cadeaux » (T.V.A. X) et le total égale celui du rapport Z. (Captures : A177 liste « Bons émis » ; A178 vérification d’un bon.)

11. Mouvements de caisse, tiroir et comptage (événements F)

Réservé au Gérant : “Rapports”, onglet “Caisse”.

11.1 Entrée ou sortie d’espèces

L’écran suit trois étapes, puis un “Récapitulatif” :

1. “1 · Sens” : “Entrée” ou “Sortie”.
2. “2 · Motif” : les motifs dépendent du sens. En “Entrée” : “Fond de caisse” ou “Pourboire”. En “Sortie” : “Retrait” ou “Pourboire”.
3. “3 · Montant” : “10 €”, “20 €”, “50 €”, “100 €”, ou “Autre” pour taper un autre montant (“Autre montant”).

Le bouton “Enregistrer l’entrée” (ou “Enregistrer la sortie”) reste grisé tant qu’aucun montant n’est choisi. Le mouvement est signé par le FDM (événement F) ; “Mouvement enregistré” confirme. (capture A41 : onglet Caisse, saisie du mouvement; capture A42 : mouvement enregistré).

11.2 Ouvrir le tiroir hors vente

“Ouvrir le tiroir” ouvre le tiroir en dehors d’une vente. Chaque ouverture est signée par le FDM (événement F) et figure dans les rapports (“Tiroir ouvert”). En dehors de ce bouton, le tiroir ne s’ouvre que pour un encaissement ou un remboursement en espèces (capture A43 : tiroir ouvert).

11.3 Déclarer le contenu du tiroir (comptage)

“Déclarer le tiroir” enregistre le montant d’espèces compté dans le tiroir, par exemple en fin de service. La fenêtre “Déclarer le contenu du tiroir” (“Montant compté dans le tiroir”) demande le montant ; taper 0 pour un tiroir vide, puis “Valider”. La caisse fait signer la déclaration par le FDM (événement F, cas d’usage M133) : “Contenu du tiroir déclaré” confirme. La déclaration ne modifie aucun solde : elle consigne ce que le Gérant a compté. (capture A44 : déclaration du contenu du tiroir).

12. Configuration (Gérant), dont la carte et le panneau Peppol (§12 bis)

Le bouton “Config” de l’en-tête ouvre la page Paramètres. Elle regroupe le mode formation, la langue, les employés, les informations, les intégrations et les envois par e-mail ; sous “Autres réglages”, elle liste les écrans propres au terminal : “Export nocturne”, “À propos”, “Export pour le SPF” et “Mise à jour” (§12.9 à §12.12). (capture A45 : page Paramètres).

12.1 Mode formation

Voir §13.

12.2 Langue

Français, English ou 中文 : la langue de l'interface et des noms de produits à l'écran ("Les noms des produits restent bilingues."). Les mentions imprimées sur les tickets suivent la langue de l'établissement fixée à l'installation, pas ce choix.

12.3 Employés

La liste montre chaque employé (nom, profil, "PIN défini" ou "sans PIN") avec deux boutons : (capture A46 : liste des employés).

- **"Arrivée" / "Départ"** (Gérant, pour les autres employés) : la ligne de chaque employé dit "En service depuis HH:MM" ou "Hors service" ; le bouton enregistre son arrivée ou son départ au nom de l'employé (événement S signé par le FDM), puis la caisse affiche "Arrivée enregistrée · " ou "Départ enregistré · ". Le Gérant n'a pas de bouton sur sa propre ligne : sa présence est celle de la connexion et de "Fin de service" (§3). Les boutons sont grisés, avec la mention "FDM indisponible : pointage impossible", tant que le voyant "FDM" n'est pas vert, et, avec la mention du mode formation, tant que le mode formation est actif. Si le FDM refuse, son message s'affiche et rien n'est enregistré.
- **"Code PIN"** : fixer ou changer son PIN (§2.2).
- **"Lier un badge" / "Retirer le badge"** (Gérant, seulement quand le lecteur de badges est actif, §12.13) : la ligne de chaque employé dit "Aucun badge" ou "Badge lié le ". "Lier un badge" ouvre la fenêtre "Présentez le badge de " : présenter le badge sur le lecteur dans les 30 secondes (sans quoi "Aucun badge présenté" et rien n'est lié), puis taper **son propre PIN de Gérant** (un badge sert à se connecter : le Gérant le confirme comme un PIN d'employé). Un PIN erroné laisse la fenêtre ouverte pour un nouvel essai. La caisse affiche "Badge lié · ". N'importe quel employé actif peut recevoir un badge, y compris un employé "Présence seule" (cas courant), mais pas l'identité système ; un employé n'a qu'un badge, et un badge n'appartient qu'à un employé (messages en §14.1). "Retirer le badge" demande une confirmation ("Retirer le badge de ?") puis affiche "Badge retiré · " ; le retrait ne demande pas de PIN et marche même lecteur éteint. **Remplacer un badge** (perdu, abîmé) : le retirer, puis lier le nouveau ; le même badge physique peut être relié plus tard. "Désactiver" un employé retire aussi son badge. Chaque lien et chaque retrait sont inscrits dans le journal du panneau "Lecteur de badges" (§12.13).
- **"Désactiver"** : pour un employé qui quitte l'établissement. Une fenêtre demande confirmation ("Désactiver {nom} ? Cet employé ne pourra plus se connecter.") : "Désactiver" confirme, "Retour" annule. Son historique reste dans l'archive ; il ne peut plus se connecter. On ne peut pas se désactiver soi-même.

"Ajouter" : taper le nom et l'INSZ (11 chiffres), choisir le profil (Gérant, Serveur, Apprenti ou "Présence seule"), puis "Ajouter l'employé". Pour un Serveur ou un Apprenti, demander ensuite à l'employé de fixer son PIN (§2.2). Pour un **nouveau Gérant**, la caisse demande d'abord le PIN du nouveau Gérant (deux fois), puis "Confirmez avec votre PIN de gérant" : le Gérant qui le crée tape son propre PIN. Le nouveau Gérant a donc son PIN dès sa création.

Le profil **"Présence seule"** est pour le personnel qui n'utilise jamais la caisse (cuisine, plonge) : pas de PIN, pas de tuile sur l'écran de connexion, aucun droit. La ligne affiche "Présence seule" sans bouton "Code PIN" (le bouton "Désactiver" reste). Seul le Gérant enregistre son arrivée et son départ, avec les boutons ci-dessus, ou l'employé lui-même s'il a un badge (§3). On ne peut pas désactiver un employé en service : enregistrer d'abord son départ. Pour qu'un employé "Présence seule" devienne un utilisateur de la caisse, le désactiver puis le créer à nouveau avec le même INSZ et le profil voulu.

12.4 Informations

Identifiant du POS ("POS ID"), "Terminal", "Restaurant", "FDM" (adresse) "Imprimante" et, si un terminal de paiement est relié, "Terminal de paiement" (type de terminal, capture A111), tels que configurés à l'installation (lecture seule).

Si cette configuration contient une erreur que le FDM refuserait (ex. un numéro de TVA mal formé), un **bandeau rouge** s'affiche en bas de l'écran : "Configuration invalide : le FDM refusera les tickets. Appelez l'installateur." suivi de la liste des champs en cause. Chaque ligne dit en français (ou dans la langue de l'écran) quel réglage est en cause, par exemple « Numéro de TVA du restaurant invalide : BE suivi de 10 chiffres (par exemple BE0499999960). », puis, après « Détail : », le texte technique anglais pour l'installateur. Il reste affiché tant que l'erreur n'est pas corrigée. (capture A47 : configuration invalide).

12.5 Tickets par email

Panneau "Tickets par email". Visible dans tous les cas : il indique si le service d'envoi est "Configuré" ou "Non configuré", puis "Joignable" ou "Injoignable", et liste les derniers envois : adresse **masquée** (ex. `j***@e***.be`), statut ("En attente", "Envoi…", "Envoyé", "Échec", "Imprimé (secours)", "Purgé"), nombre de tentatives ("Tentatives") et dernière erreur. "Actualiser" recharge la liste. (capture A48 : panneau Tickets par email).

L'adresse complète n'est jamais affichée ; elle est effacée dès l'envoi réussi, et au plus tard après 72 h (`TICKET_NUMERIQUE_FR.md`).

12.6 Assistance à distance

Sans objet sur Android : `pili-pos-android` ne comporte aucun programme d'assistance à distance, ni bouton, ni bandeau, ni mot de passe à lire au téléphone. Le technicien intervient sur place (`PLATEFORME_ANDROID_FR.md` §7).

12.7 Intégrations et HubRise

Panneau "Intégrations". Les commandes des plateformes de livraison et du webshop ne sont reçues que si HubRise est activé sur cette caisse (désactivé à l'installation, sauf demande du client). HubRise est inclus dans le programme certifié : seul l'interrupteur décide s'il fonctionne. (capture A49 : panneau Intégrations).

- **"Activer" / "Désactiver"** : réservé au Gérant. Chaque changement est inscrit dans "Historique" (date, gérant ou fichier de configuration) et ne peut pas être effacé.
- Tant qu'une commande en ligne n'est pas terminée, "Désactiver" est refusé et le panneau indique " commande(s) en ligne à terminer".

Une fois HubRise activé, le panneau "HubRise" apparaît dans "Config" :

- **Connexion** : "Se connecter à HubRise". La caisse n'a pas de navigateur : elle affiche un QR code. Le scanner avec un téléphone, se connecter à HubRise, choisir l'établissement, puis taper le code affiché ("Code d'autorisation") et toucher "Valider la connexion". Le panneau indique ensuite "Connecté", le compte, l'établissement et le catalogue ; "Déconnecter" demande d'abord confirmation ("Les commandes en ligne ne seront plus reçues tant que HubRise n'est pas reconnecté.") puis met fin à la connexion. (capture A50 : connexion à HubRise par QR code; capture A51 : HubRise connecté).
- **Catalogue** : la date de la dernière synchronisation ("Synchronisé …") et "Resynchroniser". Si HubRise refuse un catalogue, "Catalogue refusé : le menu précédent reste en place." et la liste des anomalies s'affichent. À la première connexion, "Reprise du menu" permet au Gérant de cocher les produits locaux qui gardent leur historique, puis "Reprendre le menu" ; les autres sont désactivés. Tant qu'une commande est ouverte, la reprise est refusée avec le message « Clôturez d'abord toutes les commandes ouvertes. » (capture A123).
- **Menu géré par HubRise** : une fois le catalogue repris, le bandeau "Menu géré par HubRise : les produits se modifient dans HubRise." s'affiche. Les produits se modifient dans HubRise, pas à la caisse.
- **Canaux** : un canal par plateforme ou par webshop (Plateforme ou Webshop, "Frais inclus" ou "Frais exclus"), avec "Ajouter un canal". Une commande d'un canal inconnu reste bloquée jusqu'à ce que le canal soit enregistré.
- Le panneau signale aussi une connexion refusée ("HubRise refuse la connexion : reconnectez-vous."), des envois en attente et des messages non traités.

12.8 Commandes en ligne

Le bouton “En ligne” de l’en-tête (seulement si HubRise est activé) ouvre le tableau des commandes reçues, en trois colonnes : “Nouvelles”, “En cuisine” et “Prêtes”. Un filtre “Terminées” montre les commandes closes. Une alarme s’affiche quand des commandes attendent depuis plus de 5 minutes. Chaque carte porte l’heure, le canal, le type de service (“Livraison”, “À emporter”, “Sur place”), les articles et le total, et l’étiquette “Payée” ou “À encaisser”. (capture A52 : tableau des commandes en ligne ; capture A112 : commandes à vérifier ; capture A113 : confirmation du refus ; capture A114 : commandes terminées).

L’avancement d’une commande suit ces boutons :

- **“Accepter”** (Serveur ou Gérant) : une commande déjà payée sur la plateforme ou le webshop est vendue (événement N) et son ticket de caisse TVA imprimé ; une commande “À encaisser” est enregistrée (événement P) et le bon part en cuisine. **“Refuser”** : la caisse demande confirmation (“La plateforme et le client seront prévenus du refus. Cette action est définitive.”), puis la commande est refusée ; rien n’est signé.
- **“Préparer”** (la commande passe en “En cuisine”), puis **“Prête”** (colonne “Prêtes”), pour tous les profils.
- **“Retarder”** (commande acceptée ou en préparation) : une fenêtre propose “+15 min”, “+30 min” et “+45 min” ; un appui repousse l’heure promise de ce nombre de minutes (message “Délai appliqué”) et ferme la fenêtre. (capture A91 : fenêtre Retarder).
- Pour une livraison du webshop, **“En livraison”** précède **“Terminer”** (commande déjà payée). Pour une commande “À encaisser”, la remise se fait par **“Encaisser espèces”** ou **“Encaisser carte”** : vente (événement N) et ticket, comme au §7.
- **“Réimprimer”** ouvre “Ticket cuisine” et “Ticket client” pour réimprimer les bons (“Ticket envoyé à l’imprimante”).
- **“À vérifier”** : la commande ne correspond pas au menu (produit absent, TVA différente, total incohérent…) ; elle ne peut pas être acceptée. “Resynchroniser” relit le menu, sinon la refuser.
- **“Rembourser”** (Gérant) : une commande annulée par la plateforme après la vente ; la caisse demande de confirmer le montant (“Rembourser {montant} ? Le remboursement est enregistré au nom de {nom}.”). Le remboursement cite la vente d’origine, le tiroir reste fermé (la plateforme rembourse le client).
- **“Clôturer”** : une commande à encaisser annulée après son enregistrement ; ticket à 0,00 EUR.

Si le FDM ne répond pas, rien n’est signé et la commande reste à accepter (§7.4). Une commande en ligne ne se prend pas en mode formation (“Pas de commande en ligne en mode formation.”). Le détail fiscal est dans `COMMANDES_EN_LIGNE_FR.md`.

12.9 Export nocturne

Écran « Export nocturne » : « Config », section « Autres réglages », ligne « Export nocturne » (« Retour » revient aux réglages). Réservé au Gérant. Il montre où en est l’envoi automatique, après chaque rapport Z réel, de la sauvegarde chiffrée et de la copie statistique de l’établissement (`EXPORT_NOCTURNE_FR.md`). Cet écran n’est qu’un témoin : une vente, un Z ou un rapport n’attendent jamais l’export, et rien n’est à faire tant que l’état est « À jour ». L’écran se met à jour tout seul toutes les 30 secondes tant qu’il est affiché (“Chargement…” à l’ouverture).

L’état, en haut de l’écran :

État	Signification	Que faire
« Non configuré »	L’établissement n’envoie rien : la fonction n’a pas été installée.	Rien.
« Configuration invalide »	La configuration de l’export est refusée (la cause s’affiche dessous). L’export est arrêté, la caisse vend normalement.	Appeler l’installateur (§14).
« À jour »	Tous les exports préparés sont arrivés au point de réception.	Rien.

État	Signification	Que faire
« n exports en attente » (« 1 export en attente » au singulier)	Des exports ne sont pas encore livrés (réseau coupé, point de réception en panne, jeton refusé). Ils sont réessayés automatiquement, de plus en plus espacés (de 1 à 60 minutes), tant qu'ils sont conservés (`keep_days` jours).	Si l'état dure, lire « Dernière erreur » et appeler l'installateur.

Les lignes de l'écran, affichées dans les états « À jour » et « n exports en attente » : « Destination » (serveur de réception, sans chemin), « Dernier export » (identifiant et heure de préparation ; « Jamais » s'il n'y en a pas), « Dernier envoi » (heure du dernier export arrivé complet), « Prochain essai » (quand des exports attendent), « Dernière erreur » (avec son heure ; disparaît au premier succès), « Conservés : n sur 14 jours » (les copies gardées sur la caisse ; le nombre de jours est celui de l'installation) et « Abandonnés » (ligne affichée seulement s'il y en a : exports jamais livrés qui ont été supprimés de la caisse après la durée de conservation). Le bouton « Réessayer maintenant » (en haut à droite ; « Nouvel essai… » pendant l'essai) rend tout de suite possible un nouvel essai des exports en attente ; il n'est affiché que si l'export est actif. Si « Abandonnés » augmente, prévenir l'installateur : la caisse n'a pas pu joindre le point de réception pendant toute la durée de conservation.

Écrans : (capture A53 : export nocturne, état À jour) ; (capture A54 : export nocturne, exports en attente).

Un Z de formation (§13) ne produit aucun export.

12.10 À propos (identité de la caisse)

« Config », section « Autres réglages », ligne « À propos ». Écran en lecture seule qui donne l'identité exacte de la caisse, utile pour un contrôle ou un appel au distributeur ; « Actualiser » relit les valeurs et « Indisponible » remplace une valeur illisible. Quatre blocs :

- « Version » : « Version de l'application », « Code de version », « Version logicielle du moteur » (la version affichée à la connexion, §2.1) et « Référence du moteur » (version du moteur et étiquette de gel, par exemple « pili-pos 1.0.0, android-v1.0.0-rc3 », capture A82).
- « Intégrité » : « SHA-1 de base.apk », « SHA-256 de base.apk », « SHA-1 de libpos_ffi.so » et « SHA-256 du certificat de signature ». Un contrôleur les compare à celles de la version déposée : À effectuer (EV-01 : empreintes de l'APK signé), À effectuer (EV-02 : SHA-1 de libpos_ffi.so) et À effectuer (EV-03 : empreinte du certificat de signature).
- « Appareil » : « Identifiant de l'appareil (deviceId) » (le numéro de série du terminal, imprimé sur les tickets), « Identifiant de la caisse (posId) », « Identifiant du terminal (terminalId) », « Android » (version et niveau d'API) et « Modèle ».
- « Stockage » : « Espace libre » et « Sauvegardes de la base » (nombre de copies et taille). Deux avertissements peuvent s'afficher : « Moins de 2 Go libres sur la caisse. Prévenez le support. » et « Les sauvegardes occupent plus de la moitié de l'espace libre. Prévenez le support. » ; dans les deux cas, prévenir le distributeur.

Écran : (capture A82 : À propos).

12.11 Export pour le SPF (clé USB ou carte SD)

Réservé au Gérant : « Config », « Autres réglages », « Export pour le SPF ». Cet écran remet aux contrôleurs du SPF Finances les données de la caisse : il copie la base de données, les sauvegardes, les journaux et l'identité de la caisse, puis relit et vérifie chaque fichier (voir `FEUILLE_ACQUISITION_DONNEES_FR.md`).

1. Insérer la clé USB ou la carte SD. Tant que rien n'est détecté, l'écran affiche « Insérez la clé USB ou la carte SD. » (capture A96 : export pour le SPF, aucun support). Ports et lecteur du matériel réel : À effectuer (EV-15 : ports USB et lecteur de carte du D3 Pro réel).

2. À la première utilisation d'un support, « Choisir le dossier » : créer sur la clé ou la carte un dossier nommé PILI-EXPORT, puis le choisir. La racine du support et un dossier d'un autre support sont refusés. L'écran rappelle ensuite « Support : » et « Dossier : » ; « Changer de dossier » en choisit un autre.
3. « Exporter » (écran : capture A83 : export pour le SPF, prêt ; capture A116 : support détecté ; capture A115 : export refusé tant qu'une commande ou une vente à emporter est ouverte). Pendant l'export (« Export en cours. Ne retirez pas la clé ou la carte. »), l'écran compte les fichiers et la taille copiés.
4. « Export terminé » : le dossier créé, le nombre de fichiers, la taille et l'empreinte SHA-256 de MANIFEST.sha256. On peut alors retirer le support ; le contrôleur vérifie l'export sur un ordinateur avec « shasum -a 256 -c MANIFEST.sha256 ». Écran : (capture A84 : export pour le SPF, terminé).

L'export ne démarre pas tant qu'une commande ou une vente à emporter est ouverte (« Une commande ou une vente à emporter est ouverte. Terminez-la avant d'exporter. ») ou que le moteur n'est pas prêt. Il ne supprime rien, ni sur le support ni sur la caisse. S'il s'arrête (« Export interrompu » avec l'étape, le fichier et le détail), les fichiers déjà écrits sont conservés : refaire l'export. Si le message évoque un fichier de 4 Go ou plus, le support est probablement en FAT32 : utiliser un support formaté en exFAT. Si un fichier relu ne correspond pas à ce qui a été écrit, l'export est invalide : le recommencer avec un autre support. Écran de l'arrêt : (capture A97 : export pour le SPF, interrompu).

12.12 Mise à jour de l'application

Réservé au Gérant : « Config », « Autres réglages », « Mise à jour ». Aucune mise à jour ne se fait seule : seul le Gérant la lance, et la caisse n'installe qu'une version déclarée et signée par le producteur (`GARANTIE_MAJ_LANGUES_FR.md`).

1. L'écran rappelle « Version installée : … (code …) » et « SHA-1 de l'APK installé : … ». Écran : (capture A85 : mise à jour, écran initial).
2. « Vérifier en ligne » cherche la version déclarée sur Internet ; « Depuis une clé USB » la lit sur la clé ou la carte (« Aucune clé USB ni carte SD détectée. Insérez celle qui contient la mise à jour, puis recommencez. » sinon). Pendant la vérification (« Vérification de la mise à jour en cours. Ne quittez pas cet écran. »), la caisse contrôle la signature, le paquet, la version et les empreintes.
3. Si tout est correct, « Mise à jour disponible et vérifiée » affiche la « Version déclarée », le « SHA-1 de l'APK » et le « Signataire (SHA-256) ». Sinon « Mise à jour refusée » donne la cause (« Détail : … ») et rien n'est installé : par exemple version pas plus récente que celle installée, ou APK signé par une autre clé. Écran : (capture A86 : mise à jour vérifiée; capture A87 : mise à jour refusée).
4. « Installer la mise à jour » n'est possible que si la caisse est prête. Sinon « La mise à jour ne peut pas démarrer maintenant : » liste ce qu'il faut faire : une commande ou une vente à emporter est encore ouverte (l'encaisser ou l'annuler) ; un rapport Z est dû ou n'a pas été fait depuis les dernières opérations fiscales (le faire, §10.2) ; le moteur n'est pas prêt (attendre quelques secondes) ; ou la personne connectée n'est pas Gérant. Écran : (capture A92 : mise à jour bloquée ; capture A118 : rapport Z dû).
5. L'installation sauvegarde d'abord la base, ferme la caisse, installe la nouvelle version puis la redémarre seule, sur l'écran de connexion (« Installation en cours, la caisse redémarre. » : ne toucher à rien et ne pas éteindre la caisse). Si elle ne peut pas commencer (sauvegarde échouée, moteur impossible à arrêter, installation refusée par le système), « La mise à jour n'a pas été installée » le dit et la caisse continue de fonctionner avec la version installée.

Il n'existe pas de retour en arrière : une version défectueuse se corrige par une version plus récente, déclarée et vérifiée de la même façon.

12.13 Lecteur de badges

Panneau “Lecteur de badges”, réservé au Gérant. Il est replié par défaut (toucher son en-tête pour le déplier). Le lecteur sert à deux choses : pointer l'arrivée et le départ depuis n'importe quel écran (§3) et, si on le veut, remplacer le PIN à la connexion des Serveurs et des Apprentis (§2.1). **Il est désactivé tant que le Gérant ne l'active pas** : désactivé, la caisse ne lit rien, un numéro tapé sur le lecteur n'est pas pris pour un badge, et toute commande de badge est refusée (“Le lecteur de badges est désactivé”).

- **Désactivé** : aucune lecture.

- **« Lecteur USB »** : lecteur de cartes qui se branche en USB et se comporte comme un clavier : il « tape » le numéro de la carte, suivi de la touche Entrée (aucun pilote, tout clavier physique convient). Il doit être configuré pour envoyer Entrée à la fin.
- **« NFC intégré »** n'est proposé que si l'appareil déclare un lecteur NFC (cartes et porte-clés approchés de l'appareil). **L'unité principale du Sunmi D3 Pro n'a pas de NFC** : sur ce terminal, choisir « Lecteur USB ». Le NFC de l'écran client optionnel n'est utilisable que si l'appareil le présente comme un lecteur NFC standard (à confirmer sur place). Si le réglage mémorisé est « NFC intégré » alors que l'appareil n'en a plus (ou que le NFC est coupé dans les réglages Android), le panneau le dit et rien n'est lu.
- **« Connexion par badge »** (interrupteur) : permet aux Serveurs et aux Apprentis de se connecter avec leur badge (§2.1). Note affichée : "Les Gérants saisissent toujours leur PIN après le badge." Interrupteur éteint, un badge présenté sur l'écran de connexion ne fait que pointer l'arrivée ou le départ.
- **"Réglages du lecteur USB"** (réglages d'usine suffisants pour la plupart des lecteurs) : "Écart maximal entre caractères (ms)" (10 à 200, 50 par défaut), "Longueur minimale du code" (4 à 32, 6 par défaut) et "Longueur maximale du code" (4 à 64, 32 par défaut, jamais en dessous du minimum), appliqués par "Enregistrer". La caisse prend pour un badge une rafale de caractères tapés très vite (moins que l'écart maximal entre deux) et terminée par Entrée ; une frappe humaine est plus lente et reste une frappe. Agrandir l'écart si un lecteur lent n'est pas reconnu. La lecture suit les touches physiques, quelle que soit la disposition du clavier (AZERTY compris), et un badge présenté ne tombe jamais dans un champ de texte.
- Un seul type de lecteur par caisse : deux lecteurs peuvent écrire le même badge différemment (hexadécimal ou décimal, ordre des octets). Changer de type de lecteur peut obliger à relier les badges (§12.3).
- **"Derniers événements"** : le journal des liens, retraits et changements de réglage ("Badge lié", "Badge retiré", "Réglages modifiés"), avec l'employé, le Gérant qui l'a fait et l'heure ; "Aucun événement" s'il est vide. Le journal ne peut ni être modifié ni effacé.
- **Clé renouvelée.** La caisse garde une clé secrète propre à l'appareil (voir ci-dessous). Si elle est perdue (restauration d'une sauvegarde sur un autre matériel, par exemple), tous les badges sont retirés automatiquement et le panneau affiche "La clé des badges a été renouvelée : liez de nouveau les badges". Si le fichier de la clé existe mais ne peut pas être lu, les badges ne sont pas retirés et la caisse répond "Clé des badges inaccessible : contactez l'assistance".
- Chaque passage fait un son : deux notes aiguës pour une arrivée, un départ ou une connexion, une note grave pour un refus ou un échec.

Clavier virtuel (Android). Un lecteur USB est vu par Android comme un clavier physique, ce qui peut masquer le clavier à l'écran. Le réglage Android « Afficher le clavier virtuel » doit rester activé (installateur, `MANUEL_INSTALLATION_FR.md`), pour que les champs de texte du panneau « Employés » restent saisissables.

Protection des données (RGPD). Un badge est une donnée liée à un employé. La caisse n'en garde **jamais le numéro** : elle en conserve uniquement une empreinte chiffrée (HMAC-SHA256) calculée avec une clé secrète stockée sur l'appareil, hors de la base de données, des sauvegardes et de l'export nocturne, et qui ne le quitte jamais ; sans cette clé, l'empreinte est inutilisable. Aucune donnée biométrique n'est lue : seul le numéro de série de la carte sert. L'usage est limité à l'enregistrement de la présence et à la connexion à la caisse. Sont conservés avec les données de présence : l'empreinte, l'historique des liens et retraits (qui, quand) et le journal des passages (heure, employé, résultat). Le panneau rappelle : "Seule une empreinte chiffrée du badge est conservée, jamais son numéro. Usage : présence et connexion uniquement." **Un employé peut refuser le badge** : son PIN (ou l'enregistrement de sa présence par le Gérant, §3) reste disponible sans aucun désavantage.

12 ter. Fonctions du propriétaire (Gérant)

Trois panneaux de "Config", chacun éteint par défaut. Chaque enregistrement est journalisé en ajout seul (qui, quand, valeur). Aucune de ces fonctions n'ajoute d'écran de rapport fiscal ni ne modifie un ticket de T.V.A.

12 ter.1 Alertes sur téléphone (*ALERTES_PROPRIETAIRE_FR.md*). Le panneau « Alertes sur téléphone » montre « Robot Telegram configuré » ou « Robot Telegram absent » (le jeton est un fichier de la configuration, jamais affiché), la « Conversation Telegram » (identifiant numérique, négatif pour un groupe), le « Nom dans les messages », la « Langue des messages », les cinq situations de « Prévenir quand » (« La boîte noire ne répond plus », « Une imprimante est injoignable », « Le terminal de paiement est injoignable », « Le Z du jour n'est

pas fait », « Une commande en ligne attend »), « Z attendu avant », « Commande en ligne en attente depuis » et « Rappel toutes les ». « Enregistrer » enregistre ; « Envoyer un message test » envoie un seul message et dit pourquoi Telegram refuse s'il refuse ; « Derniers messages » liste les envois (« Alerte », « Rappel », « Résolu », « Test », « Envoyé », « Échec », « Retenu (limite horaire) »). Sans jeton, le message test est refusé (`alerts_token_missing`) et aucune alerte ne part. (Capture A133.)

12 ter.2 Service en plusieurs temps (*SERVICES_CUISINE_FR.md*). Le panneau « Service en plusieurs temps » a un interrupteur « Actif » / « Inactif » et, pour chaque catégorie active, « Temps de chaque catégorie » (Direct, Entrées, Plats, Desserts). Le même réglage est dans le panneau de la catégorie de l'éditeur de carte (§12 bis). Éteint, les tickets de cuisine sont identiques à ceux d'avant. (Captures : A130 panneau inactif ; A131 panneau actif ; A187 temps d'une catégorie.)

12 ter.3 Bons cadeaux (*BONS_CADEAUX_FR.md*). Le panneau « Bons cadeaux » a l'interrupteur « Actif » / « Inactif », « Validité (mois) » (12 à 36) et « Montant maximum (€) ». La fonction ne s'éteint pas tant qu'un bon réel peut encore être utilisé (la caisse refuse : les clients gardent des bons valables au moins douze mois). (Capture A132.)

12 ter.4 Allergènes dans l'éditeur de carte. La fiche d'un produit ou d'une option (§12 bis) montre les 14 allergènes : un toucher fait passer de « aucun » à « contient » puis à « peut contenir » ; l'interrupteur « déclaré » distingue une liste vide déclarée d'une absence de déclaration. Le même bouton « Enregistrer » écrit la fiche puis la liste (un produit neuf s'enregistre d'abord). L'éditeur reste verrouillé tant qu'un catalogue externe gère la carte ; le produit système « Bon cadeau » n'y apparaît jamais. (Captures : A185 allergènes d'une fiche ; A186 « Carte enregistrée ».)

12 bis. Carte et panneau Peppol

Carte. Panneau "Carte" (Gérant) : "Édition de la carte". Le Gérant crée et modifie catégories, produits (noms, prix, code de TVA sur place et à emporter), groupes d'options et options ; rien ne se supprime, un élément se masque. "Historique" liste les modifications. Tant qu'un catalogue HubRise gère la carte, l'édition est refusée et l'écran l'indique (`EDITEUR_CARTE_FR.md`). Une modification s'applique aux commandes suivantes ; les ventes déjà signées ne changent pas. (Captures : A183 liste ; A184 fiche d'un produit ; A185 allergènes ; A186 enregistrement ; A187 fiche d'une catégorie.)

Peppol. Le panneau Peppol de "Config" n'apparaît que si l'installation contient une section `peppol`. Il indique le fournisseur, le nombre d'envois en attente, remis et bloqués, et pour chaque envoi bloqué son motif et le bouton "Réessayer". (Capture : A195 panneau Peppol, installation sans envoi en cours.)

13. Mode formation (événements T)

Pour former un employé sans toucher aux ventes réelles. Seul un Gérant l'active. Il le fait pour toute la caisse : tant qu'il est actif, un Apprenti prend des commandes comme d'habitude mais ne peut pas encaisser (§1), et tout ce qu'un Serveur ou un Gérant encaisse est un événement de formation.

1. Encaisser ou vider les commandes ouvertes : sinon la caisse refuse ("Encaissez ou videz les commandes ouvertes avant de changer de mode"), pour qu'une vraie table ne soit jamais encaissée en formation, ni l'inverse.
2. "Config", panneau "Mode Formation" ("Fond violet, bandeau et filigrane sur tous les écrans. Les tickets sont marqués TRAINING.") : le bouton passe de "Inactif" à "Actif".
3. Un bandeau violet "MODE FORMATION · Les transactions ne sont PAS enregistrées" et un filigrane "TRAINING" restent affichés. (capture A55 : mode formation actif).

En formation, tout ce qui est signé est un événement **T** : compteur à part, tickets marqués "**TRAINING**" et "**CECI N'EST PAS UN TICKET DE CAISSE T.V.A. VALABLE**", sans effet sur le chiffre d'affaires des rapports. Un remboursement de vente réelle est refusé en formation.

Pour revenir au mode normal : même bouton, qui repasse à "Inactif" (mêmes conditions).

Le réglage du bouton vaut jusqu'au redémarrage de la caisse : au démarrage, le mode est celui du fichier de configuration (`false` en production, `MANUEL_INSTALLATION_FR.md` §4.2).

14. Que faire en cas de problème

14.1 Messages de la boîte noire (FDM) et de la caisse

Les messages ci-dessous s'affichent dans le bandeau sous l'en-tête ou, pour les erreurs bloquantes, dans le voile rouge qui couvre les écrans de vente. Un avertissement du FDM s'affiche dans un bandeau orange, qui se referme seul au bout de 10 secondes ("se ferme dans {s} s"), sauf s'il est obligatoire : il reste alors tant que le FDM le signale. Pour une erreur bloquante, "Réessayer maintenant" relance une vérification immédiate ; la caisse réessaie aussi seule. Les écrans correspondants sont indiqués dans la colonne "Capture" du premier tableau (`CAPTURES_ECRAN_FR.pdf`).

Code	Message affiché	Effet	Que faire	Capture
`BUFFER_FULL`	La boîte noire est pleine. Contactez votre technicien.	Bloquant : plus de vente	Appeler le distributeur	(capture A56)
`FDM_LOCKED`	La boîte noire est verrouillée. Contactez votre technicien.	Bloquant	Appeler le distributeur	(capture A57)
`FDM_NOT_OPERATIONAL`	La boîte noire ne fonctionne pas. Impossible d'enregistrer les ventes.	Bloquant	Vérifier câble et alimentation, puis appeler le distributeur	(capture A58)
`UNKNOWN_POS`	Cette caisse n'est pas reconnue par la boîte noire.	Bloquant	Appeler le distributeur	(capture A59)
`BUFFER_NEAR_FULL`	La boîte noire est presque pleine. Programmez une intervention.	Avertissement obligatoire	Prévenir le distributeur	(capture A60)
`CLIENT_CERT_EXPIRED`	Le certificat de la boîte noire a expiré. Contactez votre technicien.	Avertissement obligatoire	Appeler le distributeur	(capture A61)
`UPDATE_POS_VATNO`	Le numéro de TVA de la caisse ne correspond pas à celui de la boîte noire. Contactez votre technicien.	Avertissement obligatoire	Appeler l'installateur	(capture A88)
`UPDATE_POS_ESTNO`	Le numéro d'unité d'établissement de la caisse ne correspond pas à celui de la boîte noire. Contactez votre technicien.	Avertissement obligatoire	Appeler l'installateur	(capture A89)
`CLIENT_CERT_NEAR_EXPIRATION`	Le certificat de la boîte noire expire bientôt.	Avertissement	Prévenir le distributeur	(capture A62)
`UNAUTHORIZED`	La caisse n'est pas autorisée à parler à la boîte noire.	Avertissement	Appeler le distributeur	(capture A63)

Code	Message affiché	Effet	Que faire	Capture
TRANSACTION_UPLOAD_FAILED	La boîte noire échoue à transmettre les transactions au SPF Finances.	Avertissement	Vérifier la connexion Internet du FDM	(capture A75)
FDM_ANSWER_PENDING	La caisse attend la réponse de la boîte noire pour l'opération précédente. Vérifiez la connexion et réessayez.	Opération refusée, renvoi automatique	Attendre une minute, réessayer (§7.4)	(capture A79)
FDM_RESPONSE_MISMATCH	Réponse de la boîte noire incohérente. Vente non enregistrée. Contactez votre technicien. La vente n'est pas encore enregistrée : le prochain essai envoie à nouveau la même demande à la boîte noire.	Opération en attente, renvoi à l'identique	Appeler le distributeur	(capture A78)
FDM_NOT_INITIALIZED	La boîte noire n'est pas encore initialisée.	Voyant orange	Appeler le distributeur	(capture A90)
FDM_CERTIFICATE_REFUSED	Connexion sécurisée à la boîte noire refusée (certificat). Contactez votre technicien.	Bloquant	Appeler l'installateur	(capture A93)
(réseau coupé)	Connexion perdue avec la boîte noire. Vérifiez le câble réseau.	Bloquant	Vérifier le câble réseau et l'alimentation du FDM	(capture A77 : réseau coupé)

Les autres codes du FDM (erreurs de communication, d'horloge, de mise à jour des certificats ou des tâches…) s'affichent avec un message analogue ; leur liste complète est dans le manuel de certification, §V. Écrans : captures A64 (INVALID_REQUEST), A65 (INTERNAL_ERROR), A66 (UNDEFINED_ERROR), A67 (UNDEFINED_OTHER), A68 (RTC_SYNC_FAILED), A69 (UPDATE_URLS_FAILED), A70 (UPDATE_TRUST_CERT_FAILED), A71 (UPDATE_TASK_LIST_FAILED), A72 (TASK_FEEDBACK_FAILED), A73 (NOP_FAILED), A74 (SERVER_CERT_RESOLVE_FAILED), A76 (INITIALIZATION_FAILED). Pour A65 et A66, sur une vente, la boîte noire a peut-être signé l'événement (résultat inconnu) : la caisse affiche d'abord le message de la boîte noire (par exemple « Erreur technique de la boîte noire. Contactez votre technicien. »), puis « La vente n'est pas encore enregistrée : le prochain essai envoie à nouveau la même demande à la boîte noire. » ; le nouvel essai renvoie la même requête et la vente n'est jamais perdue ni doublée. Pour A67 (UNDEFINED_OTHER), le simulateur ne refuse pas la signature : la vente aboutit et le bandeau d'erreur facultative s'affiche.

Messages de la caisse elle-même :

Message	Cause	Que faire
La caisse enregistre une autre opération : réessayez dans un instant.	Une autre opération signe (ex. Z automatique)	Réessayer
Cette commande attend la réponse de la boîte noire : elle ne peut pas changer pour l'instant.	Réponse du FDM attendue pour cette commande	Attendre, réessayer (§7.4)
La journée précédente n'est pas clôturée : son rapport Z automatique est en cours. Réessayez dans une minute.	Une journée restée ouverte est en cours de clôture	Attendre une minute
La journée de cet enregistrement est déjà clôturée : rien n'a été enregistré.	Un enregistrement visait une journée déjà close	Refaire l'opération
Une autre opération était en cours : rien n'a été enregistré, réessayez.	Deux opérations simultanées	Réessayer
Trop de PIN incorrects : réessayez dans {seconds} s.	Verrou après 5 PIN erronés (§2.2)	Attendre la fin du décompte
Employé enregistré pour la présence seulement : pas de connexion à la caisse	Un employé du profil "Présence seule" a tenté de se connecter, de fixer un PIN ou de terminer son service	Le Gérant enregistre sa présence dans "Config" (§12.3)
Mode formation : le pointage d'un employé est impossible. Quittez le mode formation.	Le Gérant a touché "Arrivée" ou "Départ", ou un badge a été présenté, en mode formation (un événement d'entraînement n'enregistre aucune présence)	Quitter le mode formation (§12.1), puis recommencer
Votre arrivée et votre départ se font à la connexion et par « Fin de service »	Le Gérant a tenté de pointer sa propre présence depuis le panneau "Employés", ou l'employé connecté a présenté son propre badge	Se connecter, ou utiliser "Fin de service" (§3)
Cet employé est déjà en service	"Arrivée" pour un employé dont l'arrivée est déjà enregistrée (liste pas à jour)	Actualiser le panneau ; au besoin enregistrer le départ
Cet employé n'est pas en service	"Départ" pour un employé qui n'est pas en service, ou badge présenté en mode "Fin de service" par un employé hors service	Actualiser le panneau
Cet employé est en service : enregistrez d'abord son départ	Désactivation d'un employé dont le départ n'est pas enregistré	Enregistrer son départ (§12.3), puis le désactiver
FDM indisponible : pointage impossible	Les deux boutons du panneau "Employés" sont grisés tant que le voyant "FDM" n'est pas vert	Attendre le retour du FDM (§14.1)
Le lecteur de badges est désactivé	Un badge a été présenté ou lié alors que le réglage est « Désactivé »	Le Gérant active le lecteur (§12.13)
Badge illisible : présentez-le de nouveau	Le numéro lu n'est pas un numéro de badge valide (4 à 64 caractères 0 à 9 et A à F)	Présenter de nouveau le badge ; vérifier le réglage du lecteur (§12.13)
Clé des badges inaccessible : contactez l'assistance	Le fichier de la clé existe mais ne peut pas être lu	Appeler le distributeur ; rien n'est retiré
Badge inconnu	Ce badge n'est lié à aucun employé	Le Gérant le lie (§12.3), ou utiliser le PIN

Message	Cause	Que faire
Badge retiré : demandez un nouveau badge au Gérant	Ce badge a été retiré (perdu, remplacé, clé renouvelée)	Le Gérant lie un nouveau badge (§12.3)
Ce badge est déjà lié à un autre employé	Liaison d'un badge qui a déjà un titulaire	Utiliser un autre badge, ou retirer d'abord l'ancien lien
Cet employé a déjà un badge : retirez-le d'abord	Liaison pour un employé qui a un badge actif	"Retirer le badge" (§12.3), puis lier
Cet employé n'a pas de badge	Retrait demandé pour un employé sans badge (liste pas à jour)	Actualiser le panneau
Réglages du lecteur de badges invalides	Une valeur du panneau est hors limites (ex. minimum supérieur au maximum)	Corriger les valeurs (§12.13)
Aucun badge présenté	Le badge n'a pas été présenté dans les 30 secondes de la fenêtre "Lier un badge"	Recommencer
Pointage refusé · :	Le FDM n'a pas répondu ou a refusé le pointage par badge (§3)	Rien n'est enregistré : repasser le badge quand le voyant "FDM" est vert

14.2 Autres problèmes

Problème	Que faire
Voyant "FDM" orange ou rouge, vente refusée	Lire le message affiché (§14.1). Vérifier le câble réseau et l'alimentation du FDM, puis réessayer. Si le problème persiste, appeler le distributeur. **Ne jamais vendre en dehors de la caisse.**
Voyant "Terminal" rouge	La caisse ne joint pas le terminal de paiement. Vérifier son alimentation et son câble ou son réseau. Tant qu'il ne répond pas, les cartes se prennent à la main (saisie manuelle, §7.2) ; rien n'est débité par cette vérification.
Voyant "Ticket" rouge, ou "Papier épuisé", "Capot ouvert", "Vérifiez l'imprimante"	Vérifier l'imprimante. Plus de papier : charger un rouleau thermique de 80 mm, puis toucher "Imprimer le ticket" sur l'écran de fin de vente (§7.3). Rien n'est réimprimé automatiquement.
Imprimante hors ligne	La vente est quand même enregistrée. Toucher "Imprimer le ticket" une fois l'imprimante revenue (§7.3), ou faire plus tard une copie (§8).
"Bon de commande non imprimé : prévenez le bar ou la cuisine."	Vérifier l'imprimante de la cuisine (voyant "Cuisine") ; la commande est enregistrée, prévenir le bar ou la cuisine (§6.1).
"Pointage non enregistré"	Le FDM n'a pas répondu à la connexion ou à la fin de service. Prévenir le Gérant.
Un badge n'est pas reconnu	Vérifier que le lecteur est « Lecteur USB » (ou « NFC intégré ») dans le panneau "Lecteur de badges" (§12.13), que le badge est lié (§12.3) et que le lecteur envoie Entrée à la fin ; élargir l'écart maximal entre caractères si le lecteur est lent. Sinon, se connecter par PIN.
"Commande non enregistrée par le FDM"	Rester sur la commande et réessayer quand le FDM répond (§6.1).

Problème	Que faire
“La caisse attend la réponse de la boîte noire pour l’opération précédente”	Vérifier câble et alimentation du FDM, attendre une minute (la caisse renvoie seule), puis réessayer. Ne pas refaire l’opération. Appeler le distributeur si le message persiste (§7.4).
Le tiroir ne s’ouvre pas	Vérifier le câble RJ11 entre l’imprimante et le tiroir, et la serrure du tiroir.
L’écran ne réagit plus	Maintenir le bouton marche jusqu’à l’extinction de l’appareil (le menu d’alimentation n’est pas proposé en mode caisse), puis le rallumer ; durée de l’appui sur le matériel réel : À effectuer (EV-15 : appui long sur le D3 Pro réel). pili-pos-android redémarre seul ; les commandes non encaissées restent ouvertes (reprise après coupure : À effectuer (EV-12 : essai de coupure d’alimentation)).
“PIN incorrect” répété, ou “Trop de PIN incorrects”	Attendre la fin du décompte (§2.2). Le Gérant peut fixer un nouveau PIN (§12.3). Redémarrer la caisse remet le compteur à zéro.
INSZ refusé	Vérifier la saisie. L’employé doit exister et être actif (§12.3).
Bandeau rouge “Configuration invalide”	Appeler l’installateur (§12.4).
“La caisse démarre, veuillez patienter.”	Le moteur de la caisse n’est pas encore prêt : attendre quelques secondes, puis réessayer. Si le message reste, redémarrer la caisse (ligne “L’écran ne réagit plus”), puis appeler le distributeur.
Écran “La caisse doit redémarrer”	Une erreur interne a arrêté le moteur. La caisse redémarre seule en quelques secondes ; après trois redémarrages en dix minutes, elle reste sur cet écran : l’éteindre et la rallumer. Si le problème se répète, appeler le technicien en lui lisant la ligne de détail affichée sous le message.
Écran “Mise en service de la caisse” (capture A80 ; capture A119 pour un lot refusé), “Appareil non préparé”, “Configuration d’un autre appareil”, “Numéro de série illisible” ou “Caisse non verrouillée”	Ces écrans concernent la préparation de l’appareil par l’installateur. Ne pas insister : appeler le distributeur. Écrans : (capture A80 : mise en service de la caisse; capture A81 : paquet de configuration refusé).

En cas de doute : **ne jamais vendre sans le FDM**, et **terminer chaque journée par un rapport Z**.

Annexe. Captures des fonctions complémentaires (A130 à A196)

Les captures ci-dessous ont été prises le 18.10.2026 sur le profil `sunmi_d3_pro_gms_api33` (jeu de test SPF). Chacune est aussi citée dans la section indiquée et dans le fichier `CAPTURES_ECRAN_FR.pdf` ; l’annexe de chaque fonction renvoie aux siennes.

Id	Ce que montre l'écran	Section
A50b	Connexion à HubRise, code refusé : QR code et lien d'autorisation, code « abc123 » saisi, message rouge « HubRise a refusé ce code ou ne répond pas : vérifiez le code et la connexion, puis réessayez » avec le détail de la réponse (400)	§12.7
A112	Écran « En ligne » : deux commandes « Nouvelles » (Webshop et Deliveroo, payées) avec l'encadré « À vérifier · Produit absent du menu » et les boutons « Refuser » et « Resynchroniser »	§12.8
A127b	Config, lecteur de badges : fenêtre « Saisir le PIN » (« Confirmez avec votre PIN de gérant ») ouverte avant de lier un badge, sur le panneau « Lecteur de badges » réglé sur « Lecteur USB », « Connexion par badge » activée et réglages du lecteur	§12.13
A130	Config, panneau « Service en plusieurs temps » à « Inactif » : liste « Temps de chaque catégorie » (Direct, Entrées, Plats, Desserts) ; à côté, les panneaux « Plan de salle », « Lecteur de badges » et « Alertes sur téléphone » (inactives, « Robot Telegram absent »)	§12 ter.2
A131	Même panneau à « Actif » : la catégorie « Starters » est réglée sur « Entrées »	§12 ter.2
A132	Config, panneau « Bons cadeaux » à « Actif » : « Validité (mois) » 12, « Montant maximum (€) » 500, bouton « Enregistrer »	§12 ter.3
A133	Config, panneau « Alertes sur téléphone » : « Prévenir quand » (boîte noire, imprimante, terminal de paiement, Z du jour, commande en ligne), « Z attendu avant » 6 h, « Commande en ligne en attente depuis » 5 min, « Rappel toutes les » 60 min, « Enregistrer » et « Envoyer un message test »	§12 ter.1
A136	Commande de la table 4 : bouton « Changer de table » en haut du panier	§5.1 bis
A137	Panier groupé par temps : « Direct », « Entrées », « Plats » (pastille « EN ATTENTE ») ; bouton « Envoyer la suite (Plats) »	§4 bis

Id	Ce que montre l'écran	Section
A138	Fenêtre « Changer de table · Table 4 » : « Choisissez la table libre », grille des tables libres (la 7 est choisie), « Retour » et « Valider »	§5.1 bis
A139	Plan des tables après le transfert : la table 7 porte 76,52 € (5 art., 2 min) et « Suite : Plats » ; bouton « Déplacer une table »	§5.1 bis
A140	Plan des tables, mode « Déplacer une table » allumé : « Touchez la table à déplacer »	§5.1 bis
A141	Table 7 choisie (contour orange) : « Table 7 : touchez la table libre »	§5.1 bis
A142	Fenêtre « Déplacer la table 7 vers la table 17 ? » avec « Retour » et « Valider »	§5.1 bis
A143	Fenêtre « Remise sur la commande », onglet « % » (10 %, raccourcis 5 à 50 %), motif « Geste commercial », « Total 76,52 € → 68,87 € »	§5.3
A144	Même fenêtre, onglet « Montant » : remise de 5,00 €, « Total 76,52 € → 71,52 € »	§5.3
A145	Même fenêtre, onglet « Offert » : « Toute la commande est offerte : le ticket est à 0,00 € », « Total 76,52 € → 0,00 € »	§5.3
A146	« Saisir le PIN » : « La remise figure sur le ticket fiscal. Confirmez avec votre PIN. »	§5.3
A147	Panier après une remise de 10 % : chaque ligne porte « Remise 10 % » et son montant négatif, le bouton « Remise » devient « Retirer la remise »	§5.3
A148	Fenêtre « Note pour la cuisine » : note « sans glace », compteur « 10/60 », « Imprimée en cuisine maintenant », clavier du terminal	§5.3
A149	Panier : la note « sans glace » s'affiche en italique sous le nom de la ligne et le bouton « Note » est en surbrillance	§5.3
A150	Fenêtre « Offrir la ligne » : quatre motifs, précision libre, « Total 20,00 € → 0,00 € »	§5.3
A151	Panier : la ligne offerte est à 0,00 € avec « Offert » et « -20,00 », bouton « Retirer la remise »	§5.3
A152	Panier avec une remise de 10 % sur les autres lignes et une ligne offerte : total 61,67 €	§5.3

Id	Ce que montre l'écran	Section
A153	Fenêtre « Temps du service » ouverte par la pastille d'une ligne : Direct, Entrées, Plats, Desserts, « Annuler »	§4 bis
A154	Message « Suite envoyée : Plats » après « Envoyer la suite » : le temps Plats n'est plus « EN ATTENTE », les Desserts le sont encore	§4 bis
A155	Message « Addition provisoire imprimée » sur une commande remisée (lignes « Remise 10 % » et « Offert »)	§6.2
A156	Écran de paiement d'une commande remisée : lignes avec leur remise, « Sous-total 88,52 € », « Remise -26,85 € », « TOTAL 61,67 € », quatre moyens dont « Bon cadeau »	§7.2
A159	Rapports, onglet « Tickets » : fenêtre « Corriger le paiement » d'une vente, « Quelle ligne de paiement faut-il corriger ? », la ligne en espèces, « Payé en réalité par » (Espèces, Carte, Chèques-repas)	§9 bis
A160	Même fenêtre, « Carte » choisie : résumé « Espèces … → Carte … » et bouton « Corriger » actif	§9 bis
A162	Rapports, onglet « Tickets » : la vente #1 est cochée, bouton « Facture (1) » ; onglets « Journée », « Caisse », « Tickets », « Ventes » et « Bons cadeaux »	§8 bis
A163	Fenêtre « Facture entreprise », étape « 1 · Client » : « Client connu », « N° de TVA » (BE0123456789), « Vérifier », nom, adresse, code postal, ville, pays	§8 bis
A165	Étape « 2 · Aperçu » : client ACME SRL, pastille « Peppol inconnu (hors ligne) », lignes, TVA par taux, « Total TTC 61,67 € », « Déjà payé 61,67 €. Reste à payer 0,00 € », « Établir et imprimer la facture »	§8 bis
A166	« La facture n'a pas été établie. » : « Ce client a un numéro de TVA belge : la facture doit passer par Peppol, qui n'est pas configuré sur cette installation. Contactez le support. »	§8 bis

Id	Ce que montre l’écran	Section
A167	« Facture 20260001 établie », « Facture imprimée. », « Pas d’envoi Peppol pour cette facture. », « Terminer »	§8 bis
A168	Onglet « Tickets » : la vente #1 porte « Facture 20260001 » ; tableau « Factures » (20260001, ACME SARL, 18/10/2026, 61,67 €, « Papier seulement », « Copie »)	§8 bis
A169	Onglet « Ventes » : « Rapport de ventes » (« Document non fiscal… »), périodes, « Concordance avec les Z », 6 tickets, total 184,16 €, ventes par produit et par heure, « Imprimer »	§10.4
A171	Commande de la table 2 : la ligne « Bon cadeau » (pastille « Bon », 1 × 50,00 €) à la place des boutons de quantité	§4 bis
A172	Fin de vente d’un bon : « OK », ticket de caisse T.V.A. de 50,00 €, « Bon imprimé », « Ticket imprimé », « Terminer »	§7.3
A173	« Payer avec un bon cadeau » : « Code du bon (12 chiffres) » saisi (6471 0477 4259), « Retour » et « Chercher »	§7.2 bis
A174	Bon trouvé : code masqué (**** **** 4259), « Valide », « Solde 50,00 € », « Valable jusqu’au 18.10.2027 », « Montant utilisé 50,00 € », « Utiliser ce bon »	§7.2 bis
A175	Paiement de 60,00 € en deux parts : « Part 1 · Bon cadeau · 50,00 € » validée, « Part 2 · Espèces · 10,00 € », « Reste à payer 10,00 € »	§7.2 bis
A176	Fin de vente de 60,00 € payée avec le bon et des espèces : « OK », « Ticket imprimé », « Terminer »	§7.3
A177	Rapports, onglet « Bons cadeaux » : « Vérifier un bon », « Bons émis » avec les filtres (Tous, Valide, Épuisé, Expiré, Annulé) ; le bon **** **** 4259 est « Épuisé », 0,00 € / 50,00 €	§10.5
A178	Même onglet après « Chercher » : bon 6471 0477 4259, « Épuisé », « Solde 0,00 € », « Valable jusqu’au 18.10.2027 »	§10.5
A179	Écran de commande, mode « Épuisé » allumé : « Touchez un produit pour changer sa disponibilité. »	§5.4

Id	Ce que montre l'écran	Section
A180	Fenêtre du produit « Dry Martini » : « Épuisé jusqu'à la fin de la journée », « Épuisé jusqu'à réactivation », « Disponible », « Retour »	§5.4
A181	Produit grisé avec la pastille « Épuisé », message « Ce produit est épuisé. », bouton « Produits épuisés (1) »	§5.4
A182	Fenêtre « Produits épuisés » : « Dry Martini, Jusqu'à la fin de la journée (19/10 05:00) », « Remettre en vente », « Retour »	§5.4
A183	Config, « Édition de la carte » : catégories (« Menus » et « Vouchers » masquées), produits de la catégorie, « + Nouvelle catégorie », « + Nouveau produit », « Historique »	§12 bis
A184	Fiche du produit « Dry Martini » : noms par langue, catégorie, « Prix (€) », « TVA sur place », « TVA à emporter », « Code du menu », « Annuler » et « Enregistrer »	§12 bis
A185	Même fiche, section « Allergènes » : « Liste déclarée », les 14 allergènes (Lait et Sulfites « Contient », Céréales « Traces possibles »), « Groupes d'options »	§12 ter.4
A186	Même fiche après « Enregistrer » : message « Carte enregistrée »	§12 bis
A187	Fiche de la catégorie « Starters » : noms par langue, couleur, « Temps du service en cuisine » (Entrées), position, « Visible à la caisse »	§12 ter.2
A188	Écran de commande, mode « Allergènes » allumé : légende des 14 numéros, pastilles 7 et 12 sur « Dry Martini », « Touchez un produit pour voir ses allergènes »	§4 bis
A189	Fiche d'allergènes du produit : « Règlement (UE) n° 1169/2011, annexe II », « Contient 7 Lait, 12 Sulfites », « Traces possibles 1 Céréales contenant du gluten », « Imprimer cette fiche », « Imprimer la carte complète », « Fermer »	§4 bis
A190	Rapports, onglet « Tickets » : la vente #1 porte la mention « Paiement corrigé : Espèces → Carte » à la place du bouton « Corriger le paiement »	§9 bis

Id	Ce que montre l’écran	Section
A191	Fenêtre « Corriger le paiement » d’une vente payée sur le terminal lié : « Une carte prise sur le terminal lié ne peut pas être corrigée. », « Retour »	§9 bis
A192	Facture entreprise, étape « 1 · Client » : numéro BE0123456749, pastille « Peppol inconnu (hors ligne) », « Peppol n’a pas répondu : la facture peut être établie, l’envoi sera retenu. »	§8 bis
A193	Fenêtre « Vendre un bon cadeau » : « Montant du bon » 50,00 €, pavé numérique, « Retour » et « Valider »	§4 bis
A194	Onglet « Ventes », « Période libre » : saisie « Du //____ » et « Au //____ » au pavé, bouton « Afficher »	§10.4
A195	Config, panneau « Peppol » : fournisseur, identifiant d’envoi, compteurs « En attente », « Remises » et « Bloquées », « Aucun envoi bloqué. »	§12 bis
A196	Fenêtre « Saisir le PIN » d’une correction de paiement refusée : message rouge « Cette correction demanderait un arrondi : elle n’est pas possible pour cette vente. »	§9 bis