



CUSTOMER GUIDE

라벨 디자이너

라벨 제작, 상품 연결, 검토와 안전한 출력

대상 프로그램	라벨디자이너.exe
이 문서에서 하는 일	예제로 익힌 뒤 자신의 도안을 저장하고 첫 장을 확인합니다.
출력 전 원칙	설정을 저장한 뒤에는 반드시 수량 1로 시험 출력하고, 실제 배출 위치와 바코드 판독까지 확인합니다.

01

첫 라벨은 예제로 익힙니다

기본 라벨은 빈 상태이며 예제는 별도 파일입니다.

01	처음 시작
02	화면 구성
03	라벨 크기와 저장
04	개체 추가
05	개체 방향
06	상품 엑셀과 선택
07	정렬과 편집 복구
08	도안 인식과 출력
09	PC 이동과 BarTender 전환

01

프린터 설정을 확인합니다

프린터설정.exe에서 브랜드, 연결 방식, 용지 크기와 DPI를 저장합니다.

02

예제로 시작합니다

처음 화면에서 예제로 시작을 누르면 예제 도안과 상품 엑셀이 연결됩니다.

03

내 도안을 저장합니다

새 라벨로 시작해 크기와 개체를 배치한 뒤 저장 또는 Ctrl+S를 누릅니다.

확인 기본 템플릿은 개체가 없는 빈 라벨입니다.


작업 전 확인

라벨 가로·세로와 DPI가 실제 장비 설정과 같아야 합니다. 화면 맞춤은 실물 크기 표시가 아닙니다.

02

디자인과 출력 작업을 구분합니다

저장·상품 연결·도구·속성의 위치를 먼저 익힙니다.

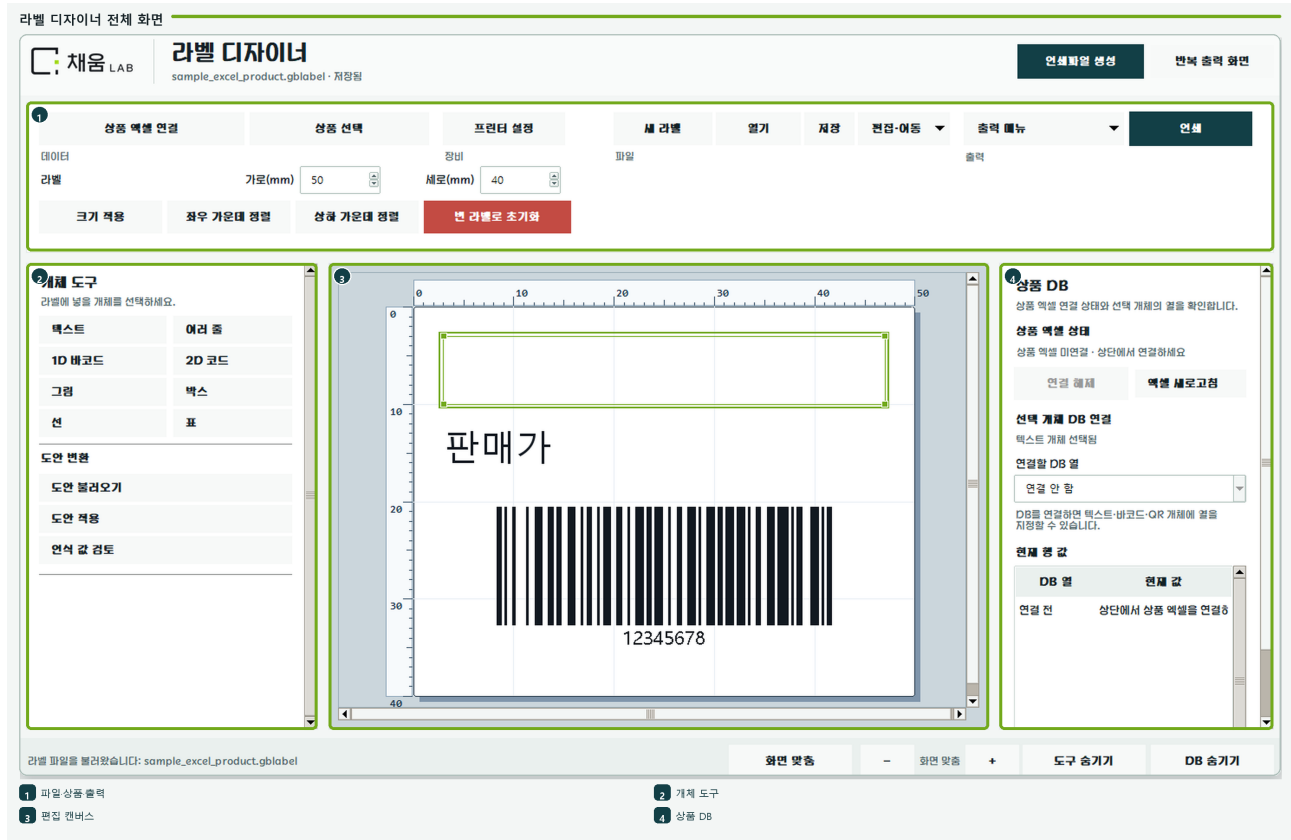

① 파일·상품·출력 ② 개체 도구 ③ 편집 캔버스 ④ 속성·상품 데이터


반복 출력 담당자

양식을 고치지 않는다면 반복 출력 화면을 눌러 라벨 출력 관리로 이동합니다. 상품 선택, 매수, 전송에 집중할 수 있습니다.

03

크기를 적용하고 작업 파일을 저장합니다

파일명 옆의 별표는 아직 저장하지 않은 변경을 뜻합니다.

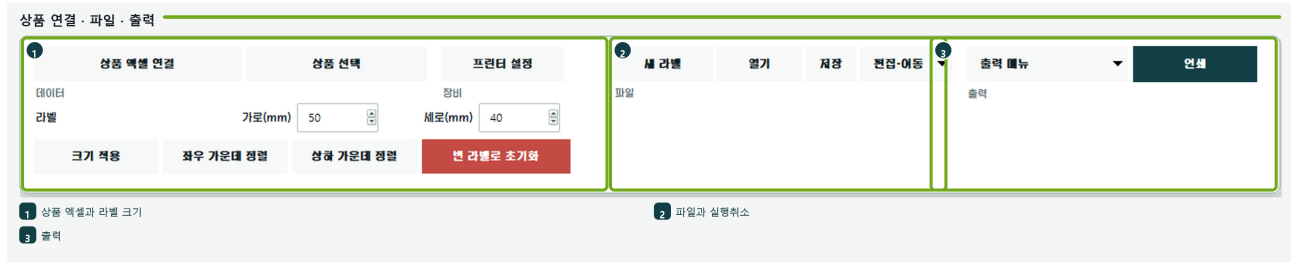

① 상품 엑셀.라벨 크기 ② 파일.실행취소 ③ 출력

01

가로와 세로를 입력합니다

실제 라벨 한 장의 mm 값을 넣고 크기 적용을 누릅니다.

확인 캔버스 눈금 끝값이 입력한 크기와 같아야 합니다.

02

저장과 최근 라벨을 사용합니다

저장 또는 Ctrl+S로 .glabel을 보관합니다. 최근 라벨은 파일 메뉴에서 다시 열 수 있습니다.

03

실수를 되돌립니다

Ctrl+Z로 실행취소, Ctrl+Y로 다시실행합니다. 비정상 종료 후 복구 제안은 저장 원본을 덮어쓰지 않는 작업 사본입니다.

04

필요한 개체를 라벨에 넣습니다

한 번에 많이 넣기보다, 하나를 넣고 크기와 위치를 먼저 확인합니다.



① 개체 도구 ② mm 눈금이 보이는 편집 캔버스

01

텍스트 또는 여러 줄 텍스트를 넣습니다

품명, 주소, 설명처럼 읽혀야 하는 정보를 넣고 선택 개체 편집에서 글꼴, 정렬, 위치와 크기를 바꿉니다.

02

1D 또는 2D 코드를 넣습니다

바코드 값은 텍스트가 아닌 문자열로 입력합니다. Code128, EAN, QR, DataMatrix, PDF417 등 필요한 코드 종류를 선택합니다.

03

그림과 표를 넣습니다

JPG/PNG 그림, 박스, 선, 표를 넣어 양식을 구성합니다. 필요한 개체만 배치하고 인쇄파일에서 경계를 확인합니다.

05

개체 방향을 설정합니다

텍스트와 바코드만이 아니라 그림, 박스, 선, 표에도 같은 방식으로 적용됩니다.

방향 설정 위치

개체를 선택한 뒤 선택 개체 편집을 열고 방향을 고릅니다. 개체를 선택하지 않으면 방향 값을 바꿀 수 없습니다.

01

0도 (기본)

일반적인 가로 읽기 방향입니다. 새 개체는 이 방향으로 시작합니다.

02

90도 시계 방향 또는 270도 시계 방향

세로로 읽는 품목명이나 좁은 세로 라벨에 사용합니다. 적용 후 폭과 높이가 바뀌므로 라벨 경계를 다시 확인합니다.

03

180도

라벨 전체가 뒤집혀 붙는 레이아웃에서 사용합니다. 미리보기와 시험 출력에서 읽는 방향을 확인합니다.

저장과 출력

선택한 방향은 .glabel 파일에 저장되며, 미리보기와 인쇄파일, 실제 출력에도 같은 각도로 반영됩니다.

06

상품 엑셀을 연결하고 행을 고릅니다

상품 열의 실제 값과 선택 대상을 확인합니다.

상품 DB 영역

1 상품 DB

상품 엑셀 연결 상태와 선택 개체의 열을 확인합니다.

상품 엑셀 상태

DB - barcode_db.xlsx - 100건

연결 해제 엑셀 새로고침

2 선택 개체 DB 연결

텍스트 개체 선택됨

연결할 DB 열

품목명 (item_name)

DB 열을 선택하면 이 개체가 해당 열의 문자열 값으로 출력됩니다.

현재 행 값

DB 열	현재 값
바코드	88010000000001
품목 코드	ACC-001
품목명	실버 볼 체인 목걸이
판매가	4,600원

1 상품 엑셀 연결 상태 **2** 선택 개체의 상품 열

① 상품 엑셀 연결 상태 ② 선택 개체의 상품 열 연결

01

상품 엑셀 연결을 누릅니다

상단에서 .xlsx 또는 .xlsm을 선택합니다. 연결 중 취소하면 새 결과를 적용하지 않고 기존 연결을 유지합니다.

02

개체에 상품 열을 지정합니다

텍스트·1D 바코드·QR 개체의 편집 화면에서 엑셀에 실제로 있는 열을 고릅니다. 필요한 값은 필수 항목으로 지정합니다.

03

상품 선택에서 행을 고릅니다

상품 선택을 열어 출력할 행만 체크합니다. 바코드 앞자리 0은 원본 셀 값과 미리보기를 대조합니다.

04

선택 항목 인쇄파일을 만듭니다

대상과 매수를 확인한 뒤 파일을 먼저 생성합니다. 실제 인쇄는 실물 확인이 가능한 상태에서 시작합니다.

07

개체를 가운데로 맞추고 되돌립니다

선택과 보기 크기는 저장된 라벨 크기를 바꾸지 않습니다.

01

여러 개체를 선택합니다

Ctrl+클릭으로 여러 개체를 선택합니다. 개체를 더블클릭하면 별도 편집 창에서 값과 크기를 바꿀 수 있습니다. 오른쪽은 상품 DB 연결과 열 선택만 표시합니다.

02

위치와 간격을 맞춥니다

상단의 좌우 가운데 정렬은 가로 중심으로, 상하 가운데 정렬은 세로 중심으로 이동합니다. 여러 개체는 상대 위치를 유지합니다. 방향키는 1mm, Shift+방향키는 0.1mm 이동합니다.

03

보기 크기와 이력을 확인합니다

화면 맞춤 또는 +/- 로 캔버스를 확대·축소합니다. Ctrl+Z와 Ctrl+Y로 변경을 되돌리고 다시 적용합니다.

잠긴 개체

잠긴 로고나 바코드는 이동·삭제·속성 수정을 막습니다. 수정이 필요할 때만 잠금을 해제하세요.

08

도안 인식 값을 검토하고 출력합니다

자동 인식 결과는 후보이며 사람의 확인이 필요합니다.

01

도안을 불러옵니다

도안 불러오기에서 PSD/JPG/PNG를 선택하고 도안 적용을 누릅니다.

02

원본과 인식 값을 비교합니다

인식 값 검토에서 원본과 모든 값을 대조한 뒤 전체 값 확인을 누릅니다. 선택한 값의 수정도 함께 반영됩니다. 빈 값과 임시 바코드는 먼저 수정해야 하며 실패하면 전체 확인을 적용하지 않습니다.

03

출력 전 경고를 처리합니다

경계 밖 개체와 빈 필수 값을 수정합니다. 글자 축소·작은 QR 경고는 첫 장 출력에서 위험을 확인합니다.

04

인쇄파일과 실물을 확인합니다

인쇄파일 생성은 프린터에 보내지 않습니다. 실제 전송 후에는 라벨 배출·위치·1D와 2D 스캔을 확인합니다.

전송이 중단된 경우

프린터 전송 완료 안내도 실물 확인이 필요합니다. 결과가 미확인인 항목은 실물을 먼저 보고, 다시 인쇄할 때 전송됨 또는 재전송을 직접 선택합니다. 이미 나온 라벨을 다시 보내면 중복될 수 있습니다.

09

다른 PC로 작업을 옮깁니다

도안 파일, 이미지와 원본 상품 엑셀의 역할을 구분합니다.

01

이동용 프로젝트를 내보냅니다

파일 메뉴에서 이동용 프로젝트 내보내기를 선택해 .gbproject를 보관합니다. 현재 도안과 필요한 이미지를 함께 옮깁니다.

02

새 PC에서 가져옵니다

이동용 프로젝트 가져오기 후 상품 엑셀을 다시 연결합니다. 누락된 파일·글꼴·라벨 크기와 프린터 설정을 확인합니다.

03

기존 BarTender 도안을 다시 만듭니다

.btw는 직접 열 수 없습니다. 확장자를 .png로 바꾸는 것은 변환이 아닙니다. 원본 프로그램에서 실제 이미지로 내보내거나 인쇄 미리보기를 저장한 뒤 필드와 바코드를 다시 연결합니다.

전환 후 첫 장

원본과 새 도안의 글자·바코드 값, 용지 크기와 방향을 대조하고 실제 프린터에서 1장 출력해 스캔합니다. 수식·변수·프린터 설정은 자동 변환되지 않습니다.