Configurar el lector Honeywell Voyager 1472g para Farmatic

Mira la etiqueta del lector: 1472G2D-2-R-INT

Con el lector encendido, escanea los códigos de arriba abajo, uno a uno. Después de cada código debe sonar un pitido.

1 Volver a la configuración de fábrica

Parte siempre de un estado conocido.

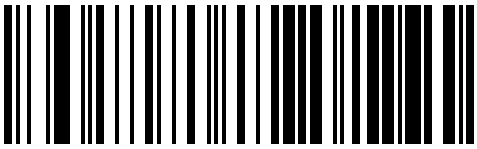

DEFALT.

2 Teclado en español

Para que los símbolos y las letras salgan bien en Windows.

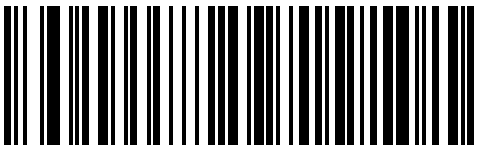

KBDCTY10.

3 Leer sin apretar el botón

El lector lee solo al acercarle un código.

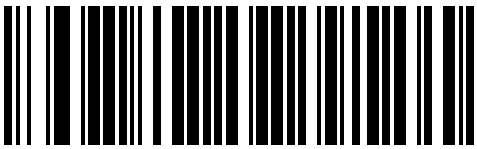

PAPTPR.

4 Intro al final

Cada lectura termina con un Intro, como espera Farmatic.

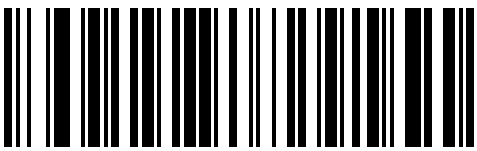

VSUFCR.

5 Separador GS para Farmatic

Modo Ctrl+X para Windows, conservando prefijo y sufijo.

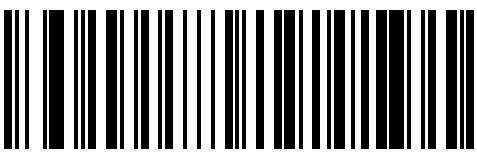

KBDCAS3.

Comprobar

Abre Farmatic y lee un medicamento con código cuadrado (DataMatrix). Debe reconocer el lote, la caducidad y el número de serie sin dar ningún error.

Opciones (solo si hace falta)

- **Paso 5 alternativo**
  Solo si el paso 5 deja de funcionar (Ctrl+X para Windows sin prefijo ni sufijo).

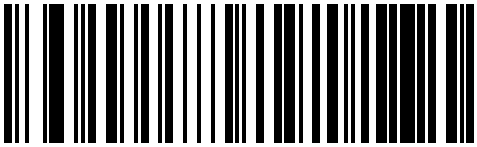

KBDCAS2.

- **Deshacer el paso 5**
  Devuelve el separador al valor de fábrica.

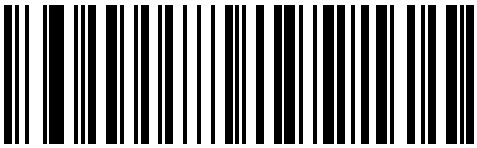

KBDCAS0.

- **Pitido bajo**
  Menos ruido; útil si avisa a menudo de batería baja.

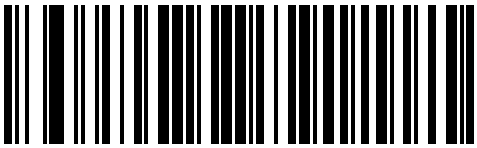

BEPLVL1.

- **Volver al volumen normal**
  Deshace el pitido bajo.

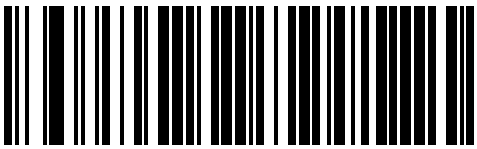

BEPLVL3.

- **Leer apretando el botón**
  Deshace «Leer sin apretar el botón».

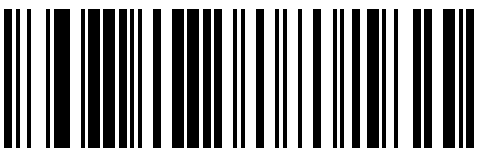

PAPHHF.