


1. このアプリでできること

発送伝票から、配置図を作る。

配置図の作成を省力化するアプリです。

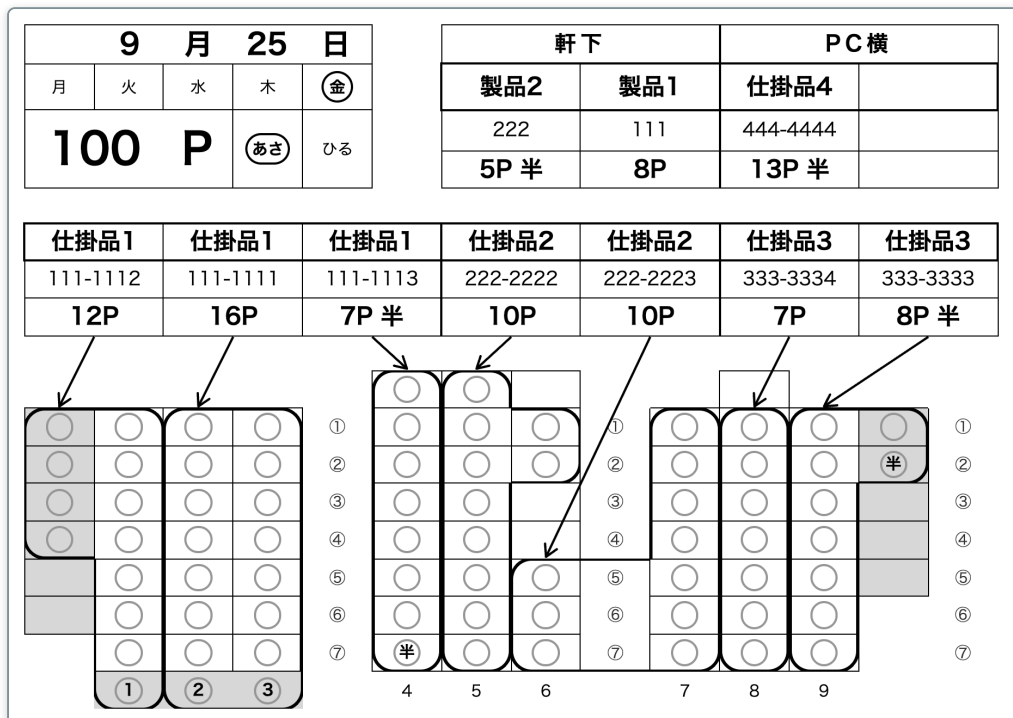

完成した配置図の例（9月25日 あさ・100P）。

本書では、この日の搬入を例に説明します。

これまでの作業

個数とSNPからパレット数を手計算する

品目・ロットごとに集計し、配置を考える

所定の用紙に配置を記入する

アプリを使うと

→ 入力すると自動で計算する

→ 自動配置を出発点に、画面で整える

→ 配置図を作成して印刷する（A4横）

入力

伝票を入力
自動配置を作成

→

配置編集

荷物を動かす
まとまりを整える

→

配置図


表記を確認
印刷して配布

入力や配置は、使っているPCのブラウザに自動で保存されます。
ブラウザのサイトデータを削除すると消えます。

2. 作業の手順と、自動配置のしくみ

毎日の流れと、自動配置に任せてよいことです。

2.1 毎日の手順

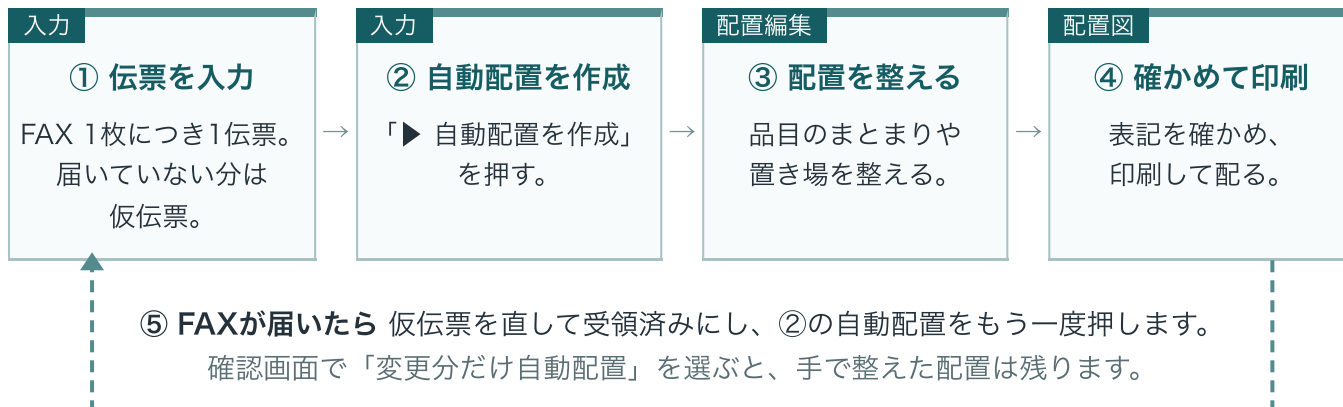

2.2 自動配置がすること

- 充填品を先に置き、その後で製品を置きます。
結果として、充填品が倉庫内（メイン）を取りやすくなります。
- 品目どうしは入力した順に置きます。
同じ品目の中は、パレット数の多いロットから置きます。
- 置き場は決まった順に試します：メイン → メインの通路列 → 軒下・軒下奥 → PC横 → EV横 → 出庫口横 → 5棟壁際。
- 1列に1ロットです。
ロットが丸ごと入る場所を探し、無ければ空いている列に分けて詰めます。
- 余った分は、空きのある列に混載します（設定「満杯時に混載を許可」がオンのとき）。
それでも入らない分は退避スペースへ回り、配置図には「未定」の欄として載ります。
- メインでは、「半」はロットの下側のマスに付きます。

2.3 自動配置がしないこと

全体を見比べて、いちばん良い配置を探すことはしません（見つかった最初の場所に置きます）。
同じ品目のロットを、必ず隣どうしに置くとは限りません。
出荷や入庫の順番、取り出しやすさ、検品のタイミングは考えません。
緊急用のマスは使いません。
だから、自動配置は出発点です。最後は人が画面で整えます。

3. 画面の見方 (1) 入力

伝票を入力し、自動配置を作る画面です（途中の伝票は省いています）。

搬入日 2026/09/25 (金曜日) あさ ひる 入力をクリア

FAX伝票 1枚 / 仮 1件

伝票 1

種別	品名	ロット	SNP	個数	パレット数	削除
製品	製品1	111	500	4000	8P	×

+ 品目を追加 伝票を削除

仮伝票 1 FAX未着

種別	品名	ロット	SNP	個数	パレット数	削除
充填品	仕掛品3	ロット	2000	14000	7P	×
充填品	仕掛品4	ロット	2000	28500	14P 半	×



+ 品目を追加 FAX受領済みにする 伝票を削除

+ FAX伝票を追加 + 仮伝票を追加 ▶ 自動配置を作成

記号	名前	何をするとところか	詳しくは
A	搬入日	荷物が届く日。あさ・ひるで共通です。	P7
B	あさ／ひる	朝の搬入分と昼の搬入分を切り替えます。入力は別々です。	P7
C	入力をクリア	選んでいる側の入力をすべて消します（確認が出ます）。	P7
D	伝票の枚数	FAX伝票の枚数と仮伝票の件数。手元のFAXと照合します。	P8
E	伝票の入力欄	種別・品名・ロット・SNP・個数を入力します。	P7
F	パレット数	個数とSNPから自動で出ます。端数は「半」です。	P8
G	×（行の削除）	その品目の行を消します。入力済みなら確認が出ます。	—
H	+ 品目を追加	同じ伝票に、品目の行を足します。	P7
I	伝票を削除	伝票を丸ごと消します（確認が出ます）。	—
J	FAX未着	仮伝票の印です。FAXはまだ届いていません。	P8
K	FAX受領済みにする	照合を終えた仮伝票を、FAX伝票に切り替えます。	P9
L	+ FAX伝票を追加	FAX1枚につき1つ、伝票を足します。	P7
M	+ 仮伝票を追加	FAX未着の荷物を、予定表から入力する伝票を足します。	P8
N	▶ 自動配置を作成	入力から配置を作ります。手動の調整があるときは、残し方を選べます。	P9～10

3. 画面の見方 (2) 配置編集

自動配置の結果を、盤の上で整える画面です。

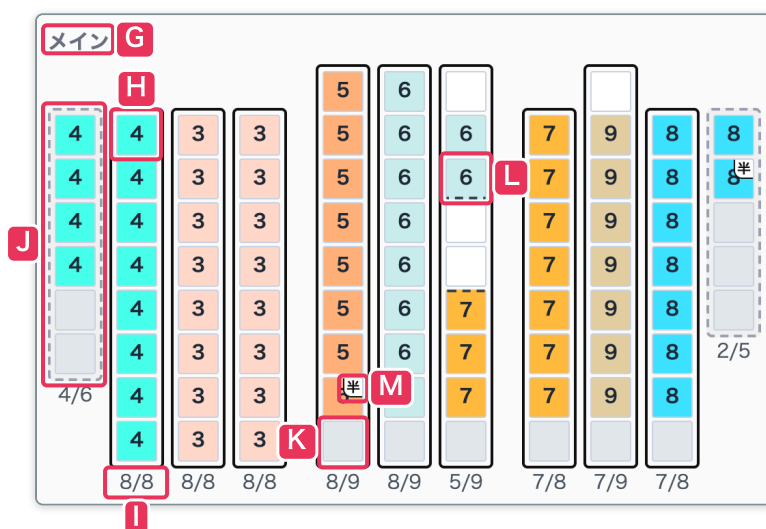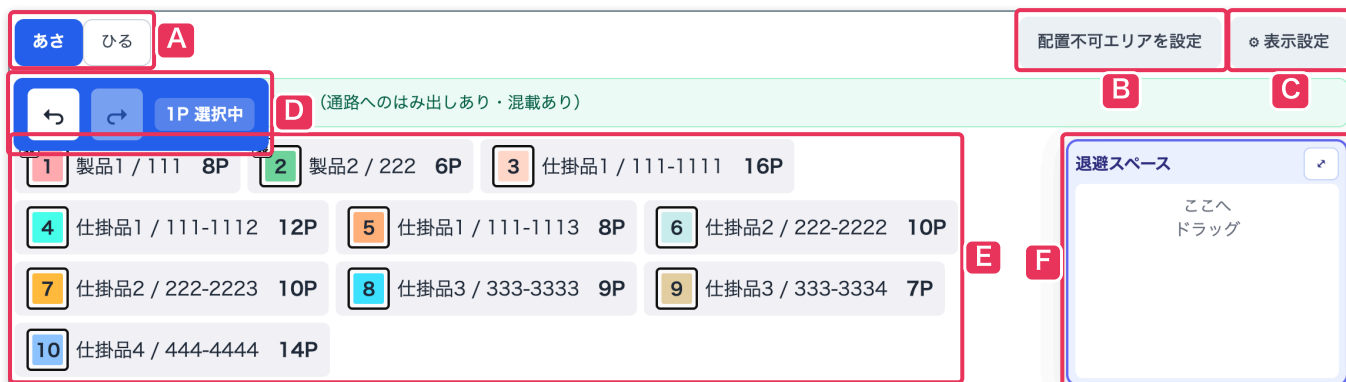

上は画面の上部です。

倉庫外の1マスを選び、帯を出しています。

左は盤のうち、倉庫内のメインです。

盤は、壁を挟んで上が倉庫外（軒下・軒下奥・出庫口横・5棟壁際）、下が倉庫内（メイン・PC横・EV横）です。盤の全体はP12の図で見られます。

記号	名前	何をするところか	詳しくは
A	あさ／ひる	朝・昼の配置を切り替えます。	P7
B	配置不可エリアを設定	使えないマスを指定し、避けて配置し直します。	P13
C	表示設定	退避スペースの位置と、マスの大きさを変えます。	—
D	戻す・進むの帯	選んだ枚数と、戻す・進む。選択中や戻せるときに出ます。	P11
E	凡例	マスの番号と、品名／ロット・パレット数の対応です。	P11
F	退避スペース	荷物を一時的に逃がす置き場です。ここへドラッグします。	P13
G	エリア名	置き場の名前です。	P12
H	マスの番号	パレット1枚。数字は凡例の番号です。	P11
I	列の下の方	置いた枚数／置ける枚数（配置不可のマスを除く）。	P11
J	点線の枠の列	通路の列です。メインが埋まってから使います。	—
K	灰色のマス	列の端の緊急用の通路です。自動配置では使いません。	—
L	破線の区切り	1つの列に2つのロットを入れた（混載）境目です。	P12
M	「半」の印	端数のパレットを置くマスです。	P14

3. 画面の見方 (3) 配置図

配置を表にして確かめ、印刷する画面です。

The screenshot displays the 'Configuration Diagram' screen of the Pallet Configuration App. It includes several key components:

- Top Bar:** Contains buttons for 'あさ' (Morning) and 'ひる' (Afternoon), a '表示倍率' (Display Magnification) dropdown set to '自動 (133%)', and buttons for 'テキスト編集' (Text Edit) and '印刷' (Print).
- Notification Bar (E):** A green bar with the message: '※ 下段に入りきらない 1 件を上段の空き欄に回しています。' (Note: 1 item that does not fit in the lower section is being moved to the empty space in the upper section).
- Date and Time Section (F):** Shows '9 月 25 日' (September 25th) and '100 P' (100 pallets).
- Upper Section Tables (G):**
 - 軒下 (Under Eave):**

製品2	製品1	仕掛品4
222	111	444-4444
5P 半	8P	13P 半
 - PC 横 (PC Horizontal):** (Empty table)
- Lower Section Table (H):**

仕掛品1	仕掛品1	仕掛品1	仕掛品2	仕掛品2	仕掛品3	仕掛品3
111-1112	111-1111	111-1113	222-2222	222-2223	333-3334	333-3333
12P	16P	7P 半	10P	10P	7P	8P 半

The bottom half of the screen shows a layout diagram with callouts:

- I:** Points to a line extending from the lower section table to the main layout.
- J:** Points to a circle representing a pallet.
- K:** Points to a circle with '半' (Half) inside, representing a half-pallet.
- L:** Points to a row number (1-7) on the left side of the layout.
- M:** Points to a column number (4-9) at the bottom of the layout.
- N:** Points to a grey square representing a path.
- O:** Points to a grey circle with a number inside at the bottom left, representing an emergency use pallet.

記号	名前	何をするとところか	詳しくは
A	あさ／ひる	朝・昼の配置図を切り替えます。別々に印刷します。	P17
B	表示倍率	画面で見るときの大きさを変えます。	P15
C	⇒ テキスト編集	表の文字を書き足し・書き換えます。	P16
D	印刷	配置図をA4横で印刷します。	P17
E	通知	下段の欄が足りず、上段に回したときなどにします。	P15
F	日付・合計・あさ／ひる	搬入日と曜日、合計パレット数、あさ／ひるです。	P15
G	上段の表	メイン以外の置き場の荷物。見出しは置き場の名前です。	P15
H	下段の表	メインに置いた荷物です。	P15
I	引き出し線	下段の欄から、メインの置き場所を指します。	P15
J	○ (パレット)	パレット1枚。太枠で囲んだ範囲が1ロットです。	P6
K	「半」の丸	端数のパレットを置くマスです。	P15
L	行番号	段の番号です。現場で呼んでいる段の名前と同じです。	—
M	列番号	メインの列の番号です。	—
N	灰色のマス	通路のマスです。	P17
O	灰色の数字の丸	列の下端の緊急用マスに置いたパレット。数字は列番号です。	—

4. 補足：従来の配置図の書き方

アプリを使う前の手順と、配置の考え方です。

4.1 手書きの頃の手順

- ① 発送伝票と予定表から、ロットのP数を計算する。
品目ごとにまとめる。
発送伝票が無いものは仮置き。
- ② 品目ごとの合計P数を把握。
- ③ 品目ごとにまとまるようにスペースへの配置を考える。
- ④ 充填品を倉庫内に優先配置する。


アプリは、この手順の①②を自動で行い、③④の出発点を作ります。

4.2 配置の考え方

品目ごと、その中でロットごとにまとめる

作業者は品目・ロットごとに、パレットのバーコードと積載数を登録します。

事務方による入庫設定は品目ごとに完了するため、まず品目をまとめ、その中で同じロットを近づけます。

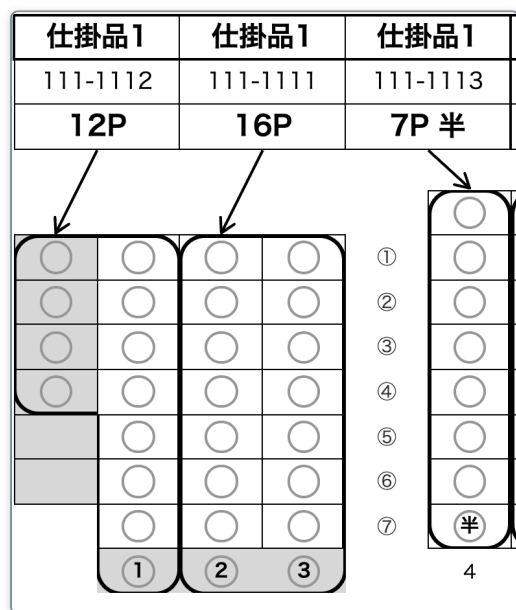

左は完成した配置図の一部です。

仕掛品1 の3ロット（111-1112、111-1111、111-1113）を、メインの左側に並べています。

配置図の下段では、品目が変わる境目の縦線が太くなります。

同じ品目の中のロットの境目は細い線です。

1マスはパレット1枚分の場所です。

エリアの中では、列を単位に配置を考えます。

充填品を優先して倉庫内へ置く

製品は入庫前に検査があることが多く、入庫設定が遅くなりがちです。

そのため、充填品を入庫口に近い倉庫内へ優先して配置します。

パレット数の多い荷物を入口に近づけることを基本に、収まりとまとまりを見て調整します。

すべての品目が合計枚数の順に自動で並ぶわけではありません。

5. 入力 (1)

FAXを1枚ずつ、伝票として入力します。

5.1 その日の入力を始める

搬入日

2026/09/25

📅

(金曜日)

あさ

ひる

入力をクリア

FAX伝票 4枚 / 仮 1件

① 「あさ／ひる」を確認し、前回分が残っていれば「入力をクリア」を押します。
クリアされるのは選んでいる側だけです。

② 搬入日を確認します。搬入日は朝・昼で共通です。
本書では 9月25日（金）の朝搬入分を例にします。

5.2 FAXを見て入力する

③ 「+ FAX伝票を追加」で、実物のFAX1枚につき1伝票を作ります。

[+ FAX伝票を追加](#)[+ 仮伝票を追加](#)[▶ 自動配置を作成](#)

④ 種別（製品／充填品）を選び、FAXの品名・ロット・個数と、予定表のSNP（1パレットに積む個数）を入力します。

⑤ 同じFAXに別の品目・ロットがあれば、伝票の中の「+ 品目を追加」で行を増やします。
次のFAXは別の伝票にします。

伝票 1						品目 1件	
種別	品名	ロット	SNP	個数	パレット数	削除	
製品 ▼	製品1	111	500	4000	8P	×	

[+ 品目を追加](#)[伝票を削除](#)

FAX①（製品1）。1品目の伝票です。

伝票 3						品目 3件	
種別	品名	ロット	SNP	個数	パレット数	削除	
充填品 ▼	仕掛品1	111-1111	1500	24000	16P	×	
充填品 ▼	仕掛品1	111-1112	1500	18000	12P	×	
充填品 ▼	仕掛品1	111-1113	1500	11250	7P 半	×	

[+ 品目を追加](#)[伝票を削除](#)

FAX③（仕掛品1 の3ロット）。
1枚に複数のロットがあるときは行を増やします。

5. 入力 (2)

SNP・「半」・枚数を確認、未着分は仮伝票にします。

5.3 SNP・「半」・伝票枚数を確認する

同じ品目でもSNPが違う場合があります。
自動で入っても予定表と照合してください。

「設定」→「表示設定」の「入力画面での端数を『半』で表示」をオンにすると、端数が「半」で出ます。
製品2 (SNP 500・2,750個) は「5P 半」で、置き場所は6枚分です。
合計のパレット数 (101P など) は、「半」も1枚と数えた置き場の枚数です。

端数の書き方

☒ 入力画面での端数を「半」で表示

伝票 2						品目 1件
種別	品名	ロット	SNP	個数	パレット数	削除
製品 ▼	製品2	222	500	2750	5P 半	×
+ 品目を追加						伝票を削除

FAX② (製品2)。
パレット数の欄が「5P 半」になります。

画面上部の「FAX伝票 〇枚」(P7 の図) を、手元のFAXの枚数と照合します。
この時点は「FAX伝票 4枚 / 仮 1件」です。
仮伝票は「仮 〇件」として別に数えます。

5.4 FAX未着分を仮伝票で入力する

「+ 仮伝票を追加」を押し、予定表の内容を入力します。
仮伝票は、未着の荷物を配置に含めるための入力枠です。
個数は予定値なので、後から届くFAXと違うことがあります。

仮伝票 1 FAX未着						品目 2件
種別	品名	ロット	SNP	個数	パレット数	削除
充填品 ▼	仕掛品3	ロット	2000	14000	7P	×
充填品 ▼	仕掛品4	ロット	2000	28500	14P 半	×
+ 品目を追加						FAX受領済みにする
						伝票を削除

FAX⑤ (未着) の仮伝票。
仕掛品4 は予定表の 28,500 個で入力しています。
ロットはFAXが届くまで分からないので、空欄のままにします。

画面上部は「FAX伝票 4枚 / 仮 1件」(P7 の図)、合計は 101P です。

5. 入力 (3)

自動配置を作り、FAXが届いたら照合して受領済みにします。

5.5 自動配置と品目登録

入力を確認し「▶ 自動配置を作成」を押します。入
力に不備があれば赤字で示されるので直します。

登録されていない品目があると、登録するかを聞か
れます。品名・SNPを確かめて「OK」を押すと登録
され、次回から品名の候補とSNPの自動入力が使え
ます。「キャンセル」しても配置図は作成されます。

▶ 自動配置を作成

画面例：確認ダイアログ（見た目はブラウザによって異な
ります）

次の品目が未登録です。「設定」タブに登録します
か？

- ・製品1 SNP 500
- ・製品2 SNP 500
- ・仕掛品1 SNP 1500
- ・仕掛品2 SNP 1500
- ・仕掛品3 SNP 2000
- ・仕掛品4 SNP 2000

（キャンセルしても配置図は作成します）

キャンセル

OK

5.6 FAX到着後に照合・修正する

手動で整えた配置があるときは、残し方を選ぶ確認画面が出ます（P10）。
「すべて自動配置し直す」を選ぶと、手動の調整と「半」の位置の指定は破棄されます。

- ① 届いたFAXを見てロットを入力し、仮伝票と照合して違う個数を直します。
- ② 「FAX受領済みにする」を押します。同じ荷物を二重に入力しないためです。
- ③ 数量を変えたら、もう一度「▶ 自動配置を作成」を押して配置を確認します。

仮伝票 1 FAX未済		品目 2件				
種別	品名	ロット	SNP	個数	パレット数	削除
充填品 ▼	仕掛品3	333-3334	2000	14000	7P	×
充填品 ▼	仕掛品4	444-4444	2000	27000	13P 半	×
+ 品目を追加		FAX受領済みにする			伝票を削除	

仕掛品4 (SNP 2,000)	予定表	届いたFAX
個数	28,500	27,000
パレット数	15P (14P 半)	14P (13P 半)
全体の合計	101P	100P

搬入日 2026/09/25 (金曜日) あさ ひる

入力をクリア

FAX伝票 5枚 / 仮 0件

受領後は「FAX伝票 5枚 / 仮 0件」です。

5. 入力 (4) 伝票を直したとき

手で整えた配置を残して、直した分だけ反映できます。

5.7 手動の調整があるときの確認画面

配置を手で整えたあとに伝票を直し、「▶ 自動配置を作成」を押すと、この確認画面が出ます。
配置不可エリアの「自動配置を実行」でも同じ画面が出ます。

手動で調整した配置があります

伝票の変更をどう反映しますか？

変更分だけ自動配置
手で置いた荷物はそのまま。増えた分は空きへ

変更分を退避スペースへ
手で置いた荷物はそのまま。増えた分は手で運ぶ

すべて自動配置し直す
手動調整は破棄されます

キャンセル

選ぶもの	手で置いた荷物	増えた分・新しい荷物	「半」の指定
変更分だけ自動配置（ふだんはこれ）	そのまま	空きへ自動で置く	引き継ぐ
変更分を退避スペースへ	そのまま	退避スペースへ移す（手で運ぶ）	引き継ぐ
すべて自動配置し直す	破棄する	全部を置き直す	破棄する

- 減った分は、退避にある分から、次に最後に積んだ所から空けます。
減らした列の「半」の指定は消えます。
- 消した荷物のマスは空きます。
- 倉庫の設定や配置不可のマスが変わっていると、手動の調整を引き継げません。
このときは、すべて自動配置し直して、その旨が表示されます。
- 配置が変わると、配置図のテキスト編集は今までどおり破棄されることがあります（P16）。
- どれを選んでも、退避スペースの荷物は退避に残ります。
- どれを選んでも、それまでの配置編集は「戻す」で戻せなくなります。
- 「キャンセル」を押すと、何も変えずに閉じます。

反映したあとは、表示されるお知らせ（そのまま・減らした・増えた件数）と配置を確かめます。

6. 配置編集 (1) 選択と移動

同じロットのパレットを選び、移動先の列へ動かします。

6.1 パレットを選ぶ

選択と移動はロットごとです。


違うロットを同時には選べません。盤の1マスはパレット1枚分です。

マスの数字は、そのロットの通し番号です（入力の並び順で、凡例の番号と同じです）。

したいこと	操作
1枚を選ぶ	クリック
同じロットの複数枚を選ぶ	Shift+クリック、または荷物のない位置からドラッグして囲む
1枚を選択から外す	選んでいるパレットを Shift+クリック
すべて外す	荷物のない位置をクリック

6.2 移動先に入る枚数を選んでから移動する


移動先の列の空きを数え、**空きに入る枚数だけ**を選んでからドラッグします。選んだ枚数が空きより多い列には移動できません（何も起きません）。

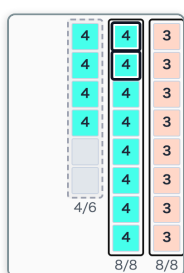

① 空きと同じ枚数を選ぶ



② 移動先の列へドラッグ

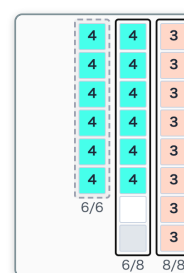

③ 移動後は選択が外れる

残りを動かすときは、もう一度選び直します。

ロットが分かれるときは確認が出る

移動でロットの置き場所が増えるときは、確認が出ます。まとまりを崩してよいかを確かめてから「OK」を押します。

確認を出さない設定もあります（P18）。

画面例：確認ダイアログ（見た目はブラウザによって異なります）

仕掛品1 / 111-1112 が 1か所から 2か所に分かります。このまま移動しますか？

キャンセル

OK

戻す・進む




盤の上の帯にある矢印で、直前の操作を戻す（←）・戻した操作を進める（→）ことができます。

設定で「戻す」「進む」の文字を付けられます（P18）。


6. 配置編集 (2) 配置を整える

品目・ロットのまとまりを保ちながら、列の空きを使います。


6.3 自動配置から、手動で整える

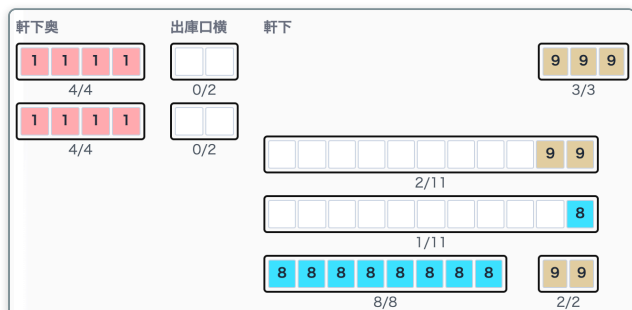


自動配置の直後（倉庫外）

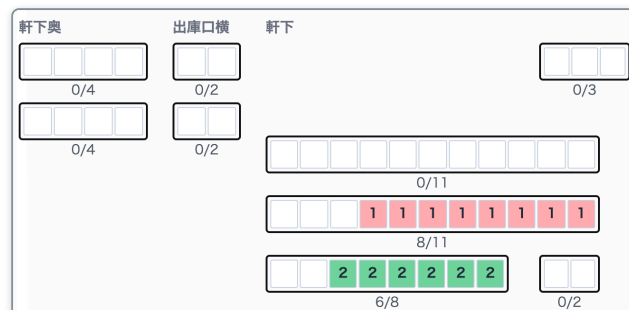

手動で整えた後（倉庫外・完成図の配置）

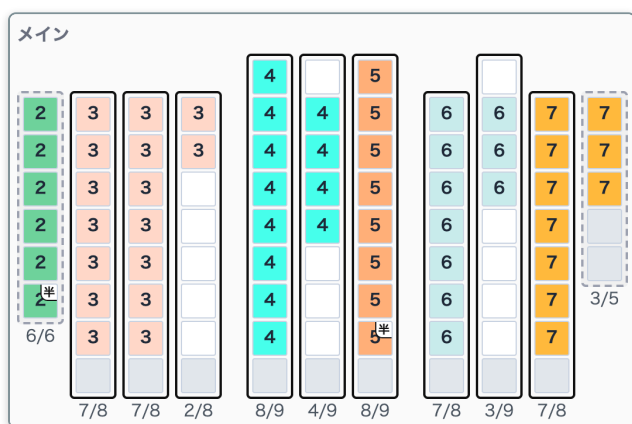

自動配置の直後（倉庫内メイン）

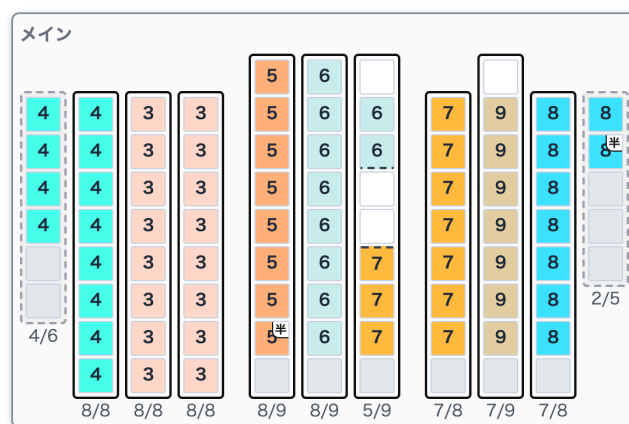

手動で整えた後（倉庫内メイン）

この例では、自動配置の結果を次のように整えました。

- ① 製品（製品1・製品2）を倉庫外の軒下へ集めた。
- ② 軒下にあった充填品の仕掛品3 を、倉庫内のメインへ入れた（4.2 の「充填品を倉庫内へ」）。
- ③ 品目の境目の列では、仕掛品2 の2ロットを1列に混載して空きを使った。

自動配置は出発点です。

最後は現場の置き方に合わせて整えます。

6. 配置編集 (3) 退避と配置不可

一時的な置き場と、使えない場所の扱いです。

6.4 退避スペースを使う



例: 仕掛品3 (333-3334) の7枚を丸ごと退避した場面

組み替えの途中で、ロット全体を選んで退避スペースへ移せます。

自動配置で置き場が無い荷物も、退避スペースに入ります。

退避に残った荷物は、配置図の上段に、見出しが「未定」の欄として載ります。

当日は入庫できる荷物から入庫し、空きができたなら現場の判断で置きます。

未定	
仕掛品3	
333-3334	
7P	

6.5 使えない場所を避ける


「配置不可エリアを設定」を押し、使えないマスをクリック（またはなぞって）指定します。

「自動配置を実行」で、そのマスを避けて配置し直します。

必須の操作ではありません。手動で配置を整えてもかまいません。

手動の調整があるときは、残し方を選ぶ確認画面が出ます (P10)。

配置不可のマ스에荷物が置いてあると引き継ぎず、すべて自動配置し直すので、結果を確認します。

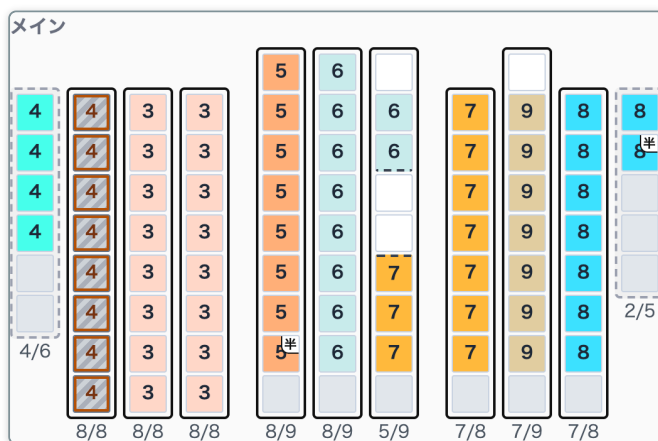


例: メインの1列を配置不可にした場面

6. 配置編集 (4) 「半」の位置

端数のパレットを置く場所を、配置図で示します。

6.6 「半」はロットの下側に付く

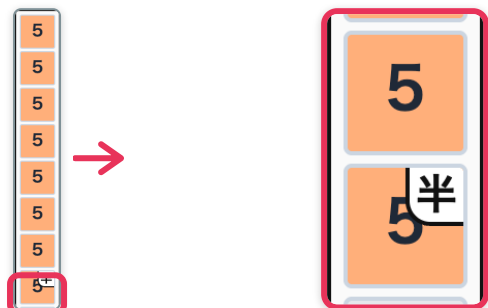

端数のあるロットは、メインの盤でロットのまとまりの下側のマスに「半」の印が付きます。

配置図のメインのグリッドでも同じ位置に「半」が出ます。

メイン以外のエリアでは、配置図の表の「○P 半」の表記で示します。

6.7 「半」の位置を指定する

現物の置き方に合わせて、「半」を付けるマスを変えられます。

① 「設定」 → 「表示設定」で「配置編集で『半』の位置を手動で設定する」をオンにします（初期値はオフ）。

☒ 配置編集で「半」の位置を手動で設定する

② 配置編集で、メインの「半」を付けたいマスを1つだけ選びます。

③ 帯に出る「半を設定」を押します。「半」がそのマスへ移ります。

② 一番上のマスを選ぶ

③ 「半を設定」

④ 「半」が上へ移った

指定を取り消すとき・消えるとき



指定した「半」のマスを選ぶと「半を自動に戻す」になり、押すとそのロットの指定が消えます。

そのロットを移動したとき、「すべて自動配置し直す」を選んだときも、指定は消えて下側に戻ります。「半を設定」は戻す・進むの対象です。



7. 配置図 (1) 読む

紙に出す前に、画面で内容を確認めます。

7.1 配置図を読む

搬入日・あさ／ひる・合計パレット数、品名・ロット・パレット数、置き場所（矢印の先）を確認めます。
画面で読みにくければ「表示倍率」を変えます。

軒下		PC横	
製品2	製品1	仕掛品4	
222	111	444-4444	
5P 半	8P	13P 半	

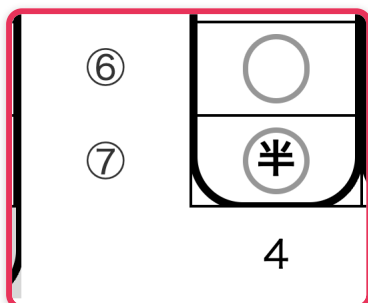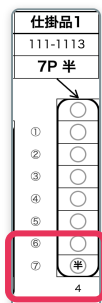

「5P 半」は、満載5枚と端数1枚です。
置き場所は6枚分です。

メインのグリッドの「半」は、端数のパレットを置くマスです (P14)。

「各10P」「9P/7P」は、同じ品目の複数ロットを1つの欄にまとめた表記です。

「各」はロットそれぞれの枚数です。
メインに置いた荷物はまとめません。

見出しが「未定」の欄は、退避スペースに残っている荷物です (P13)。

※ 下段に入りきらない1件を上段の空き欄に回しています。

下段の欄が足りないときは、上段の空き欄に回して、この通知が出ます。

7. 配置図 (2) 表記を整える

必要なときだけ、欄の文字を書き足し・書き換えます。

7.2 必要なら表記を整える

「 テキスト編集」を押すと、欄の文字を書き足し・書き換えできます。

メイン以外のエリアでは、同じ品目の複数ロットが「8P 半/7P」のように1つの欄にまとめられます。

このとき注釈に合計を書き足すと、作業者が合計数を把握しやすくなります。

下の例では、仕掛品3の2ロットを軒下に置いたときの欄に「(合計16P)」を足しています（端数の1枚も1枚と数えます）。

仕掛品3
333-3333/333-3334
8P 半/7P

編集前

仕掛品3
333-3333/333-3334
8P 半/7P
(合計16P)

編集後

これは表記だけの編集です。個数や配置を変えるときは、入力・配置編集で直します。

配置を変えると、書き足した文字は破棄されることがあります。表記は配置が決まってから整えます。

7.3 文字を太字にする

欄の文字の一部を太字にして、目立たせられます。

「 テキスト編集」で欄を開き、太字にしたい文字を選びます。

欄の右上に出る「B」を押すと、選んだ文字が太字になります（Ctrl+B でも同じです）。

太字の文字を選んでもう一度押すと、太字が外れます。

下の例では、仕掛品1のロット「111-1112」の末尾の「2」を太字にしています。

仕掛品	B
111-1112	

「2」を選んで「B」を押す

111-1112

確定した後

設定で「ロットを太字」などをオンにしている欄は、もともと太字なので見た目が変わりません。

7. 配置図 (3) 印刷と配布

確認してから、A4横で印刷します。

7.4 印刷前に確認する


- ☐ 搬入日・あさ／ひるは合っていますか。
- ☐ FAXの枚数と内容を照合しましたか。未着分は予定値として確認しましたか。
- ☐ 品目・ロット・パレット数は合っていますか（例の確定値は100P）。
- ☐ 品目・ロットのまとまりと置き場所は分かりやすいですか。
- ☐ 「半」の位置は、現物の置き方と合っていますか。
- ☐ 退避している荷物（「未定」の欄）も表に載っていますか。
- ☐ 書き足した注釈に誤りはありませんか。

7.5 印刷・コピー・配布

≡ テキスト編集

印刷

- ① 「印刷」を押します。
- ② 印刷画面で用紙がA4・横向きになっていることを確かめ、プレビューで図や文字の欠けがないか見ます。
- ③ 印刷した配置図を人数分コピーし、チームに配ります。

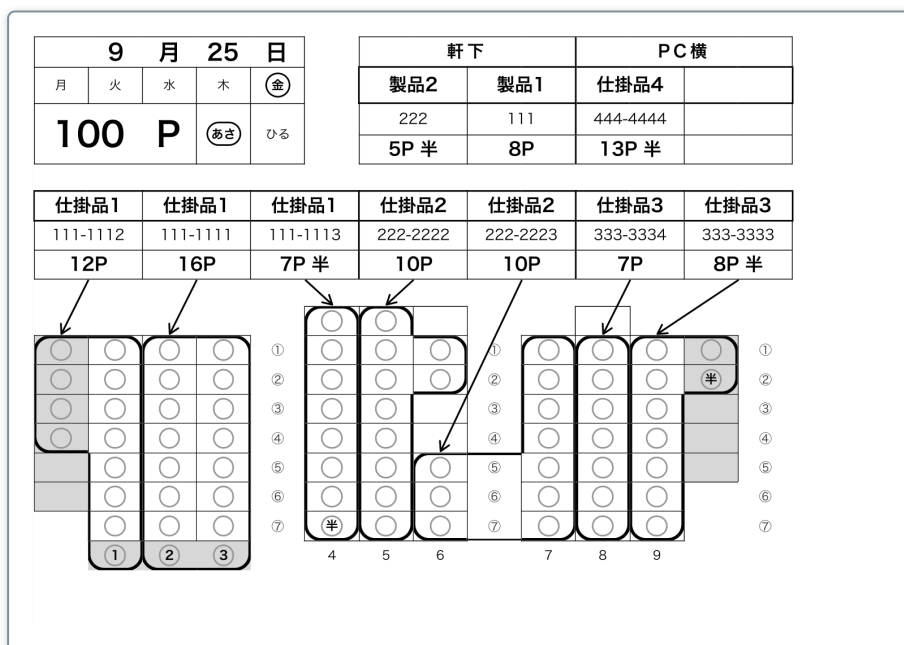

印刷イメージ（A4横）。灰色のマスは通路・緊急用のマスです。

昼搬入の分は「ひる」に切り替えて、別に作成・印刷します。

このマニュアルはA4縦、配置図はA4横です。

8. 保存と設定

データの保存先と、設定で変えられることです。

8.1 作業データの保存

入力・配置・設定は、使っているブラウザの中に自動で保存されます。別のPCや別のブラウザには共有されません。

ブラウザのサイトデータを削除すると、保存内容も消えます。

8.2 入力や配置を変えたら

数量などを変えたら、もう一度「▶ 自動配置を作成」を押して確認します。

手動の調整があるときは、確認画面で残し方を選びます（P10）。

配置を変えると、配置図のテキスト編集も破棄されることがあるので、表記まで確認してください。

8.3 設定で変えられること



場所	項目	初期値
品目マスタ	品名・SNPの登録と修正、JSONでの保存・読込（伝票や配置は含みません）	—
配置マス	置き場（エリア・列）の設定	—
表示設定：配置図の表の文字	品名・ロット・パレット数・注釈・月日・総パレット数の大きさと太さ	—
表示設定：矢印と囲み枠線の角	矢印の先、角の丸み	矢印あり
表示設定：端数の書き方	入力画面での端数を「半」で表示	オフ（推奨はオン）
表示設定：配置のしかた	満杯時に混載を許可	オン
	ロットが複数箇所に分かれるとき確認する	オン
	配置編集で「半」の位置を手動で設定する	オフ
表示設定：戻す・進む	ボタンに文字を付ける	オフ
表示設定：ロットのまとめ	同じ品名のロットを1つの欄にまとめる	オン
表示設定：サンプル読込	入力タブに「基本サンプル」「混載デモ」を出す	オフ
表示設定：テキスト編集の破棄	配置が変わったら、確認無しでテキスト編集を破棄する	オフ

設定はこの端末のブラウザに保存されます。品目マスタのJSONは作業データ全体のバックアップではありません。

9. 毎日の作業チェック

印刷前に、このページで確認します。

9.1 始めるとき

入力 P7～10

- ☐ 前回分をクリアした（あさ・ひるをそれぞれ確認）。
- ☐ 搬入日と、あさ／ひるを確認した。

9.2 入力するとき

入力 P7～10

- ☐ 実物のFAX1枚につき1伝票として入力し、画面上部の枚数と照合した。
- ☐ 種別・品名・ロット・個数を確認した。SNPは自動で入っても予定表と照合した。
- ☐ 未着分は仮伝票にし、FAXが届いたら照合・修正して受領済みにした。

9.3 配置を整えるとき

配置編集 P11～14

- ☐ 品目・ロットがまとまり、列に収まっている。
- ☐ 「半」の位置が、現物の置き方と合っている。
- ☐ 使えない場所と、退避中の荷物を確認した。
- ☐ 自動配置をもう一度押した場合は、配置と表記を見直した。

9.4 配布するとき

配置図 P15～17

- ☐ 日付・あさ／ひる・数量・置き場所・「未定」の欄・注釈を最終確認した。
- ☐ A4横の印刷プレビューで欠けがないことを確認した。
- ☐ 印刷し、人数分コピーして配布した。

9.5 困ったとき

困ったこと	対処
「入力をクリア」を押した・伝票を削除した	確認画面の「キャンセル」で止められます。「OK」の後は入力し直します。
「すべて自動配置し直す」を選んで、手動の調整や「半」の指定が消えた	戻せません。次からは「変更分だけ自動配置」を選びます（P10）。
配置編集で間違えて動かした・配置図のテキスト編集が消えた	戻す ← で戻せます（P11）。
印刷プレビューで図や文字が欠ける	A4横・倍率100%か確認し、欠けたら「設定」→「表示設定」で文字を小さくするか、品名を短くします。

入力 → 配置編集 → 配置図

保存と設定は P18 へ。