


1. このアプリでできること

発送伝票から、配置図を作る。

配置図の作成を省力化するアプリです。

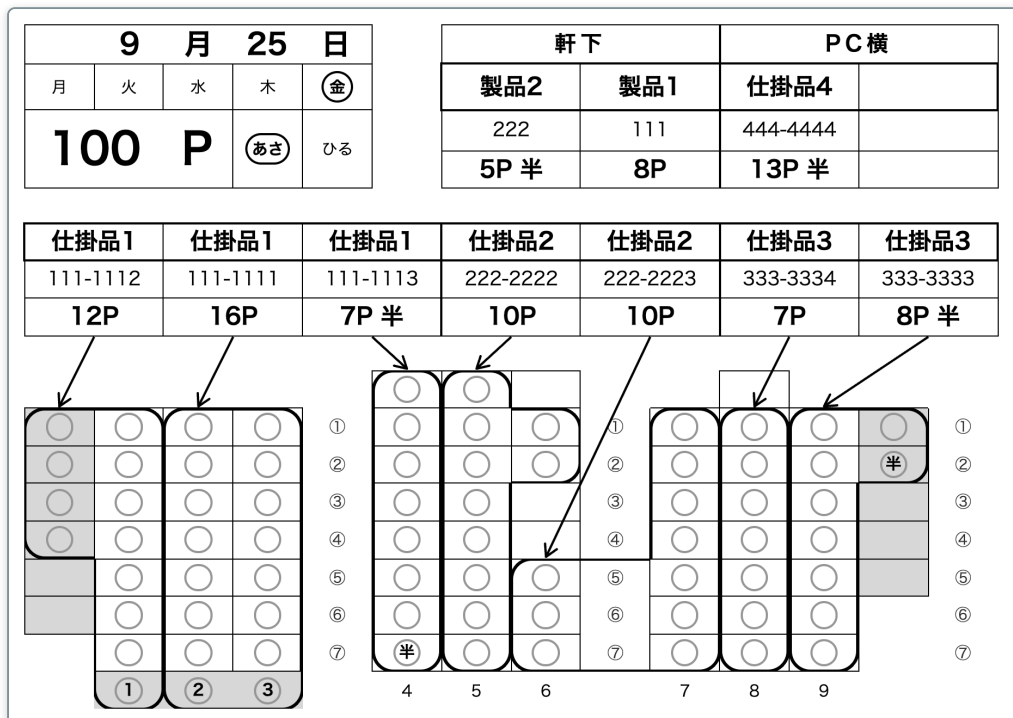

完成した配置図の例（9月25日 あさ・100P）。

本書では、この日の搬入を例に説明します。

これまでの作業

個数とSNPからパレット数を手計算する

品目・ロットごとに集計し、配置を考える

所定の用紙に配置を記入する

アプリを使うと

→ 入力すると自動で計算する

→ 自動配置を出発点に、画面で整える

→ 配置図を作成して印刷する（A4横）

入力

伝票を入力
自動配置を作成

→

配置編集

荷物を動かす
まとまりを整える

→

配置図


表記を確認
印刷して配布

入力や配置は、使っているPCのブラウザに自動で保存されます。
ブラウザのサイトデータを削除すると消えます。

2. 作業の手順と、自動配置のしくみ

毎日の流れと、自動配置に任せてよいことです。

2.1 毎日の手順

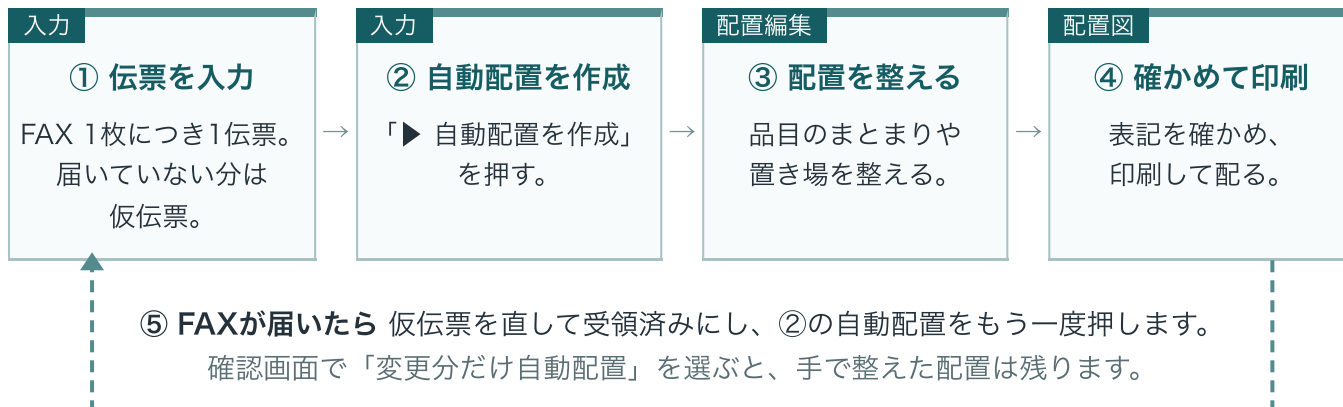

2.2 自動配置がすること

- 充填品を先に置き、その後で製品を置きます。
結果として、充填品が倉庫内（メイン）を取りやすくなります。
- 品目どうしは入力した順に置きます。
同じ品目の中は、パレット数の多いロットから置きます。
- 置き場は決まった順に試します：メイン → メインの通路列 → 軒下・軒下奥 → PC横 → EV横 → 出庫口横 → 5棟壁際。
- 1列に1ロットです。
ロットが丸ごと入る場所を探し、無ければ空いている列に分けて詰めます。
- 余った分は、空きのある列に混載します（設定「満杯時に混載を許可」がオンのとき）。
それでも入らない分は退避スペースへ回り、配置図には「未定」の欄として載ります。
- メインでは、「半」はロットの下側のマスに付きます。

2.3 自動配置がしないこと

全体を見比べて、いちばん良い配置を探すことはしません（見つかった最初の場所に置きます）。
同じ品目のロットを、必ず隣どうしに置くとは限りません。
出荷や入庫の順番、取り出しやすさ、検品のタイミングは考えません。
緊急用のマスは使いません。
だから、自動配置は出発点です。最後は人が画面で整えます。

3. 画面の見方 (1) 入力

伝票を入力し、自動配置を作る画面です（途中の伝票は省いています）。

伝票 1

種別	品名	ロット	SNP	個数	パレット数	削除
製品	製品1	111	500	4000	8P	×



仮伝票 1

種別	品名	ロット	SNP	個数	パレット数	削除
充填品	仕掛品3	ロット	2000	14000	7P	×
充填品	仕掛品4	ロット	2000	28500	14P 半	×

記号	名前	何をするとところか	詳しくは
A	搬入日	荷物が届く日。あさ・ひるで共通です。	P7
B	あさ／ひる	朝の搬入分と昼の搬入分を切り替えます。入力は別々です。	P7
C	入力をクリア	選んでいる側の入力をすべて消します（確認が出ます）。	P7
D	伝票の枚数	FAX伝票の枚数と仮伝票の件数。手元のFAXと照合します。	P8
E	伝票の入力欄	種別・品名・ロット・SNP・個数を入力します。	P7
F	パレット数	個数とSNPから自動で出ます。端数は「半」です。	P8
G	×（行の削除）	その品目の行を消します。入力済みなら確認が出ます。	—
H	+ 品目を追加	同じ伝票に、品目の行を足します。	P7
I	伝票を削除	伝票を丸ごと消します（確認が出ます）。	—
J	FAX未着	仮伝票の印です。FAXはまだ届いていません。	P8
K	FAX受領済みにする	照合を終えた仮伝票を、FAX伝票に切り替えます。	P9
L	+ FAX伝票を追加	FAX1枚につき1つ、伝票を足します。	P7
M	+ 仮伝票を追加	FAX未着の荷物を、予定表から入力する伝票を足します。	P8
N	▶ 自動配置を作成	入力から配置を作ります。手動の調整があるときは、残し方を選べます。	P9～10

3. 画面の見方 (2) 配置編集

自動配置の結果を、盤の上で整える画面です。

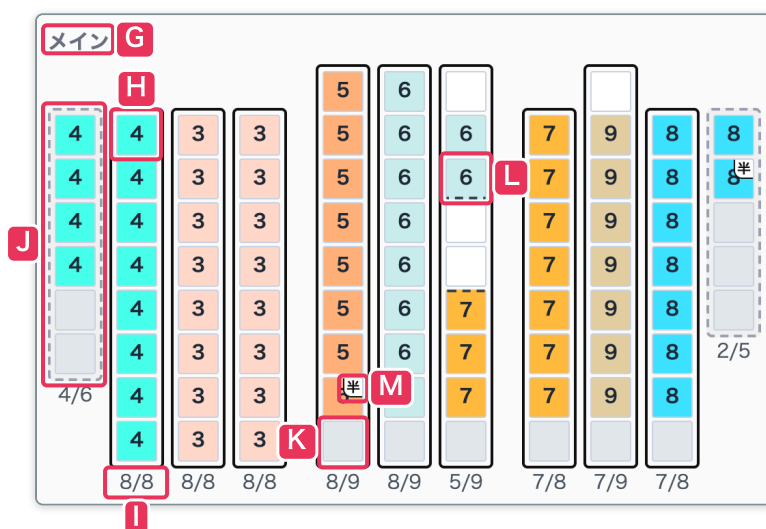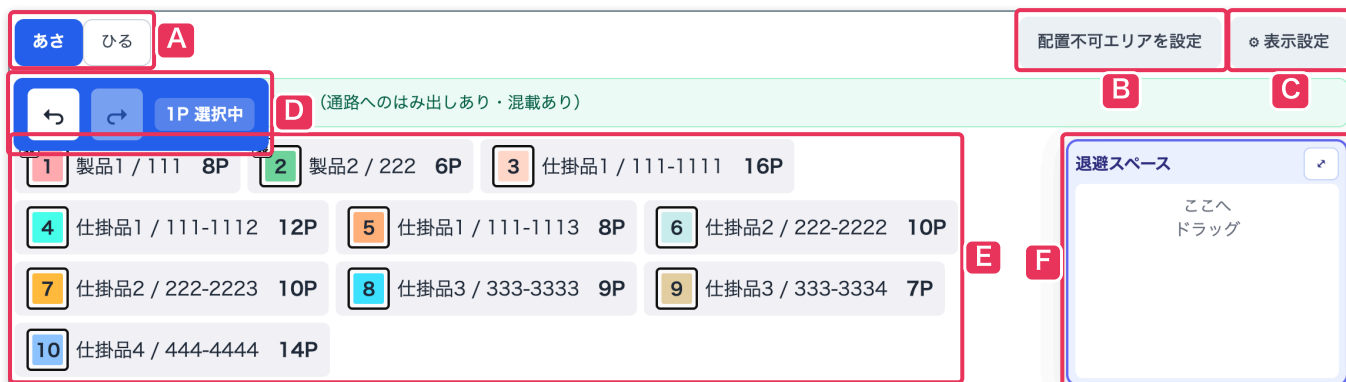

上は画面の上部です。

倉庫外の1マスを選び、帯を出しています。

左は盤のうち、倉庫内のメインです。

盤は、壁を挟んで上が倉庫外（軒下・軒下奥・出庫口横・5棟壁際）、下が倉庫内（メイン・PC横・EV横）です。盤の全体はP12の図で見られます。

記号	名前	何をするとところか	詳しくは
A	あさ／ひる	朝・昼の配置を切り替えます。	P7
B	配置不可エリアを設定	使えないマスを指定し、避けて配置し直します。	P13
C	表示設定	退避スペースの位置と、マスの大きさを変えます。	—
D	戻す・進むの帯	選んだ枚数と、戻す・進む。選択中や戻せるときに出ます。	P11
E	凡例	マスの番号と、品名／ロット・パレット数の対応です。	P11
F	退避スペース	荷物を一時的に逃がす置き場です。ここへドラッグします。	P13
G	エリア名	置き場の名前です。	P12
H	マスの番号	パレット1枚。数字は凡例の番号です。	P11
I	列の下の方	置いた枚数／置ける枚数（配置不可のマスを除く）。	P11
J	点線の枠の列	通路の列です。メインが埋まってから使います。	—
K	灰色のマス	列の端の緊急用の通路です。自動配置では使いません。	—
L	破線の区切り	1つの列に2つのロットを入れた（混載）境目です。	P12
M	「半」の印	端数のパレットを置くマスです。	P14

3. 画面の見方 (3) 配置図

配置を表にして確かめ、印刷する画面です。

The screenshot displays the 'Configuration Diagram' screen of the Pallet Configuration App. It includes several key components:

- Top Bar:** Contains buttons for 'あさ' (Morning) and 'ひる' (Afternoon), a '表示倍率' (Display Magnification) dropdown set to '自動 (133%)', and buttons for 'テキスト編集' (Text Edit) and '印刷' (Print).
- Notification Bar:** A green bar with the message: '※ 下段に入りきらない 1 件を上段の空き欄に回しています。' (Note: 1 item that does not fit in the lower section is being moved to the empty space in the upper section).
- Date and Time Section:** A box labeled 'F' containing the date '9 月 25 日' (September 25th), the day of the week '金' (Friday), and the time '100 P' with 'あさ' and 'ひる' indicators.
- Upper Section Table:** A table labeled 'G' with columns for '軒下' (Under the Eave) and 'PC 横' (PC Side). It lists items like '製品2' (Product 2), '製品1' (Product 1), and '仕掛品4' (Work-in-progress 4) with their respective counts and prices.
- Lower Section Table:** A table labeled 'H' with columns for '仕掛品1' (Work-in-progress 1), '仕掛品2' (Work-in-progress 2), and '仕掛品3' (Work-in-progress 3). It lists items like '111-1112', '111-1111', '111-1113', '222-2222', '222-2223', '333-3334', and '333-3333' with their respective counts and prices.
- Layout Diagram:** A large grid of circles representing pallets. Arrows point from the tables to specific areas in the grid. Labels 'I' through 'O' are placed around the grid to indicate specific features or areas of interest.

記号	名前	何をするとところか	詳しくは
A	あさ／ひる	朝・昼の配置図を切り替えます。別々に印刷します。	P17
B	表示倍率	画面で見るときの大きさを変えます。	P15
C	⇒ テキスト編集	表の文字を書き足し・書き換えます。	P16
D	印刷	配置図をA4横で印刷します。	P17
E	通知	下段の欄が足りず、上段に回したときなどにします。	P15
F	日付・合計・あさ／ひる	搬入日と曜日、合計パレット数、あさ／ひるです。	P15
G	上段の表	メイン以外の置き場の荷物。見出しは置き場の名前です。	P15
H	下段の表	メインに置いた荷物です。	P15
I	引き出し線	下段の欄から、メインの置き場所を指します。	P15
J	○ (パレット)	パレット1枚。太枠で囲んだ範囲が1ロットです。	P6
K	「半」の丸	端数のパレットを置くマスです。	P15
L	行番号	段の番号です。現場で呼んでいる段の名前と同じです。	—
M	列番号	メインの列の番号です。	—
N	灰色のマス	通路のマスです。	P17
O	灰色の数字の丸	列の下端の緊急用マスに置いたパレット。数字は列番号です。	—

4. 補足：従来の配置図の書き方

アプリを使う前の手順と、配置の考え方です。

4.1 手書きの頃の手順

- ① 発送伝票と予定表から、ロットのP数を計算する。
品目ごとにまとめる。
発送伝票が無いものは仮置き。
- ② 品目ごとの合計P数を把握。
- ③ 品目ごとにまとめるようにスペースへの配置を考える。
- ④ 充填品を倉庫内に優先配置する。


アプリは、この手順の①②を自動で行い、③④の出発点を作ります。

4.2 配置の考え方

品目ごと、その中でロットごとにまとめる

作業者は品目・ロットごとに、パレットのバーコードと積載数を登録します。

事務方による入庫設定は品目ごとに完了するため、まず品目をまとめ、その中で同じロットを近づけます。

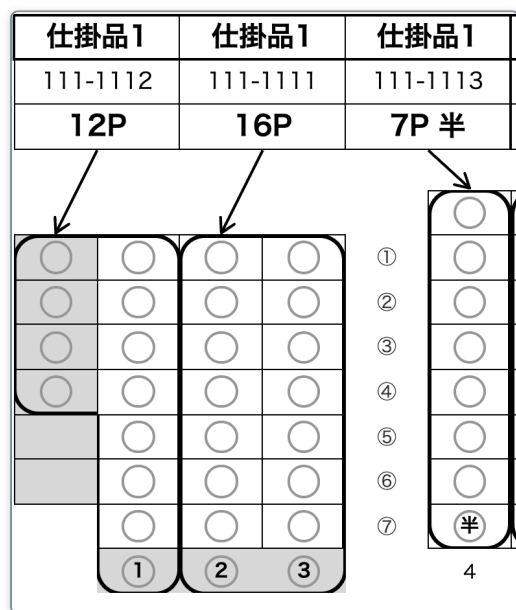

左は完成した配置図の一部です。

仕掛品1 の3ロット（111-1112、111-1111、111-1113）を、メインの左側に並べています。

配置図の下段では、品目が変わる境目の縦線が太くなります。

同じ品目の中のロットの境目は細い線です。

1マスはパレット1枚分の場所です。

エリアの中では、列を単位に配置を考えます。

充填品を優先して倉庫内へ置く

製品は入庫前に検査があることが多く、入庫設定が遅くなりがちです。

そのため、充填品を入庫口に近い倉庫内へ優先して配置します。

パレット数の多い荷物を入口に近づけることを基本に、収まりとまとまりを見て調整します。

すべての品目が合計枚数の順に自動で並ぶわけではありません。

5. 入力 (1)

FAXを1枚ずつ、伝票として入力します。

5.1 その日の入力を始める

搬入日

2026/09/25

📅

(金曜日)

あさ

ひる

入力をクリア

FAX伝票 4枚 / 仮 1件

① 「あさ／ひる」を確認し、前回分が残っていれば「入力をクリア」を押します。
クリアされるのは選んでいる側だけです。

② 搬入日を確認します。搬入日は朝・昼で共通です。
本書では 9月25日（金）の朝搬入分を例にします。

5.2 FAXを見て入力する

③ 「+ FAX伝票を追加」で、実物のFAX1枚につき1伝票を作ります。

[+ FAX伝票を追加](#)[+ 仮伝票を追加](#)[▶ 自動配置を作成](#)

④ 種別（製品／充填品）を選び、FAXの品名・ロット・個数と、予定表のSNP（1パレットに積む個数）を入力します。

⑤ 同じFAXに別の品目・ロットがあれば、伝票の中の「+ 品目を追加」で行を増やします。
次のFAXは別の伝票にします。

伝票 1						品目 1件	
種別	品名	ロット	SNP	個数	パレット数	削除	
製品 ▼	製品1	111	500	4000	8P	×	

[+ 品目を追加](#)[伝票を削除](#)

FAX①（製品1）。1品目の伝票です。

伝票 3						品目 3件	
種別	品名	ロット	SNP	個数	パレット数	削除	
充填品 ▼	仕掛品1	111-1111	1500	24000	16P	×	
充填品 ▼	仕掛品1	111-1112	1500	18000	12P	×	
充填品 ▼	仕掛品1	111-1113	1500	11250	7P 半	×	

[+ 品目を追加](#)[伝票を削除](#)

FAX③（仕掛品1 の3ロット）。
1枚に複数のロットがあるときは行を増やします。

5. 入力 (2)

SNP・「半」・枚数を確認め、未着分は仮伝票にします。

5.3 SNP・「半」・伝票枚数を確認する

同じ品目でもSNPが違う場合があります。
自動で入っても予定表と照合してください。

「設定」→「表示設定」の「入力画面での端数を『半』で表示」をオンにすると、端数が「半」で出ます。
製品2 (SNP 500・2,750個) は「5P 半」で、置き場所は6枚分です。
合計のパレット数 (101P など) は、「半」も1枚と数えた置き場の枚数です。

端数の書き方

☒ 入力画面での端数を「半」で表示

伝票 2						品目 1件
種別	品名	ロット	SNP	個数	パレット数	削除
製品 ▼	製品2	222	500	2750	5P 半	×
+ 品目を追加						伝票を削除

FAX② (製品2)。
パレット数の欄が「5P 半」になります。

画面上部の「FAX伝票 ○枚」(P7 の図) を、手元のFAXの枚数と照合します。
この時点は「FAX伝票 4枚 / 仮 1件」です。
仮伝票は「仮 ○件」として別に数えます。

5.4 FAX未着分を仮伝票で入力する

「+ 仮伝票を追加」を押し、予定表の内容を入力します。
仮伝票は、未着の荷物を配置に含めるための入力枠です。
個数は予定値なので、後から届くFAXと違うことがあります。

仮伝票 1 FAX未着						品目 2件
種別	品名	ロット	SNP	個数	パレット数	削除
充填品 ▼	仕掛品3	ロット	2000	14000	7P	×
充填品 ▼	仕掛品4	ロット	2000	28500	14P 半	×
+ 品目を追加						FAX受領済みにする
						伝票を削除

FAX⑤ (未着) の仮伝票。
仕掛品4 は予定表の 28,500 個で入力しています。
ロットはFAXが届くまで分からないので、空欄のままにします。

画面上部は「FAX伝票 4枚 / 仮 1件」(P7 の図)、合計は 101P です。

5. 入力 (3)

自動配置を作り、FAXが届いたら照合して受領済みにします。

5.5 自動配置と品目登録

入力を確認し「▶ 自動配置を作成」を押します。入
力に不備があれば赤字で示されるので直します。

登録されていない品目があると、登録するかを聞か
れます。品名・SNPを確かめて「OK」を押すと登録
され、次回から品名の候補とSNPの自動入力が使え
ます。「キャンセル」しても配置図は作成されます。

▶ 自動配置を作成

画面例：確認ダイアログ（見た目はブラウザによって異な
ります）

次の品目が未登録です。「設定」タブに登録します
か？

- ・製品1 SNP 500
- ・製品2 SNP 500
- ・仕掛品1 SNP 1500
- ・仕掛品2 SNP 1500
- ・仕掛品3 SNP 2000
- ・仕掛品4 SNP 2000

（キャンセルしても配置図は作成します）

キャンセル

OK

5.6 FAX到着後に照合・修正する

手動で整えた配置があるときは、残し方を選ぶ確認画面が出ます（P10）。

「すべて自動配置し直す」を選ぶと、手動の調整と「半」の位置の指定は破棄されます。

- ① 届いたFAXを見てロットを入力し、仮伝票と照合して違う個数を直します。
- ② 「FAX受領済みにする」を押します。同じ荷物を二重に入力しないためです。
- ③ 数量を変えたら、もう一度「▶ 自動配置を作成」を押して配置を確認します。

仮伝票 1 FAX未済		品目 2件				
種別	品名	ロット	SNP	個数	パレット数	削除
充填品 ▼	仕掛品3	333-3334	2000	14000	7P	×
充填品 ▼	仕掛品4	444-4444	2000	27000	13P 半	×
+ 品目を追加		FAX受領済みにする			伝票を削除	

仕掛品4 (SNP 2,000)	予定表	届いたFAX
個数	28,500	27,000
パレット数	15P (14P 半)	14P (13P 半)
全体の合計	101P	100P

搬入日 2026/09/25 (金曜日) あさ ひる

入力をクリア

FAX伝票 5枚 / 仮 0件

受領後は「FAX伝票 5枚 / 仮 0件」です。

5. 入力 (4) 伝票を直したとき

手で整えた配置を残して、直した分だけ反映できます。

5.7 手動の調整があるときの確認画面

配置を手で整えたあとに伝票を直し、「▶ 自動配置を作成」を押すと、この確認画面が出ます。
配置不可エリアの「自動配置を実行」でも同じ画面が出ます。

手動で調整した配置があります

伝票の変更をどう反映しますか？

変更分だけ自動配置

手で置いた荷物はそのまま。増えた分は空きへ

変更分を退避スペースへ

手で置いた荷物はそのまま。増えた分は手で運ぶ

すべて自動配置し直す

手動調整は破棄されます

キャンセル

選ぶもの	手で置いた荷物	増えた分・新しい荷物	「半」の指定
変更分だけ自動配置（ふだんはこれ）	そのまま	空きへ自動で置く	引き継ぐ
変更分を退避スペースへ	そのまま	退避スペースへ移す（手で運ぶ）	引き継ぐ
すべて自動配置し直す	破棄する	全部を置き直す	破棄する

- 減った分は、退避にある分から、次に最後に積んだ所から空けます。
減らした列の「半」の指定は消えます。
- 消した荷物のマスは空きます。
- 倉庫の設定や配置不可のマスが変わっていると、手動の調整を引き継げません。
このときは、すべて自動配置し直して、その旨が表示されます。
- 配置が変わると、配置図のテキスト編集は今までどおり破棄されることがあります（P16）。
- どれを選んでも、退避スペースの荷物は退避に残ります。
- どれを選んでも、それまでの配置編集は「戻す」で戻せなくなります。
- 「キャンセル」を押すと、何も変えずに閉じます。

反映したあとは、表示されるお知らせ（そのまま・減らした・増えた件数）と配置を確かめます。

6. 配置編集 (1) 選択と移動

同じロットのパレットを選び、移動先の列へ動かします。

6.1 パレットを選ぶ

選択と移動はロットごとです。


違うロットを同時には選べません。盤の1マスはパレット1枚分です。

マスの数字は、そのロットの通し番号です（入力の並び順で、凡例の番号と同じです）。

したいこと	操作
1枚を選ぶ	クリック
同じロットの複数枚を選ぶ	Shift+クリック、または荷物のない位置からドラッグして囲む
1枚を選択から外す	選んでいるパレットを Shift+クリック
すべて外す	荷物のない位置をクリック

6.2 移動先に入る枚数を選んでから移動する


移動先の列の空きを数え、**空きに入る枚数だけ**を選んでからドラッグします。選んだ枚数が空きより多い列には移動できません（何も起きません）。

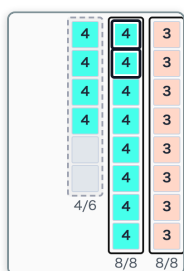

① 空きと同じ枚数を選ぶ



② 移動先の列へドラッグ

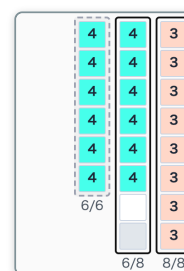

③ 移動後は選択が外れる

残りを動かすときは、もう一度選び直します。

ロットが分かれるときは確認が出る

移動でロットの置き場所が増えるときは、確認が出ます。まとまりを崩してよいかを確かめてから「OK」を押します。

確認を出さない設定もあります（P18）。

画面例：確認ダイアログ（見た目はブラウザによって異なります）

仕掛品1 / 111-1112 が 1か所から 2か所に分かります。このまま移動しますか？

キャンセル

OK

戻す・進む




盤の上の帯にある矢印で、直前の操作を戻す（←）・戻した操作を進める（→）ことができます。

設定で「戻す」「進む」の文字を付けられます（P18）。


6. 配置編集 (2) 配置を整える

品目・ロットのまとまりを保ちながら、列の空きを使います。


6.3 自動配置から、手で整える

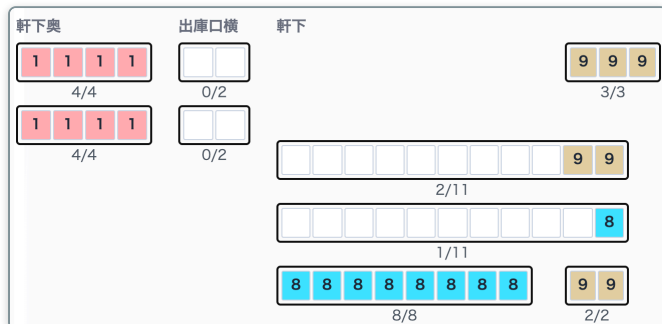


自動配置の直後（倉庫外）

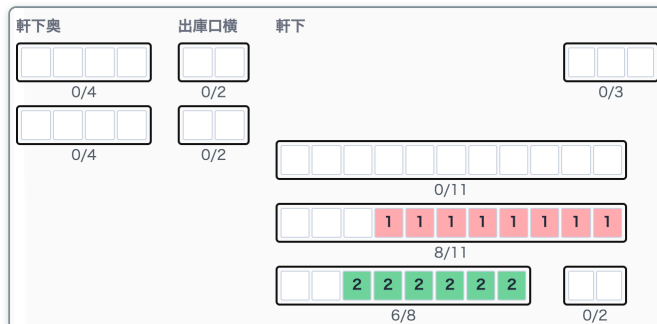

手で整えた後（倉庫外・完成図の配置）

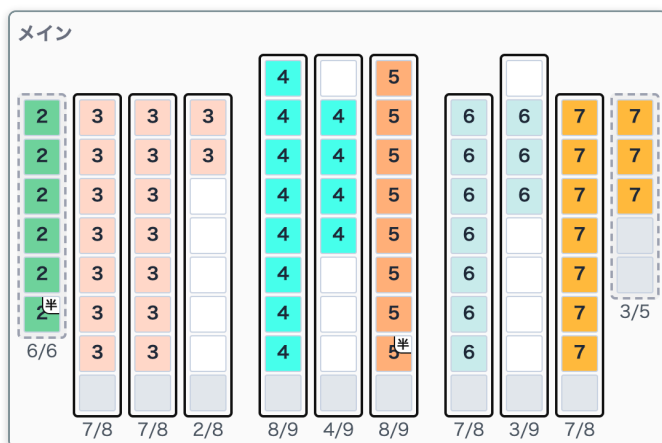

自動配置の直後（倉庫内メイン）

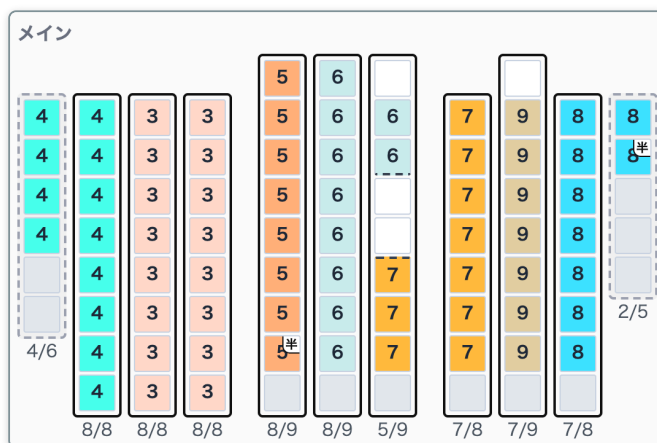

手で整えた後（倉庫内メイン）

この例では、自動配置の結果を次のように整えました。

- ① 製品（製品1・製品2）を倉庫外の軒下へ集めた。
- ② 軒下にあった充填品の仕掛品3 を、倉庫内のメインへ入れた（4.2 の「充填品を倉庫内へ」）。
- ③ 品目の境目の列では、仕掛品2 の2ロットを1列に混載して空きを使った。

自動配置は出発点です。

最後は現場の置き方に合わせて整えます。

6. 配置編集 (3) 退避と配置不可

一時的な置き場と、使えない場所の扱いです。

6.4 退避スペースを使う



例：仕掛品3（333-3334）の7枚を丸ごと退避した場面

組み替えの途中で、ロット全体を選んで退避スペースへ移せます。

自動配置で置き場が無い荷物も、退避スペースに入ります。

退避に残った荷物は、配置図の上段に、見出しが「未定」の欄として載ります。

当日は入庫できる荷物から入庫し、空きができたなら現場の判断で置きます。

未定	
仕掛品3	
333-3334	
7P	

6.5 使えない場所を避ける


「配置不可エリアを設定」を押し、使えないマスをクリック（またはなぞって）指定します。

「自動配置を実行」で、そのマスを避けて配置し直します。

必須の操作ではありません。手動で配置を整えてもかまいません。

手動の調整があるときは、残し方を選ぶ確認画面が出ます（P10）。

配置不可のマ스에荷物が置いてあると引き継ぎず、すべて自動配置し直すので、結果を確認します。

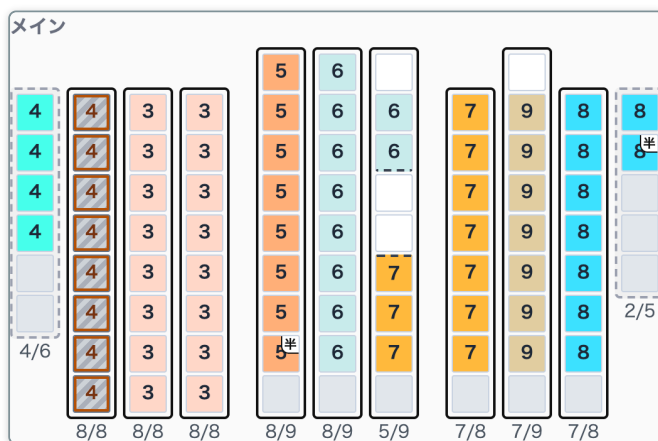


例：メインの1列を配置不可にした場面

6. 配置編集 (4) 「半」の位置

端数のパレットを置く場所を、配置図で示します。

6.6 「半」はロットの下側に付く

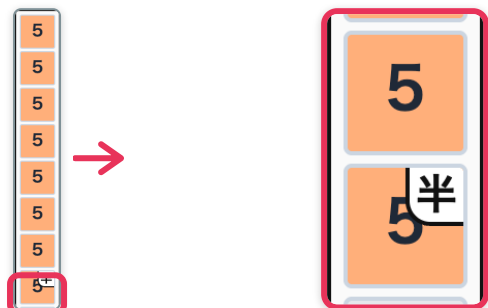

端数のあるロットは、メインの盤でロットのまとまりの**下側**のマスに「半」の印が付きます。

配置図のメインのグリッドでも同じ位置に「半」が出ます。

メイン以外のエリアでは、配置図の表の「○P 半」の表記で示します。

6.7 「半」の位置を指定する

現物の置き方に合わせて、「半」を付けるマスを変えられます。


① 「設定」 → 「表示設定」で「配置編集で『半』の位置を手動で設定する」をオンにします（初期値はオフ）。



配置編集で「半」の位置を手動で設定する

② 配置編集で、メインの「半」を付けたいマスを1つだけ選びます。


③ 帯に出る「半を設定」を押します。「半」がそのマスへ移ります。



② 一番上のマスを選ぶ



③ 「半を設定」



④ 「半」が上へ移った

指定を取り消すとき・消えるとき



指定した「半」のマスを選ぶと「半を自動に戻す」になり、押すとそのロットの指定が消えます。

そのロットを移動したとき、「すべて自動配置し直す」を選んだときも、指定は消えて下側に戻ります。「半を設定」は戻す・進むの対象です。



7. 配置図 (1) 読む

紙に出す前に、画面で内容を確認めます。

7.1 配置図を読む

搬入日・あさ／ひる・合計パレット数、品名・ロット・パレット数、置き場所（矢印の先）を確認めます。
画面で読みにくければ「表示倍率」を変えます。

軒下		P C 横	
製品2	製品1	仕掛品4	
222	111	444-4444	
5P 半	8P	13P 半	

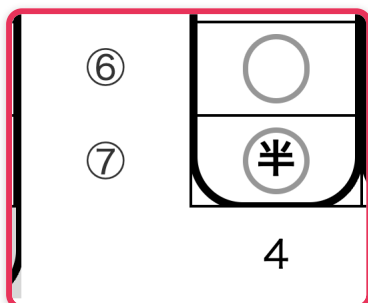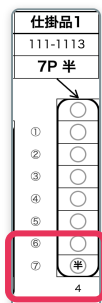

「5P 半」は、満載5枚と端数1枚です。
置き場所は6枚分です。

メインのグリッドの「半」は、端数のパレットを置くマスです (P14)。

「各10P」「9P/7P」は、同じ品目の複数ロットを1つの欄にまとめた表記です。

「各」はロットそれぞれの枚数です。
メインに置いた荷物はまとめません。

見出しが「未定」の欄は、退避スペースに残っている荷物です (P13)。

※ 下段に入りきらない1件を上段の空き欄に回しています。

下段の欄が足りないときは、上段の空き欄に回して、この通知が出ます。

7. 配置図 (2) 表記を整える

必要なときだけ、欄の文字を書き足し・書き換えます。

7.2 必要なら表記を整える

「 テキスト編集」を押すと、欄の文字を書き足し・書き換えできます。

メイン以外のエリアでは、同じ品目の複数ロットが「8P 半/7P」のように1つの欄にまとめられます。

このとき注釈に合計を書き足すと、作業者が合計数を把握しやすくなります。

下の例では、仕掛品3の2ロットを軒下に置いたときの欄に「(合計16P)」を足しています（端数の1枚も1枚と数えます）。

仕掛品3
333-3333/333-3334
8P 半/7P

編集前

仕掛品3
333-3333/333-3334
8P 半/7P
(合計16P)

編集後

これは表記だけの編集です。個数や配置を変えるときは、入力・配置編集で直します。

配置を変えると、書き足した文字は破棄されることがあります。表記は配置が決まってから整えます。

7.3 文字を太字にする

欄の文字の一部を太字にして、目立たせられます。

「 テキスト編集」で欄を開き、太字にしたい文字を選びます。

欄の右上に出る「B」を押すと、選んだ文字が太字になります（Ctrl+B でも同じです）。

太字の文字を選んでもう一度押すと、太字が外れます。

下の例では、仕掛品1のロット「111-1112」の末尾の「2」を太字にしています。

仕掛品	B
111-1112	

「2」を選んで「B」を押す

111-1112

確定した後

設定で「ロットを太字」などをオンにしている欄は、もともと太字なので見た目が変わりません。

7. 配置図 (3) 印刷と配布

確認してから、A4横で印刷します。

7.4 印刷前に確認する


- ☐ 搬入日・あさ／ひるは合っていますか。
- ☐ FAXの枚数と内容を照合しましたか。未着分は予定値として確認しましたか。
- ☐ 品目・ロット・パレット数は合っていますか（例の確定値は100P）。
- ☐ 品目・ロットのまとまりと置き場所は分かりやすいですか。
- ☐ 「半」の位置は、現物の置き方と合っていますか。
- ☐ 退避している荷物（「未定」の欄）も表に載っていますか。
- ☐ 書き足した注釈に誤りはありませんか。

7.5 印刷・コピー・配布

≡ テキスト編集

印刷

- ① 「印刷」を押します。
- ② 印刷画面で用紙がA4・横向きになっていることを確かめ、プレビューで図や文字の欠けがないか見ます。
- ③ 印刷した配置図を人数分コピーし、チームに配ります。

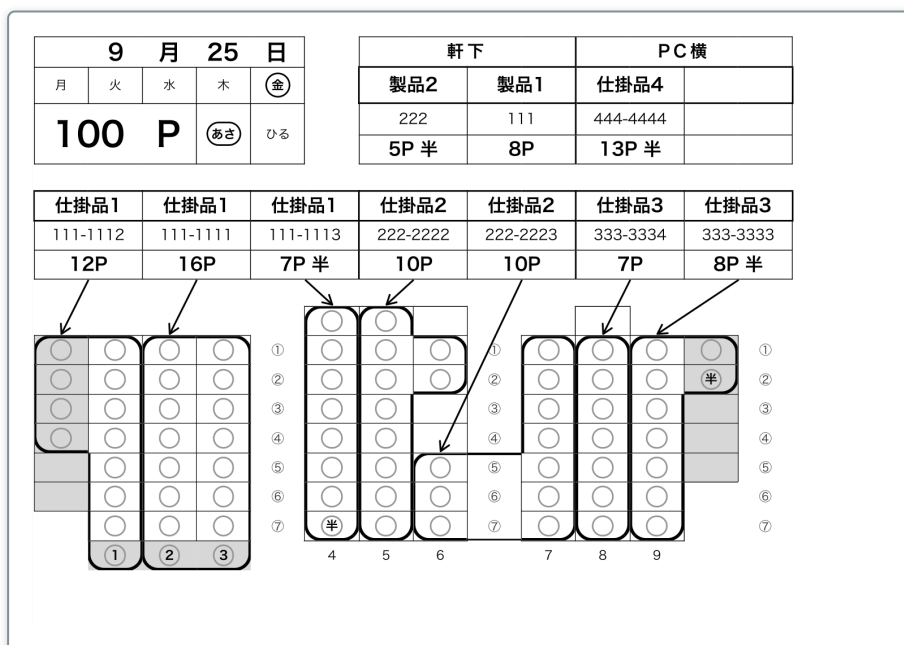

印刷イメージ（A4横）。灰色のマスは通路・緊急用のマスです。

昼搬入の分は「ひる」に切り替えて、別に作成・印刷します。

このマニュアルはA4縦、配置図はA4横です。

8. 保存と設定

データの保存先と、設定で変えられることです。

8.1 作業データの保存

入力・配置・設定は、使っているブラウザの中に自動で保存されます。別のPCや別のブラウザには共有されません。

ブラウザのサイトデータを削除すると、保存内容も消えます。

8.2 入力や配置を変えたら

数量などを変えたら、もう一度「▶ 自動配置を作成」を押して確認します。

手動の調整があるときは、確認画面で残し方を選びます（P10）。

配置を変えると、配置図のテキスト編集も破棄されることがあるので、表記まで確認してください。

8.3 設定で変えられること



場所	項目	初期値
品目マスタ	品名・SNPの登録と修正、JSONでの保存・読込（伝票や配置は含みません）	—
配置マス	置き場（エリア・列）の設定	—
表示設定：配置図の表の文字	品名・ロット・パレット数・注釈・月日・総パレット数の大きさと太さ	—
表示設定：矢印と囲み枠線の角	矢印の先、角の丸み	矢印あり
表示設定：端数の書き方	入力画面での端数を「半」で表示	オフ（推奨はオン）
表示設定：配置のしかた	満杯時に混載を許可	オン
	ロットが複数箇所に分かれるとき確認する	オン
	配置編集で「半」の位置を手動で設定する	オフ
表示設定：戻す・進む	ボタンに文字を付ける	オフ
表示設定：ロットのまとめ	同じ品名のロットを1つの欄にまとめる	オン
表示設定：サンプル読込	入力タブに「基本サンプル」「混載デモ」を出す	オフ
表示設定：テキスト編集の破棄	配置が変わったら、確認無しでテキスト編集を破棄する	オフ

設定はこの端末のブラウザに保存されます。品目マスタのJSONは作業データ全体のバックアップではありません。

9. 毎日の作業チェック

印刷前に、このページで確認します。

9.1 始めるとき

入力 P7～10

- ☐ 前回分をクリアした（あさ・ひるをそれぞれ確認）。
- ☐ 搬入日と、あさ／ひるを確認した。

9.2 入力するとき

入力 P7～10

- ☐ 実物のFAX1枚につき1伝票として入力し、画面上部の枚数と照合した。
- ☐ 種別・品名・ロット・個数を確認した。SNPは自動で入っても予定表と照合した。
- ☐ 未着分は仮伝票にし、FAXが届いたら照合・修正して受領済みにした。

9.3 配置を整えるとき

配置編集 P11～14

- ☐ 品目・ロットがまとまり、列に収まっている。
- ☐ 「半」の位置が、現物の置き方と合っている。
- ☐ 使えない場所と、退避中の荷物を確認した。
- ☐ 自動配置をもう一度押した場合は、配置と表記を見直した。

9.4 配布するとき

配置図 P15～17

- ☐ 日付・あさ／ひる・数量・置き場所・「未定」の欄・注釈を最終確認した。
- ☐ A4横の印刷プレビューで欠けがないことを確認した。
- ☐ 印刷し、人数分コピーして配布した。

9.5 困ったとき

困ったこと	対処
「入力をクリア」を押した・伝票を削除した	確認画面の「キャンセル」で止められます。「OK」の後は入力し直します。
「すべて自動配置し直す」を選んで、手動の調整や「半」の指定が消えた	戻せません。次からは「変更分だけ自動配置」を選びます（P10）。
配置編集で間違えて動かした・配置図のテキスト編集が消えた	戻す ← で戻せます（P11）。
印刷プレビューで図や文字が欠ける	A4横・倍率100%か確認し、欠けたら「設定」→「表示設定」で文字を小さくするか、品名を短くします。

入力 → 配置編集 → 配置図

保存と設定は P18 へ。