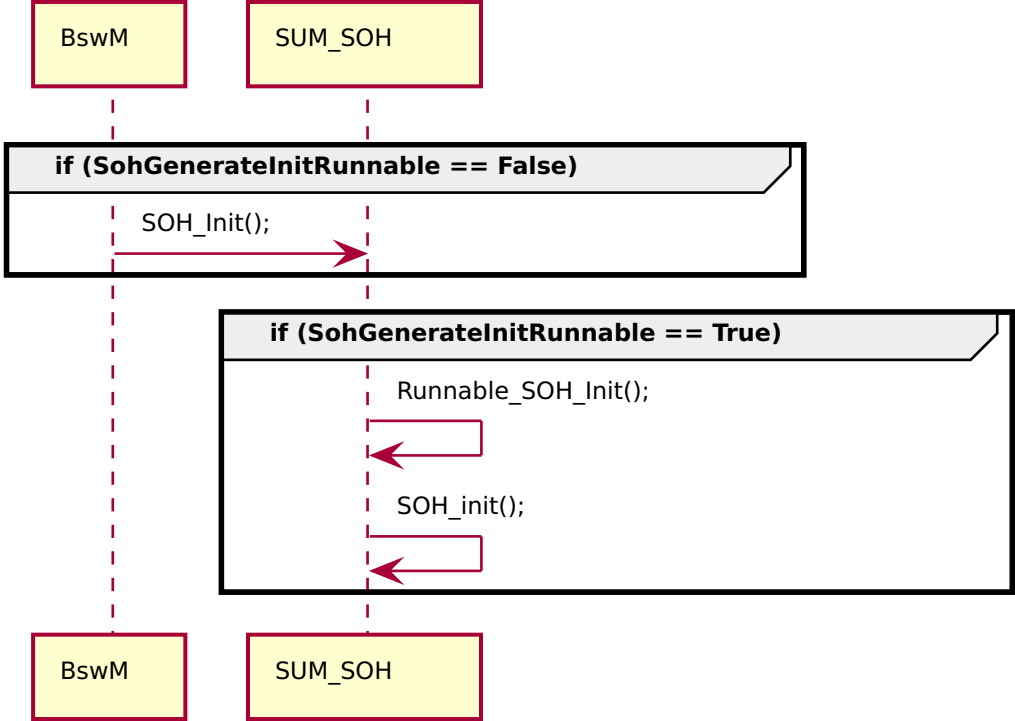
BswM
SUM_SOH
if (SohGenerateInitRunnable == False)
SOH_Init();
if (SohGenerateInitRunnable == True)
Runnable_SOH_Init();
SOH_init();
BswM
SUM_SOH