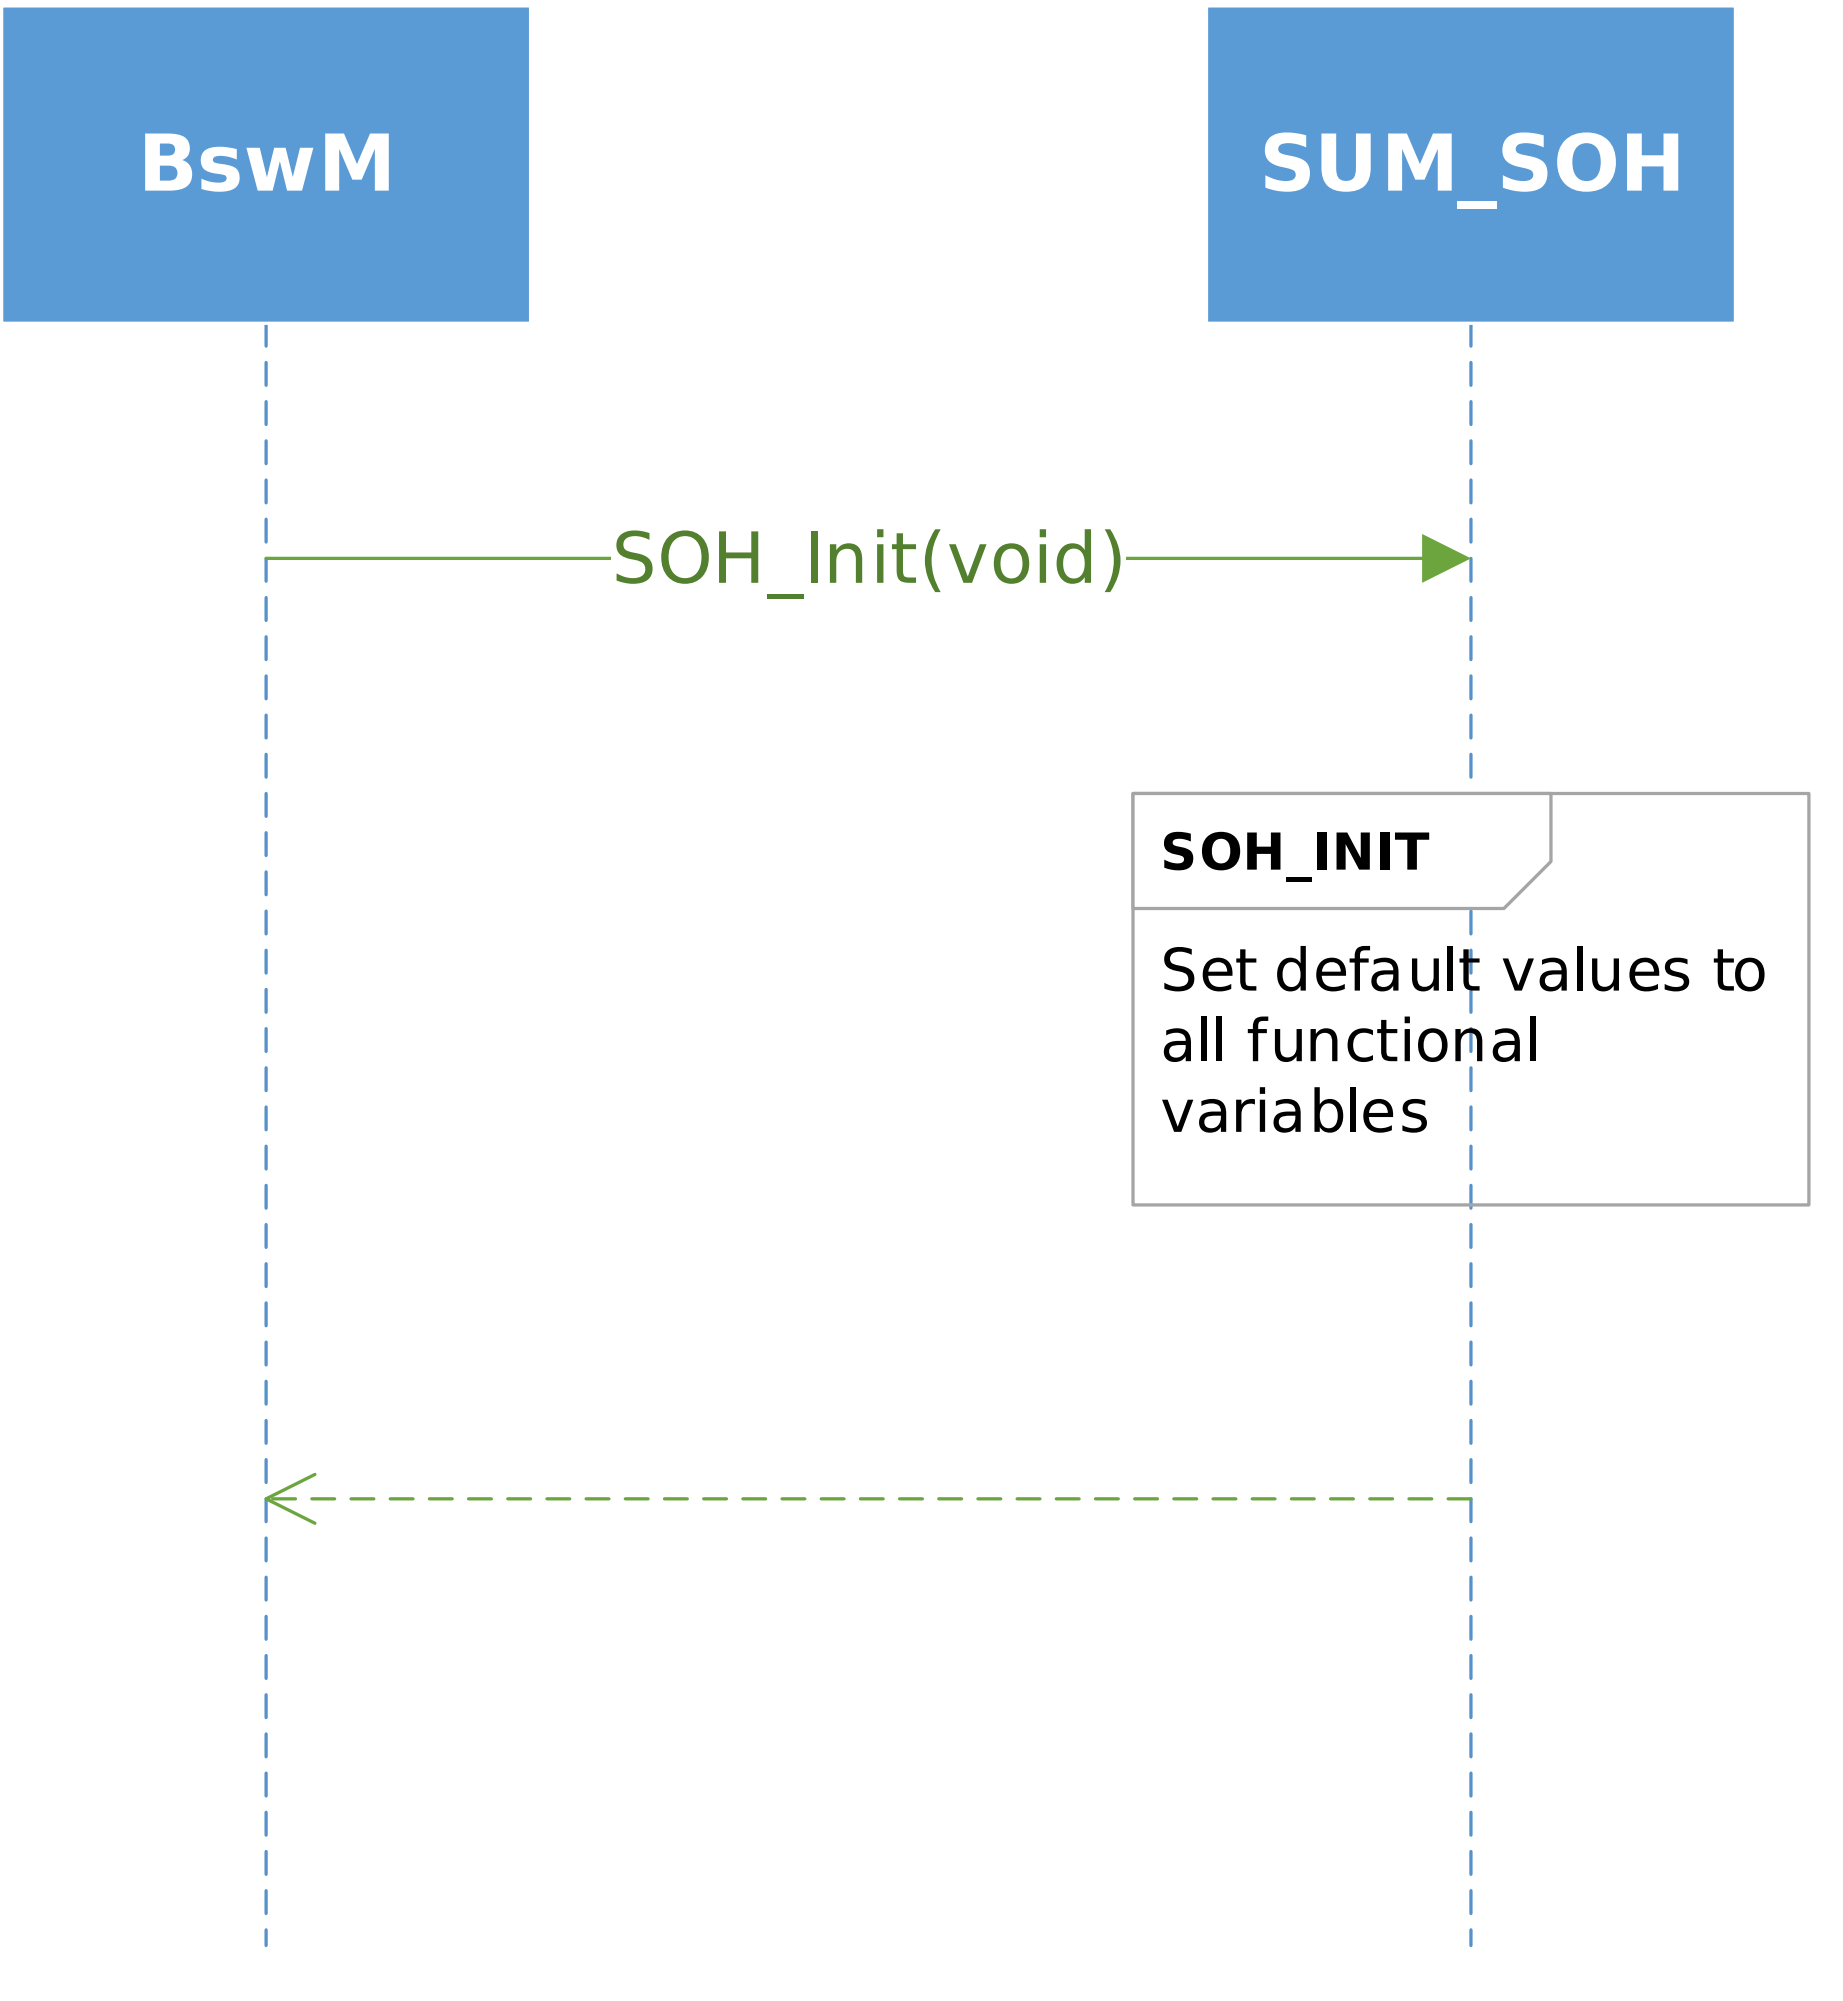
BswM
SUM_SOH
SOH_Init(void)
SOH_INIT
Set default values to all functional variables