

INSTRUCTIVO PARA USO DE CANASTILLA ELEVADA

Elaboró	Revisó	Autorizó
Jefa de Aseguramiento de Calidad	Gerencia de calidad	Comité Directivo de Inocuidad

Instructivo para uso de canastilla elevada

CONTENIDO

	Página
1 OBJETIVO	3
2 ALCANCE	3
3 PROCEDIMIENTO	3
4 ANEXOS	7
Anexo1. Colocación de arnés	7
5 MODIFICACIONES	7

Instructivo para uso de canastilla elevada

1. OBJETIVO

Prevenir y proteger a los trabajadores contra los riesgos de trabajo que genere el uso de una canastilla de trabajo elevada por un montacargas para realizar trabajos en alturas.

2. ALCANCE


Aplica al personal asignado (empleado o contratista) a realizar un trabajo en alturas que requiera el uso de una canastilla elevada por un montacargas.

3. PROCEDIMIENTO.


El trabajador de contratista o personal interno que realice trabajos en alturas usando una canastilla deberá seguir lo descrito a continuación.

Etapa	Actividad	Ayuda visual																																																																																																
Antes del uso	Realizar la lista de comprobación para uso de canastilla elevada SHAF11. Si no cumple no utilizar y dar aviso al coordinador de cadena de suministro de manera verbal y por medio de una solicitud de mantenimiento MTF02.	Nombre operador de montacargas: Nombre usuario canastilla de trabajo: Fecha: <table border="1" data-bbox="857 1144 1437 1785"> <thead> <tr> <th colspan="4">1. Montacargas</th></tr> <tr> <th colspan="2">Descripción</th><th>Cumple</th><th>No cumple</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td colspan="2">Sistema de frenos y paro de emergencia.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="2">Palanca de dirección, avance/reversa.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="2">Palanca de desplazamiento (izquierda / derecha).</td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="2">Palanca de elevación.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="2">Distancia entre horquillas</td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="2">Mástil o brazo desplazador.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="2">Torreta.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="2">Luces principales.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="2">Luces de tráfico.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="2">Alarma de reversa</td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="2">Claxon y/o bocina</td><td></td><td></td></tr> <tr> <th colspan="4">2. Canastilla de trabajo para montacargas</th></tr> <tr><td colspan="2">Piso de canastilla limpio y seco</td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="2">Guardas móviles para acceso</td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="2">Guardas fijas.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="2">Bolsillo o entrada para horquillas del montacargas</td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="2">Amén</td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="2">Cuerda de vida</td><td></td><td></td></tr> <tr> <th colspan="4">3. Montaje de canastilla de trabajo a montacargas</th></tr> <tr><td colspan="2">Canastilla de trabajo fija y/o ensamblada correctamente a horquillas de montacargas</td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="2">EPP (usuario de montacargas)</td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="2">EPP (usuario de canastilla)</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> Supervisó Nombre y firma	1. Montacargas				Descripción		Cumple	No cumple	Sistema de frenos y paro de emergencia.				Palanca de dirección, avance/reversa.				Palanca de desplazamiento (izquierda / derecha).				Palanca de elevación.				Distancia entre horquillas				Mástil o brazo desplazador.				Torreta.				Luces principales.				Luces de tráfico.				Alarma de reversa				Claxon y/o bocina				2. Canastilla de trabajo para montacargas				Piso de canastilla limpio y seco				Guardas móviles para acceso				Guardas fijas.				Bolsillo o entrada para horquillas del montacargas				Amén				Cuerda de vida				3. Montaje de canastilla de trabajo a montacargas				Canastilla de trabajo fija y/o ensamblada correctamente a horquillas de montacargas				EPP (usuario de montacargas)				EPP (usuario de canastilla)			
1. Montacargas																																																																																																		
Descripción		Cumple	No cumple																																																																																															
Sistema de frenos y paro de emergencia.																																																																																																		
Palanca de dirección, avance/reversa.																																																																																																		
Palanca de desplazamiento (izquierda / derecha).																																																																																																		
Palanca de elevación.																																																																																																		
Distancia entre horquillas																																																																																																		
Mástil o brazo desplazador.																																																																																																		
Torreta.																																																																																																		
Luces principales.																																																																																																		
Luces de tráfico.																																																																																																		
Alarma de reversa																																																																																																		
Claxon y/o bocina																																																																																																		
2. Canastilla de trabajo para montacargas																																																																																																		
Piso de canastilla limpio y seco																																																																																																		
Guardas móviles para acceso																																																																																																		
Guardas fijas.																																																																																																		
Bolsillo o entrada para horquillas del montacargas																																																																																																		
Amén																																																																																																		
Cuerda de vida																																																																																																		
3. Montaje de canastilla de trabajo a montacargas																																																																																																		
Canastilla de trabajo fija y/o ensamblada correctamente a horquillas de montacargas																																																																																																		
EPP (usuario de montacargas)																																																																																																		
EPP (usuario de canastilla)																																																																																																		

Instructivo para uso de canastilla elevada

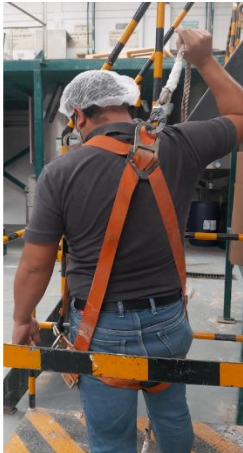		Formato SHAF11
Ante de su uso	Colocación de Arnés de seguridad (Ver anexo 1)	 Ver anexo 1. Colocación de arnés
Antes de su uso	Asegurarse de cerrar el barandal o puerta de acceso a la canastilla antes de que el montacarguista se mueva.	
Antes de su uso	Anclar la línea de vida al arnés. Para abrir el gancho presionar ambos extremos inferiores.	 

Instructivo para uso de canastilla elevada

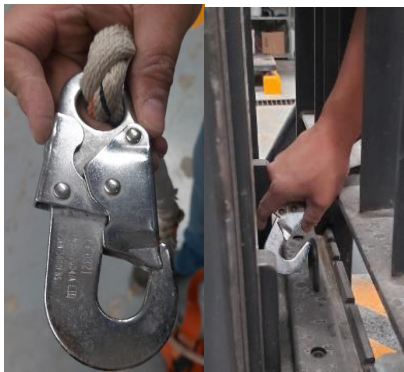Antes de su uso	Enganchar la línea de vida al montacargas. Para abrir el gancho Apretar de ambos extremos inferiores ***	
Antes de su uso	La zona de trabajo que ocupará el montacargas debe delimitarse con conos, cintas o señales, acordes al grado de riesgo. En caso de ser una actividad prolongada. Para evitar tránsito de personas debajo de la canastilla.	
Antes de su uso	Asegurarse que la canastilla está limpia y libre de objetos que puedan caer. En caso de subir herramienta colocarla en una caja o portaherramientas.	
Antes de su uso	En trabajos cercanos a líneas eléctricas se debe realizar bloqueo de energía.	 *Imagen ilustrativa

Instructivo para uso de canastilla elevada

Durante su uso	El conductor del montacargas debe permanecer en su puesto mientras la canastilla se encuentre en su posición elevada.	
Durante su uso	En ningún caso el trabajador se asomará o inclinará parte de su cuerpo fuera de los barandales de la plataforma y por ningún motivo se subirá a ellos tratando de tener más alcance fuera de la canastilla.	NA
Durante su uso	El número máximo para elevar será 1 persona con su herramienta de trabajo	

Instructivo para uso de canastilla elevada

Posterior a su uso	Desanclar la línea de vida del montacargas y retirar el arnés	
Posterior a su uso	El operador colocará la canastilla en su lugar asignado. la dejará libre de herramientas o material de trabajo. A excepción del arnés el cual debe quedar anclado.	

4. Anexos

Anexo 1. Colocación de arnés




Ubicar la argolla del arnés y dejar libremente para ubicar las correas y proceder a ajustar las correas de las piernas.




Pasar por detrás el arnés e ir colocando los pies dentro de las correas inferiores



Deslizar el arnés hacia arriba y meter los brazos dentro del arnés.

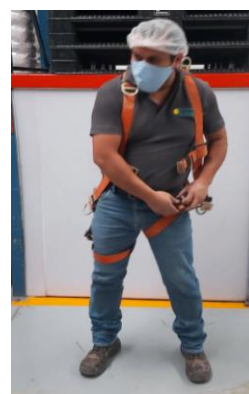

Ajustar las correas de las piernas y pase el sobrante de las cintas a través de los sujetadores.

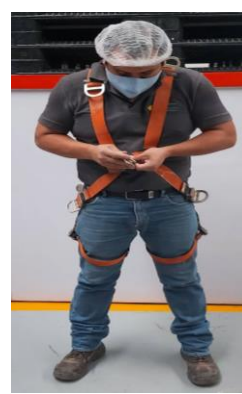

Conectar las correas del pecho y ajustar la cinta sobrante.

Instructivo para uso de canastilla elevada

5. MODIFICACIONES

FECHA	REVISIÓN	RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN
15/06/2021	Inicia	Creación del documento