


SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL FEATUR	ES		
Modello Type 902	Codice	Code	131902.100
Mandrino porta-utensile per pinza Tool-holder for	collet	El	R 20
Rotazione presa di forza Main drive rotation		D)	(/ RH
Rotazione mandrini Spindles rotation		D)	K-SX / RH-LH
Rapporto di trasmissione Transmission ratio		1:	1
Velocità max Max speed		20	00 rpm
Coppia max mandrino Spindle max torque		15	Nm
Carico assiale max Max axial load		10	00 N
Peso Weight		9.	5 Kg
Lubrificazione a grasso Grease lubricated			

OPZIONI OPTIONS	
Pinza ER20 DIN 6499/B ER20 collet DIN 6499/B	411220.100
Flangia di collegamento Quill clamp	410126.000
Trascinatore Driver	
Giunto Joint	

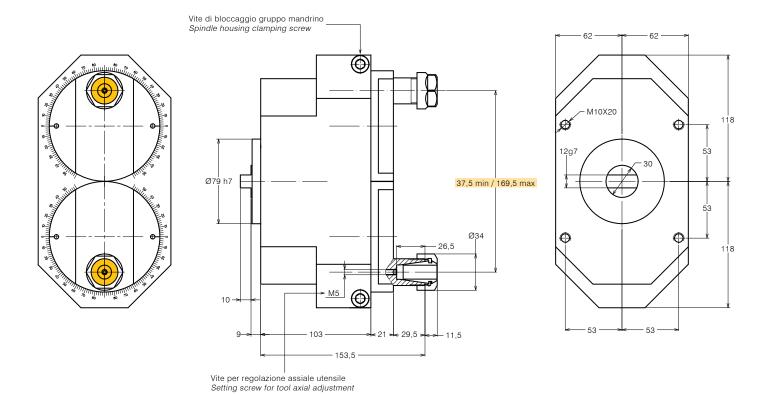





SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES
---------------------	--------------------

Modello Type 906 Codice Code 131906.100

Mandrino porta-utensile per pinza Tool-holder for collet	ER 20
Rotazione presa di forza Main drive rotation	DX / RH
Rotazione mandrini Spindles rotation	DX-SX / RH-LH
Rapporto di trasmissione Transmission ratio	1:1
Velocità max Max speed	3000 rpm
Lubrificazione a grasso Grease lubricated	


OPZIONI OPTIONS

 Pinza ER20 DIN 6499/B
 ER20 collet DIN 6499/B
 411220.100

 Flangia di collegamento
 Quill clamp
 410126.000

Trascinatore Driver


Giunto Joint

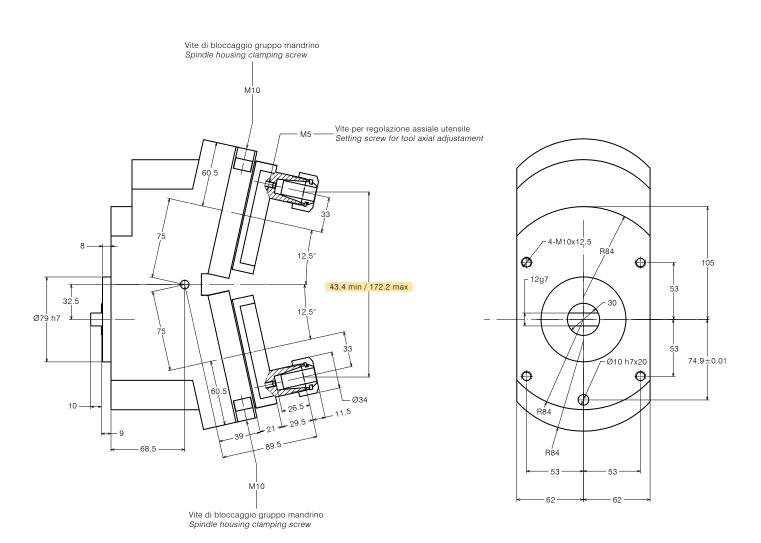




SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL FEATUR	PES			
Modello Type 901	Codice	Code	131901.1	00
Mandrino porta-utensile per pinza Tool-holder for	collet	EF	R 25	
Rotazione presa di forza Main drive rotation		D	(/ RH	
Rotazione mandrini Spindles rotation		D	(-SX / RH-	-LH
Rapporto di trasmissione Transmission ratio		1:1	1	
Velocità max Max speed		20	00 rpm	
Coppia max mandrino Spindle max torque		16	Nm	
Carico assiale max Max axial load		15	00 N	
Peso Weight		13	.7 Kg	
Lubrificazione a grasso Grease lubricated				

OPZIONI OPTIONS	
Pinza ER25 DIN 6499/B ER25 collet DIN 6499/B	411225.100
Flangia di collegamento Quill clamp	410125.000
Trascinatore Driver	
Giunto Joint	
Chiave Clamping wrench	410325.000

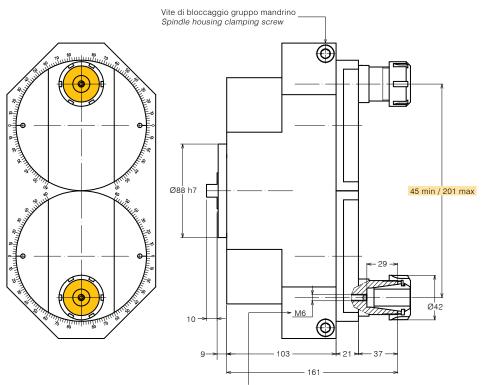

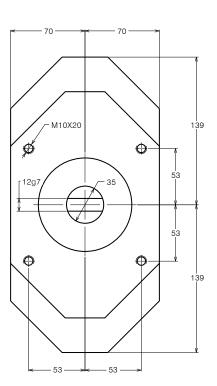


Vite per regolazione assiale utensile Setting screw for tool axial adjustament



SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL FEATUR	IES		
Modello Type 905	Codice	Code	131905.100
Mandrino porta-utensile per pinza Tool-holder for	collet	EI	R 25
Rotazione presa di forza Main drive rotation		D)	X / RH
Rotazione mandrini Spindles rotation		D)	X-SX / RH-LH
Rapporto di trasmissione Transmission ratio		1:	1
Velocità max Max speed		30	000 rpm
Coppia max mandrino Spindle max torque		15	5 Nm
Lubrificazione a grasso Grease lubricated			


OPZIONI OPTIONS	
Pinza ER25 DIN 6499/B ER25 collet DIN 6499/B	411225.100
Flangia di collegamento Quill clamp	410125.000
Trascinatore Driver	
Giunto Joint	
Chiave Clamping wrench	410325.000

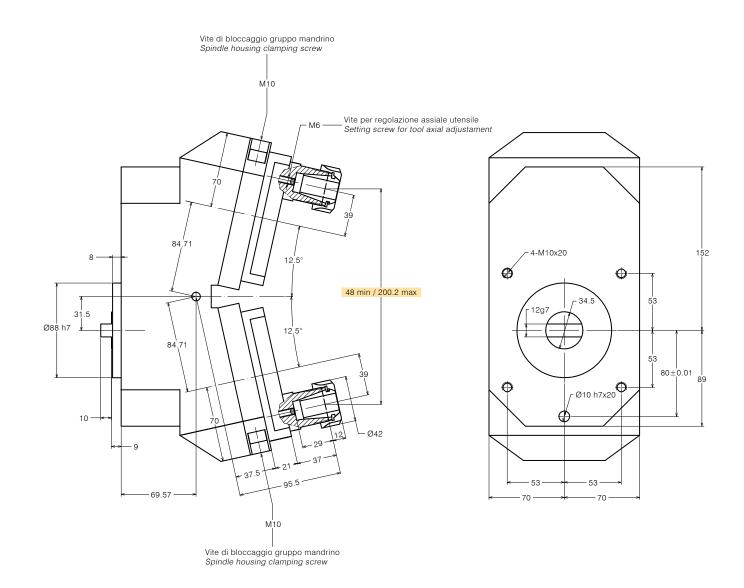



RES		
Codice	Code	131903.100
collet	EF	32
	DX	(/ RH
	DX	C-SX / RH-LH
	1:1	1
	20	00 rpm
	30	Nm
	25	00 N
	18	.3 Kg
	Codice	Codice Code collet EF DX DX 1: 20 30 25

OPZIONI OPTIONS	
Pinza ER32 DIN 6499/B ER32 collet DIN 6499/B	411232.100
Flangia di collegamento Quill clamp	410135.000
Trascinatore Driver	
Giunto Joint	
Chiave Clamping wrench	410332.000

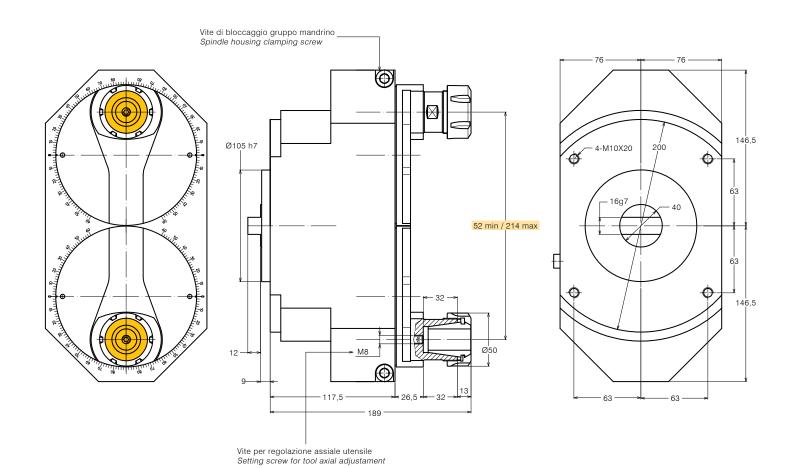




APPENDICE TECNICA
TECHNICAL SUPPLEMENT

REGISTRAZIONE DELL'INTERASSE CENTRE DISTANCE ADJUSTMENT

Per impostare l'interasse di lavoro richiesto allentare la vite 1 (Fig. 1) di ciascun gruppo mandrino registrabile e ruotarli nello stesso senso fino ad ottenere la misura desiderata.

To set-up the centre distance between the spindles, unscrew the screw 1 (Fig. 1) of each spindle unit and rotate them in the same direction, until the required distance is obtained.

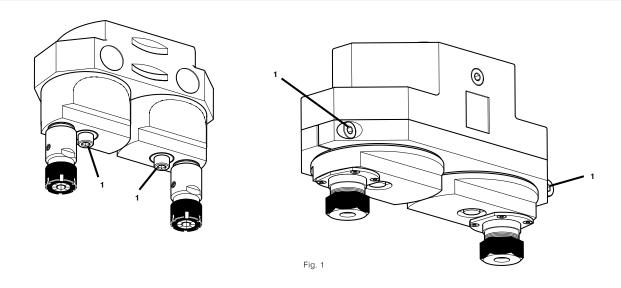


Al fine di bilanciare le forze durante la lavorazione, il posizionamento dei mandrini, deve essere eseguito come mostrato (Fig. 2).

Al termine dell'operazione, mediante chiave dinamometrica serrare la vite 1 (Fig. 1) di ciascun gruppo mandrino registrabile alla coppia riportata in Tabella.

In order to balance the forces during machining operation, the positioning of the spindles must be followed as shown (Fig. 2).

At the end of this operation fasten the screw 1 (Fig. 1) of each spindle unit using a torque wrench to reach the torque shown in Table.

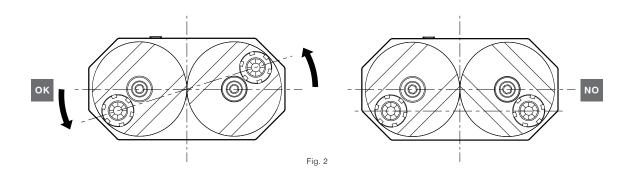




APPENDICE TECNICA
TECHNICAL SUPPLEMENT

MONTAGGIO UTENSILI TOOLS ASSEMBLING

Se la testa è equipaggiata con Mandrino porta-utensile per pinza DIN 6499 forma B, occorre inserire manualmente la pinza all'interno della ghiera prestando attenzione al corretto aggancio dell'estrattore 1.

If the chosen head has the spindles for ER collet DIN 6499 shape B, insert manually the ER collet inside the nut, being careful to hook the extractor correctly 1.

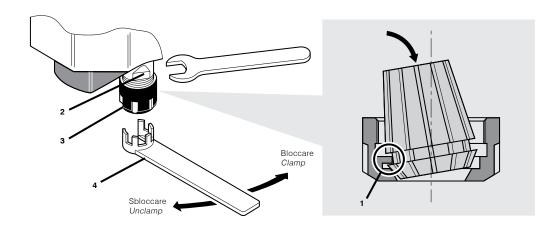

Il bloccaggio dell'utensile avviene tenendo fermo il mandrino con una chiave fissa inserita nella presa di chiave 2 presente sul mandrino e serrando la chiave 3 tramite la chiave 4.

Il tipo di ghiera varia in funzione della gamma di testa su cui è montato il mandrino. In Tabella sono indicati i valori consigliati per la coppia di serraggio dei vari tipi di ghiere.

The tool must be clamped keeping the spindle still, using an open-wrench inserted in the spindle key flat 2 and clamping the nut 3 with a proper wrench 4.

The type of nut varies depending on the head type on which the spindle is assembled. Table shows the recommended values for the clamping torque in relation to the various types of nuts.


REGISTRAZIONE E BLOCCAGGIO UTENSILI TOOLS ADJUSTMENT AND CLAMPING


Tutte le teste registrabili con i mandrini per pinza ER hanno la possibilità, per le operazioni di foratura, di registrare assialmente l'utensile attraverso la vite 1 (Fig. 3), posta sul fondo della sede pinza.

Tutte le teste registrabili con i mandrini per pinza ER hanno delle viti 2 (Fig. 4) sul mandrino che devono essere utilizzate per bloccare il quadro del maschio nelle operazioni di maschiatura.

All adjustable heads with spindle for ER collet have the possibility, for drilling operations, to adjust axial tool length, using screw ref 1 (Fig. 3).

All adjustable heads with spindle for ER collet, have two screws ref 2 (Fig. 4) that must be used for clamping tap square during tapping operations.

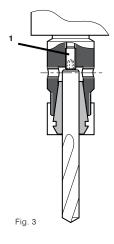


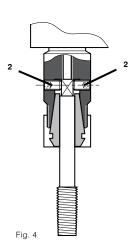



APPENDICE TECNICA
TECHNICAL SUPPLEMENT

APPLICAZIONE MOUNTING INSTRUCTION

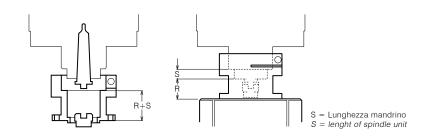

TESTE TIPO MINI 1 - MINI 2 - MINI 3 - MINI 3L - MINI 4 HEADS TYPE MINI 1 - MINI 2 - MINI 3 - MINI 3L - MINI 4

CODICE TRASCINATORE	CONO MORSE	CONO DIN 238	MANDRINO DIN 55058	R
DRIVER CODE	MORSE TAPER	TAPER DIN 238	SPINDLE DIN 55058	R
415101.008	1			32
415102.008	2			33.5
415103.008	3			28.5
415210.008		B10		32
415212.008		B12		33
415216.008		B16		30.5
415218.008		B18		33.5
415316.008			16	23
415320.008			20	23

TESTE TIPO 801M - 801 - 803 - 812 - 811 - 801/7 - 802M - 802 - 807 - 806 - 804 - 805 - 802/7 HEADS TYPE 801M - 801 - 803 - 812 - 811 - 801/7 - 802M - 802 - 807 - 806 - 804 - 805 - 802/7

CODICE TRASCINATORE DRIVER CODE	CONO MORSE MORSE TAPER	CONO DIN 238 TAPER DIN 238	MANDRINO DIN 55058 SPINDLE DIN 55058	R R
415101.008	1			32
415102.008	2			33.5
415103.008	3			28.5
415104.008	4			28
415210.008		B10		32
415212.008		B12		33
415216.008		B16		30.5
415218.008		B18		33.5
415224.008		B18		35
415316.008			16	23
415320.008			20	23
415328.008			20	24.5

TESTE TIPO 115PM - 115P - 116P - 117P - 115 - 116 - 117

HEADS TYPE 115PM - 115P - 116P - 117P - 115 - 116 - 117

CODICE TRASCINATORE DRIVER CODE	CONO MORSE MORSE TAPER	CONO DIN 238 TAPER DIN 238	MANDRINO DIN 55058 SPINDLE DIN 55058	R R
415103.012	3			35.5
415104.012	4			37
415105.012	5			30
415224.012		B24		37
415320.012			20	25
415328.012			28	26.5
415336.012			36	26.5