

# DS5Dongle by Ohad

Version 1.0.4

## מדריך שימוש - DS5Dongle by Ohad v1.0.4

### מה זה DS5Dongle by Ohad

DS5Dongle by Ohad הוא דונגל המבוסס Raspberry Pi Pico 2 W שמחבר שלט DualSense למחשב דרך Bluetooth, ומציג מצב, הגדרות ובדיקות על מסך OLED של Waveshare Pico-OLED-1.3.

הגרסה הזו מוגדרת כגרסת Stable ראשונה של ענף 1.0.x: שם קובץ ה-UF2 הוא DS5Dongle-by-Ohad-1.0.4.uf2.

### התחלה מהירה

1. מחברים את Pico 2 W למחשב בעזרת USB.
2. מעדכנים Firmware על ידי גרירת קובץ ה-UF2 לכונן ה-BOOTSEL של הפיקו.
3. מחכים שהדונגל יעלה ויציג מסך פתיחה ואז מסך Status.
4. מחברים/מצמידים את השלט דרך Bluetooth.
5. משתמשים ב-KEY0 ו-KEY1 שעל מסך ה-OLED כדי לעבור בין מסכים.

### שליטה במסך OLED

- KEY0: מעבר למסך הבא.
- KEY1: מעבר למסך הקודם.
- לחיצה ארוכה על KEY1: שינוי בהירות OLED.
- KEY0 + KEY1 ביחד למשך כשנייה: reboot לפיקו.
- מתוך השלט: Options + D-Pad ימינה/שמאלה מעביר מסכים בלי לגעת בדונגל.

### מסכים

#### Boot

מסך פתיחה קצר שמציג את שם המוצר והגרסה.

#### Status

מציג גרסת Firmware, מצב חיבור Bluetooth, כתובת השלט, אחוז סוללה, חיווי טעינה, סטיקים, טריגרים, D-Pad וכפתורי פנים.

## Slots

ניהול עד 4 סלטים לשלטים. השורה עם \* היא הסלוט הפעיל. סלוט ריק מסומן (empty).

## Lightbar

שליטה במצב פס התאורה: מצב HOST שבו המשחק/המחשב שולטים בצבע, או מצב BATT שבו הדונגל מציג צבע לפי סוללה.

## Trigger Test

בדיקת טריגרים אדפטיביים L2/R2 ומצבי משוב.

## Gyro Tilt

תצוגת ערכי ג'יירו/טילט ובדיקת תנועה.

## Touchpad

בדיקת משטח המגע ומספר אצבעות מזוהות.

## Diagnostics

נתוני דיבוג: זמן עבודה, קצב USB audio, קצב Bluetooth, שגיאות HCI ומצב BT.

## CPU / Clock

מציג תדר מערכת מוגדר, תדר נמדד, מתח ליבה וטמפרטורה.

## BT Signal

עוצמת אות Bluetooth ב-dBm וחיווי איכות אות.

## VU Meters

מדי שמע לדיבורית/רמקול: Spk ו-Hap.

## Settings

מסך הגדרות. ניווט עם D-Pad, שינוי עם שמאלה/ימינה, שמירה עם Triangle.

## Remap

תפריט מיפוי כפתורים. מאפשר להעביר כפתור פיזי לכפתור אחר, לכבות כפתור, או להגדיר כפתור כ-PicoMic.

## Settings - פירוט אפשרויות

- Hap Gain: עוצמת haptics בסיסית.
- Spk Vol: עוצמת רמקול/שמע.
- Idle: כיבוי אוטומטי אחרי חוסר פעילות, או Off.
- Pico LED: כיבוי/הדלקה של LED על הפיקו.

- Poll: מצב 250Hz / 500Hz / RT - polling.
- AudBuf: גודל buffer לשמע.
- Ctrl: מצב DS5 / DSE / Auto - Controller.
- AutoHap: מצב הפקת haptics מהשמע.
- AH Gain: עוצמת AutoHap.
- AH LP: פילטר Low Pass ל-AutoHap.
- OLED Bright: בהירות המסך.
- OLED Rot: סיבוב תצוגה 180 מעלות.
- Mic Gain: הגבר מיקרופון BT.
- ScrDim: זמן עד עמעום OLED.
- ScrOff: זמן עד כיבוי OLED.
- BT Mic: מיקרופון השלט דרך Bluetooth.
- CtrlWake: האם פעילות בשלט מעירה את OLED.
- PS + Options: PowerCombo לכיבוי/ניתוק בטוח של השלט.
- AudioKeep: כשהוא ON, השלט לא נכבה בגלל Idle בזמן שיש אודיו פעיל.
- Reset to defaults: איפוס הגדרות לברירת מחדל. דורש החזקת Triangle.
- Wipe all slots: מחיקת כל סלוטי הצימוד. דורש החזקת Triangle.

## Remap - איך משתמשים

1. נכנסים למסך Remap.
  2. בוחרים שורה עם D-Pad למעלה/למטה.
  3. משנים יעד עם D-Pad שמאלה/ימינה.
  4. שומרים עם Triangle.
  5. השורה `Remap on/off` קובעת אם הטבלה פעילה. כשהיא off, המיפוי לא מוחל על הדיווח למחשב.
- יעדים אפשריים: L2, L1, Share, Up, Left, Down, Right, L3, R2, R1, Opt, Tri, Cir, Cross, Sq, R3, PS, Pad, Mute, Off, PicoMic.
- ברירת המחדל: רוב הכפתורים עוברים כרגיל. הכפתור Mute מוגדר כ-PicoMic כדי לשלוט מקומית במיקרופון BT של הדונגל.

## כיבוי בטוח

PowerCombo ו-Idle משתמשים במסלול כיבוי בטוח: הדונגל חוזר למסך Status, מציג `Powering Off...`, שומר שינויים ממתינים ואז מנתק את השלט.

## AudioKeep

כאשר AudioKeep פעיל, ה-Idle לא יכבה את השלט בזמן שהמחשב מזרים אודיו דרך הדונגל. זה שימושי לשמיעת מוזיקה או שימוש באוזניות דרך השלט בלי ללחוץ על כפתורים.

## עדכון Firmware

1. לוחצים על BOOTSEL בפיקו ומחברים USB.
2. נפתח כונן בשם RPI-RP2.
3. גוררים אליו את `DS5Dongle-by-Ohad-1.0.4.uf2`.
4. הפיקו מבצע reboot ומעלה את הגרסה החדשה.

## פתרון תקלות קצר

- השלט לא מתחבר: החלף סלוט או מחק סלוטים, ואז בצע pairing מחדש.
- אין שמע: בדוק שב-Windows נבחר התקן השמע של הדונגל, וש-AudBuf לא הוגדר לערך קיצוני.
- השלט נכבה בזמן מוזיקה: ודא ש-AudioKeep במצב ON.
- REMAP לא עובד: ודא ש-Remap במצב ON וששמירת Triangle הסתיימה ב-Saved.
- OLED כבוי: לחץ KEY0/KEY1, או בדוק ScrOff/ScrDim ב-Settings.

## גלריית מסכי OLED


`oled_sc00_boot.jpg`




oled\_sc01.jpg




oled\_sc02.jpg

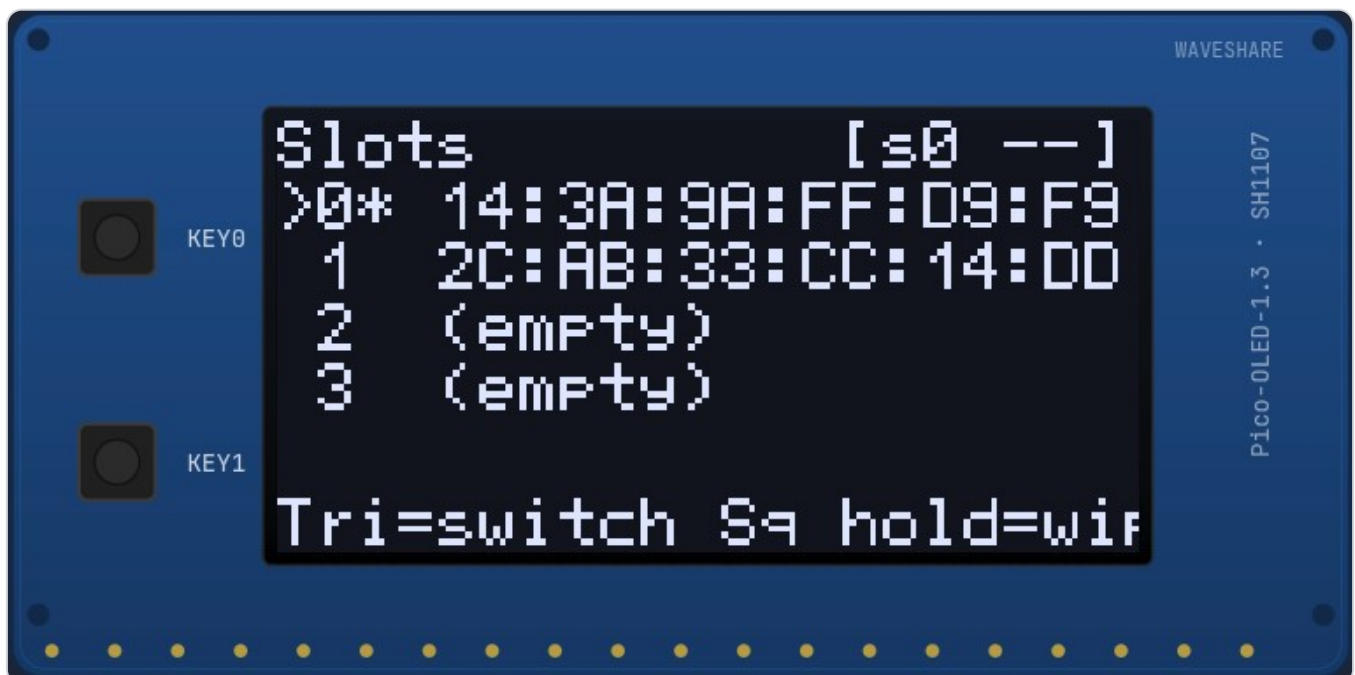

oled\_sc03.jpg

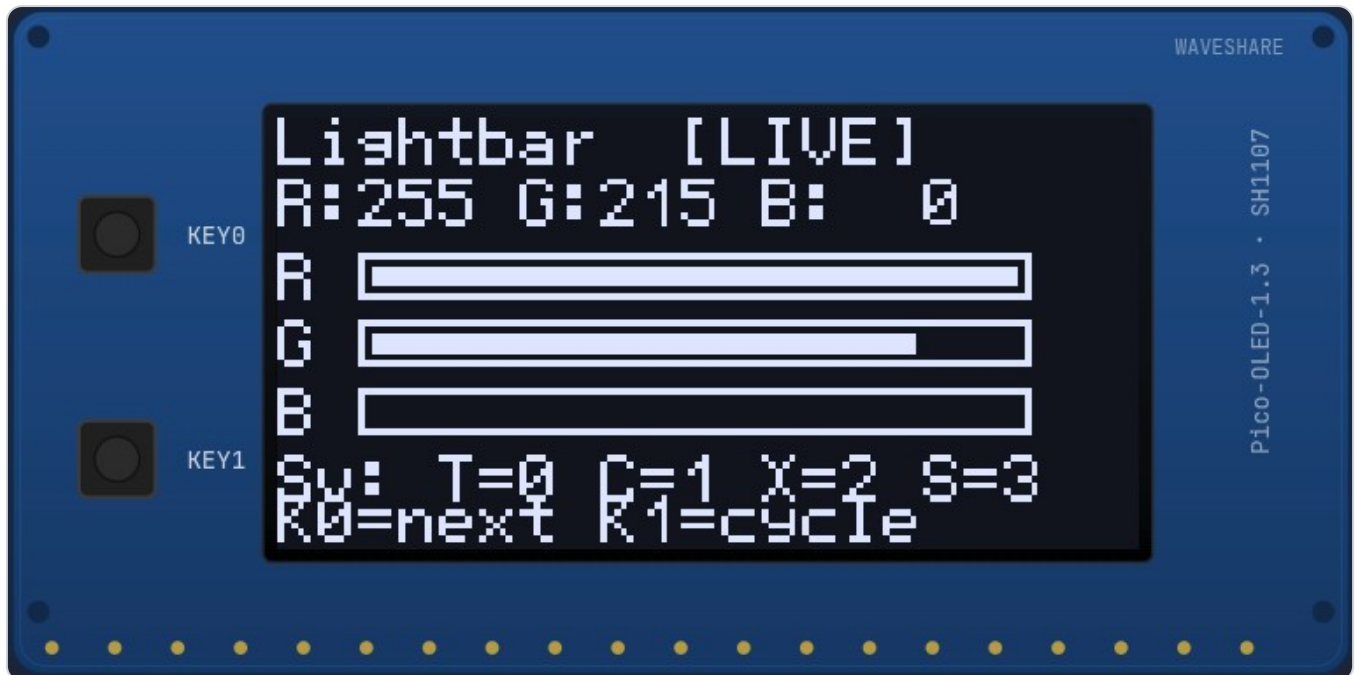

oled\_sc04.jpg


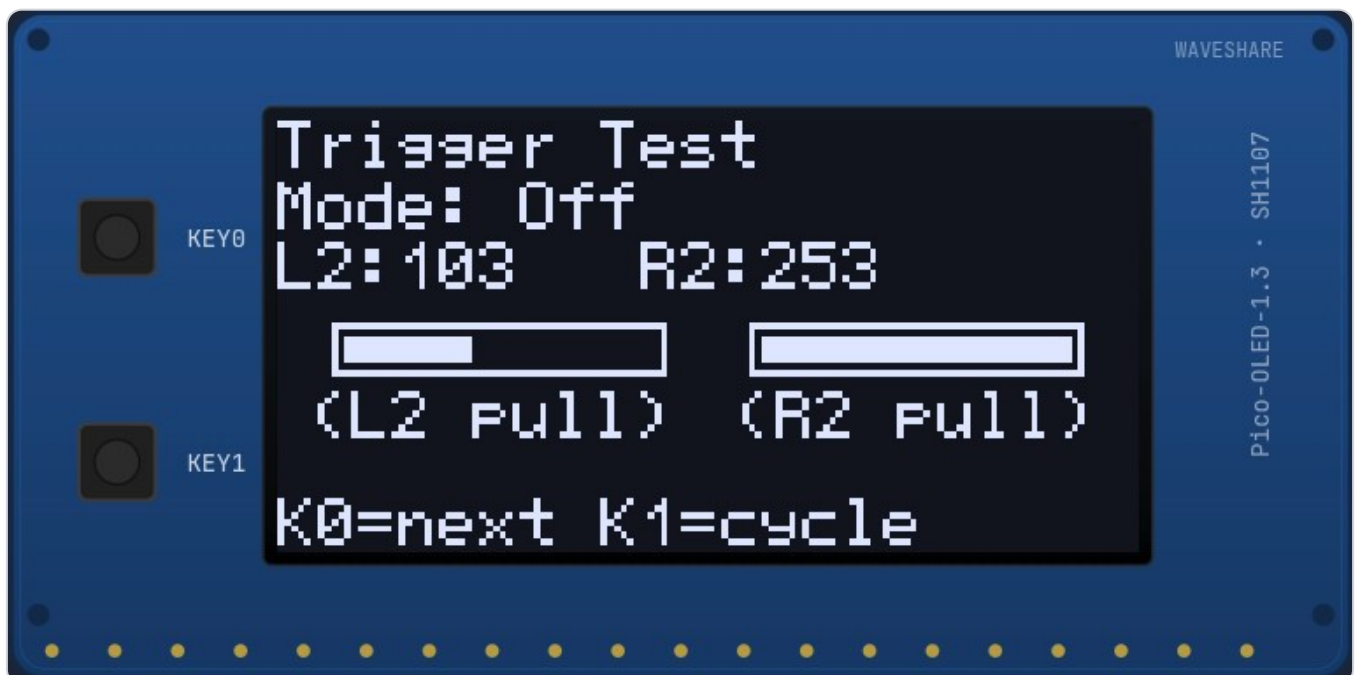


oled\_sc05.jpg




oled\_sc06.jpg



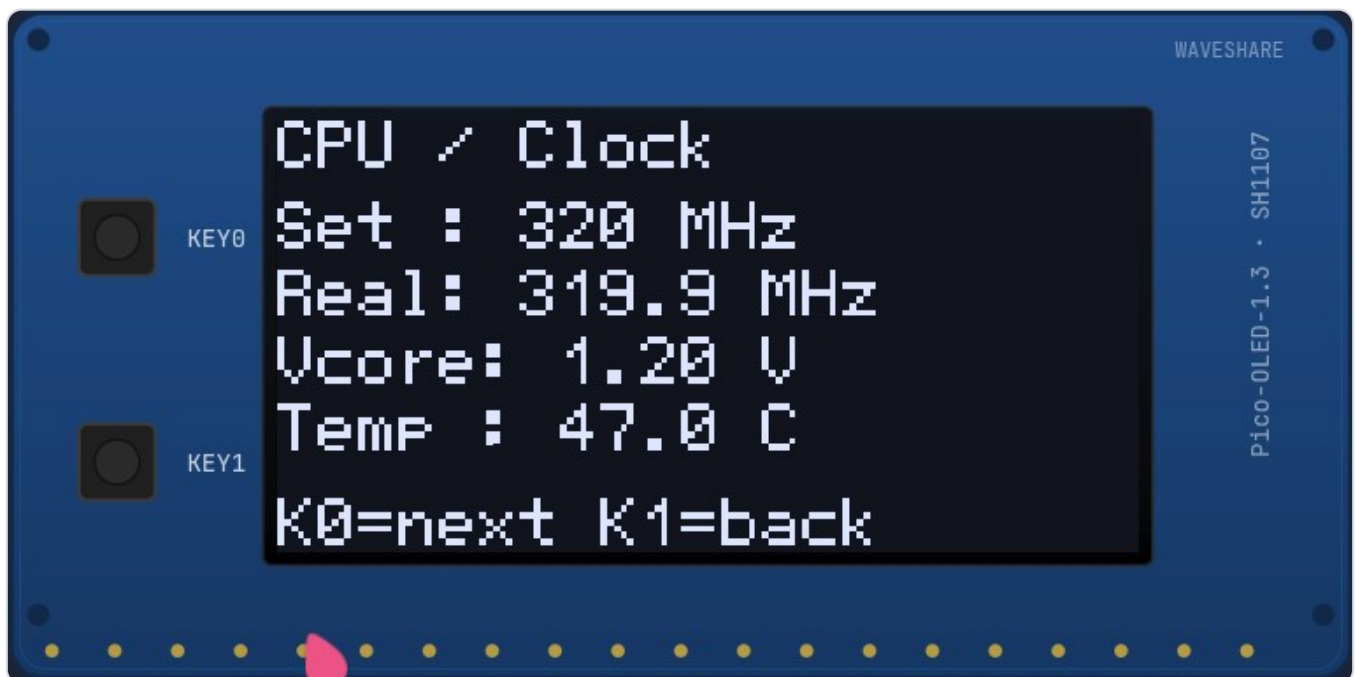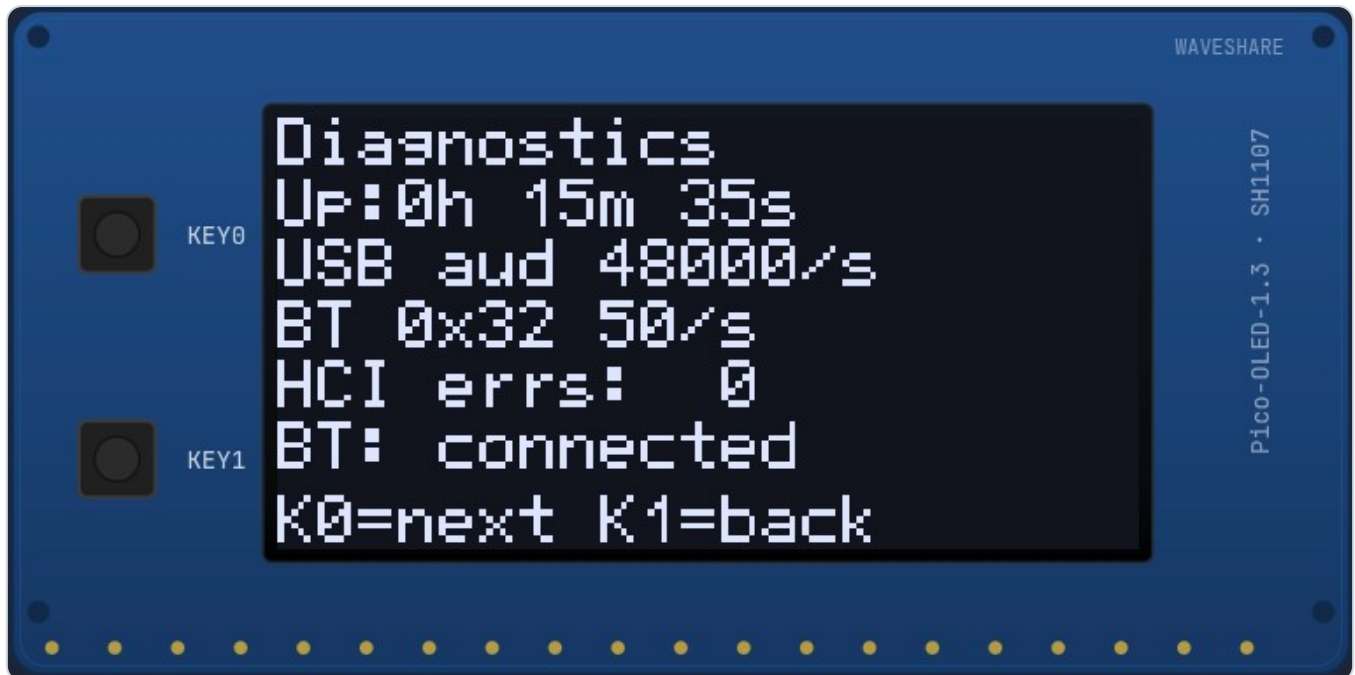



oled\_sc09.jpg

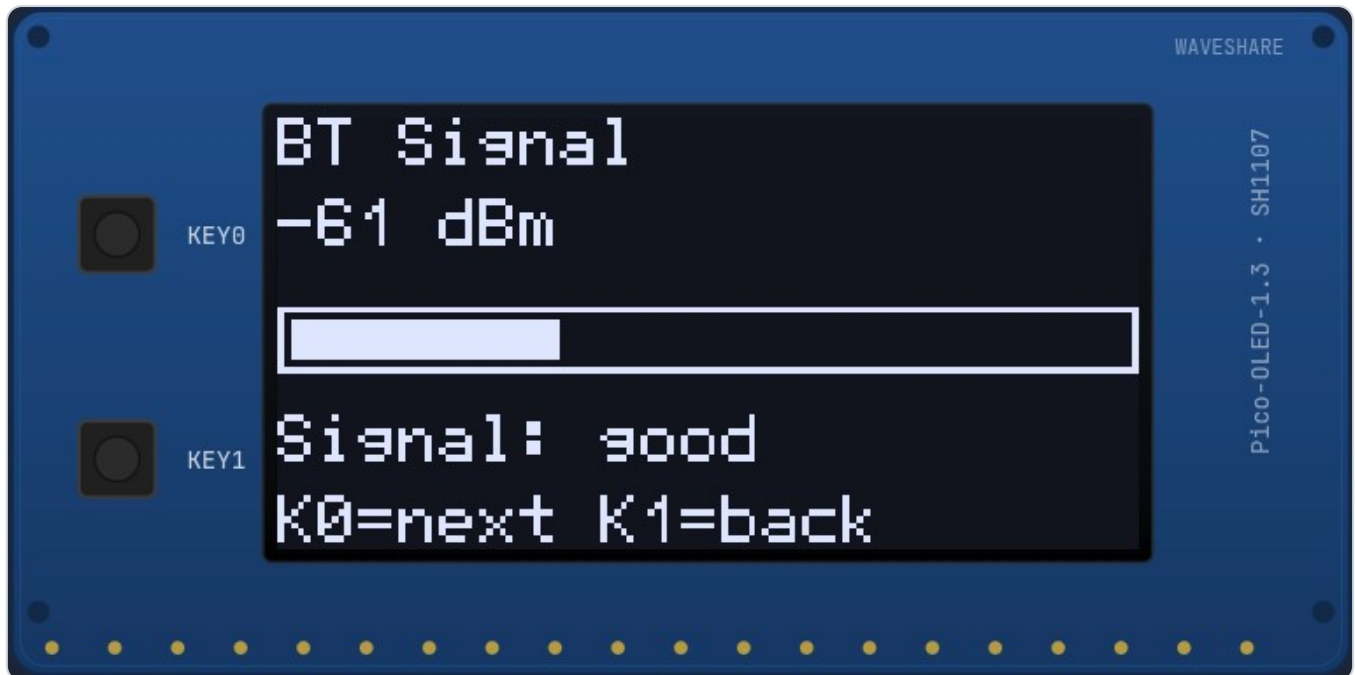

oled\_sc10.jpg

