参考資料

●ＲＫシリーズロープテンションキット取付について

本書は、英語で作成されたメーカー発行取扱説明書を要約した日本語参考資料です。正式な取扱説明書は英語で作成されたものとし、万が一日本語参考資料と英語で作成された取扱説明書に意味上の相違がある場合、もしくは不明点がある場合には、英語で作成された取扱説明書が優先されます。

1）取付時のご注意

①安全ロープスイッチの取り付けは、個々のアプリケーションに従ってリスクアセスメントを実施して下さい。
②ロープをサポートするアイボルトは2．5～3m間隔に設置して下さい。またロープの取り付け部（ロープスイッチのアイボルト及びスプリング）から500mm以内にアイボルトを取り付けて下さい。
③スイッチの取り付けはM5マウンティングボルトを使用し、4Nmで締め付けてください。蓋のネジ及びコンジットは1．5Nmで締め付けて下さい。なお、コンジットは正しいサイズ、IP値の商品を使用して下さい。

2）取付方法

①クイックリンクをスプリングの片側のフック部へ引掛けて取付けて下さい。
②敷設する長さに対して十分な余裕をもってロープを切断して下さい。
③設置したアイボルトの穴にロープを通して下さい。
④テンショングリッパーのフックをロープスイッチフック部に取付けて下さい。
⑤テンショングリッパーにロープを取付けて下さい。 ※1参照
⑥ロープスイッチのインジケータを確認しながら適切なテンションとなるようにテンショングリッパで調整して下さい。 ※2参照
⑦ロープスイッチ、リセットスイッチ（LED表示灯：オプション）が正しく機能するか確認して下さい。

※1 テンショングリッパへのロープ取付手順

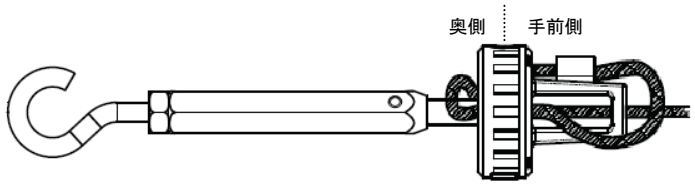

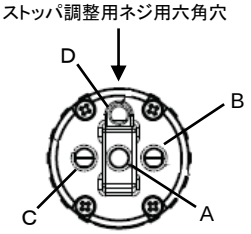

①ストッパ調整ネジを緩めてB、Cの穴が完全に見えるようにストッパを調整して下さい。
②手前側よりA穴にロープを挿入しそのままB穴へ挿入して下さい。
③B穴より引出したロープを奥側よりC穴から手前側へ引出して下さい。
④C穴より引出したロープの先端を手前側よりD穴へ挿入し上図のようにロープが引き回されているか確認して下さい。
⑤ストッパ調整ネジを締めてロープをストッパで挟み込んでください。
⑥ロープを引張ってみてロープが緩まないか確認をして下さい。

※2 テンショングリッパでのテンション調整手順

テンショングリップを回してテンションインジケータ中央部を示すように調整して下さい。調整完了後緩み止めボルトを締めて下さい。

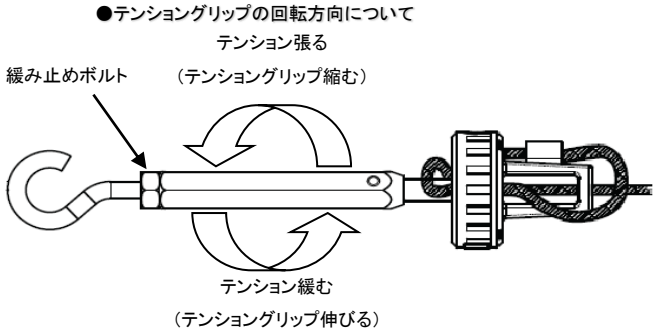

●テンションインジケータ表示について

ロープの聴力が適切に調節された時、
赤い矢印が窓の中心を示します。

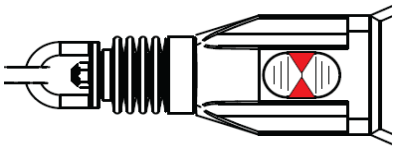

3)その他のロープ末端処理について

左図の様にダブルループクリップとシンブルを使用しロープをスプリング、テンショングリッパ又はロープスイッチに取付けて下さい。 ※別商品です。

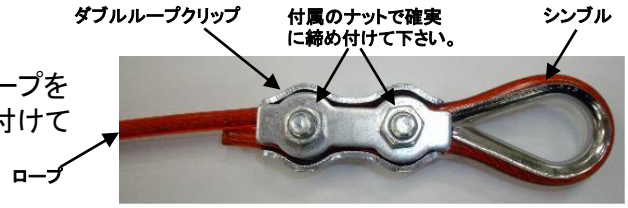

4)取付例

ER5018

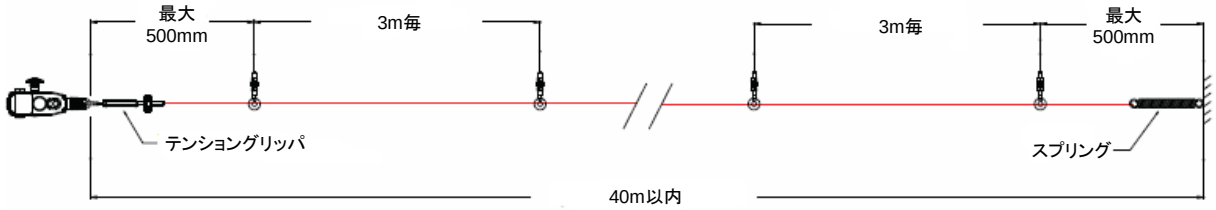

ER6022

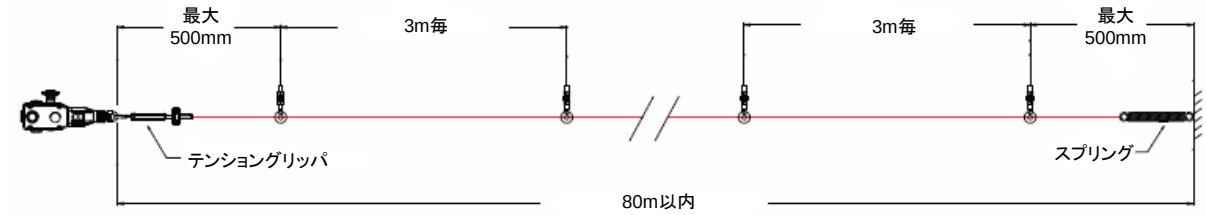

ER1022

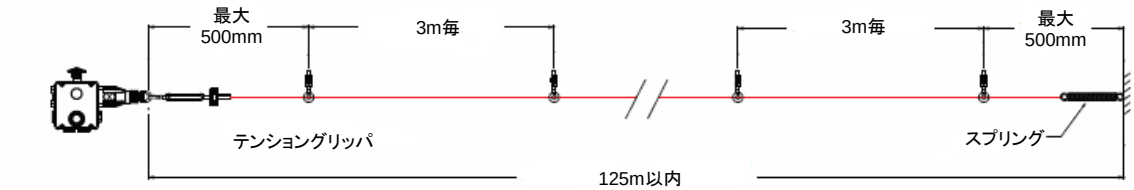

ER1032

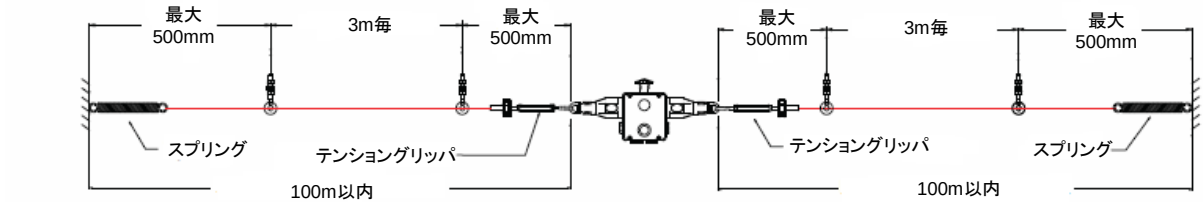

※ロープの両端にロープスイッチを取付けるか、片側にスプリングを取付けて下さい。

5)オプションLED表示灯の配線方法

LEDの表示は接続方法により2パターン選択可能です。下記説明を確認の上接続して下さい。

直流+24V を赤線につなぐとビーコンは赤く点滅します。直流+24V を緑線につなぐとビーコンは緑色に点燈します。

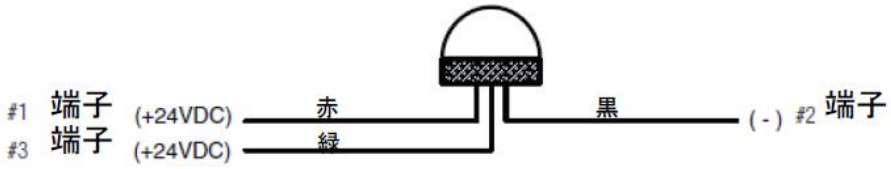

日本輸入販売店
オムロンフィールドエンジニアリング株式会社
三島 TEL:055-982-5025
FAX:055-977-9084