세상에 행복을 水놓다,
World Top K-water

K water

구미 스마트정수장 PMS 사용자 지침서

2024.08

㈜우경정보기술 컨소시엄

01 구미정수장 스마트 PMS Main 화면

스마트PMS > 대시보드

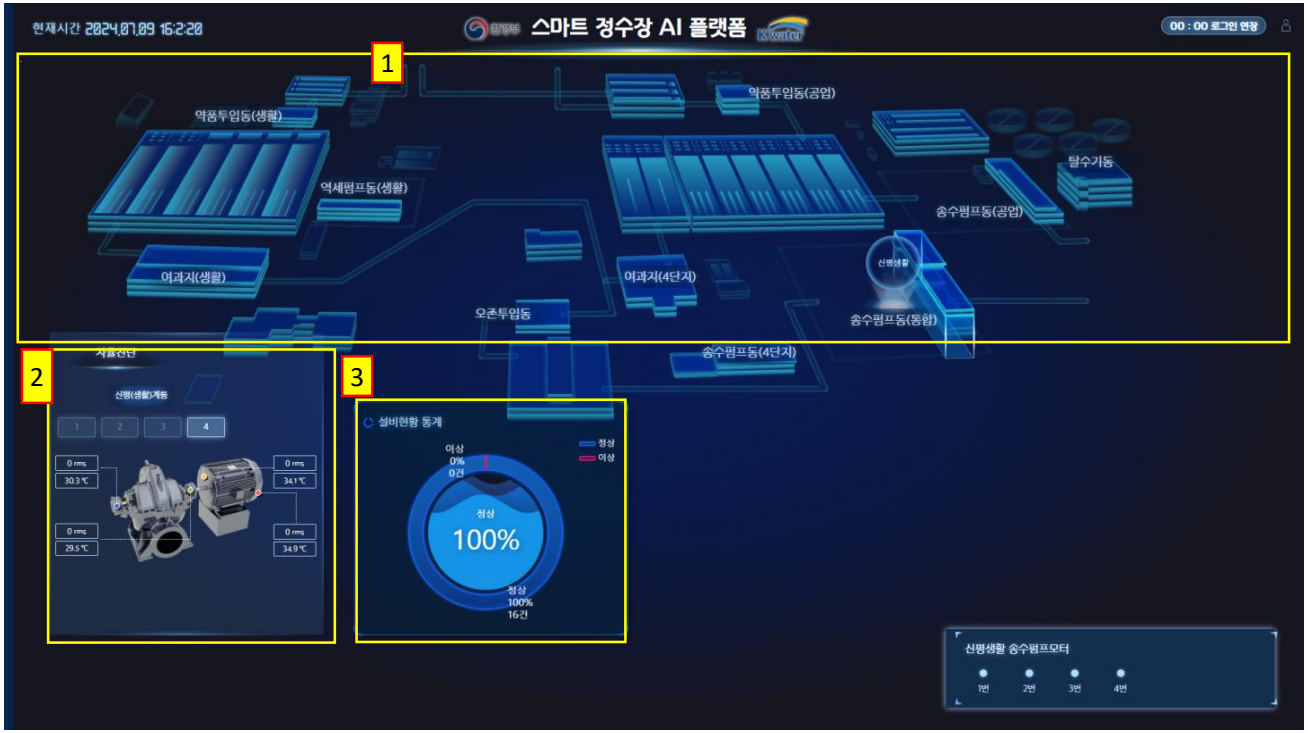

UI 배치 설명

1. 각 공절별 시설 그룹 표시 및 각 공정 클릭시 세부 공정 화면으로 이동
2. 설비현황 통계 – 정상 설비, 이상 설비 대수 및 백분율 표시
3. 자율진단 – 펌프 세부 진동 값 및 온도 표시

01 구미정수장-송수

스마트PMS > 송수 > 송수펌프모터

UI 배치 설명

1. 송수펌프모터 리스트 – 클릭 시 송수펌프 상세 화면으로 이동
2. 펌프 동작여부 – 빨간색(동작 중), 파란색(동작 안함)
3. 펌프, 모터 임계값 및 펌프 부하, 반부하, 모터 부하, 반부하 값 표시
4. 시간별 펌프 및 모터의 부하, 반부하 값 그래프

01 구미정수장-송수

스마트PMS > 송수 > 송수펌프 모터 -> 송수펌프 상세

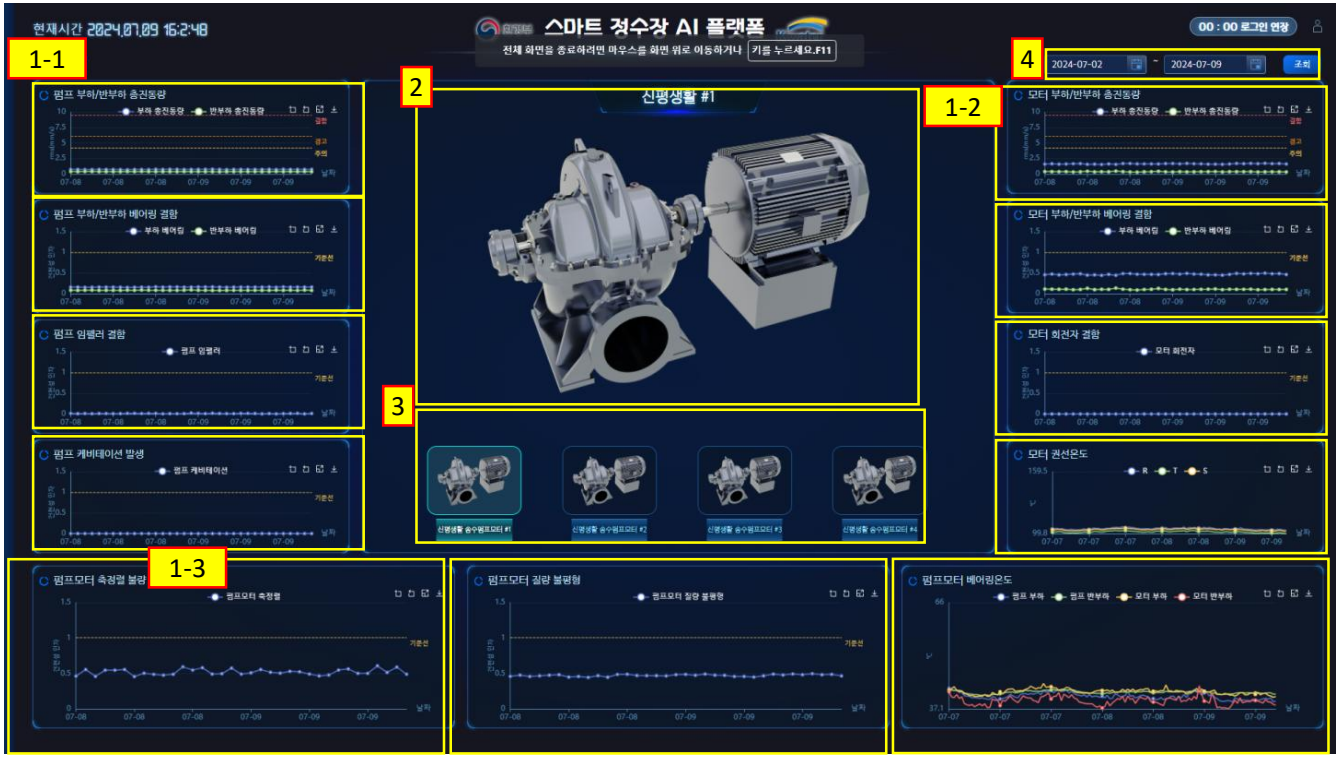

UI 배치 설명

1-1. 선택한 펌프별 펌프 부하/반부하 총진동량, 베어링 결함, 임펠러 결함, 케비테이션 발생

1-2. 선택한 펌프별 모터 부하/반부하 총진동량, 베어링 결함, 회전자 결함, 권선온도

1-3. 축정렬 불량, 질량 불평형, 베어링 온도 그래프

2. 펌프 이상시 이상발생 이미지로 변경

3. 조회할 펌프 선택 – 펌프 선택 시 1번 영역 그래프 변경

4. 조회할 기간 선택

01 구미정수장-모터진단 Flow Chart

스마트PMS > 송수 > 송수펌프 모터 -> 송수펌프 상세

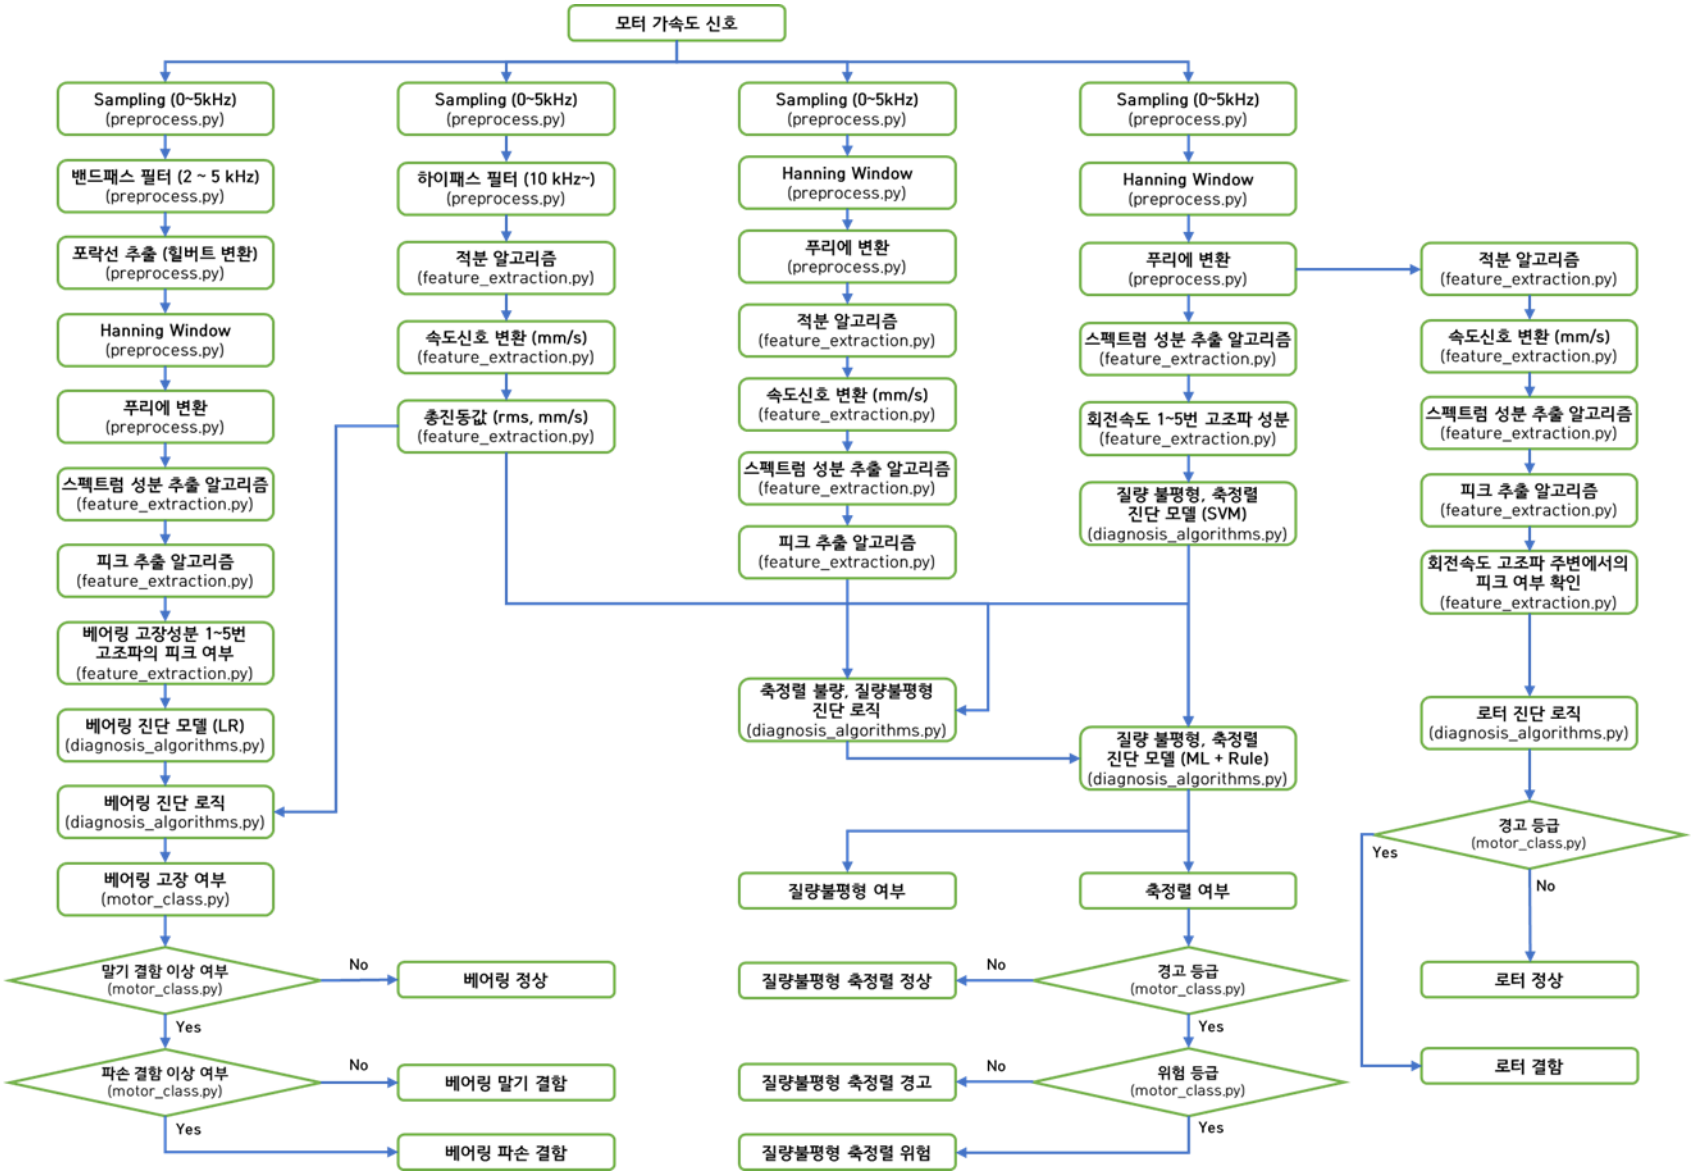

01 구미정수장-펌프진단 Flow Chart

스마트PMS > 송수 > 송수펌프 모터 -> 송수펌프 상세

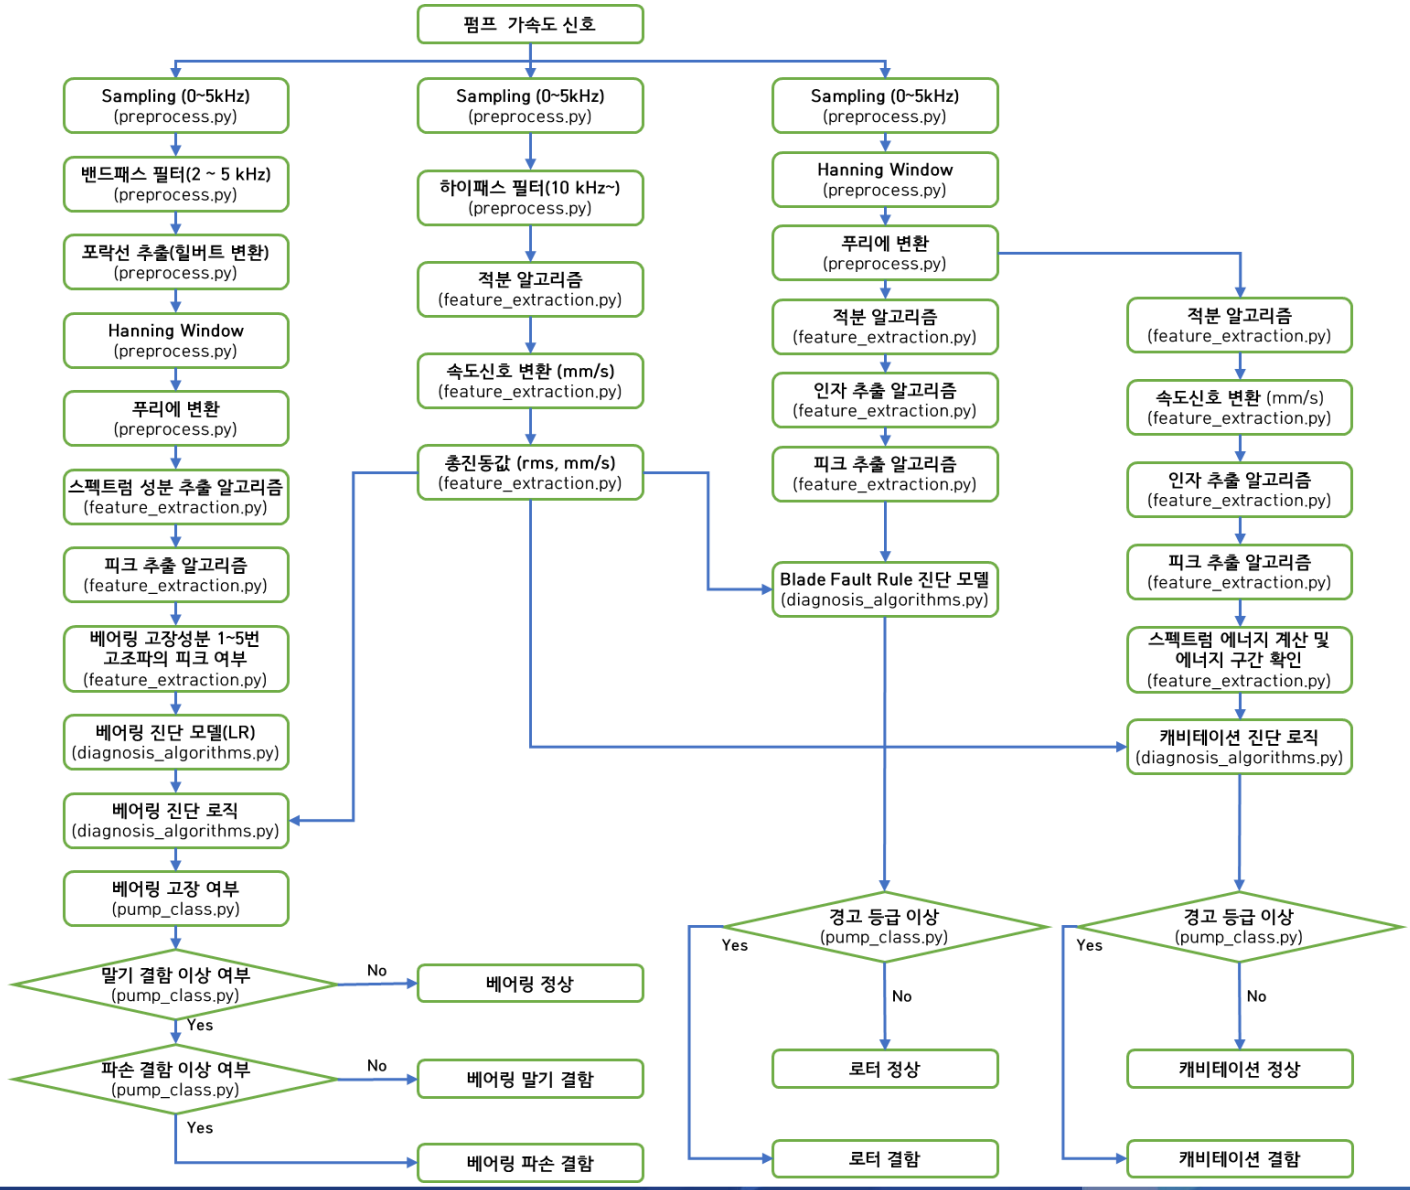

01 구미정수장-통계/이력

스마트PMS – 통계/이력

UI 배치 설명

1. 종합 구성 및 알람 현황 – 펌프 설비별 상태 현황, 진달별 상태현황 그래프
2. 주간 알람 추이 현황 – 펌프 결함별 알람현황, 주간 알람 추이현황 그래프
3. 알람 리스트 – 알람 일시, 펌프 이름, 센서 타입, 센서명, 이상내용 표
4. 알람 리스트 조회할 날짜 선택 후 조회

01 구미정수장-통계/이력

스마트PMS – 통계/이력

UI 배치 설명

1. 센서 부착위치를 나타낸다
2. 기간 설정(1주, 2주, 1달, 3달, 6달)
3. (기존2번) 전체 rms 데이터 정보를 나타낸다
4. 3번 그래프의 마지막 데이터 정보를 가져와 표출(3번 그래프의 RMS 점 클릭 시 해당 데이터로 변경됨)
5. 3번 그래프의 마지막 데이터의 스펙트럼 정보 표출(3번 그래프의 RMS 점 클릭시 해당 데이터로 변경)