







ESQUEMA DE INSTALACIÓN

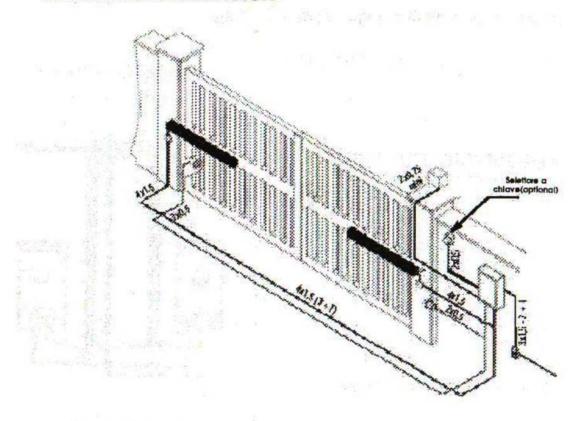

EQUIPO ELECTR. DE MANDO REP RCU1 -115V-

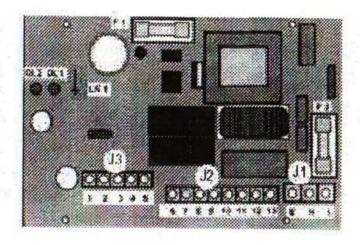

















CONEXIONES ELÉCTRICAS

FUSIBLES

F1: 160 mA (24V)

F2: 10 A (Red)

LK1 Puente de programación

 Enganchado - Modo de Programación Desenganchado - Modo de Utilización

Antes de realizar cualquier intervención en LK1, hay que desconectar y volver a conectar la allmentación eléctrica.

DL1 LED START

- Normalmente apagado, se enciende si se da el mando START o se activa desde el telemando.

DL2 LED Fotocélula

- Normalmente encendido, se apaga cuando el rayo de la fotocélula es interrumpido.

 Las fotocélulas están activas durante el clerre. La interrupción del rayo provoca una nueva apertura.

Ningún efecto durante la apertura.

REGLETA DE BORNES J1 REGLETA DE BORNES RED

E - Borne de tierra. Conecte la tierra de la red + 2 tierras del motor (hilos verde/amarillo)

N - Borne de conexión del neutro de la red (hilo azul)

L - Borne de conexión de la fase de la red (hilo negro o rojo)

REGLETA DE BORNES J2 REGLETA DE BORNES SALIDAS 115 VAC (Motor + destellador)

6 - Sallda Apertura - Motor + Hilo condensador

7 - Sallda Común - Motor primera hoja

8 - Sallda Cierre - Motor + Hllo condensador

Primera hoja

9 - Sallda Apertura - Motor + Hilo condensador

10 - Salida Común - Motor segunda hoja

11 - Salida Cierre - Motor + Hilo condensador (retardado en cierre

Salida 115 VAC - Para lámpara con dispositivo destellador Tipo E27 40 W

REGLETA DE BORNES J3 REGLETA DE BORNES BAJA TENSIÓN

- 1 Borne común para todos los accesorios (- fotocélulas)
- 2 Entrada Antena
- 3 Entrada START (contacto seco a impulso)
- 4 Entrada Señal Receptor fotocélula

(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529

- 5 Borne + Allmentación accesorios (+ fotocélula)
- Para las cancelas de una única hoja, el motor debe conectarse a 6-7-8
- El tiempo de retardo debe programarse a 0 segundos (DIP 4 : OFF DIP 5 : OFF)
- Si no hay ningún motor conectado, el ciclo no arranca.
- Cuando la central está situada en el exterior, para la entrada de los cables en la central utilizar sujeta-cables que garanticen un grado de protección IP55.





















Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.
¡Nuestra pasión es la Solución!....

>> GENIUS BAT300 RCU1-115V.

CONEXIONES ELÉCTRICAS




LA HOJA IZQUIERDA SE ABRE PRIMERO HACIA EL INTERIOR

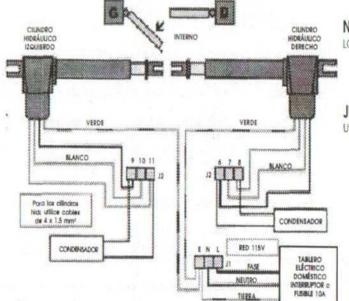

CONEXIÓN ACCESORIOS - FOTOCÉLULAS


NINGUNA FOTOCÉLULA CONECTADA

LOS PUENTES 1 y 4 son obligatorios




JUEGO DE FOTOCÉLULAS CONECTADO

Utilice cable de 0.75mm²

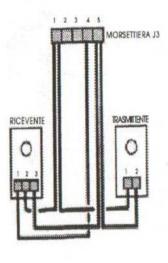


CONEXIÓN CILINDROS HIDRÁULICOS

LA HOJA DERECHA SE ABRE PRIMERO HACIA EL INTERIOR

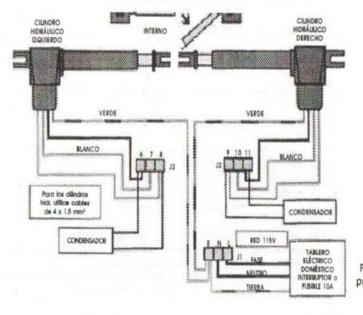


CONEXIÓN DESTELLADOR

Utilice cable de 0,75 o 1 mm²

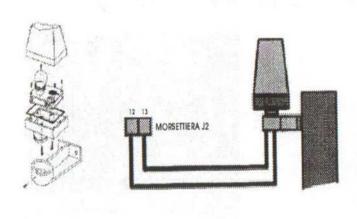

Para la entrada de los cables en la central utilizar sujeta-cables que garanticen un grado de protección IP55.

























CONEXIÓN DE LAS OPCIONES

CONEXIÓN DEL SELECTOR DE LLAVE

Utilice cable de 0.75m/m² o cable telefónico

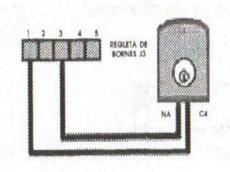



Consulte las instrucciones relativas al selector de llave

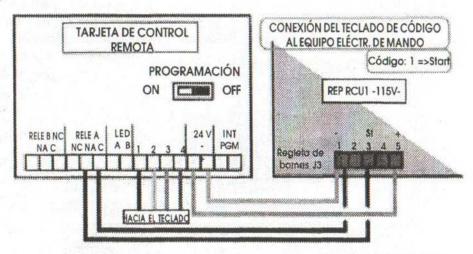


Consulte las instrucciones relativas al teclado de código

CONEXIÓN DEL INTERFONO O VIDEO INTERFONO

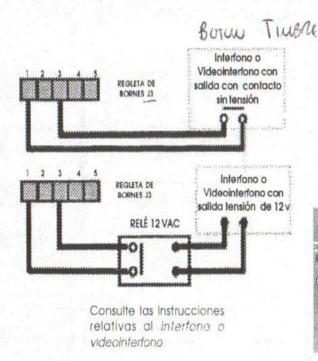

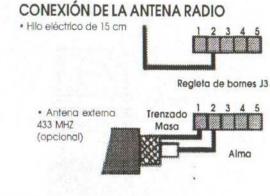

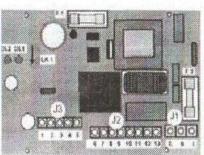

Consulte las Instrucciones relativas a la antena radio
























PROGRAMACIÓN PROGRAMACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL EQUIPO ELECTRÓNICO DE MANDO


LA REGULACIÓN DE LAS DIFERENTES FUNCIONES SE REALIZA DESDE SU TELEMANDO A TRAVÉS DE LOS 12 MICROINTERRUPTORES DIP-SWITCH LAS 4 FASES DE LA PROGRAMACION SON OBLIGATORIAS

FASE 1:OPERAC. PRELIMINARES

- · Desconecte la alimentación de red 115V (o interruptor)
- ENGANCHE EL PUENTE LK1




- · Conecte de nuevo la alimentación de red
- · Compruebe que se enciende el testigo DL2
- Abra la portezuela del telemando y girelo para poder leer las 12 cifras de los DIP SWITCH Véase el dibujo de al lado

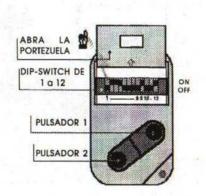








Lógica de funcionamiento paso paso		
estado	efecto mondo de opertura	efecto de la fotocélula
сеподо	Abre	Ninguno
en operturo	Bioquea y al mando sucesivo ciena	Ninguno
obierto	Cierra	Inhibe el ciere
en cierre	Bloqued y almando sucesivo abre:	Abre





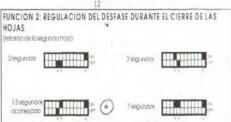

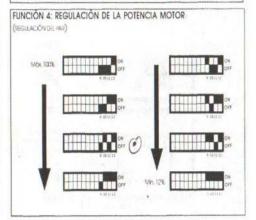

Lógicas de funcionamiento automática			
estado	efecto mando de apertura	efecto de la fotocélula	
cerrodo	Acre	Ninguno	
en apertura	Ninguno	Ninguno	
en pausa	Recarga el fiempo de pausa	Innibe el cierre	
en clerre	Abre	Atrie	



















PROGRAMACIÓN

FASE 3: PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y PRUEBAS

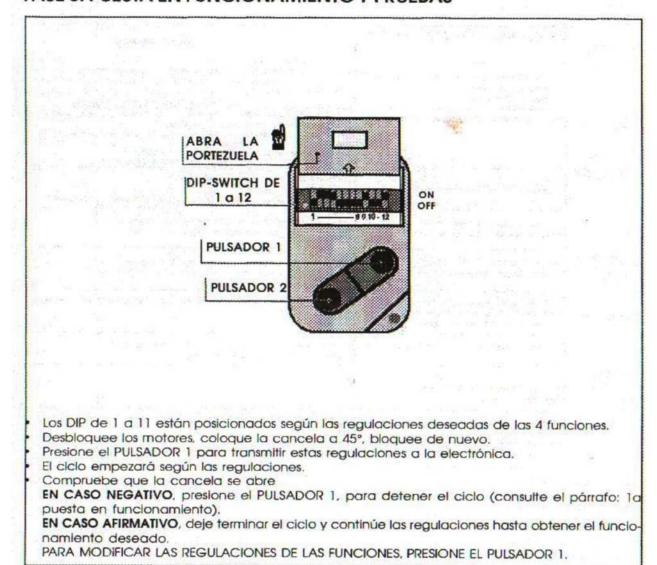

EN CUALQUIER MOMENTO SE PUEDE MODIFICAR UNO O MÁS PARÁMETROS DE REGULACIÓN, ES SUFICIENTE PROGRAMAR EL MODO DE PROGRAMACIÓN.




















PROGRAMACIÓN

FASE 4: CÓDIGO RADIO

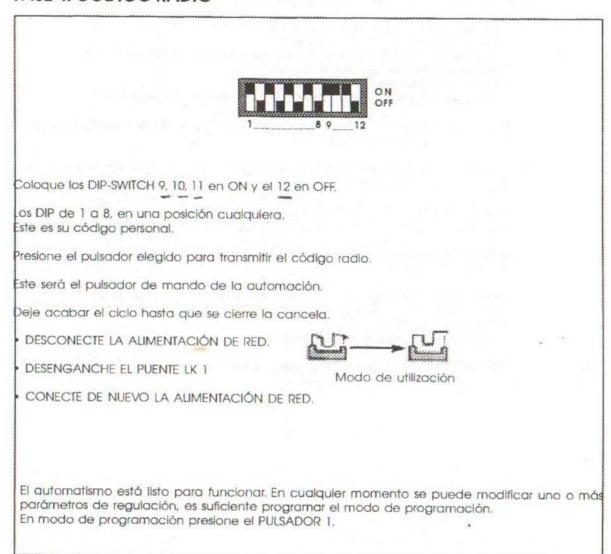

CÓMO AÑADIR UN TELEMANDO:

PARA UNO O MÁS TELEMANDOS AÑADIDOS, ES SUFICIENTE COLOCAR LOS 12 DIP-SWITCHES EN LA MISMA POSICIÓN QUE LOS DEL PRIMER TELEMANDO.



















PUESTA EN FUNCIONAMIENTO / ANOMALÍAS

1A PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

Después de haber programado el 1er programa

- Compruebe el correcto sentido de rotación de los 2 motores
 - 1. Desconecte la alimentación de red
 - 2. Desbloquee los 2 operadores, colóquelos a 45°, bloquéelos de nuevo
 - 3. Conecte de nuevo la allmentación de red
 - 4. Presione el pulsador del telemando
 - 5. Compruebe que el sentido de los 2 Operadores sea de apertura
- Si el sentido del operador conectado en M1 (6,7,8) es de cierre, invierta, en la regleta de bornes J2, los hilos marrón y negro Borne 6 y 8
- Si el sentido del operador conectado en M2 (9,10,11) es de clerre, invierta, en la regleta de bornes J2, los hilos marrón y negro - Borne 9 y 11
- Si los sentidos de los 2 operadores son de cierre, invierta en los 2 (6 y 8) (9 y 11)
 Si la tarjeta está en modo de programación, prosiga con la programación.
- ES IMPORTANTE conservar las instrucciones, con las indicaciones de los programas establecidos en las casillas numeradas.
- Si se desea, en un futuro, modificar uno de los elementos del programa:
 - Es necesario colocar de nuevo los DIP SWITCHES, de 1 a 11 en posición retenida y modificar sólo el parámetro deseado
 - Seguidamente, programar de nuevo el código personal (1 a 8) y 9,10,11,12 en ON
- NO REALICE ninguna modificación del puente LK 1 sin haber quitado la antes la alimentación, luego conecte de nuevo la corriente.

ADS





