
YUNMAI Massage Gun Pro

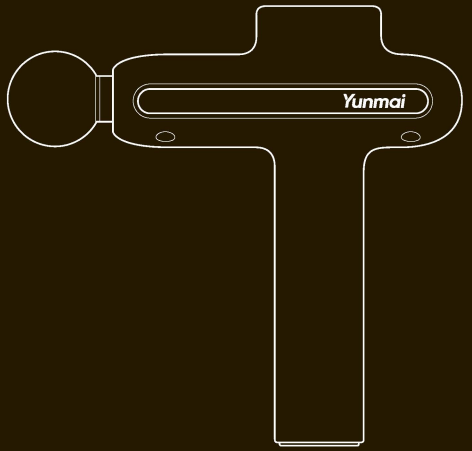

User Manual

Масажний пістолет міні YUNMAI
Посібник користувача • 02

Массажный пистолет мини YUNMAI
Руководство пользователя • 16

YUNMAI Massage Gun mini
User Manual • 30

Дякуємо за придбання цього продукту.
Перед використанням уважно прочитайте цей посібник.
Переконайтеся, що цей посібник належним чином зберігається для використання в майбутньому.

Область застосування:
Продукт можна використовувати для фізіотерапевтичного масажу до і після тренування.

⚠Ключова інформація

Щоб зменшити ризик несправності, ураження електричним струмом, травм, пожежі, смерті та пошкодження обладнання, уважно прочитайте всі заяви та попередження в цьому посібнику перед використанням.

Заборонено!

- Использование данного продукта несовершеннолетними и людьми с инвалидностью строго запрещено. В случае повреждения мышц проконсультируйтесь с врачом, прежде чем использовать этот продукт.
- Не используйте устройство на влажной или грязной коже. Продукт можно использовать на одетых частях тела. Пользователи могут осторожно надавить устройством на кожу, перемещать его к разным точкам, задерживаясь в каждой точке примерно на 60 секунд.
- Не используйте устройство в области выше шеи, а также на частях тела со слабыми мышцами или костями. Устройство можно использовать только на мягких тканях только при условии, если пользователь не испытывает боли или побочных реакций.
- Не используйте устройство на частях тела при наличии синяков, боли или побочных реакций.
- Не помещайте посторонние предметы в вентиляционное отверстие устройства.
- Не погружайте устройство в воду. Не допускайте попадания воды в вентиляционное отверстие.
- Не помещайте устройство в огонь или рядом с источниками тепла.
- Постарайтесь не бросать и не ронять устройство.

- Не кидайте виріб навмисно.
- Не розбирайте виріб.
- Пальці, волосся або інші частини тіла можуть потрапити в стрижень і задню сторону масажної головки. Не контактуйте з цими ділянками.
- Не для дітей до 8 років. Дітям заборонено використовувати, чистити та обслуговувати виріб без нагляду.

Рекомендації

Ті, хто має будь-яку з наступних обставин, повинні проконсультуватися з лікарем перед використанням.

- Вагітні жінки
- Носій кардіостимулятора
- Нещодавно перенесена операція
- Аномалії хребта, суглобів або кісток
- Ускладнення, викликані іншими захворюваннями (наприклад, нейропатія або пошкодження сітківки)

Сучасні дослідження зосереджені на впливі вібраційного тренування на особливі захворювання та можуть зменшити сферу застосування вищезгаданих протипоказань. Практичний досвід показав, що поєднання лікування та вібраційного тренування також служить різновидом терапії за багатьох обставин.
Однак такий підхід повинен бути рекомендований лікарями, експертами або терапевтами або проводитися в їх присутності.

Запобіжні заходи

- Від'єднайте зарядний пристрій після завершення зарядки. Ключова інформація
- Не використовуйте виріб, коли він заряджається.
- Використовуйте продукт відповідно до інструкцій.
- Перед кожним використанням ретельно перевіряйте, чи можна нормально використовувати виріб відповідно до способів експлуатації, зазначених в інструкції.




Не торкайтеся цієї частини, щоб уникнути защемлення, коли пристрій працює без встановленої масажної головки.



Не торкайтеся цієї частини, щоб уникнути защемлення, коли пристрій увімкнений зі встановленою масажною головкою.

Ознайомлення з продуктом


Дякуємо, що обрали YUNMAI PRO!

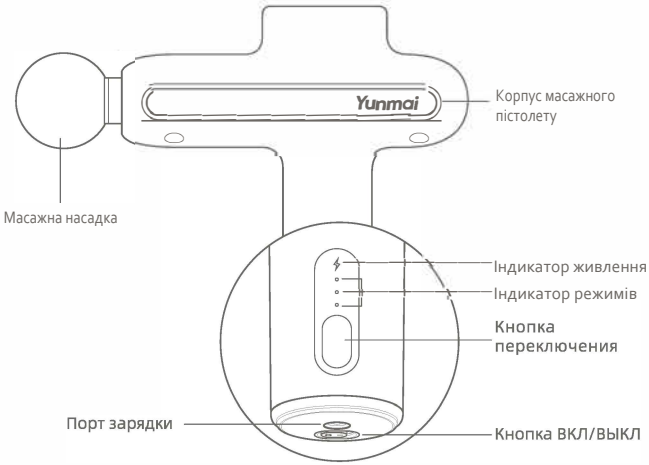

Насадки для масажного пістолета



Шароподібна насадка В основному використовується для великих груп м'язів.



U-подібна насадка. В основному використовується для шиї, обох сторін хребта та ахіллового сухожилля.




Плоска насадка
В основному використовується для розслаблення та формування рельєфу м'язів.



Куляста насадка
В основному використовується для впливу на глибокі м'язи та тканини.

Експлуатація

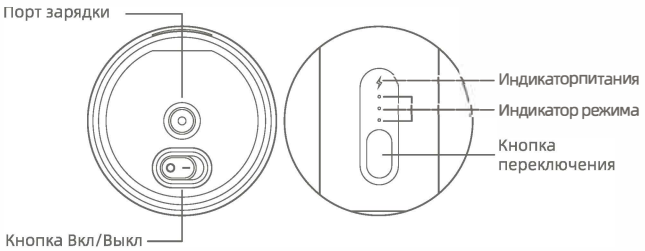

Індикатор режимів: от режима 1 до режима 3.

Індикатор живлення:

- Коли індикатор стає білим, заряд батареї дорівнює або перевищує 20%.
- Коли світловий індикатор стає червоним, заряд батареї менше 20%, заряджайте вчасно. (У процесі зарядки індикатор завжди блимає білим світлом, коли масажний пістолет повністю заряджений, біле світло завжди горить.)
- Коли світловий індикатор блимає червоним, заряд батареї менше 5%, і пістолет перестане працювати.


Кнопка ON/OFF:

- Натисніть кнопку ON/OFF у нижній частині масажного пістолета, щоб увімкнути його, індикатор живлення одразу ж загориться і пістолет буде працювати в нейтральному режимі за замовчуванням.
- Натисніть кнопку ON/OFF під час масажного пістолета, негайне вимкнення незалежно від режиму роботи..

Індикатор живлення::

- Коли індикатор стає білим, заряд батареї дорівнює або перевищує 20%.
- Коли світловий індикатор стає червоним, заряд батареї менше 20%, заряджайте вчасно. (У процесі зарядки індикатор завжди блимає білим світлом, коли масажний пістолет повністю заряджений, біле світло завжди горить.)
- Коли світловий індикатор блимає червоним, заряд батареї менше 5%, і пістолет перестане працювати.


Кнопка перемикання:

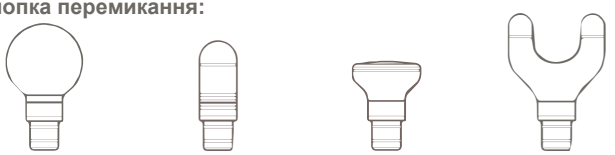

Шаровидная | Пулеобразная | Плоская головка | U-образная головка


Після того, як масажний пістолет увімкнено, натисніть на кнопку перемикання передач, щоб перейти на передачу 1, а потім перемикайте на передачу 2, передачу 3 і нейтральний режим. Якщо після цього повторно натиснути, то ви повернетеся на передачу 1.

Масажний пістолет перейде в інтелектуальний режим захисту та вимкнеться самостійно після безперервного використання протягом 10

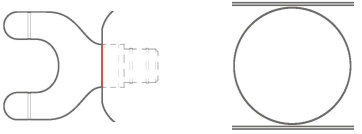

Зарядка

Зарядный порт находится в нижней части рукоятки массажного пистолета.

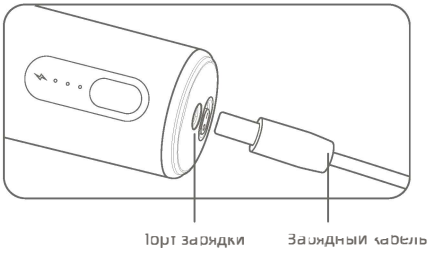

- Перед первым использованием полностью зарядите устройство.
- Во время подзарядки подключите разъем постоянного тока адаптера 26В к порту зарядки аккумуляторной батареи, и подключите кабель переменного тока к розетке 100-240В.
- Если индикатор питания на массажном пистолете ре улярно мигает, он заряжается.
- Когда индикатор питания на массажном пистолете горит постоянно, он полностью заряжен.
- Зарядку аккумуляторной батареи можно выполнять в любое время и при любом уровне заряда; запрещено включать устройство во время зарядки.
- В случае, если индикатор питания становится красным, выполните подзарядку.

Основные параметры

Название: Массажный пистолет Pro YUNMAI
Модель: YMFG-B563
Вес: 1кг
Вход: 100-240В~60/50Гц 26V⎓1A ⊖-⊙-⊕
Емкость аккумуляторной батареи: 2600мАч
Режимы работы: 3 режима для регулировки
Время зарядки: около 4 часов
Тип питания: литий-ионная аккумуляторная батарея
Условия применимая: 0~40℃
Размер: 183 x 230 x 71 mm
Допустимый возраст: взрослые старше 18 лет
(кроме беременных)

Часто задаваемые вопросы

Устранение неисправностей в работе массажного пистолета	
Описание ошибки	Устранение неисправности
Массажная головка выскальзывает и выпадает	Убедитесь, что массажная головка была правильно установлена
Не удается запустить устройство	Проверьте, достаточен ли уровень заряда (если устройство не использовалось в течение длительного времени, зарядите его на более чем 8 часов)
Не удается зарядить устройство	Убедитесь, что разъем для зарядки и блок питания правильно подключены
Устройство внезапно останавливается спустя 10 минут непрерывной работы	Данное явление является нормой, так как оно происходит вследствие настроек защиты при долговременной эксплуатации, когда выполняется переход от режима работы в режим ожидания. Устройство можно перезапустить одним нажатием.
Устройство прекращает работу после того, как происходит блокировка ротора массажной головки	Данное явление является нормой, так как оно происходит вследствие настроек защиты при долговременной эксплуатации, когда выполняется переход от режима работы в режим ожидания. Устройство можно перезапустить одним нажатием.

Использование устройства в соответствии с рекомендациями может значительно продлить срок его службы

Рекомендации:

- Не бросайте и не роняйте устройство во время использования.
- Максимальное время непрерывной работы должно составлять не более 30 минут.
- Выполняйте зарядку устройства раз в два месяца, если оно не используется в течение длительного времени.

Предупреждение

- ТОЛЬКО для использования внутри помещений!
- Во время зарядки аккумулятор должен находиться в хорошо вентилируемом месте.
- Аккумулятор должен быть утилизирован в целях безопасности.
- Этот прибор могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под наблюдением или инструктированы относительно безопасного использования прибора и осознают связанные с этим опасности.
  Не разрешайте детям играть с прибором.
  Уборка и обслуживание не должны производиться детьми без присмотра.
- Дети должны находиться под наблюдением для обеспечения того, чтобы они не играли с прибором.
- Устройство оснащено встроенным аккумулятором, который невозможно извлечь или заменить. Не разбирайте и не модифицируйте аккумулятор.

Утилизация

Не выбрасывайте это устройство вместе с обычными бытовыми отходами, когда его эксплуатационный срок закончился. Поместите его в специально предназначенный мусорный контейнер или отправьте в центр послепродажного обслуживания, где специалисты выполнят его утилизацию экологически безопасным способом.

Техническое обслуживание, чистка, хранение, транспортировка

- Чистите устройство влажным полотенцем и протрите насухо мягкой тканью.
- Поместите устройство в предоставленную упаковочную коробку во время хранения или транспортировки.
- Это устройство следует хранить в сухом, хорошо вентилируемом месте, не подверженном воздействию коррозии.
- Устройство должно быть размещено на высоте не менее 250 мм от пола, максимальное количество объектов на нем должно быть не более 5.
- Это устройство необходимо упаковать и хранить надлежащим образом, если оно не используется в течение длительного времени. В данном случае устройство следует заряжать каждые 6 месяцев.
- Это устройство можно перевозить в автомобиле, поезде, по морю или по воздуху.
- Во время транспортировки осторожно и надежно закрепите устройство в вертикальном положении, чтобы избежать повреждений из-за сильной вибрации, ударов, перекатывания или падения.
- Необходимо также принять меры по предотвращению попадания влаги.



Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС.
Для предотвращения возможного ущерба окружающей среде или здоровью человека в результате неконтролируемого удаления отходов, утилизируйте их ответственно, чтобы содействовать устойчивому повторному использованию материальных ресурсов.
Чтобы вернуть использованное устройство, пожалуйста, используйте систему возврата и сбора или свяжитесь с розничным торговцем, у которого был куплено изделие. Они могут сдать это изделие на экологически безопасную переработку.

Мы благодарим вас за покупку данного устройства.
Внимательно ознакомьтесь с этим руководством перед использованием.
Сохраните данное руководство для использования в дальнейшем.

Область применения:
Данный продукт можно использовать для проведения физиотерапевтического массажа до и после тренировки.

⚠Важная информация

Во избежание рисков возникновения неисправностей, поражения электрическим током, травм, возгорания, смерти и повреждения оборудования внимательно ознакомьтесь со всеми рекомендациями и мерами предосторожности в данном руководстве перед использованием устройства.

Запрещено

- Использование данного продукта несовершеннолетними и людьми с инвалидностью строго запрещено.
  В случае повреждения мышц проконсультируйтесь с врачом, прежде чем использовать этот продукт.
- Не используйте устройство на влажной или грязной коже.
  Продукт можно использовать на одетых частях тела.
  Пользователи могут осторожно надавить устройством на кожу, перемещать его к разным точкам, задерживаясь в каждой точке примерно на 60 секунд.
- Не используйте устройство в области выше шеи, а также на частях тела со слабыми мышцами или костями.
  Устройство можно использовать только на мягких тканях только при условии, если пользователь не испытывает боли или побочных реакций.
- Не используйте устройство на частях тела при наличии синяков, боли или побочных реакций.
- Не помещайте посторонние предметы в вентиляционное отверстие устройства.
- Не погружайте устройство в воду. Не допускайте попадания воды в вентиляционное отверстие.
- Не помещайте устройство в огонь или рядом с источниками тепла.
- Постарайтесь не бросать и не ронять устройство.

- Не выполняйте зарядку устройства с помощью зарядных устройств, которые не были предоставлены YUNMAI.
- Не разбирайте устройство.
- Существует риск зажать пальцы, волосы или другие части тела между корпусом и задней частью массажной головки. Не прикасайтесь к этим областям.
- Для детей не младше 8 лет.
  Детям не разрешается использовать, проводить очистку и обслуживание устройства без присмотра.

Рекомендации

Пользователи, которые перечислены ниже, должны проконсультироваться с врачом перед началом использования.

- Беременные женщины
- Люди, которые используют кардиостимулятор
- Перенесли операцию в недавнем времени
- Люди, имеющие нарушения или заболевания позвоночника, суставов или костей
- Имеющие осложнения, вызванные другими заболеваниями (например, невропатия или повреждение сетчатки)

Текущие исследования посвящены влиянию вибраций во время тренировки на особые заболевания и могут уменьшить количество вышеупомянутых противопоказаний.
Практический опыт показал, что сочетание лечения и вибрационных процедур также может выступать в роли терапии при многих заболеваниях.
Однако, данная терапия должна быть рекомендована врачами, специалистами или терапевтами, либопроводиться в их присутствии.

Меры предосторожности

- После завершения зарядки отключите зарядное устройство.
- Не используйте устройство во время зарядки.
- Используйте устройство в соответствии с инструкциями в руководстве.
- Перед каждым использованиемпроверьте, можно ли использовать устройство в соответствии с условиями использования, указанными в руководстве.




Не прикасайтесь к этой части, чтобы избежать защемления, когда устройство включено, а массажная головка не установлена.



Не прикасайтесь к этой части, чтобы избежать защемления, когда устройство включено и массажная головка установлена.

Описание продукции

Мы благодарим вас за выбор Массажный пистолет Pro YUNMAI.

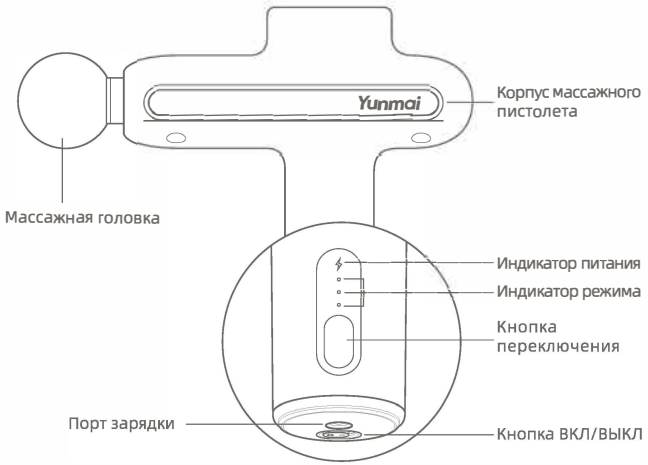


Массажная головка



Шаровидная головка

В основном используется для больших групп мышц




U-образная головка

В основном используется для шеи, позвоночника и пяточного сухожилия



Плоская головка

В основном используется для расслабления и формирования рельефа мышц




Пулеобразная головка

В основном используется для глубокого массажа тканей

Способ применения

Эксплуатация

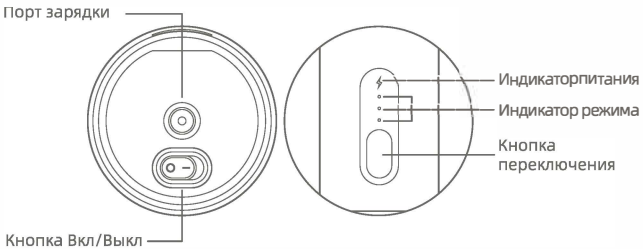

Индикатор режима: от режима 1 до режима 3.

Индикатор питания:

- Когда цвет индикатора становится белым, заряд аккумулятора равен или превышает 20%.
- Когда цвет индикатора становится красным, заряд батареи менее 20%. Осуществляйтезарядку вовремя.
  (Во время зарядки индикатор всегда мигает белым, после достижения максимального уровня заряда белый индикатор горит не мигая.)
- Когда индикатор мигает красным, заряд аккумулятора составляет менее 5%, Работа массажного пистолета невозможна.


Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ:

- Нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ в нижней части массажного пистолета чтобы включить его, индикатор питания сразу же загорится и пистолет будет работать в нейтральном режиме по умолчанию.
- Нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ во время работы массажного пистолета, произойдет немедленное вылючение независимо от режима работы.

Кнопка переключения:

- После включения массажного пистолета нажмите кнопка переключения работы, чтобы последовательно перейти в режим 1, затем - режим 2, режим 3 и нейтральный режим. и При повторном нажатии устройство снова вернется к режиму 1.
- Массажный пистолет автоматически перейдет в защитный режим и отключится после непрерывного использования в течение 10 минут. В этом случае включите массажный пистолет еще раз, если вы хотите использовать его.

Установка массажной головки

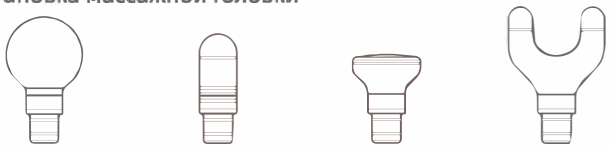


Шаровидная головка | Пулеобразная головка | Плоская головка | U-образная головка

Примечания:


Сплошная красная линия на рисунке - это линия для выравнивания, которая на реальном устройстве является черной.

Во время установки или замены массажной головки вставьте массажную головку непосредственно в отверстие массажного пистолета, так чтобы линия выравнивания совпала с границей отверстия (как показано на рисунке); при выполнении замены массажной головки просто выньте массажную головку.

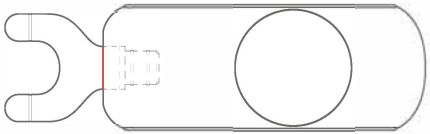

Зарядка

Зарядный порт находится в нижней части рукоятки массажного пистолета.

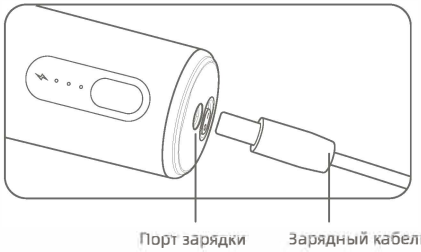

- Перед первым использованием полностью зарядите устройство.
- Во время подзарядки подключите разъем постоянного тока адаптера 26В к порту зарядки аккумуляторной батареи, и подключите кабель переменного тока к розетке 100-240В.
- Если индикатор питания на массажном пистолете регулярно мигает, он заряжается.
- Когда индикатор питания на массажном пистолете горит постоянно, он полностью заряжен.
- Зарядку аккумуляторной батареи можно выполнять в любое время и при любом уровне заряда; запрещено включать устройство во время зарядки.
- В случае, если индикатор питания становится красным, выполните подзарядку.

Основные параметры

Название: Массажный пистолет Pro YUNMAI
Модель: YMFG-B563
Вес: 1кг
Вход: 100-240В~60/50Гц 26V⎓1A ⊖-⊙-⊕
Емкость аккумуляторной батареи: 2600мАч
Режимы работы: 3 режима для регулировки
Время зарядки: около 4 часов
Тип питания: литий-ионная аккумуляторная батарея
Условия применимая: 0~40℃
Размер: 183 x 230 x 71 mm
Допустимый возраст: взрослые старше 18 лет
(кроме беременных)

Часто задаваемые вопросы

Устранение неисправностей в работе массажного пистолета	
Описание ошибки	Устранение неисправности
Массажная головка выскальзывает и выпадает	Убедитесь, что массажная головка была правильно установлена
Не удается запустить устройство	Проверьте, достаточен ли уровень заряда (если устройство не использовалось в течение длительного времени, зарядите его на более чем 8 часов)
Не удается зарядить устройство	Убедитесь, что разъем для зарядки и блок питания правильно подключены
Устройство внезапно останавливается спустя 10 минут непрерывной работы	Данное явление является нормой, так как оно происходит вследствие настроек защиты при долговременной эксплуатации, когда выполняется переход от режима работы в режим ожидания. Устройство можно перезапустить одним нажатием.
Устройство прекращает работу после того, как происходит блокировка ротора массажной головки	Данное явление является нормой, так как оно происходит вследствие настроек защиты при долговременной эксплуатации, когда выполняется переход от режима работы в режим ожидания. Устройство можно перезапустить одним нажатием.

Использование устройства в соответствии с рекомендациями может значительно продлить срок его службы

Рекомендации:

- Не бросайте и не роняйте устройство во время использования.
- Максимальное время непрерывной работы должно составлять не более 30 минут.
- Выполняйте зарядку устройства раз в два месяца, если оно не используется в течение длительного времени.

Предупреждение

- ТОЛЬКО для использования внутри помещений!
- Во время зарядки аккумулятор должен находиться в хорошо вентилируемом месте.
- Аккумулятор должен быть утилизирован в целях безопасности.
- Этот прибор могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под наблюдением или инструктированы относительно безопасного использования прибора и осознают связанные с этим опасности.
  Не разрешайте детям играть с прибором.
  Уборка и обслуживание не должны производиться детьми без присмотра.
- Дети должны находиться под наблюдением для обеспечения того, чтобы они не играли с прибором.
- Устройство оснащено встроенным аккумулятором, который невозможно извлечь или заменить. Не разбирайте и не модифицируйте аккумулятор.

Утилизация

Не выбрасывайте это устройство вместе с обычными бытовыми отходами, когда его эксплуатационный срок закончился. Поместите его в специально предназначенный мусорный контейнер или отправьте в центр послепродажного обслуживания, где специалисты выполнят его утилизацию экологически безопасным способом.

Техническое обслуживание, чистка, хранение, транспортировка

- Чистите устройство влажным полотенцем и протрите насухо мягкой тканью.
- Поместите устройство в предоставленную упаковочную коробку во время хранения или транспортировки.
- Это устройство следует хранить в сухом, хорошо вентилируемом месте, не подверженном воздействию коррозии.
- Устройство должно быть размещено на высоте не менее 250 мм от пола, максимальное количество объектов на нем должно быть не более 5.
- Это устройство необходимо упаковать и хранить надлежащим образом, если оно не используется в течение длительного времени. В данном случае устройство следует заряжать каждые 6 месяцев.
- Это устройство можно перевозить в автомобиле, поезде, по морю или по воздуху.
- Во время транспортировки осторожно и надежно закрепите устройство в вертикальном положении, чтобы избежать повреждений из-за сильной вибрации, ударов, перекатывания или падения.
- Необходимо также принять меры по предотвращению попадания влаги.



Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС.
Для предотвращения возможного ущерба окружающей среде или здоровью человека в результате неконтролируемого удаления отходов, утилизируйте их ответственно, чтобы содействовать устойчивому повторному использованию материальных ресурсов.
Чтобы вернуть использованное устройство, пожалуйста, используйте систему возврата и сбора или свяжитесь с розничным торговцем, у которого был куплено изделие. Они могут сдать это изделие на экологически безопасную переработку.

Thank you for purchasing this product. Please read this manual carefully before use. For future reference, please ensure this manual is properly kept.

Application scope:
The product can be used for physiotherapeutic massage before and after workout.

⚠Key Information

To reduce risks of malfunction, electric shock, injury, fire, death and damage to equipment, please read all statements and warnings in this manual carefully before use.

Prohibitions

- The use of this product by underaged and injured persons is strictly prohibited. In the event of muscle injury, please consult your physician before using this product.
- Do not use this product on wet or dirty skin. This product can be used on clothed areas. Users can press this product on the skin gently, move it along different spots, letting it stay at each particular spot for about 60 seconds.
- Do not use this product on body parts above the neck, nor on body parts with less muscle or bone content.
  This product can be only used on soft tissues when the user does not experience pain or adverse reaction.
- Do not use this product on body parts with bruises, pain or adverse reaction.
- Do not place foreign objects in the vent of the product.
- Do not immerse the product in water. Do not allow water to enter the vents of the product.
- Do not place the product in or near sources of fire.
- Do not throw or drop the product on purpose.
- Do not recharge the product with chargers other than the one provided by YUNMAI.
- Do not disassemble the product.
- Fingers, hair or other parts of the body may be trapped in the shaft and back side of the massage head.
  Do not come into close contact with these areas.
- Not for children under 8 years old. Children are not allowed to use, clean and maintain the product without supervision.

Statement

Those having any one of the following circumstances shall consult the doctor before using.

- Pregnant women
- Pacemaker wearer
- Undergone surgery recently
- Abnormalities in spines, joints or bones
- Complications caused by other diseases (such as neuropathy or retinal damage)

Current research focuses on the influence of vibrational training on special medical conditions and may reduce the scope for the above-mentioned contraindications. Practical experience has shown that the combination of treatment and vibrational training also serves as a type of therapy in many circumstances. However, such an approach should be recommended by physicians, experts or therapists or be conducted in their presence.

Precautions

- Unplug the charger after the completion of charging.
- Do not use the product when it is charged.
- Please use the product according to the instructions.
- Before each use, carefully check whether the product can be used normally according to the operation methods stipulated in the instructions.




Do not touch this part to avoid pinching, when the machine is on without massage head installed.




Do not touch this part to avoid pinching, when the machine is on with massage head installed.

Product Introduction


Thank you for choosing YUNMAI Massage Gun Pro.

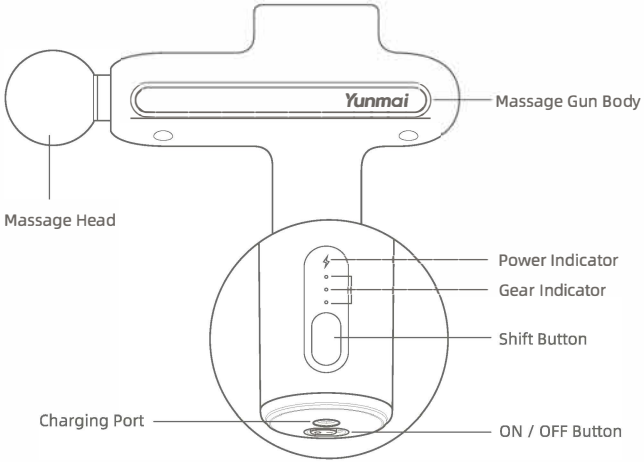

Massage Head



Ball Head
Mainly used for large muscle groups



U-shaped head
Mainly used for the neck, both sides of spines and achilles tendons




Flat Head
Mainly used to relax and shape muscle parts



Bullet Head
Mainly used to impact deep tissues

Use Method

Operation

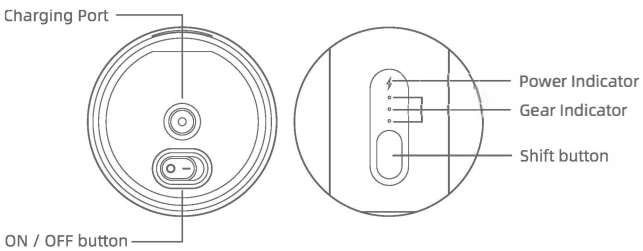

Gear indicator: Gear 1 to Gear 3.

Power indicator:

- When the indicator light turns white, the battery power is equal to or more than 20%.
- When the indicator light turns red, the battery power is less than 20%, please charge in time. (In the process of charging, the indicator light is always flashes white light, when the massage gun is fully charged, the white light is always on.)
- When the indicator light flashes red, the battery power is less than 5%, and the message gun will stop working.

Shift button:

- After the massage gun is turned on, press the shift button to enter Gear 1, and followed by Gear 2, Gear 3 and Neutral mode and Gear 1 if pressed once again and again after the previous operation, and enter the recycle.
- The massage gun will enter the intelligent power-off protection mode after continuous use of 10 mins. In this case, restart the massage gun if you need to use it.

ON / OFF button:

- Switch the ON/OFF button at the bottom of the massage gun , it will be turned on, and the power indicator will be on simul--taneously ,entering Neutral mode by default.
- Switch the ON/OFF button when the massage gun is operating, it will be turned off in any gear mode immediately.

Massage Head Assembling




Ball Head | Bullet Head | Flat Head | U-shaped Head

Notes:


The red solid line in the figure is the line for alignment, which is bright black in the actual product.

When assembling or replacing the massage head, please insert the massage head directly into the mouth of the massage gun until the line for alignment coincides with the mouth (as shown in the figure); when replacing the massage head, pull out the massage head directly.

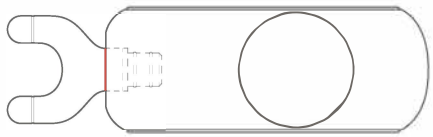

Charging

The charging port is located at the bottom of the massage gun handle.

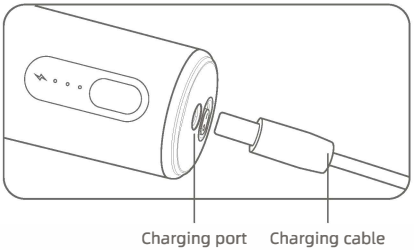

- Please fully charge the massage gun before using it for the first time.
- When recharging, connect the DC interface of 26V adapter to the recharging interface of the battery, and plug the AC cable in a 100-240V power socket.
- When the power indicator on the massage gun flashes regularly, it's being charged.
- When the power indicator on the massage gun stays on constantly, it's fully charged.
- The battery can be charged at any time and at any power level, and the product cannot be started when charging.
- If the power indicator turns red, please charge.

Basic Parameters

Name: YUNMAI Massage Gun Pro
Model: YMFG-B563
Net weight: 1kg
Input: 100-240V ~ 60/50Hz 26V ⎓ 1A
Battery capacity: 2600mAh
Intensity gears: 3 gears for adjustment
Charging time: About 4h
Power supply mode: Rechargeable Li-ion battery
Ambient temperature: 0 ~ 40℃
Size: 183 X 230 X 71mm
Applicable age: Adults above the age of 18 (except pregnant women)

Frequently Asked Questions

Troubleshooting of massage Gun Operation	
Fault description	Troubleshooting
The massage head slides out and falls	Check whether the massage head is installed in place
The product cannot be started	Check whether the power is sufficient (if the product has not been used for a long time, please charge it for more than 8 hours)
The product cannot be charged	Check whether the charging connector and power supply are plugged in place
The product stops suddenly after 10 minutes of contin--uous operation	This phenomenon is normal as it is caused by the setting for long-term operation protection, which switches from operation to standby mode. And the product can be restarted through short pressing
The product stops working after the massage head encounters the phenomenon of locked-rotor	This phenomenon is normal as it is caused by the setting for abnormal operation protection, which switches from operation to standby mode. And the product can be restarted through short pressing.

Reasonable use of the product can effectively extend its service life

Suggestions:

- Do not throw or cast the product during use.
- Keep the maximum continuous service time lower than 30 minutes.
- Please charge the product every other month if it is not used for a long time.

Caution

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment OFF and ON, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

Caution

- For indoor use ONLY!
- During charging the battery must be placed in well ventilated area.
- The battery is to be disposed of safety.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This device is equipped with a built-in battery that cannot be removed or replaced. Do not disassemble or modify the battery by yourself.

Recycling

Do not discard this device together with general household waste when it is at the end of its service life.
Place it in the government-appointed recycling bin or send it back to after-sales service center where workers will dispose of it in an environmentally-friendly manner.

Maintenance, Cleaning, Storage, Transportation

- Clean the device with a damp towel and wipe dry with a soft cloth.
- Place the device inside the packaging box provided during storage or travelling.
- This device should be stored in an area that is dry, well ventilated and non-corrosive.
- Device should be placed no less than 250mm away from the floor, and the maximum number of layers on top of it should not be more than 5.
- This device should be packed and stored properly if it is to be left unused for a long period of time. In such circumstances, the device should be recharged once every 6 months.
- This device can be transported by car, train, sea or air.
- During transportation, this device should be gently-handled and well-secured in an upright position to avoid damage due to strong vibration, collision, rolling or falling.
- Water-proofing measures should also be in place.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU.
To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased.
They can take this product for environmental safe recycling.

YUNMAI

YUNMAIGLOBAL
Instagram

Message

Operation Guide

Please visit https://www.iyunmai.com for more details.

Email: support@iyunmai.com
Instagram: @yunmaiglobal
Facebook: @yunmaipr
Manufacturer: Shenzhen Yunmai Technology Co., Ltd.
Company Address: Room#19A, Chiwan Headquarters Building, NO.8 Chiwan 6th Road, Nanshan District, Shenzhen, China

Simplify Your Workout