

Mode d'emploi de l'utilitaire WinASC

1- But du logiciel :

Transformer un Fichier Texte (ASCII) au Format Numéro de Point, X, Y, Z d'un format quelconque * en un **Fichier** Numéro de Point, X, Y, Z au format **Leica** (GSI).

2- Application du logiciel :

Transférer des coordonnées issues d'un logiciel de topographie, Excel, autres etc. dans une unité d'enregistrement Leica (carte PCMCIA, Module REC, Mémoire interne) dans un but d'**implantation** à partir d'une **Station Totale** ou d'un **Niveau Numérique**.


3- Configuration Matérielle :

Ordinateur compatible PC doté d'une version de Windows (3.1, 95, NT...)

4- Installation du logiciel :


1- Insérer la disquette d'installation dans le lecteur prévu à cet effet.

2- Fichier exécuter : **a:\setup**

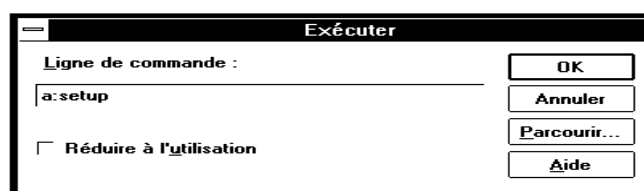

Cliquez sur **OK** pour lancer l'installation

3- Choix du lecteur (généralement **A:**) dans lequel se trouvent les fichiers à installer.

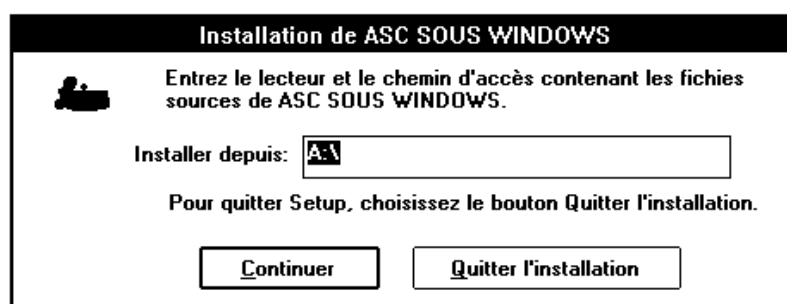

Cliquez sur **Continuer** pour continuer l'installation

4- Choix du répertoire d'utilisation de WinASC : par défaut : C:\WINASC

Cliquez sur **Continuer** pour lancer l'installation

5- Si tout se passe bien :

Cliquez sur **OK** pour finir l'installation

Création de l'application WinASC



Fichier présent dans le répertoire d'installation :

Winasc.exe

Fichier présent dans le répertoire racine C:\ :

Setup.asc

Setup.asc est le **fichier configuration** qui contient les types de transformation utilisés par le logiciel (voir plus loin en ce qui concerne l'utilisation de WinASC).

Par défaut, **Setup.asc** est composé des transformations suivantes :

No, X, Y, Z ASCII --> GSI8
No, X, Y, Z ASCII --> GSI16
No, X, Y ASCII --> GSI8
No, X, Y ASCII --> GSI16
No, Z en 1/10 ème de mm ASCII --> GSI8
No, X, Y, Z Topojis --> GSI16
No, X, Y, Z Topojis --> GSI8


5- Problème à l'installation du logiciel :

Si au cours de l'installation, le message suivant apparaît pour les fichiers suivants :

COMMDLG.DLL
SETUPKIT.DLL
VBRUN300.DLL
CMDIALOG.VBX

Exemple de message :




Cliquez sur 

L'installation se déroulera jusqu'à son terme sans encombre.

6- Utilisation du logiciel :




Cliquez sur l'icône :

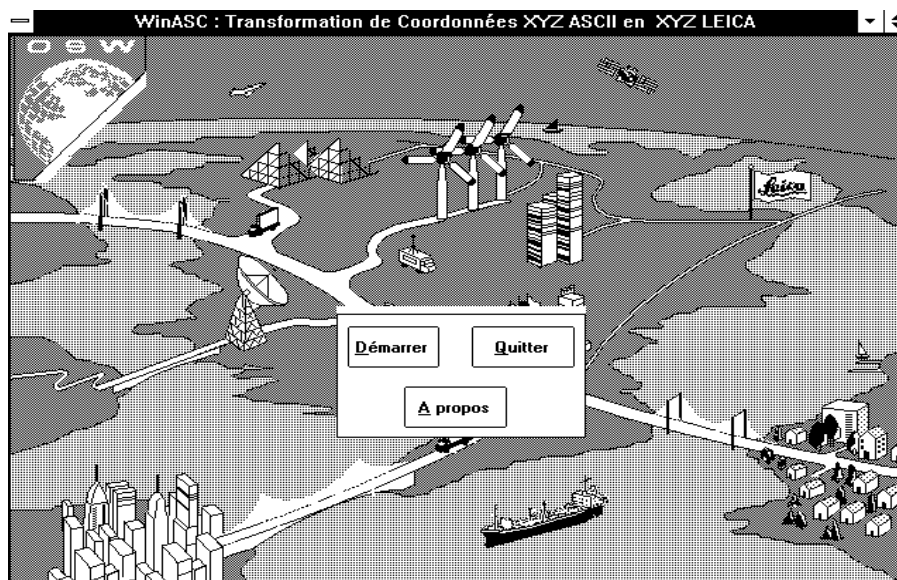

Cliquez sur Démarrer

Cas 1) Si Setup.asc n'a pas été copié dans C:\, le message suivant à la première exécution de WinASC :

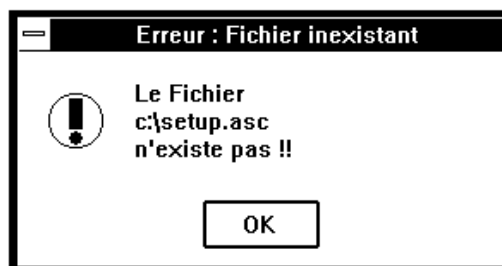

Création de vos paramètres de transformation :

Définition Fichier ASCII

Distribution des colonnes

No	X	Y	Z
1	2	3	4

☐ Sans altitude

Définition Fichier GSI

Unités

☒ mm ☐ 1/10 mm ☐ 1/100 mm

Type de Format

☒ 8 Caractères ☐ 16 Caractères

Création de vos paramètres de transformation :

1- Définition des colonnes de chaque champ No, X, Y, Z :

Une **colonne est limitée** par un ou deux **séparateurs** figurant dans la liste suivante :

```
{tab, ' ', '!', '"', '#', '$', '%', '&', '\'', '(', ')', '*', '+', ',', '-', '.', ':', '<', '>', '=', '?}'
```

Si votre fichier contient d'autres séparateur, n'hésitez pas à nous contacter afin que nous modifions cet utilitaire.

Exemples de format :

No = 1, X = 2, Y = 3, Z = 4 **Format standard de la plupart des logiciels**

- ligne : {blanc(s) ou tab}	No {blanc(s) ou tab}	X {blanc(s) ou tab}	Y {blanc(s) ou tab}	Z {blanc(s) ou tab}
Colonne	1	2	3	4

No = 1, X = 3, Y = 5, Z = 7 Format type Topojis

- ligne : {blanc(s) ou tab} 123;X=123456.123;Y=234567.234;Z=345.567;PH=7

Colonne	1	2	3	4	5	6	7
---------	---	---	---	---	---	---	---

Remarque :

Si vous ne souhaitez **pas transférer toutes les coordonnées** (transfert uniquement de la planimétrie, ou transfert que de l'altimétrie).

Valeur 0 au numéro de colonne

2- Définition de l'unité des coordonnées :

Vous avez le choix entre :

mm
1/10 mm
1/100 mm (NA3003)

3- Définition du type de format Leica :

- **format 8 caractères :** coordonnées < 99999.999 m !!!

Le logiciel propose d'effectuer une translation de vos coordonnées pour éviter les surprises en limites de centaines de km si l'on travaille en mm (9999.9999m en 1/10mm).

Si les translations sont égales à 0, le logiciel tronque les données en ne conservant que les 5 derniers significatifs (hors décimales).

Application : $X = 12345678.123 \text{ m}$

- translation X = -12340000 m Résultat = 5678.123m
- translation X = 0 Résultat = 45678.123m

- **format 16 caractères** : coordonnées < 999999999999.999 m.

Nouveauté à partir de la version 2.2 des instruments TPS1000 (mai 1997)

Il n'est plus nécessaire d'effectuer de translation.

Pour plus de renseignement sur le format GSI, veuillez consulter le mode d'emploi du système TPS1000 (à partir de la version 2.2) ou nous consulter.

Dans notre exemple, nous avons défini le format standard :

No = 1, X = 2, Y = 3, Z = 4

Unité : mm

Type de format : 8 caractères

Définition Fichier ASCII

Distribution des colonnes

No	X	Y	Z
1	2	3	4

☐ Sans altitude

Définition Fichier GSI

Unités

☒ mm ☐ 1/10 mm ☐ 1/100 mm

Type de Format

☒ 8 Caractères ☐ 16 Caractères

Annuler Ok

Validation par **OK**

saisir le Nom de la Configuration :

OK

Cancel

No X Y Z -> GSI8

Saisir le nom de la configuration : **maximum 20 caractères !!!**

Validation par **OK**

Cas 2) Vous avez déjà créé une configuration (**Setup.asc existe dans C:**) ou déjà exécuter WinASC


Choix de la configuration :

Validation par **OK**

Saisir le nom du fichier texte à transformer

Saisir le nom du fichier résultat : par défaut même nom que fichier à transformer avec l'extension GSI

Si le fichier résultat existe déjà :

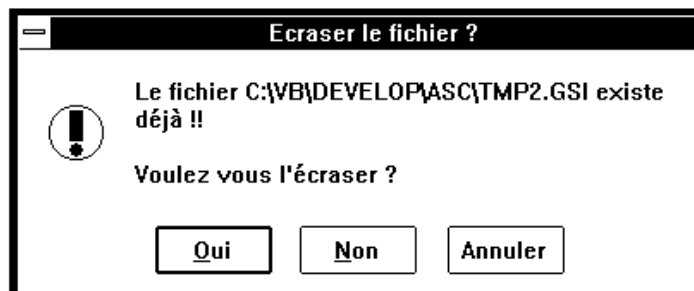

Oui : écrase et remplace le fichier

Non : écrit à la suite du fichier

Annuler : retour à l'affichage du choix de la transformation

Si le type de format est 8 caractères :

