

Piano de Voyage - Manuel D'utilisation

V2.2 - Septembre 2023 - Ryme Music

[Introduction](#)

[Montage](#)

[Step1 : Charnières](#)

[Step 2 : Molettes de serrage](#)

[Module Maître](#)

[Mise en route](#)

[Application de configuration](#)

[Canal MIDI](#)

[Pédale de sustain](#)

[Décalage d'octave](#)

[Transposition \(Transpose\)](#)

[Potentiomètres \(Knobs\)](#)

[Boutons \(Switches\)](#)

[Courbe de vitesse \(Velocity curve\)](#)

[Prendre soin de votre clavier](#)

Introduction

Vous faites désormais partie de la communauté des possesseurs d'un Piano de Voyage et je voudrais personnellement vous en remercier. J'espère que vous l'apprécierez et qu'il sera votre compagnon de voyage pour de nombreuses années. Aussi je voudrais porter votre attention que tous vos commentaires sont les bienvenus afin d'améliorer notre produit.

Olivier Balbous

Créateur du Piano de Voyage

olivier@pianodevoyage.com

Montage

 Prenez bien soin de lire ces instructions afin de ne pas endommager votre clavier lors de son montage.

Le mécanisme de verrouillage du module implique deux composants : deux charnières et une paire de molettes de serrage à l'arrière des modules.

Step1 : Charnières



La première étape consiste à assembler les charnières de deux modules ensemble.

Prenez le module de droite à assembler dans votre main droite, avec le haut des modules tourné vers le haut.

Prenez le deuxième module à assembler dans votre main gauche.

Positionnez les charnières avec précaution pour que les deux parties mâles s'emboîtent correctement dans les parties femelles tout en **maintenant un angle entre les modules** pour voir clairement l'alignement des charnières et éviter d'endommager les connecteurs.

Maintenant, faites glisser les charnières mâles dans les charnières femelles en vous assurant que :

Les deux paires de charnières sont insérées.

Les charnières mâles sont insérées complètement dans leurs homologues femelles.

Step 2 : Molettes de serrage



Avant tout, vérifiez bien que les deux paires de charnières sont correctement positionnées, sinon vous pourriez endommager vos modules.



Vous pouvez maintenant délicatement positionner les deux modules horizontalement.

Ensuite, tournez les 2 roues à l'arrière des modules vers le bas, en commençant par la roue la plus basse, jusqu'à ce qu'elles serrent complètement les modules.

Et voilà !

Pour démonter, il vous suffira de tourner les molettes vers le haut jusqu'à ce qu'elles soient serrées à leur position la plus à gauche. Retirez les charnières en veillant bien à tenir les deux modules pour éviter toute chute.

Module Maître

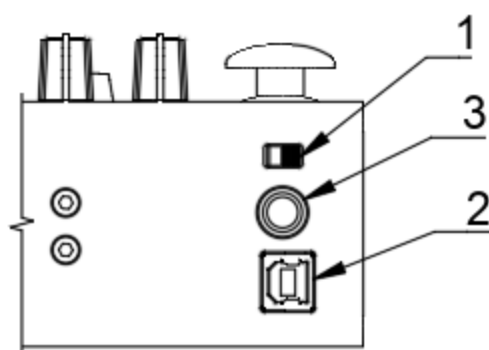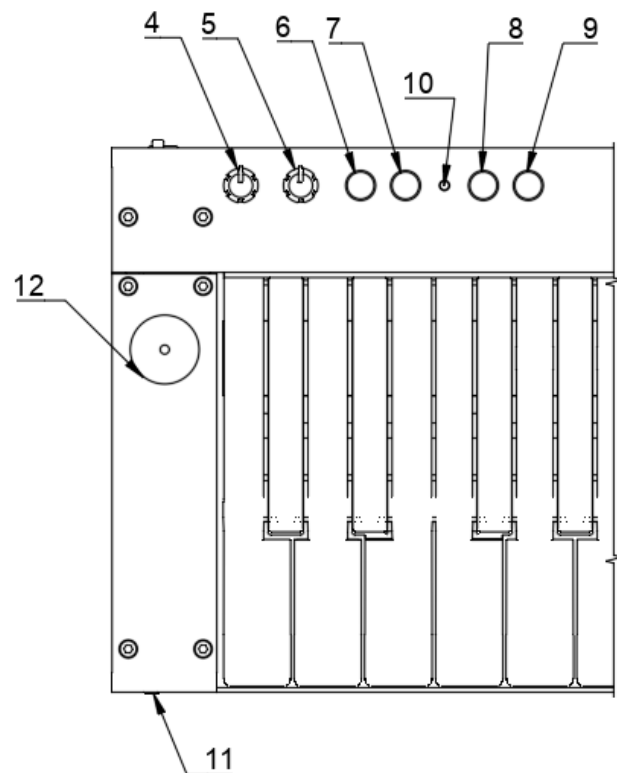

Panneau arrière

1. Interrupteur ON/OFF
2. Connecteur USB/MIDI

3. Connecteur de pédale de sustain

Panneaux supérieurs et avant (paramètres d'usine)

4. Contrôle de volume (MIDI CC ID : 0x07)
5. Contrôle de réverbération [option du tableau de sons uniquement]
6. Changement de programme MIDI (-)
7. Changement de programme MIDI (+)
8. Décalage d'octave (-)
9. Décalage d'octave (+)
10. LED d'état
11. Sortie casque
12. Joystick (Horizontal : Pitch Bend)

Astuce : Appuyez simultanément sur les boutons de changement de programme ou de décalage d'octave les réinitialisera à leur valeur initiale.

Remarque : Toutes les commandes MIDI sont configurables dans l'[application de configuration](#).

Mise en route

Si vous utilisez la version USB uniquement du module Master, le clavier doit être connecté à un périphérique USB/MIDI (ordinateur, iPad...) à l'aide d'un câble USB-B (fourni) pour l'alimentation et la génération de son.

Si vous utilisez le module Master avec l'option carte son intégrée, le clavier a seulement besoin d'être alimenté en le connectant à une source d'alimentation telle qu'un chargeur de téléphone USB ou une batterie externe à l'aide du câble USB-B (fourni). Notez que la connexion USB/MIDI à un ordinateur est toujours possible avec cette configuration.

Une fois connecté et allumé, le module Master débutera sa phase d'initialisation :

LED d'état rouge = initialisation de l'appareil

LED d'état clignotante verte = établissement de la connexion aux modules

LED d'état verte = prêt à jouer

Application de configuration

Le comportement du clavier peut être configuré pour s'adapter à votre style de jeu et à vos accessoires.

L'application de configuration Piano de Voyage est accessible en utilisant le navigateur Google Chrome (uniquement) à l'adresse :

<https://configuration.pianodevoyage.com/>

Cette application détectera automatiquement tout clavier Piano de Voyage connecté à votre ordinateur (PC ou Mac) et affichera sa version logicielle interne et la configuration actuelle.
Note : En raison des restrictions d'iOS, cette application web ne fonctionne actuellement pas sur les appareils iOS (iPhone, iPad), mais nous travaillons sur le développement d'une application mobile dédiée.

Canal MIDI

Le canal de sortie MIDI du clavier peut être configuré à l'aide du menu suivant.
Le canal MIDI par défaut est le #1.


Pédale de sustain

Selon le type de pédale de sustain que vous utilisez, vous devrez peut-être changer le comportement par défaut, qui consiste à envoyer l'événement MIDI 127 lorsque la pédale est enfoncée et 0 lorsqu'elle est relâchée, pour inverser cette configuration.

Décalage d'octave

Par défaut, la position de la touche do central sera ajustée en fonction du nombre de modules connectés comme suit :

88 touches (4 modules)

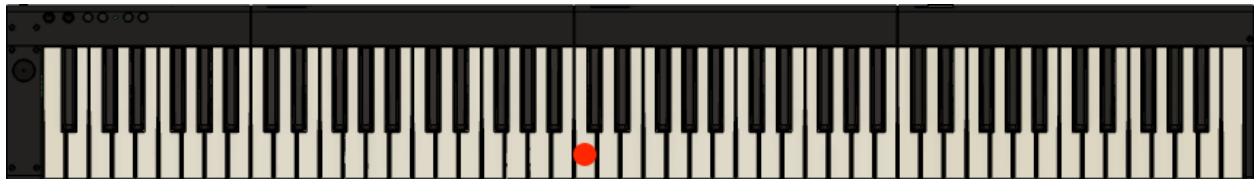

73 touches (3 modules)



49 touches (2 modules)



En utilisant la fonction "Décalage d'octave", vous pourrez modifier ce comportement en décalant votre clavier de 0 à 3 octaves vers le haut ou vers le bas.

Transposition (Transpose)

Transposer votre clavier de 0 à 12 demi-tons vers le haut ou vers le bas.

Potentiomètres (Knobs)

Configurer le comportement des 2 boutons du module maître en choisissant l'un des 4 modes suivants :

- Non assigné : le bouton sera désactivé.
- Contrôle MIDI : ce mode vous permettra de changer n'importe quelle valeur de contrôle MIDI spécifiée par le champ "Numéro de contrôle". Consultez les spécifications MIDI pour la liste des numéros de contrôle.
- Pitch bend : ce mode permettra le contrôle de pitch bend MIDI.
- Aftertouch : ce mode permettra le contrôle de l'aftertouch MIDI.


Boutons (Switches)

Configurer le comportement des 4 interrupteurs du module maître en choisissant l'un des 4 modes suivants :

- Non assigné : l'interrupteur sera désactivé.
- Décalage de programme : décale le programme/instrument MIDI vers le haut si le "Numéro de contrôle" est à 1, ou vers le bas s'il est à 0.
- Décalage d'octave : Décale le clavier de 0 à 3 octaves (vers le haut si le "Numéro de contrôle" est à 1, ou vers le bas s'il est à 0).
- Sélection de programme : sélectionne un programme/instrument MIDI donné dont la valeur est le "Numéro de contrôle". Consultez les spécifications MIDI générales pour connaître les numéros d'instruments.

Courbe de vitesse (Velocity curve)

La réponse au toucher du clavier (également appelée "courbe de vitesse") peut être entièrement personnalisée soit en dessinant manuellement une courbe, soit en sélectionnant l'un des huit pré-réglages :

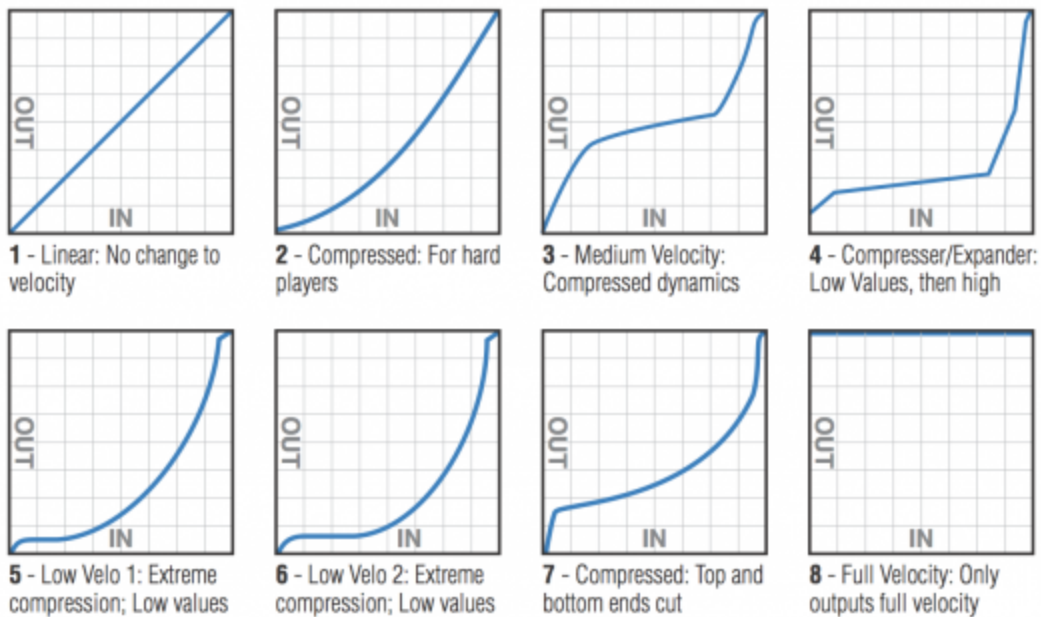

Prendre soin de votre clavier

Les modules du Piano de Voyage ne sont pas particulièrement fragiles, cependant, il convient de prendre des précautions particulières :

- Lors de l'assemblage/désassemblage, veillez à conserver un léger angle entre les modules pour éviter d'endommager les connecteurs électroniques lors de leur insertion/sortie.
- Lors du désassemblage, tenez les deux modules pour éviter toute chute.
- Et bien sûr, l'exposition à la poussière, aux températures extrêmes ou à l'humidité est à éviter; il est recommandé d'utiliser les pochettes fournies pour ranger/emballer les modules non assemblés et les protéger de la poussière et des égratignures.