

Piano de Voyage

V2.2 - 09/2023 - Ryme Music

User manual

[English version](#)

Manuel d'utilisation

[Version française](#)

Piano de Voyage - User Manual

Foreword	2
Assembly instructions	2
Step1 : Hinges	3
Step 2 : Tightening wheels	4
Master Module	5
Startup	6
Configuration App	6
MIDI Channel	7
Sustain pedal	7
Octave shift	7
Transpose	8
Knobs	8
Switches	8
Velocity curve	8
Taking care of your keyboard	9

Foreword

You are now one of the very few owners of a Piano de Voyage and I'd personally like to thank you for this! I hope you'll enjoy it as much as we enjoyed making it and that it'll be your travel companion. And don't hesitate to contact me and provide your feedback so we can make it even better.

Olivier Balbous

Creator of the Piano de Voyage

olivier@pianodevoyage.com

Assembly instructions



Please make sure you fully read these instructions in order to avoid damaging your keyboard connectors.

The module's locking mechanism involves two components : the two hinges at the bottom and a pair of tightening wheels at the back of the modules.

Step1 : Hinges



First action is to join the hinges of two modules together.

- Take the right-hand module to assemble in your right hand. Top of the modules facing.
- Take the second module to assemble, in your left hand.
- Position the hinges carefully so that the two male parts fit correctly into the female parts while **maintaining an angle between the modules** to clearly see the alignment of the hinges and avoid damaging the connectors.

Now slide the male hinges into the female hinge making sure that :

- Both hinges pairs are inserted
- Male hinges are inserted all the way through their female counterparts.

Step 2 : Tightening wheels



First double check that both hinge pairs are well positioned otherwise you may damage your modules.



You can now gently position the two modules horizontally.

Then turn the 2 wheels at the back of the modules downwards, starting by the lowermost wheel, until they completely tighten the modules.

Now you're done!

To disassemble you'll just need to turn the wheels upwards until they are tightened at their leftmost position. And lift the hinges off making sure you hold both modules to prevent any falls.

Master Module

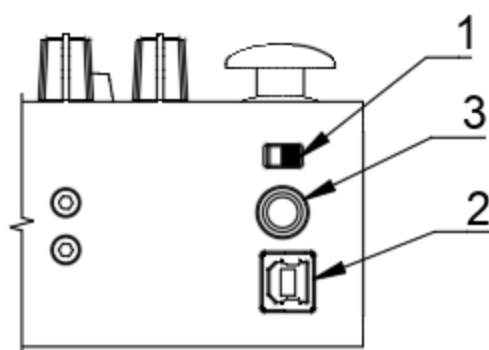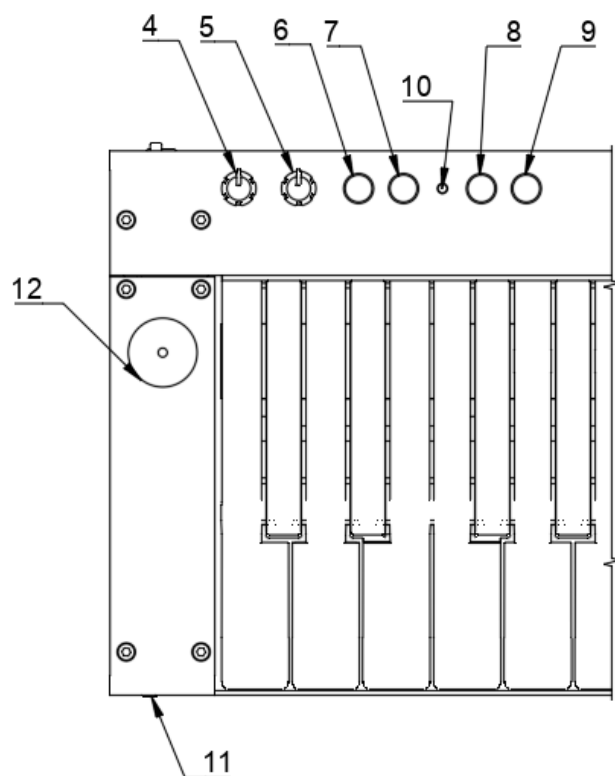

Back Panel

- 1. ON/OFF Switch
- 2. USB/MIDI connector
- 3. Sustain Pedal jack connector

Top Panel (factory settings)

4. Volume control (MIDI CC ID : 0x07)
5. Reverb control [*soundboard option only*]
6. MIDI Program Change (-)
7. MIDI Program Change (+)
8. Octave Shift (-)
9. Octave Shift (+)
10. Status LED
12. Joystick (Horizontal : Pitch Bend)

Hint : Pressing both program change or octave shift buttons at the same time will reset them to their initial value.

Front Panel

11. Phones output [*soundboard option only*]

Note : All MIDI controls are configurable in the configuration app.

Startup

If using the USB-only version of the Master module, the keyboard has to be connected to a USB/MIDI device (computer, ipad...) using a USB-B cable (provided) for power and sound generation.

If using the Master module with embedded Soundboard option the keyboard only needs to be powered by connecting to a power source such as USB phone charger or power bank using the USB-B cable (provided). Note that USB/MIDI connection to a computer is still possible with this configuration.

Once connected and switched on the Master module will begin its initialization phase :

- Status LED red = device initialization
- Status LED flashing green = establishing connection to the modules
- Status LED green = ready to play

Configuration App

Behavior of the keyboard may be configured to adjust your playing style and accessories.

The Piano de Voyage configuration app is accessible using Google Chrome browser (only) at :

<https://configuration.pianodevoyage.com/>

This app will automatically detect any Piano de Voyage keyboard connected to your computer (PC or Mac) and display its internal software version and the current configuration.

Note : Due to iOS restrictions, this web app doesn't currently work on iOS devices (iPhone, iPad) but we are working on developing a dedicated mobile app.

MIDI Channel

The Keyboard MIDI output channel can be configured using the following menu.

Default MIDI channel is #1


Sustain pedal

Depending on your sustain pedal type you may need to change the default behavior which is to send MIDI event 127 when the pedal is pressed and 0 when released to the other way round.


Octave shift

By default, the position of middle C key will be mapped depending on how many modules are connected as below :

88 keys (4 modules)

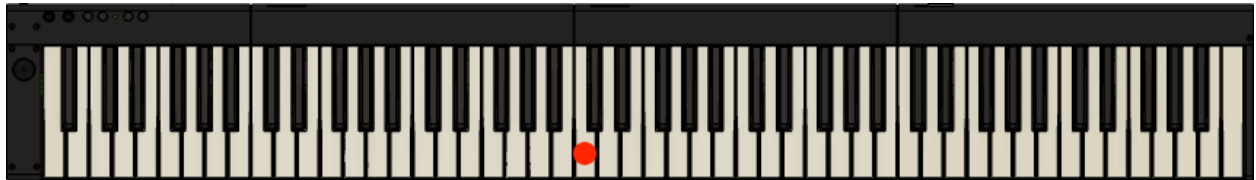

73 keys (3 modules)

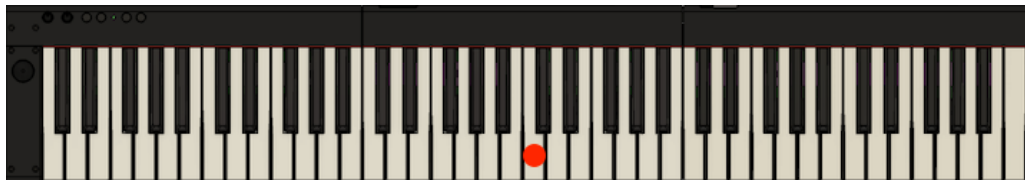

49 keys (2 modules)



Using the "Octave shift" setting you can override this behavior by shifting your keyboard by 0 to 3 octaves up or down

Transpose

Transpose your keyboard by 0 to 12 semitones up or down

Knobs

Configure the behavior of the 2 master module knobs by choosing one of the 4 modes :

- Unassigned : the knob will be disabled
- MIDI Control : this mode will allow you to change any MIDI control value specified by the “Control Number” field. See the [MIDI Specifications](#) for a control numbers list.
- Pitch bend : this mode will enable the MIDI pitch bend control
- Aftertouch : this mode will enable the MIDI aftertouch control


Switches

Configure the behavior of the 4 master module knobs by choosing one of the 4 modes :

- Unassigned : the switch will be disabled
- Program shift : shift the MIDI program/instrument up if “Control number” is 1 or down if 0
- Octave shift : shift the keyboard by 0 to 3 octaves (up if “Control number” is 1 or down if 0)
- Program select : select a given MIDI program/instrument whose value is “Control number”. See the [General MIDI Specifications](#) for instrument numbers.

Velocity curve

The keyboard touch response (aka “velocity curve”) can be fully customized either by manually drawing a curve or by selecting one of the eight presets :

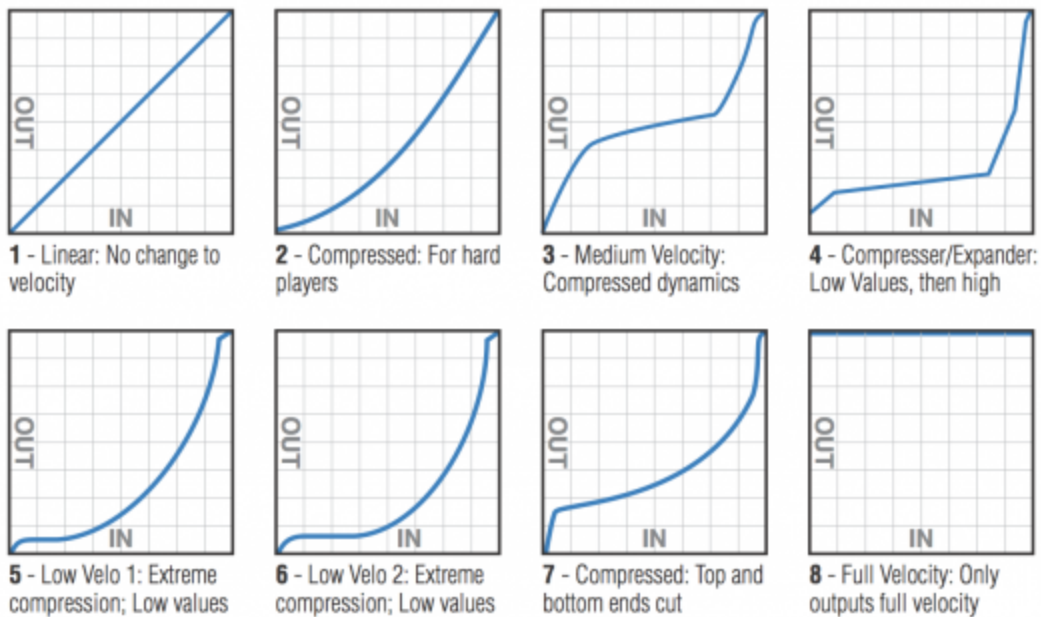

Taking care of your keyboard

Piano de voyage modules are not particularly fragile nevertheless special care must be taken :

- When assembling/disassembling to preserve a slight angle between the modules to avoid damaging the electronic connectors when sliding in/out the hinges.
- When disassembling, hold both modules to avoid falls.

And of course, exposure to dust, extreme temperatures or humidity is to be avoided.

It is a good practice to use the provided pouches to store/pack unassembled modules and protect them from dust and scratches.

Piano de Voyage - Manuel D'utilisation

Introduction	11
Montage	11
Step1 : Charnières	11
Step 2 : Molettes de serrage	12
Module Maître	13
Mise en route	14
Application de configuration	14
Canal MIDI	15
Pédale de sustain	15
Décalage d'octave	15
Transposition (Transpose)	16
Potentiomètres (Knobs)	16
Boutons (Switches)	16
Courbe de vélocité (Velocity curve)	17
Prendre soin de votre clavier	17

Introduction

Vous faites désormais partie de la communauté des possesseurs d'un Piano de Voyage et je voudrais personnellement vous en remercier. J'espère que vous l'apprécierez et qu'il sera votre compagnon de voyage pour de nombreuses années. Aussi je voudrais porter votre attention que tous vos commentaires sont les bienvenus afin d'améliorer notre produit.

Olivier Balbous

Créateur du Piano de Voyage

olivier@pianodevoyage.com

Montage



Prenez-bien soin de lire ces instructions afin de ne pas endommager votre clavier lors de son montage.

Le mécanisme de verrouillage du module implique deux composants : deux charnières et une paire de molettes de serrage à l'arrière des modules.

Step1 : Charnières



La première étape consiste à assembler les charnières de deux modules ensemble.

Prenez le module de droite à assembler dans votre main droite, avec le haut des modules tourné vers le haut.

Prenez le deuxième module à assembler dans votre main gauche.

Positionnez les charnières avec précaution pour que les deux parties mâles s'emboîtent correctement dans les parties femelles tout en **maintenant un angle entre les modules** pour voir clairement l'alignement des charnières et éviter d'endommager les connecteurs.

Maintenant, faites glisser les charnières mâles dans les charnières femelles en vous assurant que :

Les deux paires de charnières sont insérées.

Les charnières mâles sont insérées complètement dans leurs homologues femelles.

Step 2 : Molettes de serrage



Avant tout, vérifiez bien que les deux paires de charnières sont correctement positionnées, sinon vous pourriez endommager vos modules.



Vous pouvez maintenant délicatement positionner les deux modules horizontalement.

Ensuite, tournez les 2 roues à l'arrière des modules vers le bas, en commençant par la roue la plus basse, jusqu'à ce qu'elles serrent complètement les modules.

Et voilà !

Pour démonter, il vous suffira de tourner les molettes vers le haut jusqu'à ce qu'elles soient serrées à leur position la plus à gauche. Retirez les charnières en veillant bien à tenir les deux modules pour éviter toute chute.

Module Maître

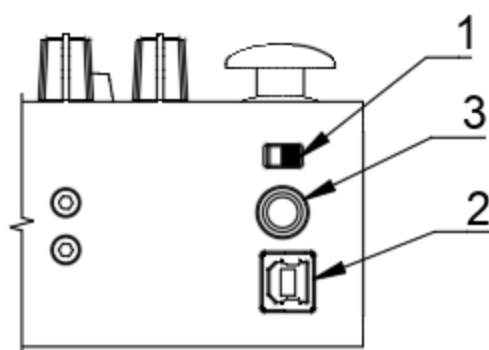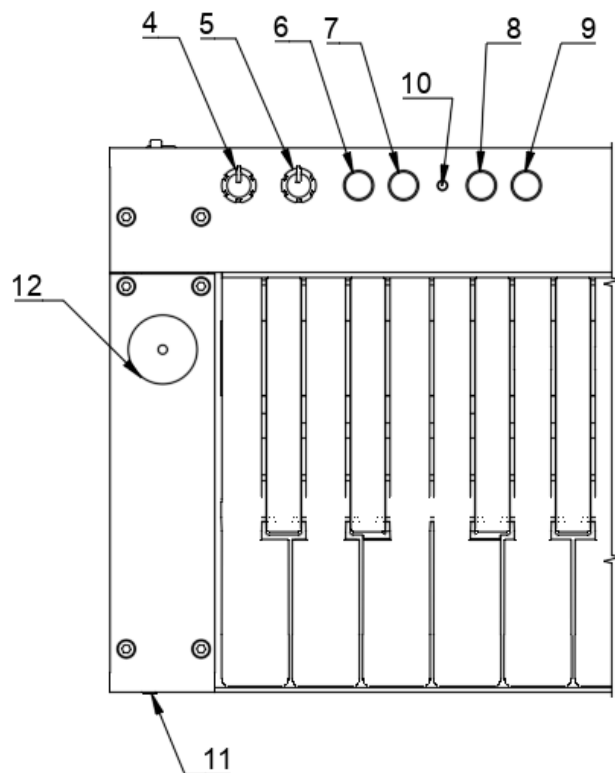

Panneau arrière

1. Interrupteur ON/OFF
2. Connecteur USB/MIDI

3. Connecteur de pédale de sustain

Panneaux supérieurs et avant (paramètres d'usine)

4. Contrôle de volume (MIDI CC ID : 0x07)
5. Contrôle de réverbération [option du tableau de sons uniquement]
6. Changement de programme MIDI (-)
7. Changement de programme MIDI (+)
8. Décalage d'octave (-)
9. Décalage d'octave (+)
10. LED d'état
11. Sortie casque
12. Joystick (Horizontal : Pitch Bend)

Astuce : Appuyez simultanément sur les boutons de changement de programme ou de décalage d'octave les réinitialisera à leur valeur initiale.

Remarque : Toutes les commandes MIDI sont configurables dans l'[application de configuration](#).

Mise en route

Si vous utilisez la version USB uniquement du module Master, le clavier doit être connecté à un périphérique USB/MIDI (ordinateur, iPad...) à l'aide d'un câble USB-B (fourni) pour l'alimentation et la génération de son.

Si vous utilisez le module Master avec l'option carte son intégrée, le clavier a seulement besoin d'être alimenté en le connectant à une source d'alimentation telle qu'un chargeur de téléphone USB ou une batterie externe à l'aide du câble USB-B (fourni). Notez que la connexion USB/MIDI à un ordinateur est toujours possible avec cette configuration.

Une fois connecté et allumé, le module Master débutera sa phase d'initialisation :

LED d'état rouge = initialisation de l'appareil

LED d'état clignotante verte = établissement de la connexion aux modules

LED d'état verte = prêt à jouer

Application de configuration

Le comportement du clavier peut être configuré pour s'adapter à votre style de jeu et à vos accessoires.

L'application de configuration Piano de Voyage est accessible en utilisant le navigateur Google Chrome (uniquement) à l'adresse :

<https://configuration.pianodevoyage.com/>

Cette application détectera automatiquement tout clavier Piano de Voyage connecté à votre ordinateur (PC ou Mac) et affichera sa version logicielle interne et la configuration actuelle.
Note : En raison des restrictions d'iOS, cette application web ne fonctionne actuellement pas sur les appareils iOS (iPhone, iPad), mais nous travaillons sur le développement d'une application mobile dédiée.

Canal MIDI

Le canal de sortie MIDI du clavier peut être configuré à l'aide du menu suivant.
Le canal MIDI par défaut est le #1.


Pédale de sustain

Selon le type de pédale de sustain que vous utilisez, vous devrez peut-être changer le comportement par défaut, qui consiste à envoyer l'événement MIDI 127 lorsque la pédale est enfoncée et 0 lorsqu'elle est relâchée, pour inverser cette configuration.

Décalage d'octave

Par défaut, la position de la touche do central sera ajustée en fonction du nombre de modules connectés comme suit :

88 touches (4 modules)

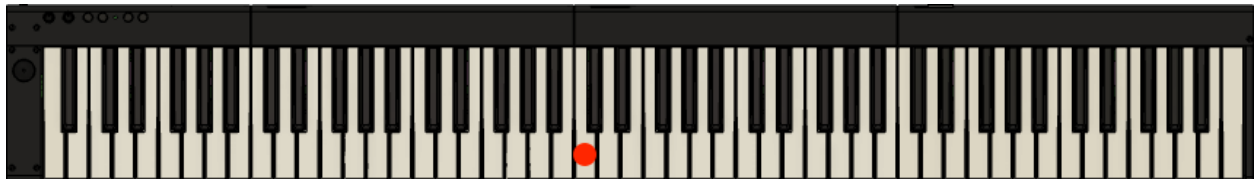

73 touches (3 modules)



49 touches (2 modules)



En utilisant la fonction "Décalage d'octave", vous pourrez modifier ce comportement en décalant votre clavier de 0 à 3 octaves vers le haut ou vers le bas.

Transposition (Transpose)

Transposer votre clavier de 0 à 12 demi-tons vers le haut ou vers le bas.

Potentiomètres (Knobs)

Configurer le comportement des 2 boutons du module maître en choisissant l'un des 4 modes suivants :

- Non assigné : le bouton sera désactivé.
- Contrôle MIDI : ce mode vous permettra de changer n'importe quelle valeur de contrôle MIDI spécifiée par le champ "Numéro de contrôle". Consultez les spécifications MIDI pour la liste des numéros de contrôle.
- Pitch bend : ce mode permettra le contrôle de pitch bend MIDI.
- Aftertouch : ce mode permettra le contrôle de l'aftertouch MIDI.


Boutons (Switches)

Configurer le comportement des 4 interrupteurs du module maître en choisissant l'un des 4 modes suivants :

- Non assigné : l'interrupteur sera désactivé.
- Décalage de programme : décale le programme/instrument MIDI vers le haut si le "Numéro de contrôle" est à 1, ou vers le bas s'il est à 0.
- Décalage d'octave : Décale le clavier de 0 à 3 octaves (vers le haut si le "Numéro de contrôle" est à 1, ou vers le bas s'il est à 0).
- Sélection de programme : sélectionne un programme/instrument MIDI donné dont la valeur est le "Numéro de contrôle". Consultez les spécifications MIDI générales pour connaître les numéros d'instruments.

Courbe de vitesse (Velocity curve)

La réponse au toucher du clavier (également appelée "courbe de vitesse") peut être entièrement personnalisée soit en dessinant manuellement une courbe, soit en sélectionnant l'un des huit préséglages :

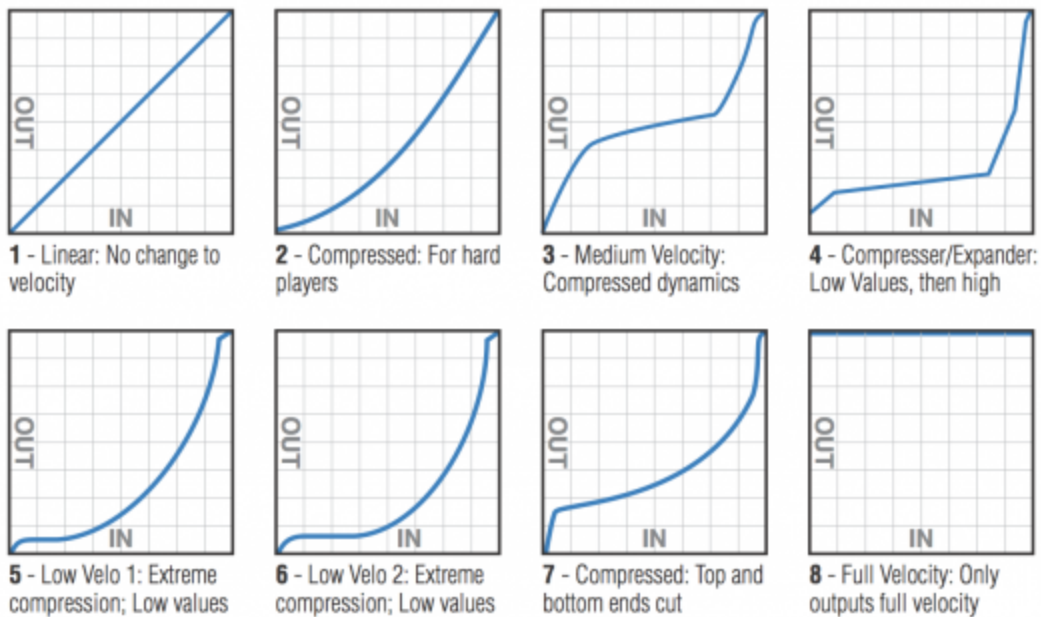

Prendre soin de votre clavier

Les modules du Piano de Voyage ne sont pas particulièrement fragiles, cependant, il convient de prendre des précautions particulières :

- Lors de l'assemblage/désassemblage, veillez à conserver un léger angle entre les modules pour éviter d'endommager les connecteurs électroniques lors de leur insertion/sortie.
- Lors du désassemblage, tenez les deux modules pour éviter toute chute.
- Et bien sûr, l'exposition à la poussière, aux températures extrêmes ou à l'humidité est à éviter; il est recommandé d'utiliser les pochettes fournies pour ranger/emballer les modules non assemblés et les protéger de la poussière et des égratignures.