

# Piano de Voyage

V2.6 - 01/2026 - Ryme Music

## User manual

[English version](#)

## Manuel d'utilisation

[Version française](#)

# Piano de Voyage - User Manual

|                                                               |                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| <a href="#">Foreword</a>                                      | <a href="#">2</a>  |
| <a href="#">Assembly instructions</a>                         | <a href="#">3</a>  |
| <a href="#">Step 1 : Hinges</a>                               | <a href="#">3</a>  |
| <a href="#">Step 2 : Tightening wheels</a>                    | <a href="#">4</a>  |
| <a href="#">Step 3 : Music stand</a>                          | <a href="#">4</a>  |
| <a href="#">Step 4 : Sustain Pedal (optional)</a>             | <a href="#">4</a>  |
| <a href="#">Master Module</a>                                 | <a href="#">5</a>  |
| <a href="#">Back Panel</a>                                    | <a href="#">5</a>  |
| <a href="#">Top Panel</a>                                     | <a href="#">5</a>  |
| <a href="#">Front Panel</a>                                   | <a href="#">5</a>  |
| <a href="#">Setting up your keyboard</a>                      | <a href="#">6</a>  |
| <a href="#">Standalone Mode (without a computer)</a>          | <a href="#">6</a>  |
| <a href="#">USB/MIDI Mode (connected to a computer)</a>       | <a href="#">7</a>  |
| <a href="#">USB/MIDI Mode (connected to an Iphone / Ipad)</a> | <a href="#">7</a>  |
| <a href="#">Configuration App</a>                             | <a href="#">9</a>  |
| <a href="#">MIDI Channel</a>                                  | <a href="#">9</a>  |
| <a href="#">Sustain pedal</a>                                 | <a href="#">9</a>  |
| <a href="#">Octave shift</a>                                  | <a href="#">9</a>  |
| <a href="#">Transpose</a>                                     | <a href="#">10</a> |
| <a href="#">Knobs</a>                                         | <a href="#">10</a> |
| <a href="#">Switches</a>                                      | <a href="#">10</a> |
| <a href="#">Velocity curve</a>                                | <a href="#">10</a> |
| <a href="#">Taking care of your keyboard</a>                  | <a href="#">11</a> |

## Foreword

You are now one of the very few owners of a Piano de Voyage and I'd personally like to thank you for this! I hope you'll enjoy it as much as we enjoyed making it and that it'll be your travel companion. And don't hesitate to contact me and provide your feedback so we can make it even better.

*Olivier Balbous*

Creator of the Piano de Voyage

[olivier@pianodevoyage.com](mailto:olivier@pianodevoyage.com)

## Assembly instructions



**Please make sure you fully read these instructions in order to avoid damaging your keyboard connectors.**

The module's locking mechanism involves two components : the two hinges at the bottom and a pair of tightening wheels at the back of the modules.

### Step 1 : Hinges



**First action is to join the hinges of two modules together.**

- Take the right-hand module to assemble in your right hand. Top of the modules facing.
- Take the second module to assemble, in your left hand.
- Position the hinges carefully so that the two male parts fit correctly into the female parts while maintaining an angle between the modules to clearly see the alignment of the hinges and avoid damaging the connectors.

Now slide the male hinges into the female hinge making sure that :

- Both hinges pairs are inserted
- Male hinges are inserted all the way through their female counterparts.

## Step 2 : Tightening wheels



First double check that both hinge pairs are well positioned otherwise you may damage your modules.

You can now gently position the two modules horizontally.

Then turn the 2 wheels at the back of the modules downwards, starting by the lowermost wheel, until they completely tighten the modules.

Now you're done!

To disassemble you'll just need to turn the wheels upwards until they are tightened at their leftmost position. And lift the hinges off making sure you hold both modules to prevent any falls.

## Step 3 : Music stand

To set up the music stand, insert two legs into the slots.

## Step 4 : Sustain Pedal (optional)

If you wish, you can connect a sustain pedal to the back of the USB module.

Most "common" sustain pedals should work.

By "common" we mean those with a 6.35mm Jack connector and preferably not "half damper"

These ones have been tested successfully :

<https://www.m-audio.com/products/view/sp-2>

[https://www.korg.com/us/products/accessories/ps\\_3/](https://www.korg.com/us/products/accessories/ps_3/)


<https://www.roland.com/global/products/dp-10/> (can be switched to full damper)

[https://usa.yamaha.com/products/music\\_production/accessories/fc5/index.html](https://usa.yamaha.com/products/music_production/accessories/fc5/index.html)

# Master Module

## Back Panel

- 1 - ON/OFF Switch
- 2 - MIDI OUT jack (Type-A)
- 3 - Sustain Pedal jack connector
- 4 - USB-C / MIDI
- 5 - LINE OUT

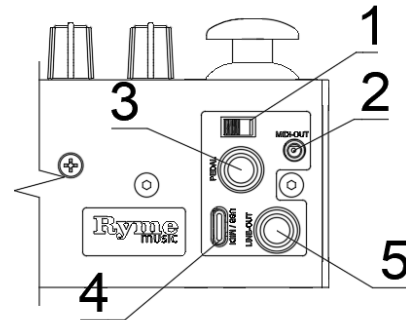


## Top Panel

These are the factory default settings.  
All MIDI controls are configurable in the [configuration app](#).

- 6 - Volume control (MIDI CC ID : 0x07)
- 7 - Reverb control
- 8 - Instrument change (-)
- 9 - Instrument change (+)
- 10 - Octave Shift (-)
- 11 - Octave Shift (+)
- 12 - Status LED
- 13 - Joystick (Horizontal : Pitch Bend)


Hint : Pressing both instrument change or octave shift buttons at the same time will reset them to their initial value.

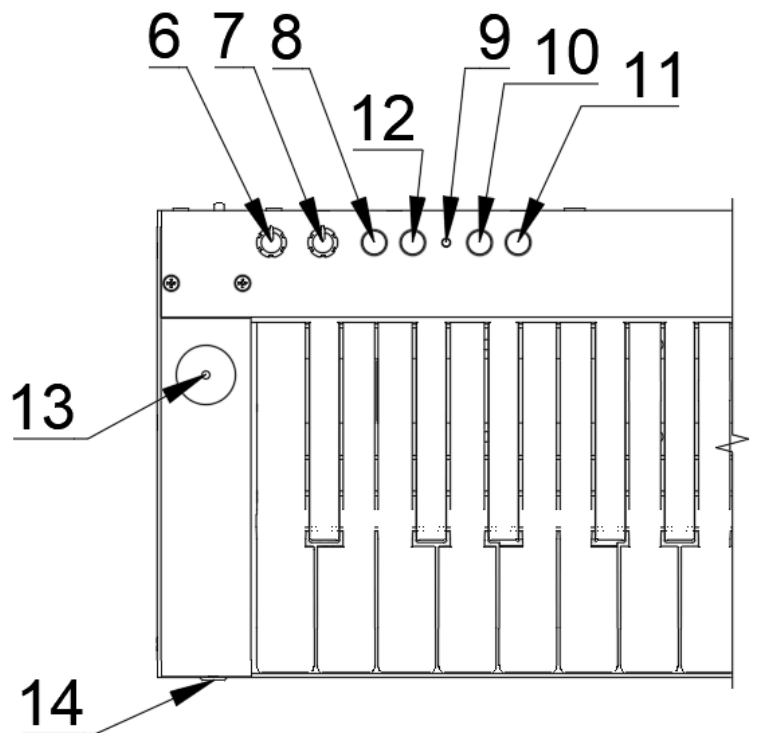

Note : the list of instruments is available  
here : <https://configuration.pianodevoyage.com/instruments.html>

## Front Panel

- 14.a & 14.b - Headphones outputs (x2)

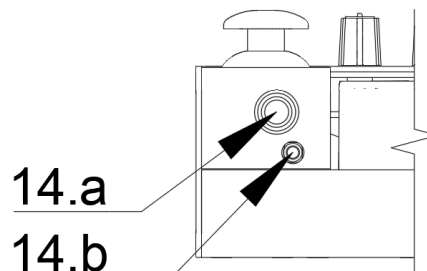


## Setting up your keyboard

Your keyboard can be used in several ways

### **Standalone Mode (without a computer)**


In this mode, you will not need a computer as the sound will be generated by the piano. The piano must be powered by a USB power source.

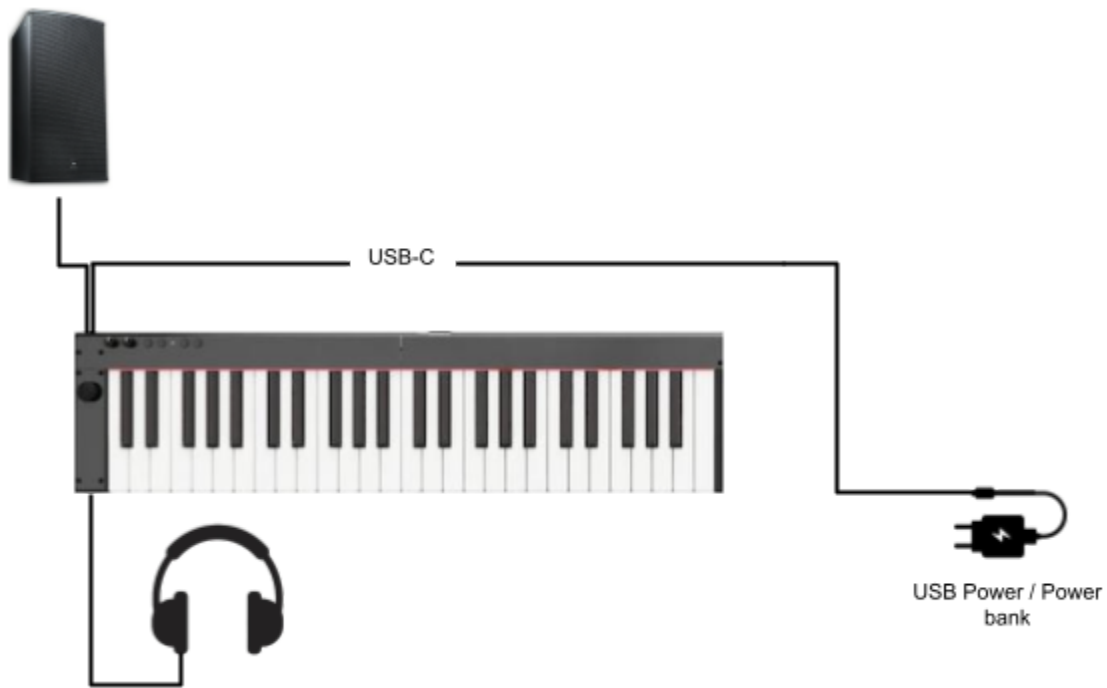

*Fig 1 :Setup to using the Ryne Music keyboard on its own*

1. Power your keyboard using a USB-C cable by connecting it to a USB power adapter or powerbank.
2. Audio out : connect headphones to one of the front jack outputs or connect an amplified speaker to the Line out jack output located at the back


### USB/MIDI Mode (connected to a computer)

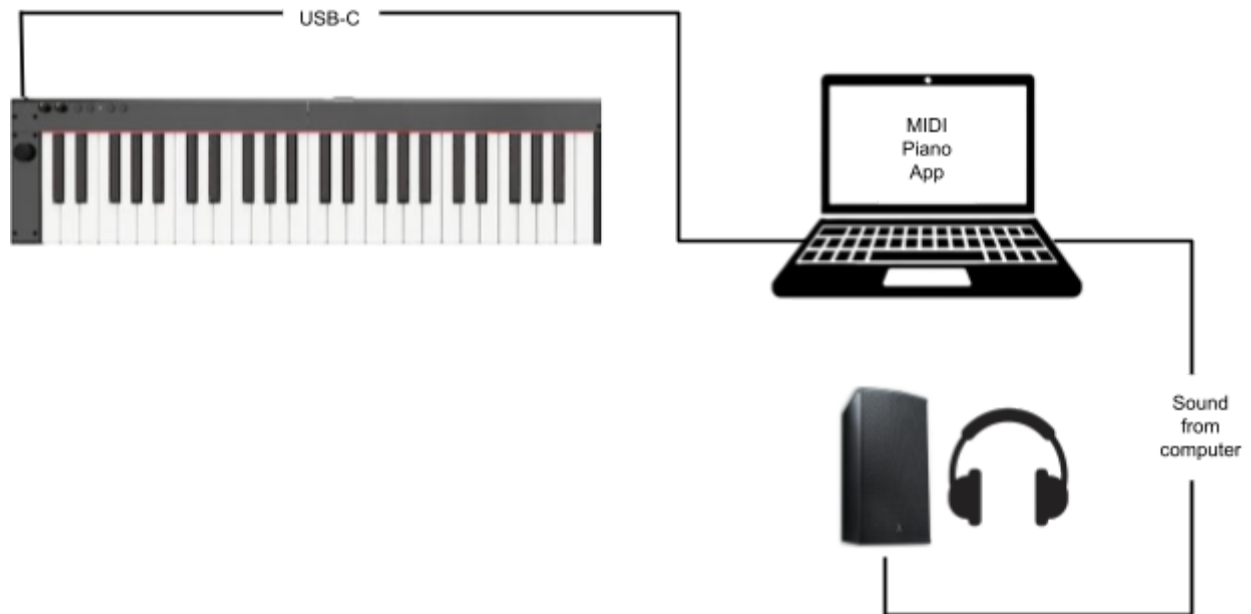

*Fig 2 : Setup for using your Ryme Music keyboard with MIDI*

1. Connect your keyboard to your computer with a usb-c cable.
2. Launch your favorite MIDI Piano app or synthesizer on your computer
3. Audio out : connect your speaker or your headphone to your computer

### USB/MIDI Mode (connected to an Iphone / Ipad)

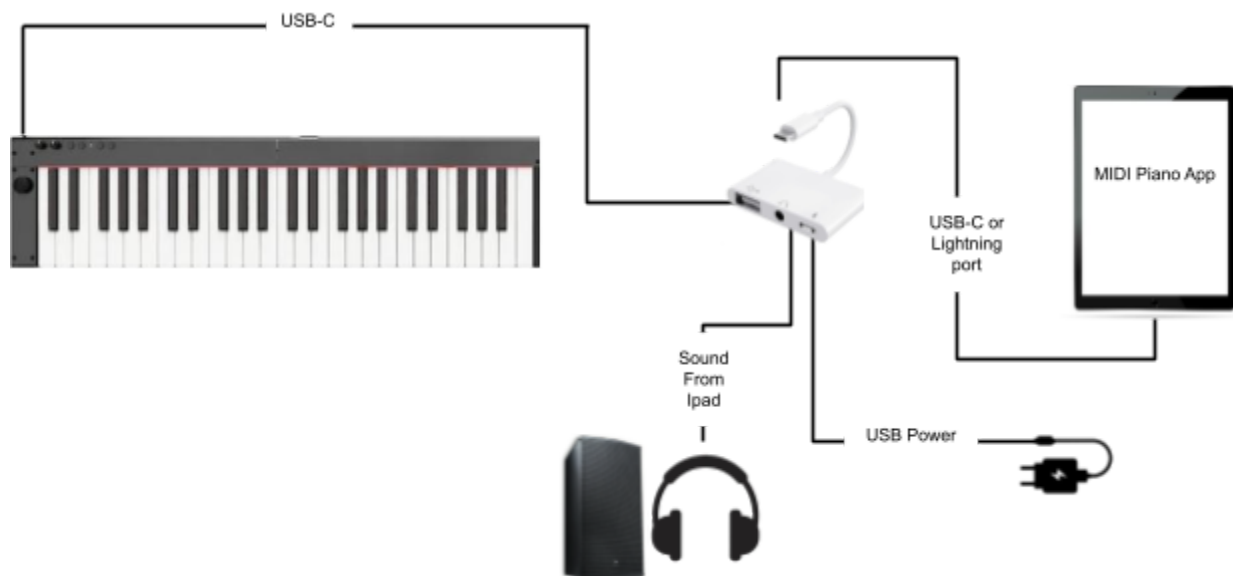

*Fig 3*

*: setup fo use your keyboard with your Iphone/Ipad*

1. To use your iPhone or iPad with your keyboard, you will need a special [Audio + USB-A / USB-C adapter](#).
2. Connect your iPad/iPhone to the adapter.
3. Connect the keyboard to the adapter using the supplied USB-C to USB-A cable.
4. Audio output: connect your headphones or speaker to the jack output on the adapter.
5. Don't forget to power the setup by connecting the adapter to a power outlet.

Once connected and switched on the Master module will begin its initialization phase :

- Status LED red = device initialization
- Status LED flashing green = establishing connection to the modules
- Status LED green = ready to play



# Configuration App

Behavior of the keyboard may be configured to adjust your playing style and accessories.  
The Piano de Voyage configuration app is accessible using Google Chrome browser (only) at :  
<https://configuration.pianodevoyage.com/>

This app will automatically detect any Piano de Voyage keyboard connected to your computer (PC or Mac) and display its internal software version and the current configuration.

Note : Due to iOS restrictions, this web app doesn't currently work on iOS devices (iPhone, iPad) but we are working on developing a dedicated mobile app.

## MIDI Channel

The Keyboard MIDI output channel can be configured using the following menu.

Default MIDI channel is #1

## Sustain pedal

Depending on your sustain pedal type you may need to change the default behavior which is to send MIDI event 127 when the pedal is pressed and 0 when released to the other way round.

## Octave shift

By default, the position of middle C key will be mapped depending on how many modules are connected as below :

88 keys (4 modules)



73 keys (3 modules)



49 keys (2 modules)



Using the "Octave shift" setting you can override this behavior by shifting your keyboard by 0 to 3 octaves up or down

## Transpose

Transpose your keyboard by 0 to 12 semitones up or down

## Knobs

Configure the behavior of the 2 master module knobs by choosing one of the 4 modes :

- Unassigned : the knob will be disabled
- MIDI Control : this mode will allow you to change any MIDI control value specified by the “Control Number” field. See the [MIDI Specifications](#) for a control numbers list.
- Pitch bend : this mode will enable the MIDI pitch bend control
- Aftertouch : this mode will enable the MIDI aftertouch control


## Switches

Configure the behavior of the 4 master module knobs by choosing one of the 4 modes :

- Unassigned : the switch will be disabled
- Program shift : shift the MIDI program/instrument up if “Control number” is 1 or down if 0
- Octave shift : shift the keyboard by 0 to 3 octaves (up if “Control number” is 1 or down if 0)
- Program select : select a given MIDI program/instrument whose value is “Control number”. See the [General MIDI Specifications](#) for instrument numbers.

## Velocity curve

The keyboard touch response (aka “velocity curve”) can be fully customized either by manually drawing a curve or by selecting one of the eight presets :

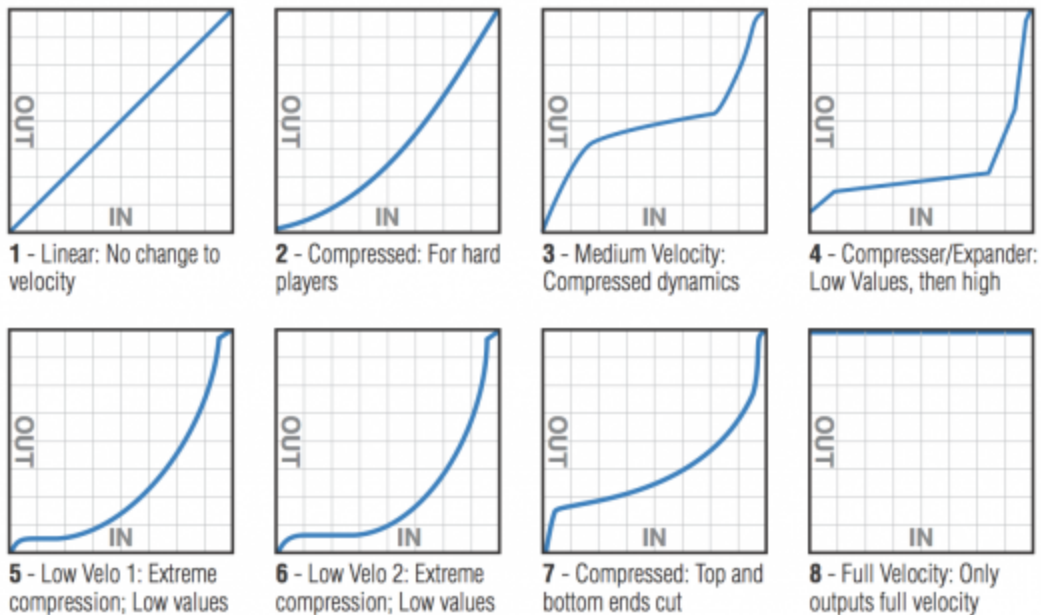

## Taking care of your keyboard

Piano de voyage modules are not particularly fragile nevertheless special care must be taken :

- When assembling/disassembling to preserve a slight angle between the modules to avoid damaging the electronic connectors when sliding in/out the hinges.
- When disassembling, hold both modules to avoid falls.

And of course, exposure to dust, extreme temperatures or humidity is to be avoided.

It is a good practice to use the provided pouches to store/pack unassembled modules and protect them from dust and scratches.

# Piano de Voyage - Manuel D'utilisation

|                                                      |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| <a href="#">Introduction</a>                         | <a href="#">12</a> |
| <a href="#">Montage</a>                              | <a href="#">13</a> |
| <a href="#">1 : Charnières</a>                       | <a href="#">13</a> |
| <a href="#">2 : Molettes de serrage</a>              | <a href="#">14</a> |
| <a href="#">3 : Pupitre</a>                          | <a href="#">14</a> |
| <a href="#">4 : Pédale de Sustain (en option)</a>    | <a href="#">14</a> |
| <a href="#">Module Maître</a>                        | <a href="#">15</a> |
| <a href="#">Panneau arrière</a>                      | <a href="#">15</a> |
| <a href="#">Panneaux supérieur</a>                   | <a href="#">15</a> |
| <a href="#">Panneaux avant</a>                       | <a href="#">15</a> |
| <a href="#">Mise en route</a>                        | <a href="#">16</a> |
| <a href="#">Mode autonome (sans ordinateur)</a>      | <a href="#">17</a> |
| <a href="#">USB/MIDI (connecté à un ordinateur)</a>  | <a href="#">18</a> |
| <a href="#">USB/MIDI (connecté à un Iphone/Ipad)</a> | <a href="#">19</a> |
| <a href="#">Application de configuration</a>         | <a href="#">20</a> |
| <a href="#">Canal MIDI</a>                           | <a href="#">20</a> |
| <a href="#">Pédale de sustain</a>                    | <a href="#">20</a> |
| <a href="#">Décalage d'octave</a>                    | <a href="#">20</a> |
| <a href="#">Transposition (Transpose)</a>            | <a href="#">21</a> |
| <a href="#">Potentiomètres (Knobs)</a>               | <a href="#">21</a> |
| <a href="#">Boutons (Switches)</a>                   | <a href="#">21</a> |
| <a href="#">Courbe de vélocité (Velocity curve)</a>  | <a href="#">21</a> |
| <a href="#">Prendre soin de votre clavier</a>        | <a href="#">22</a> |

## Introduction

Vous faites désormais partie de la communauté des possesseurs d'un Piano de Voyage et je voudrais personnellement vous en remercier. J'espère que vous l'apprécierez et qu'il sera votre compagnon de voyage pour de nombreuses années. Aussi je voudrais porter votre attention que tous vos commentaires sont les bienvenus afin d'améliorer notre produit.

*Olivier Balbous*

Créateur du Piano de Voyage

[olivier@pianodevoyage.com](mailto:olivier@pianodevoyage.com)

# Montage

 **Prenez-bien soin de lire ces instructions afin de ne pas endommager votre clavier lors de son montage.**

Le mécanisme de verrouillage du module implique deux composants : deux charnières et une paire de molettes de serrage à l'arrière des modules.

## 1 : Charnières



**La première étape consiste à assembler les charnières de deux modules ensemble.**

Prenez le module de droite à assembler dans votre main droite, avec le haut des modules tourné vers le haut.

Prenez le deuxième module à assembler dans votre main gauche.

Positionnez les charnières avec précaution pour que les deux parties mâles s'emboîtent correctement dans les parties femelles tout en **maintenant un angle entre les modules** pour voir clairement l'alignement des charnières et éviter d'endommager les connecteurs.

Maintenant, faites glisser les charnières mâles dans les charnières femelles en vous assurant que :

Les deux paires de charnières sont insérées.

Les charnières mâles sont insérées complètement dans leurs homologues femelles.

## 2 : Molettes de serrage



Avant tout, vérifiez bien que les deux paires de charnières sont correctement positionnées, sinon vous pourriez endommager vos modules.

Vous pouvez maintenant délicatement positionner les deux modules horizontalement.

Ensuite, tournez les 2 roues à l'arrière des modules vers le bas, en commençant par la roue la plus basse, jusqu'à ce qu'elles serrent complètement les modules.

Et voilà !

Pour démonter, il vous suffira de tourner les molettes vers le haut jusqu'à ce qu'elles soient serrées à leur position la plus à gauche. Retirez les charnières en veillant bien à tenir les deux modules pour éviter toute chute.

## 3 : Pupitre

Pour mettre en place le pupitre il suffit d'enclencher les deux pieds dans les 2 fentes.

## 4 : Pédale de Sustain (en option)

Si vous le souhaitez, vous pouvez connecter une pédale forte (« sustain ») à l'arrière du module USB. La plupart des pédales de sustain « classiques » devraient fonctionner. Par « classiques », nous entendons les pédales équipées d'un connecteur Jack 6,35 mm et, de préférence, non « half-damper »

Modèles testés avec succès :

<https://www.m-audio.com/products/view/sp-2>

[https://www.korg.com/us/products/accessories/ps\\_3/](https://www.korg.com/us/products/accessories/ps_3/)


<https://www.roland.com/global/products/dp-10/>

[https://usa.yamaha.com/products/music\\_production/accessories/fc5/index.html](https://usa.yamaha.com/products/music_production/accessories/fc5/index.html)

## Module Maître

### Panneau arrière

- 1 - Interrupteur ON/OFF
- 2 - Mini jack MIDI OUT (type A)
- 3 - Connecteur de pédale de sustain
- 4 - USB-C / MIDI
- 5 - Line OUT

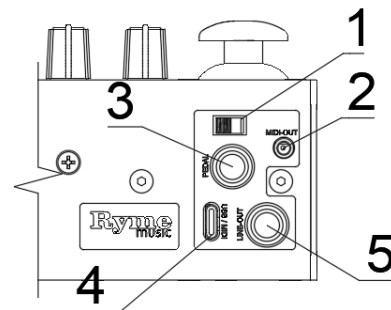


### Panneaux supérieur

Tous les contrôles MIDI sont configurables dans l'application de configuration.

### Panneaux avant

- 6 - Contrôle de volume (MIDI CC ID : 0x07)
- 7 - Contrôle de réverbération
- 8 - Changement de programme MIDI (-)
- 9 - Changement de programme MIDI (+)
- 10 - Décalage d'octave (-)
- 11 - Décalage d'octave (+)
- 12 - LED d'état
- 13 - Joystick (Horizontal : Pitch Bend)

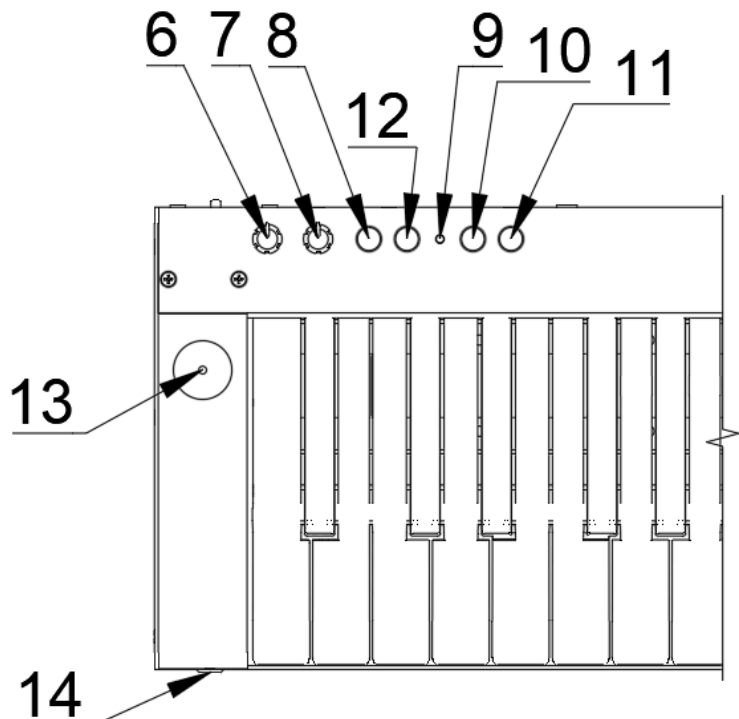

*Astuce : Appuyez simultanément sur les boutons de changement de programme ou de décalage d'octave les réinitialisera à leur valeur initiale.*


Note : la liste des instruments est disponible à cette adresse :

<https://configuration.pianodevoyage.com/instruments-fr.html>

Remarque : Toutes les commandes MIDI sont configurables dans [Application de configuration](#)

#### Panneau avant :


14 - Sortie casque (x2)

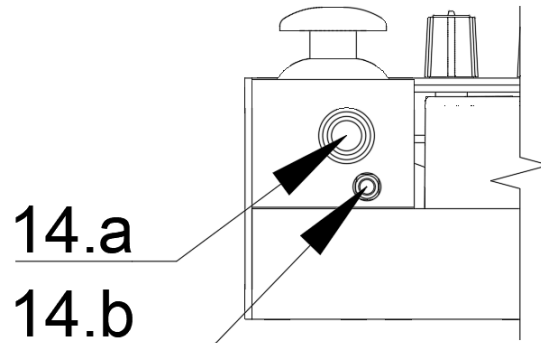

## Mise en route

Il est possible d'utiliser votre clavier de plusieurs manières :

#### Mode autonome (sans ordinateur)

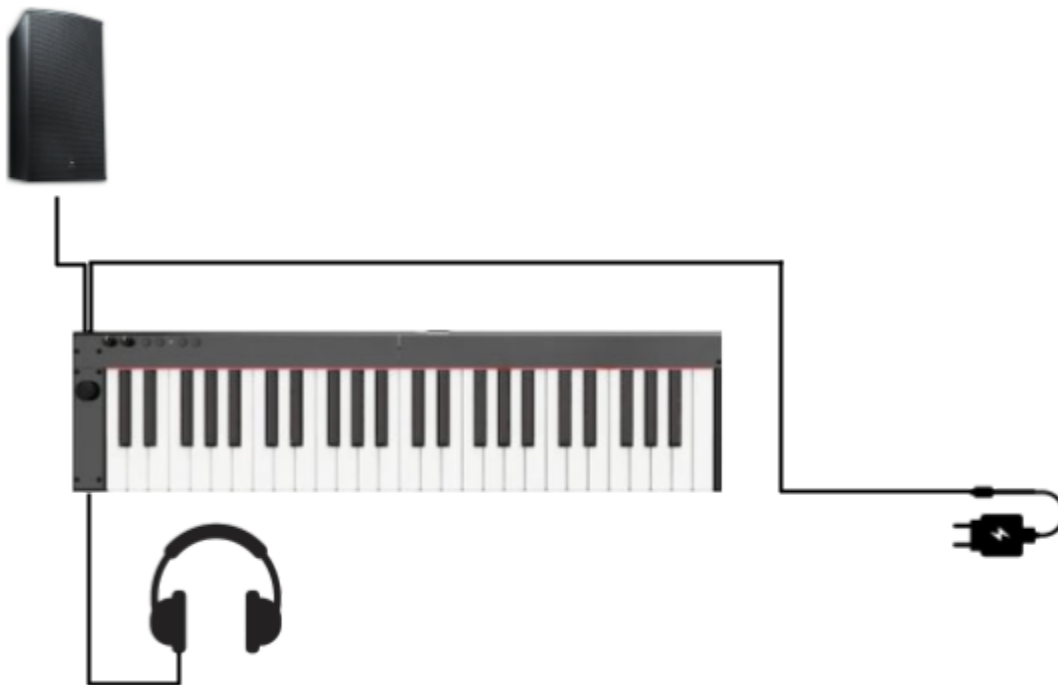


*Fig 1 : Installation pour utilisation du clavier Ryme Music seul*

1. Alimenter le clavier à l'aide du câble USB-C fourni, en le connectant à un chargeur USB ou à une batterie externe.



- Sortie audio : brancher un casque à l'avant du clavier sur l'une des prises jack ou brancher une enceinte amplifiée à l'arrière du clavier "Line Out" (voir schéma).


#### **USB/MIDI (connecté à un ordinateur)**

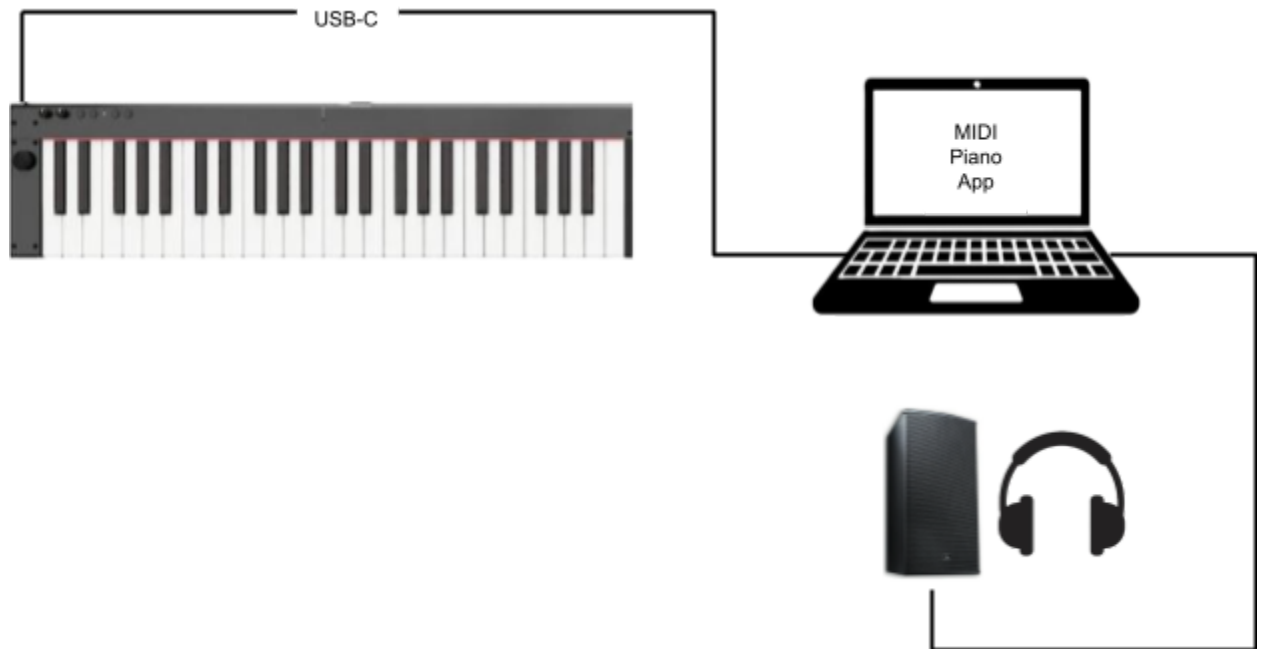

*Fig 2 : Installation pour utilisation du clavier Ryne Music via USB MIDI*

- Connecter le clavier à un ordinateur avec le câble usb-c fourni.
- Lancer votre logiciel favori (synthétiseur ou piano)
- Sortie audio : connecter une enceinte ou un casque à votre ordinateur.

### USB/MIDI (connecté à un Iphone/Ipad)

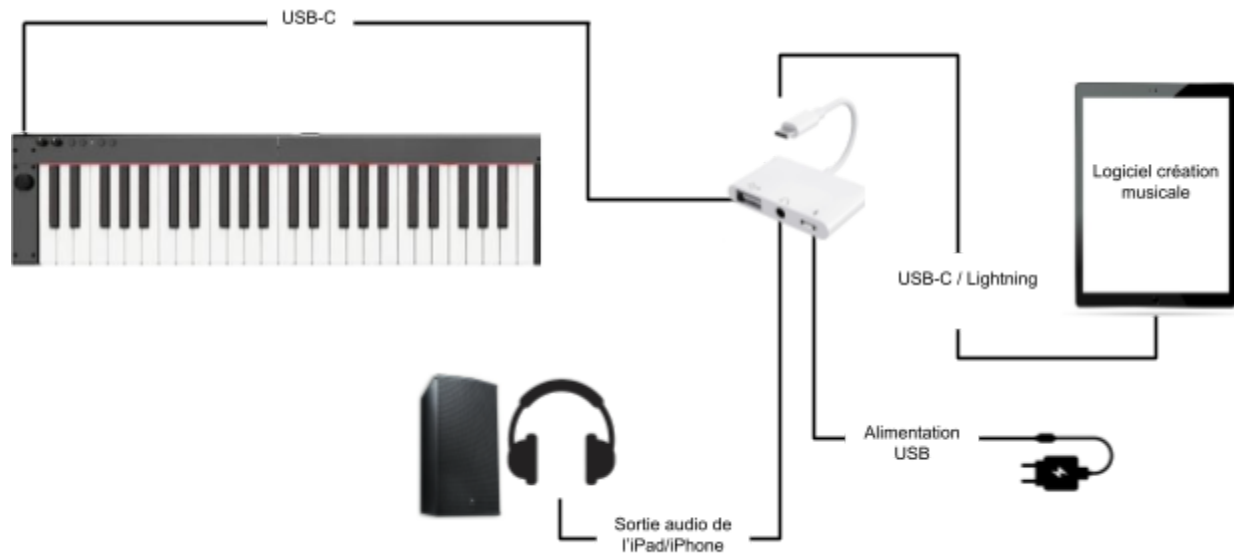

*Fig 3 : Installation pour utilisation du clavier Ryme Music avec Iphone /Ipad*

Pour utiliser votre iPhone ou votre iPad avec votre clavier, vous aurez besoin d'un [adaptateur jack + USB-A / USB-C](#).

1. Connectez votre Iphone à l'adaptateur.
2. Branchez ensuite le clavier à l'adaptateur à l'aide du câble USB-C / USB-A fourni.  
Pour la sortie audio, branchez un casque ou une enceinte sur la prise jack de l'adaptateur.
3. N'oubliez pas d'alimenter l'ensemble en branchant votre adaptateur secteur (voir schéma).

Une fois connecté et allumé, le module Master débutera sa phase d'initialisation :

LED d'état rouge = initialisation de l'appareil

LED d'état clignotante verte = établissement de la connexion aux modules

LED d'état verte = prêt à jouer

## Application de configuration

Le comportement du clavier peut être configuré pour s'adapter à votre style de jeu et à vos accessoires.

L'application de configuration Piano de Voyage est accessible en utilisant le navigateur Google Chrome (uniquement) à l'adresse :

<https://configuration.pianodevoyage.com/>

Cette application détectera automatiquement tout clavier Piano de Voyage connecté à votre ordinateur (PC ou Mac) et affichera sa version logicielle interne et la configuration actuelle.

Note : En raison des restrictions d'iOS, cette application web ne fonctionne actuellement pas sur les appareils iOS (iPhone, iPad), mais nous travaillons sur le développement d'une application mobile dédiée.

### Canal MIDI

Le canal de sortie MIDI du clavier peut être configuré à l'aide du menu suivant.

Le canal MIDI par défaut est le #1.


### Pédale de sustain

Selon le type de pédale de sustain que vous utilisez, vous devrez peut-être changer le comportement par défaut, qui consiste à envoyer l'événement MIDI 127 lorsque la pédale est enfoncée et 0 lorsqu'elle est relâchée, pour inverser cette configuration.


### Décalage d'octave

Par défaut, la position de la touche do central sera ajustée en fonction du nombre de modules connectés comme suit :

88 touches (4 modules)

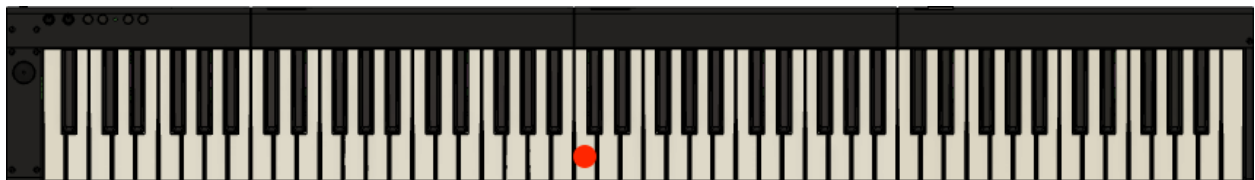

73 touches (3 modules)

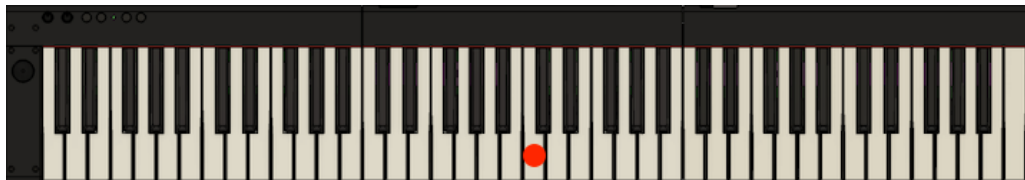

49 touches (2 modules)



En utilisant la fonction "Décalage d'octave", vous pourrez modifier ce comportement en décalant votre clavier de 0 à 3 octaves vers le haut ou vers le bas.

### **Transposition (Transpose)**

Transposer votre clavier de 0 à 12 demi-tons vers le haut ou vers le bas.

### **Potentiomètres (Knobs)**

Configurer le comportement des 2 boutons du module maître en choisissant l'un des 4 modes suivants :

- Non assigné : le bouton sera désactivé.
- Contrôle MIDI : ce mode vous permettra de changer n'importe quelle valeur de contrôle MIDI spécifiée par le champ "Numéro de contrôle". Consultez les spécifications MIDI pour la liste des numéros de contrôle.
- Pitch bend : ce mode permettra le contrôle de pitch bend MIDI.
- Aftertouch : ce mode permettra le contrôle de l'aftertouch MIDI.


### **Boutons (Switches)**

Configurer le comportement des 4 interrupteurs du module maître en choisissant l'un des 4 modes suivants :

- Non assigné : l'interrupteur sera désactivé.
- Décalage de programme : décale le programme/instrument MIDI vers le haut si le "Numéro de contrôle" est à 1, ou vers le bas s'il est à 0.
- Décalage d'octave : Décale le clavier de 0 à 3 octaves (vers le haut si le "Numéro de contrôle" est à 1, ou vers le bas s'il est à 0).
- Sélection de programme : sélectionne un programme/instrument MIDI donné dont la valeur est le "Numéro de contrôle". Consultez les spécifications MIDI générales pour connaître les numéros d'instruments.

### **Courbe de vélocité (Velocity curve)**

La réponse au toucher du clavier (également appelée "courbe de vélocité") peut être entièrement personnalisée soit en dessinant manuellement une courbe, soit en sélectionnant l'un des huit pré-réglages :

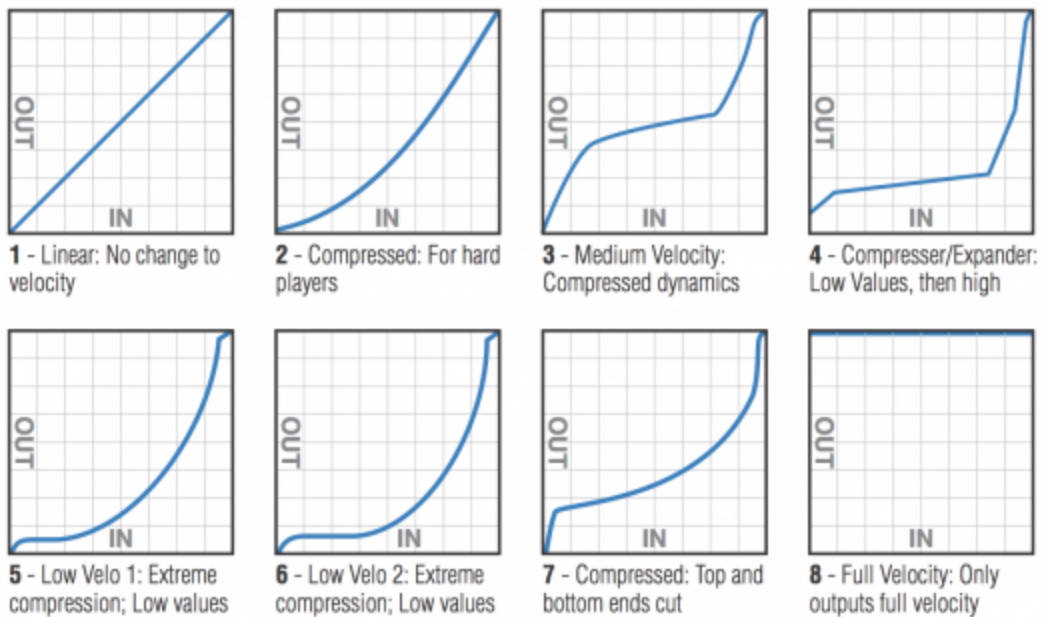

## Prendre soin de votre clavier

Les modules du Piano de Voyage ne sont pas particulièrement fragiles, cependant, il convient de prendre des précautions particulières :

- Lors de l'assemblage/désassemblage, veillez à conserver un léger angle entre les modules pour éviter d'endommager les connecteurs électroniques lors de leur insertion/sortie.
- Lors du désassemblage, tenez les deux modules pour éviter toute chute.
- Et bien sûr, l'exposition à la poussière, aux températures extrêmes ou à l'humidité est à éviter; il est recommandé d'utiliser les pochettes fournies pour ranger/emballer les modules non assemblés et les protéger de la poussière et des égratignures.