

Piano de Voyage - Manuel D'utilisation

V1.5 - Avril 2022 - Ryme Music

[Introduction](#)

[Montage](#)

[Etape 1: Charnières](#)

[Etape 2 : Grenouillère](#)

[Module Maître](#)

[Démarrage](#)

[Connexion USB](#)

[Utilisation avec Windows/PC](#)

[Utilisation sur Mac](#)

[Application de configuration](#)

[MIDI Channel \(Canal MIDI\)](#)

[Sustain pedal \(Pédale forte\)](#)

[Octave shift \(Décalage d'octave\)](#)

[Transpose \(Transposition\)](#)

[Knobs \(Potentiomètres\)](#)

[Switches \(Boutons\)](#)

[Velocity curve \(Courbe de réponse\)](#)

[Démontage](#)

[Prendre soin de votre Piano de Voyage](#)

Introduction

Vous faites désormais partie de la communauté des possesseurs d'un Piano de Voyage et je voudrais personnellement vous en remercier. J'espère que vous l'apprécierez et qu'il sera votre compagnon de voyage pour de nombreuses années. Aussi je voudrais porter votre attention que tous vos commentaires sont les bienvenus afin d'améliorer notre produit.

Olivier Balbous

CEO Ryme Music et créateur du Piano de Voyage


olivier@pianodevoyage.com

Montage

⚠ Prenez-bien soin de lire ces instructions afin de ne pas endommager votre clavier lors de son montage.

Le mécanisme d'assemblage des modules est constitué de deux composants : 2 charnières sur le dessous et une grenouillère au dos.

Etape 1: Charnières

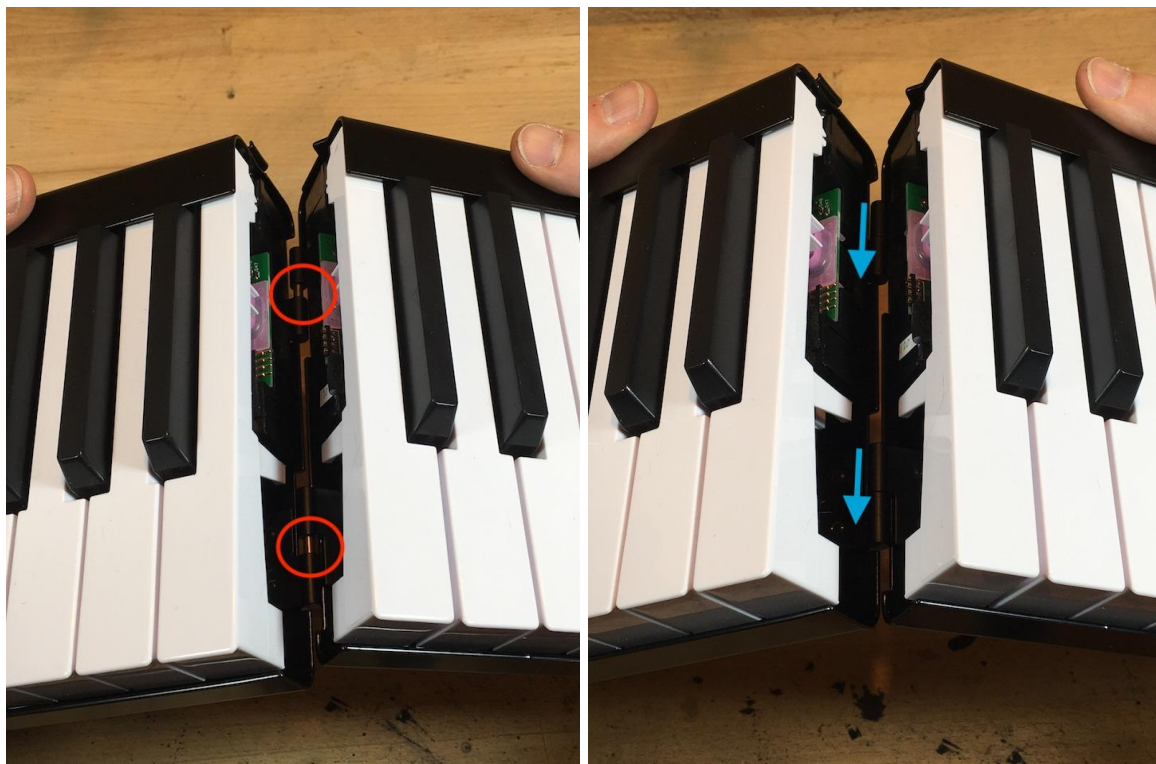

Première action : assembler les charnières

Prenez le module de droite dans votre main droite en le tenant par l'arrière.

Veillez à ce que la grenouillère au dos soit bien dans sa position fermée

Prenez le second module dans votre main gauche.

Positionnez bien les charnières afin que les 2 parties mâles s'insèrent correctement dans les parties femelles **tout en conservant un angle entre les modules** afin de bien voir l'alignement les charnières et de ne pas endommager les connecteurs.

Faites glisser les modules afin de bien enfoncer complètement les charnières.


Etape 2 : Grenouillère



Vérifiez bien que les deux charnières sont bien enfoncées.

Vous pouvez maintenant positionner les deux modules horizontalement (attention à vous doigts).


Vérifier que la grenouillère ne gêne pas cette manœuvre.

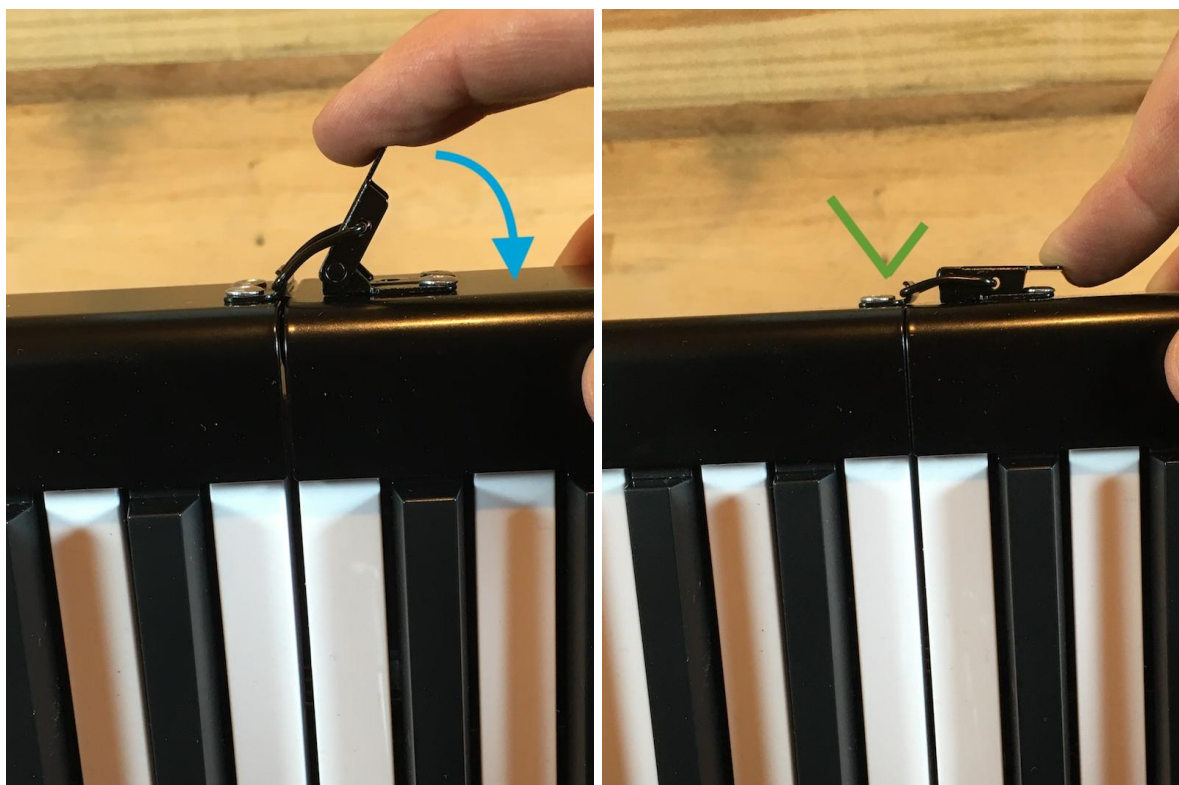

Renfermez la grenouillère afin de verrouiller l'assemblage des modules (en faisant toujours attention à vos doigts)..

Et voilà!

Module Maître

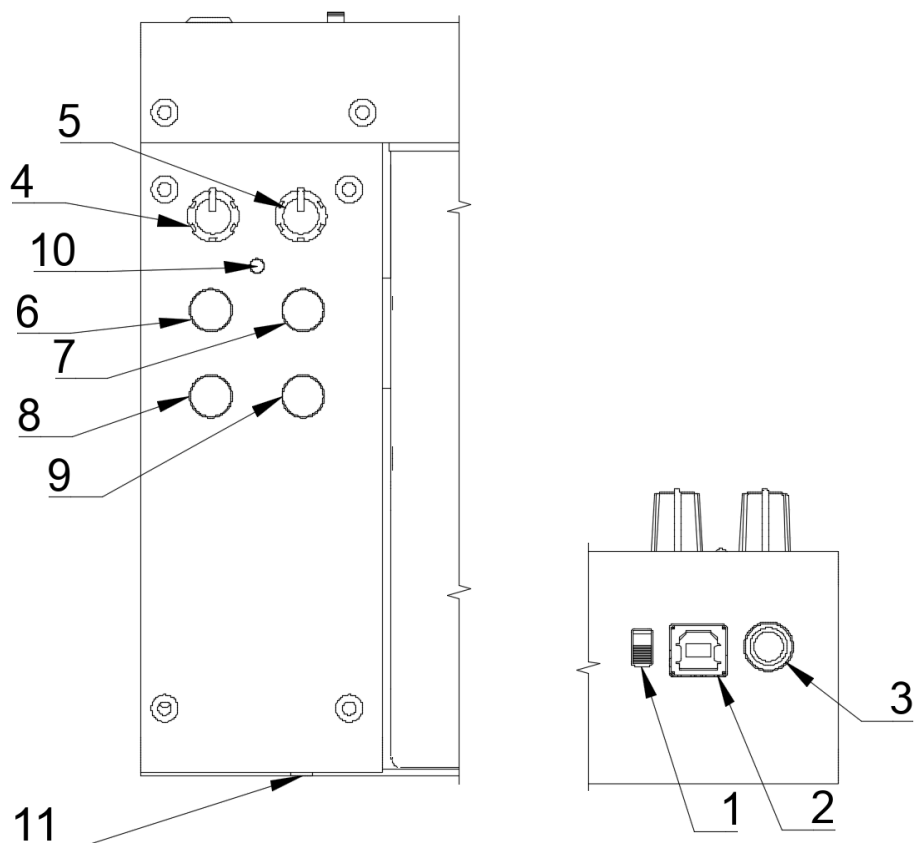

Face arrière

1. Bouton de Marche/Arrêt
2. Connecteur USB/MIDI
3. Connecteur pédale "forte" (Sustain Pedal)

Dessus (réglages par défaut)

4. MIDI Volume control (CC ID : 0x07)
5. Non assigné
6. MIDI Program Change (-)
7. MIDI Program Change (+)
8. Octave Shift (-)
9. Octave Shift (+)
10. LED d'état

Face Avant

11. (En option) Connecteur pour casque audio

Note : Tous ces contrôles sont configurables dans l'[application de configuration](#).

Démarrage

Connexion USB

Dans sa configuration de base, le module maître devra être connecté en USB à un appareil USB/MIDI (ordinateur PC/Mac ou iPad, iPhone). Le Piano de Voyage est compatible avec les logiciels supportant le protocole MIDI.

Si l'option carte son intégrée est présente, le Module maître pourra uniquement être connecté à une source d'alimentation USB, par exemple un chargeur de téléphone portable ou une batterie externe (power bank). Le son sera généré par le Module et audible en branchant un casque audio à la prise frontale du module. A noter que dans cette configuration la connexion USB/MIDI avec un ordinateur reste opérationnelle.

Une fois placé sur Marche, le Piano de Voyage commencera sa phase d'initialisation :

1. Voyant (LED) rouge = initialisation
2. Voyant (LED) clignotant vert = détection des modules clavier
3. Voyant (LED) vert = prêt

Application de configuration

Le comportement de votre Piano de Voyage pourra être configuré à l'aide de l'application web accessible via le navigateur Google Chrome à l'adresse :

<https://configuration.pianodevoyage.com/>

Cette application détectera automatiquement le Piano de Voyage connecté à votre ordinateur (PC ou Mac) via le câble USB et affichera la version de son logiciel et sa configuration actuelle.

Note : cette application ne fonctionne pas sur les appareils iOS (iPhone, iPad). Nous travaillons au développement d'une application dédiée qui résoudra ce problème. Aussi, elle n'est actuellement disponible qu'en anglais.

MIDI Channel (Canal MIDI)

Configuration du canal MIDI utilisé par le clavier.

Défaut : #1

Sustain pedal (Pédale forte)

Selon votre type de pédale, il se peut que vous soyez obligé d'inverser sa polarité. Ce menu permet de modifier la valeur de l'instruction MIDI émise.

Octave shift (Décalage d'octave)

Par défaut la position du Do central sera automatiquement calculée en fonction du nombre de modules connectés comme suit :

88 Touches (4 modules)



64 Touches (3 modules)



40 Touches (2 modules)



Le réglage "Octave shift" permet de modifier ce comportement par défaut et décaler votre clavier de 0 à 3 octaves vers le haut ou le bas

Transpose (Transposition)

Permet de décaler votre clavier de 0 à 12 demi-tons vers le haut ou le bas

Knobs (Potentiomètres)

Il est possible de configurer le comportement de ces 2 potentiomètre selon 4 modes :

- Unassigned : le potentiomètre sera inactif

- MIDI Control : ce mode permet de modifier la valeur d'un contrôle MIDI numéroté dans le champ "Control Number". Voir [Les spécifications MIDI](#) pour une liste de ces contrôles.
- Pitch bend : ce mode permet de modifier la valeur du modulateur de la hauteur des notes.
- Aftertouch : ce mode permet de modifier la valeur de l'"aftertouch".


Switches (Boutons)

Il est possible de configurer le comportement de ces 4 boutons selon 4 modes ::


- Unassigned : le bouton sera inactif
- Program shift : augmenter ("Control number" = 1) ou diminuer ("Control number" = 0) d'une unité le numéro du programme/instrument MIDI
- Octave shift : augmenter ("Control number" = 1) ou diminuer ("Control number" = 0) d'une octave le clavier.
- Program select : sélectionner la valeur précise "Control number" du programme/instrument MIDI actuel. Voir [les spécifications General MIDI](#) pour les numéros des instruments. A noter que ce contrôle permet de sélectionner l'instrument joué par la carte son intégrée (en option).

Velocity curve (Courbe de réponse)


La sensibilité du clavier peut être configurée soit manuellement en dessinant la courbe de réponse souhaitée, soit en sélectionnant une des huit courbes prédéfinies.

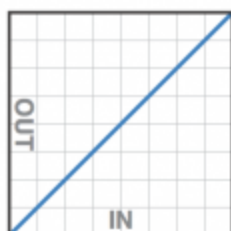


1 - Linear: No change to velocity

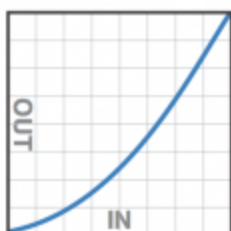


2 - Compressed: For hard players

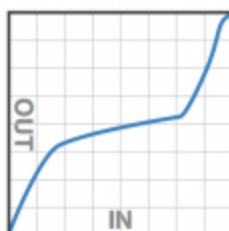


3 - Medium Velocity: Compressed dynamics

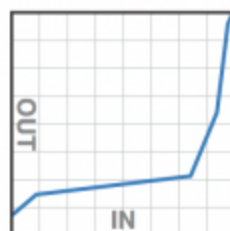


4 - Compressor/Expander: Low Values, then high

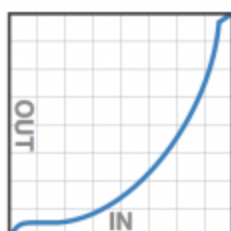


5 - Low Velo 1: Extreme compression; Low values

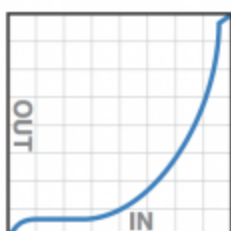

6 - Low Velo 2: Extreme compression; Low values

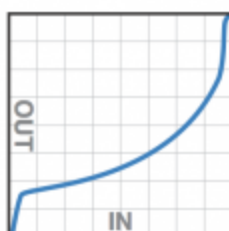

7 - Compressed: Top and bottom ends cut

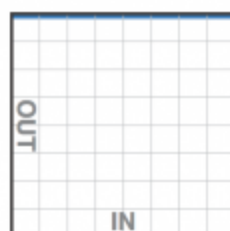

8 - Full Velocity: Only outputs full velocity

Démontage

Le démontage des modules est réalisé de la même manière que l'assemblage mais en inversant l'ordre des opérations.

Cependant, bien faire attention de :

- bien tenir chaque module dans une main afin d'éviter toute chute lors du déverrouillage de la grenouillère.
- respecter l'angle ouvert des modules lors du démontage final (charnières)

Prendre soin de votre Piano de Voyage

Les modules du Piano de voyage sont fait pour voyager cependant bien faire attentions à :

- Faire coulisser les charnières en conservant un angle ouvert afin de ne pas abîmer les contacts..
- Bien vérifier que les charnières sont bien enfichées avant de fermer la grenouillère.
- Bien tenir les modules lors du démontage pour éviter la chute.

Bien entendu, il est conseillé de stocker les modules à l'abri de la poussière et de l'humidité et de les mettre dans leur pochon de protection lors de tout transport afin d'éviter les rayures.