

ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛИ СПТ961

(мод. 961.2 с версией ПО 02.00130 и выше)

Руководство по эксплуатации

РАЖГ.421412.025-01 РЭ



Тепловычислители СПТ961 созданы закрытым акционерным обществом "Научно-производственная фирма "Логика".

Исключительное право ЗАО НПФ ЛОГИКА на данную разработку защищается законом.

Воспроизведение любыми способами тепловычислителей СПТ961 может осуществляться только по лицензии ЗАО НПФ ЛОГИКА.

Распространение, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа или иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью неправомерно изготовленных тепловычислителей запрещается.

Методика поверки, раздел 9, утверждена ГЦИ СИ ФГУП "ВНИИМС" 25.07.2012. Лист утверждения РАЖГ.421412.025РЭ-ЛУ.

Отдельные изменения, связанные с дальнейшим совершенствованием прибора, могут быть не отражены в настоящем 2-м издании руководства.

Содержание

Введение	5
1 Назначение	5
2 Технические данные	5
2.1 Эксплуатационные показатели	5
2.2 Входные и выходные сигналы	
2.3 Диапазоны измерений и показаний	6
2.4 Метрологические характеристики	7
2.5 Функциональные характеристики	7
2.6 Коммуникация с внешними устройствами	
2.7 Вычислительные функции	11
2.8 Защита от фальсификации	19
3 Сведения о конструкции	19
4 Настроечные и вычисляемые параметры	
4.1 Структура параметров	21
4.2 Ввод настроечных параметров	23
4.3 Настроечные параметры	24
4.4 Вычисляемые и измеряемые параметры	54
4.5 Списки параметров	74
5 Управление режимами работы прибора	
5.1 Структура меню	80
5.2 Ввод и вывод с помощью кодовых обозначений	82
5.3 Ввод и вывод с помощью символьных обозначений	
5.4 Просмотр архивов	85
5.5 Пуск и останов, сброс счетчиков и архивов	88
5.6 Контроль нуля и диапазона датчиков	90
5.7 Вывод информации на принтер	93
5.8 Тестирование функциональных групп	95
5.9 Приведение настроек в исходное состояние	97
6 Безопасность	97
7 Подготовка к работе и порядок работы	98
7.1 Общие указания	98
7.2 Монтаж электрических цепей	98
7.3 Ввод в эксплуатацию	102
8 Диагностика	102
9 Методика поверки	107
9.1 Общие положения	107
9.2 Операции поверки	107
9.3 Условия поверки	
9.4 Средства поверки	108
9.5 Требования безопасности	108
9.6 Проведение поверки	108
9.7 Оформление результатов	114
10 Транспортирование и хранение	114

Приложение А Примеры баз данных	115
А.0 Введение	115
А.1 Водяная закрытая система (схема учета 1)	117
А.2 Система с открытым водоразбором (схема учета 0)	119
А.3 Система с открытым водоразбором (схема учета 4)	121
А.4 Система учета тепловой энергии на источнике (схема учета 3)	124
Приложение Б Образцы форм отчетов	129
Приложение В Вычислительные формулы	134
Приложение Г Поверочная база данных	

Введение

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для специалистов, осуществляющих монтаж, обслуживание и поверку тепловычислителей СПТ961 модификации 961.2 с версией ПО 02.00130 и выше (далее – тепловычислители или приборы). Руководство содержит сведения о характеристиках, устройстве и работе тепловычислителей.

Пример записи тепловычислителя: "Тепловычислитель СПТ961.2, ТУ 4217-055-23041473-2007".

1 Назначение

Тепловычислители предназначены для измерения электрических сигналов, соответствующих параметрам теплоносителя, транспортируемого по трубопроводам, и вычисления теплофизических характеристик и количества теплоносителя. Теплоносителем может быть вода, насыщенный пар, перегретый пар, а также отличная от воды жидкость с известными физическими свойствами.

Тепловычислители применяются в составе теплосчетчиков для учета тепловой энергии и теплоносителя в системах теплоснабжения и теплопотребления, а также в других измерительных системах, в том числе, для учета водоснабжения и водоотведения

Тепловычислители соответствуют ГОСТ 8.586.1 – ГОСТ 8.586.4, ГОСТ Р 51649, ГОСТ Р ЕН 1434-1, РД 50-411, МИ 2412 и МИ 2451. Тепловычислители соответствуют документам: "Правила учета тепловой энергии, теплоносителя" (постановление правительства РФ от 18.11.2013 №1034) и "Методика осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя" (при-каз Минстроя РФ от 17.03.2014 №99/пр; регистрация в Минюсте РФ 12.09.2014 N 34040).

Выпускается две модификации тепловычислителей – 961.1 и 961.2. Модификация 961.2 отличается наличием дополнительного (второго) коммуникационного порта RS485.

2 Технические данные

2.1 Эксплуатационные показатели

Габаритные размеры: 244×220×70 мм.

Масса: не более 2 кг.

Электропитание: 220 В \pm 30 %, (50 \pm 1) Γ ц; потребляемая мощность: 7 В·А.

Условия эксплуатации:

- температура: от минус 10 до плюс 50 °C;
- относительная влажность: не более 95 % при 35 °C;
- атмосферное давление: от 84 до 106,7 кПа.

Условия транспортирования (в транспортной таре):

- температура окружающего воздуха: от минус 25 до плюс 55 °C;
- относительная влажность: не более 95 % при 35 °C;
- атмосферное давление: от 84 до 106,7 кПа;
- удары (транспортная тряска): ускорение до 98 м/c², частота до 2 Гц.

Средняя наработка на отказ: 75000 ч.

Средний срок службы: 12 лет.

2.2 Входные и выходные сигналы

В качестве датчиков параметров теплоносителя с тепловычислителями применяются:

- преобразователи расхода с выходным сигналом тока 0-5, 0-20, 4-20 мА;
- преобразователи расхода с выходным сигналом частоты до 5 кГц;
- преобразователи расхода с импульсным выходным сигналом частотой до 5 кГц с нормированной ценой импульса;
- преобразователи разности давлений на стандартных и специальных диафрагмах, сужающих устройствах с переменным сечением проходного отверстия, соплах ИСА 1932, трубах Вентури и напорных устройствах с выходным сигналом тока 0–5, 0–20, 4–20 мА;
- термопреобразователи сопротивления с характеристикой Pt100, 100П, 100М, Pt50, 50П, 50М;
- преобразователи температуры с выходным сигналом тока 0–5, 0–20, 4–20 мА;
- преобразователи давления с выходным сигналом тока 0-5, 0-20, 4-20 мА.

Количество входных цепей, рассчитанных для подключения сигналов тока — восемь. Входные цепи не имеют жесткого функционального соответствия измеряемым параметрам — любую из них можно привязать к любому датчику с выходным сигналом тока. Кроме того, каждый токовый вход может быть настроен на обработку дискретного сигнала, формируемого датчиком события.

К тепловычислителю может быть подключено четыре импульсных или частотных сигнала. Они формируются изменением состояния "замкнуто/разомкнуто" выходной цепи датчика либо дискретным изменением его выходного напряжения. Длительность импульса должна быть не менее 100 мкс, частота следования – до 5000 Гц, амплитуда импульсов напряжения – от 5 до 12 В. Любой из импульсных входов можно функционально привязать к любому датчику с выходным импульсным или частотным сигналом.

Каждый вход тепловычислителя, предназначенный для подключения токовых, импульсных и частотных сигналов, может быть настроен на обработку дискретного сигнала, формируемого датчиком события.

Количество сигналов сопротивления, подключаемых к тепловычислителю, – четыре. Термопреобразватели сопротивления подключаются по четырехпроводной схеме; любой из них может быть привязан к любой входной цепи сопротивления.

Тепловычислители имеют вход для подключения дискретных сигналов датчиков сигнализации различного назначения и выход, на котором формируется дискретный сигнал при возникновении нештатных ситуаций. Источником тока во входной и выходной цепях служит внешнее устройство; сила тока в цепи должна быть не более 20 мА, напряжение – не более 24 В.

2.3 Диапазоны измерений и показаний

Диапазоны измерений и показаний:

- от 0 до 5, от 0 до 20 и от 4 до 20 мА измерение сигналов тока, соответствующих давлению, разности давлений, температуре и расходу;
- от 39 до 235 Ом измерение сигналов сопротивления, соответствующих температуре;
- от $3 \cdot 10^{-4}$ до $5 \cdot 10^3$ Γ ц измерение частоты импульсных сигналов, соответствующих расходу;
- от 0 до 30 МПа показания давления;
- от 0 до 1000 кПа показания разности давлений;
- от (−50) до 600 °C показания температуры;
- от 0 до 10⁶ показания объемного [м³/ч] и массового [т/ч] расходов и тепловой мощности [ГДж/ч];
- от 0 до $9 \cdot 10^8$ показания объема [м³], массы [т] и тепловой энергии [ГДж].

2.4 Метрологические характеристики

```
Пределы допускаемой погрешности:
```

- ±0,05 % измерение сигналов частоты (относительная);
- $\pm 0.05 \%$ измерение сигналов 0–20 и 4–20 мА (приведенная к диапазону измерений);
- $\pm 0.1 \%$ измерение сигналов 0–5 мА (приведенная к диапазону измерений);
- ± 0.1 °C измерение сигналов сопротивления (абсолютная; характеристика преобразования $Pt100, 100\Pi, 100M)$;
- ± 0.15 °C измерение сигналов сопротивления (абсолютная; характеристика преобразования Pt50, 50П, 50М);
- ± 0.03 °C измерение разности сигналов сопротивления (абсолютная; характеристика преобразования Pt100, 100П).
- ± 0.01 % погрешность часов (относительная);
- $\pm 0.02 \%$ вычисление параметров (относительная);
- $\pm (0,5+3/\Delta T)$ % вычисление тепловой энергии (относительная; по результатам измерений входных сигналов).

2.5 Функциональные характеристики

Тепловычислители обеспечивают обслуживание до двенадцати трубопроводов. При этом непосредственно к тепловычислителю могут быть подключены восемь датчиков с выходным сигналом тока, четыре с частотным или импульсным выходным сигналом и четыре с сигналом сопротивления, образуя конфигурацию входов 8I+4F+4R. Для модификации 961.2, посредством адаптеров АДС97, подключаемых по дополнительному интерфейсу RS485, конфигурация входов может быть расширена до 12I+8F+8R при подключении одного и до 16I+12F+12R при подключении двух адаптеров.

Трубопроводы могут быть в произвольном порядке объединены (логически) в группы – потребители; может быть сформировано до шести потребителей.

В составе теплосчетчиков тепловычислители обеспечивают:

- измерение температуры, давления, разности давлений, расхода и объема теплоносителя, измерение температуры и давления холодной воды, температуры и давления окружающего воздуха;
- вычисление тепловой энергии, массы и массового расхода теплоносителя;
- архивирование значений тепловой энергии, массы, объема, средних значений температуры, разности температур, давления и разности давлений теплоносителя, а также средних значений температуры и давления холодной воды и температуры наружного воздуха – в часовом, суточном и месячном архивах объемом, соответственно, 1488, 366 и 36 записей для каждого параметра;
- сообщений о перерывах питания, о нештатных ситуациях и об изменениях настроечных параметров по 1000 записей для каждой категории сообщений;
- ввод настроечных параметров;
- показания текущих, архивных и настроечных параметров на встроенном табло;
- защиту архивных данных и настроечных параметров от изменений;
- коммуникацию с внешними устройствами через порты RS232 и RS485.

Пример применения тепловычислителя в составе измерительной системы теплопотребления с открытым водоразбором показан на рисунке 2.1 (функциональные возможности тепловычислителя используются здесь лишь частично). В состав системы в рассматриваемом примере входят:

- тепловычислитель СПТ961.2;
- адаптер АДС97;
- электромагнитные преобразователи объемного расхода с токовыми выходными сигналами, установленные на подающем (Q_1/I) и обратном (Q_2/I) трубопроводах;
- водосчетчик с числоимпульсным выходным сигналом, установленный на трубопроводе горячего водоснабжения ($V_{\Gamma BC}/f$);
- подобранные в пару термопреобразователи сопротивления, установленные на подающем (T_1/R) и обратном (T_2/R) трубопроводах;
- преобразователи избыточного давления, установленные на подающем (P_1/I) и обратном (P_2/I) трубопроводах.

Температура и давление холодной воды, а также атмосферное давление считаются условно постоянными и задаются константами.

Сигналы тока с преобразователей объемного расхода и давления, сигналы сопротивлений, соответствующие температуре теплоносителя, импульсный сигнал, несущий информацию об объеме воды, израсходованной на горячее водоснабжение, поступают на соответствующие входы тепловычислителя. Тепловычислитель, по измеренным значениям входных сигналов и с учетом теплофизических характеристик теплоносителя, вычисляет массовый расход G1, G2, $G_{\Gamma B}$ по соответствующим трубопроводам, тепловую энергию W, массу теплоносителя в подающем трубопроводе M1, массу возвращаемого теплоносителя M2 и массу воды на горячее теплоснабжение $M_{\Gamma B}$.

В примере показано, что с целью контроля параметров теплоносителя к тепловычислителю подключен GSM-модем, удаленный компьютер (через адаптер АПС79) и принтер (адаптер АПС43).

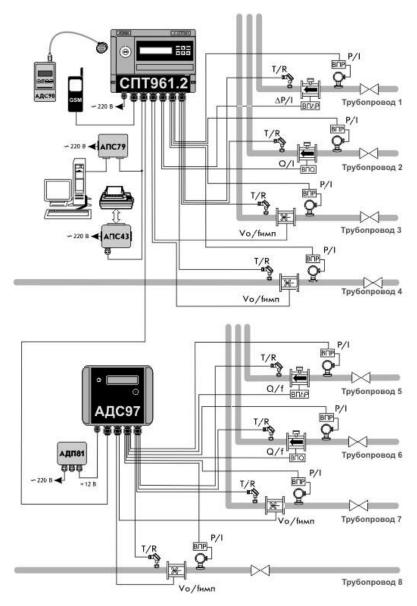


Рисунок 2.1 – Система с открытым водоразбором

2.6 Коммуникация с внешними устройствами

Помимо органов взаимодействия с оператором – клавиатуры и табло, размещенных на лицевой панели, – приборы обладают развитыми интерфейсными функциями для информационного обмена с внешними устройствами. Уровень доступа к данным через эти интерфейсы такой же, как и с лицевой панели – они всегда доступны для считывания, а возможность записи определяется положением переключателя, защищающего данные от несанкционированного изменения.

Тепловычислители снабжены интерфейсами RS232C, оптическим и RS485 (двумя – для модификации 961.2). Обмен данными может осуществляться параллельно по разным интерфейсам (за исключением одновременного использования IEC1107 и RS232C), при этом максимальная скорость обмена данными по каждому составляет 57600 бод. Подробные описания интерфейсов (процедуры обмена и форматы данных), обеспечивающих коммуникационные функции тепловычислителей, а также программные средства для работы с приборами (ОРС-сервер, СПСеть, ПРОЛОГ и др.) размещены в интернете на сайте фирмы www.logika.spb.ru.

Пример конфигурации системы информационного обеспечения учета энергоресурсов приведен на рисунке 2.2.

Интерфейс RS232C ориентирован, в основном, на подключение телефонных модемов, радиомодемов, GSM-модемов с поддержкой технологии GPRS, преобразователей Ethernet/RS232C. В этом интерфейсе не осуществляется изоляция цепей прибора от внешних цепей, поэтому в условиях эксплуатации его не рекомендуется использовать для подключения удаленного оборудования.

Посредством оптического интерфейса к тепловычислителю подключается специальное устройство сбора данных – накопитель АДС90 или переносной компьютер при помощи адаптеров АПС78 и АПС70 соответственно.

Интерфейс RS485 предназначен для объединения приборов фирмы ЛОГИКА в информационную сеть. В одну сеть могут быть объединены как приборы новых моделей, так и ранее выпускавшиеся приборы, правда при этом максимальная скорость обмена будет ограничиваться возможностями "старых" приборов. Если в сеть объединены только приборы нового поколения, то возможны два варианта реализации сети – либо как шины с маркерным доступом и 9-битовым форматом данных, либо как шины с одним ведущим устройством и 8-битовым форматом данных. В первом случае возможно независимое подключение к шине нескольких пользователей либо через адаптеры АПС79, либо через приборы-шлюзы, к интерфейсу RS232C которых подключено одно из перечисленных выше устройств (модемы и пр.). В случае шины с одним ведущим возможно подключение только одного пользователя, но при этом увеличивается реальная скорость получения данных.

Тепловычислители СПТ961.2 имеют дополнительный, второй, интерфейс RS485, который предназначен, главным образом, для подключения адаптеров-расширителей АДС97 (они имеют 4 входа для подключения импульсных сигналов, 4 входа для токовых сигналов 4 — для термопреобразователей сопротивления). К тепловычислителю можно подключить один или два таких адаптера для увеличения числа обслуживаемых трубопроводов до двенадцати и числа потребителей до шести.

Второй интерфейс RS485 может быть использован и для объединения приборов в информационную сеть, при этом прибор будет принадлежать одновременно двум сетям, и его можно использовать как шлюз для входа в обе сети. Это может быть интересно в случае одновременного использования "старых" и новых приборов – в одной сети "старые" приборы с меньшими скоростями обмена, в другой – новые приборы с высокими скоростями.

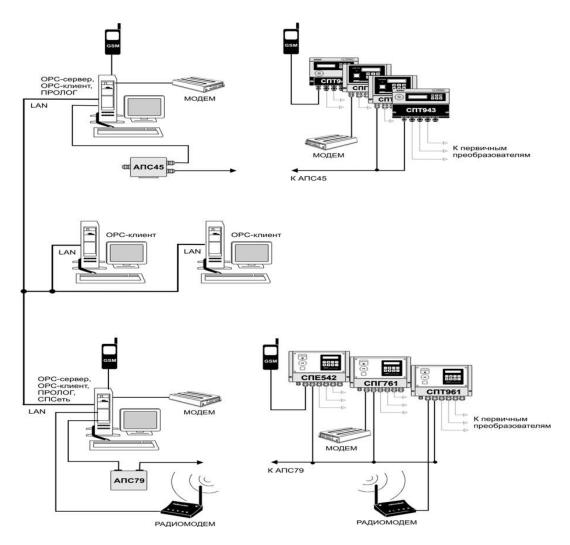


Рисунок 2.2 – Система информационного обеспечения учета энергоресурсов

2.7 Вычислительные функции

- 2.7.1 Преобразования при нарушении диапазонов параметров
- 2.7.1.1 Измеренные значения объемного расхода или перепада давления, а также измеренные значения температуры и давления теплоносителя используются в дальнейших вычислениях для получения значений массового расхода, а вычисленный или измеренный массовый расход и вычисленные значения энтальпии теплоносителя используются для вычисления тепловой энергии (подробно это показано в последующих разделах).

В процессе работы прибора возможны ситуации, когда вследствие отказа того или иного датчика, может быть кратковременного, или вследствие изменения параметров потока теплоносителя измеренные значения параметров выходят за допустимые пределы. Ниже описывается, какие значения параметров в этих случаях используются в дальнейших вычислениях. При этом для каждого параметра У говорится о его измеренном значении Уизм и о его преобразованном значении Упр, которое используется в дальнейших вычислениях.

2.7.1.2 Правила преобразования измеренного значения перепада давления иллюстрируются рисунком 2.3.

Здесь рассматривается вариант с одним датчиком перепада давления. Случай совместной работы трех датчиков перепада давления на одном трубопроводе и преобразования соответствующих измеренных значений параметра рассматривается в следующем разделе.

Как видно из рисунка, характерными точками являются нижний Δ Рнп и верхний Δ Рвп пределы измерений, нижний Δ Рнн \equiv 0 и верхний Δ Рвн пределы диапазона измерений и точка "отсечки самохода" Δ Ротс, соответствующая максимально возможному перепаду давления при перекрытом трубопроводе (точнее, максимально возможному значению выходного сигнала датчика перепада давления при перекрытом трубопроводе). Может быть определено также некоторое значение Δ Рн из диапазона измерений такое, что относительная погрешность измерения Δ Р меньших Δ Рн становится больше заданной.

В диапазоне изменения Δ Ризм от Δ Рн до Δ Рвп всегда выполняется Δ Рпр= Δ Ризм. В диапазоне изменения Δ Ротс< Δ Ризм< Δ Рн выполняется Δ Рпр= Δ Рн, при этом формируется соответствующее диагностическое сообщение. В диапазоне изменения Δ Рнп< Δ Ризм< Δ Ротс выполняется Δ Рпр=0.

При Δ Ризм< Δ Рнп и при Δ Рвп< Δ Ризм вычисления ведутся по константному значению Δ Рк, которое задается при настройке прибора на конкретные условия применения Δ Рпр= Δ Рк

Что касается показаний прибора по перепаду давления, то измеренным значениям перепада давления соответствует параметр 151 (Δ P1), а преобразованным – параметр 150 (Δ P; см. 4.4.1).

Прибор контролирует выход Δ Ризм за пределы диапазона измерений и формирует диагностические сообщения об этом. Выход за пределы допустимого диапазона трактуется как нештатная ситуация, связанная с датчиками перепада давления и влияющая на учет (о нештатных ситуациях см. раздел 9).

Если Δ Рил< Δ Ризм< Δ Ротс, то формируется диагностическое сообщение, которое интерпретируется как факт перекрытия трубопровода.

Пределы диапазона измерений, заходы за диапазон, отсечка самохода и значение нижнего предела вводятся в тепловычислитель как настроечные параметры для описания подключаемых датчиков.

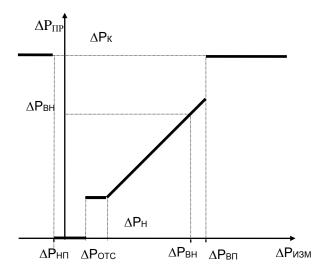


Рисунок 2.3 – Преобразование измеренных значений перепада давления

2.7.1.3 Правила преобразования измеренного значения объемного расхода (см. рисунок 2.4) совпадают с правилами преобразования перепада давления.

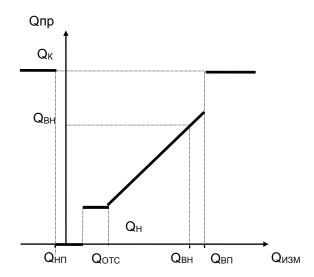


Рисунок 2.4 – Преобразование измеренных значений объемного расхода

Преобразованным значениям объемного расхода соответствует параметр 171 (обозначение Qo). В диапазоне изменения Quзм от Qн до верхнего предела Qвп всегда выполняется Qпр=Quзм.

Прибор контролирует выход Qизм за пределы диапазона измерений и это трактуется как нештатная ситуация, связанная с датчиками объемного расхода и влияющая на учет. Значение Qн, определяется как тот наименьший объемный расход, относительная погрешность измерения которого не превосходит заданного предела. Обычно Qн указывается в паспорте датчика расхода.

Если Qотс<Qизм<Qн, то Qпр=Qн и формируется диагностическое сообщение об этом.

Если Qнп<Qизм<Qотс, то формируется диагностическое сообщение, которое интерпретируется как факт перекрытия трубопровода.

2.7.1.4 Правила преобразования измеренного значения массового расхода иллюстрируются рисунком 2.5. В данном случае рассматриваются прямые измерения массового расхода. Расход дн определяется как тот наименьший массовый расход, относительная погрешность измерения которого не превосходит заданного предела. Обычно дн указывается в паспорте датчика расхода.

В диапазоне изменения дизм от дн до двп всегда выполняется дпр=дизм. Прибор контролирует выход дизм за пределы диапазона измерений и это трактуется как нештатная ситуация, связанная с датчиками массового расхода и влияющая на учет.

Если goтc<guзм<gн, то формируется диагностическое сообщение о том, что измеряемый массовый расход меньше допустимого и при этом gпp=gн. Если g_{HП}<guзм<gотс, то формируется диагностическое сообщение, которое интерпретируется как факт перекрытия трубопровода; при этом gпp=0.

Преобразованным значениям массового расхода соответствует параметр 171 (обозначение G).

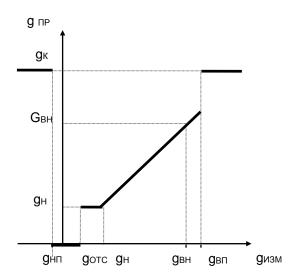


Рисунок 2.5 – Преобразование измеренных значений массового расхода

2.7.1.5 Правила преобразования температуры и давления иллюстрируются рисунком 2.6 и рисунком 2.7.

Для просмотра доступны только преобразованные значения температуры (параметр 065, 156), а также давления (параметры 066, 154), которое может быть абсолютным или избыточным в зависимости от используемого датчика.

Прибор контролирует выход Тизм и Ризм за пределы диапазона измерений. Выход за пределы диапазона трактуется как нештатная ситуация, связанная, соответственно, с датчиками температуры или давления.

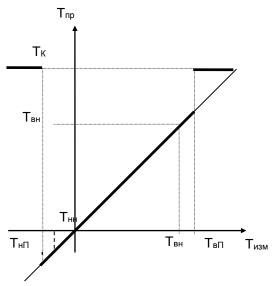


Рисунок 2.6 Преобразование измеренных значений температуры

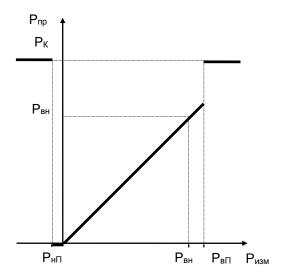


Рисунок 2.7 Преобразование измеренных значений давления

- 2.7.2 Преобразования при использовании двух или трех датчиков ΔP
- 2.7.2.1 На одном сужающем устройстве может быть установлено до трех датчиков перепада давления с частично перекрывающимися диапазонами. Ниже описывается, какая величина принимается за значение измеряемого перепада давления и используется в дальнейших вычислениях. Обозначения совпадают с приведенными в предыдущем разделе.
- 2.7.2.2 Преобразование перепада давления при использовании трех датчиков на одном сужающем устройстве иллюстрируется рисунком 2.8.

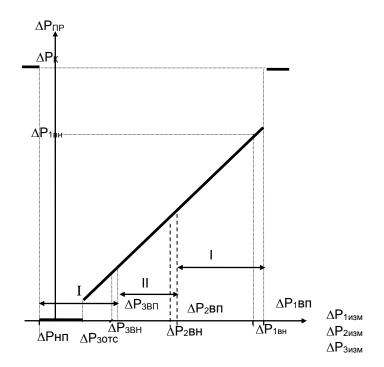


Рисунок 2.8 — Преобразование значений перепада давления, измеренных тремя датчиками

Преобразователи нумеруются так, что датчик с номером 1 имеет самый широкий диапазон измерений, включающий отмеченные на рисунке зоны I, II, III; датчик с номером 2 имеет более узкий диапазон измерений, включающий зоны II, III; датчик с номером 3 имеет еще более узкий диапазон, включающий только зону III.

Нижний предел (Δ Рнп,) определяется датчиком, имеющим максимальный по абсолютной величине заход.

Если измеренные значения перепада давления ΔP јизм (J=1, 2, 3), соответствующие каждому из датчиков, выходят за их диапазоны измерений, то вычисляемый перепад давления в этом случае равен константному значению ΔP пр= ΔP к. При этом фиксируется нештатная ситуация по всем трем датчикам (см. раздел 9).

Если хотя бы одно из трех измеренных значений перепада давления не выходит за соответствующие ему пределы, то в качестве преобразованного выбирается, по приведенным ниже правилам, одно из измеренных значений.

Во-первых, в качестве преобразованного всегда принимается то измеренное значение (из тех, что не выходят за пределы диапазона измерений), которое соответствует датчику с наибольшим номером. По этому же датчику определяется точка отсечки самохода.

Например, если все измеренные значения $\Delta P1$ изм, $\Delta P2$ изм и $\Delta P3$ изм попадают в зону III, то в качестве преобразованного принимается значение, определенное по датчику 3 (имеющему наиболее узкий диапазон и меньшую абсолютную погрешность), ΔP пр= $\Delta P3$ изм

Во-вторых, если номер зоны, в которую попадает преобразованное значение, больше номера соответствующего датчика, то это рассматривается как нештатная ситуация, не влияющая непосредственно на учет, и формируются сообщения о невозможности перейти на датчик с большим номером и о том, что его сигнал находится вне пределов.

Например, если все измеренные значения $\Delta P1$ изм, и $\Delta P2$ изм попадают в зону III, а $\Delta P3$ изм - вне пределов, то в качестве преобразованного принимается значение, определенное по датчику 2, ΔP пр= $\Delta P2$ изм

При этом формируются сообщения о невозможности перейти на датчик 3 и о том, что $\Delta P3$ изм находится вне пределов

В-третьих, если измеренные значения двух или трех датчиков не выходят за пределы диапазонов, но принадлежат разным зонам, то фиксируется нештатная ситуация, не влияющая непосредственно на учет, и формируется сообщение о невозможности перейти на датчик с меньшим номером.

Например, если $\Delta P1$ изм попадает в зону I, $\Delta P2$ изм - в зону II, а $\Delta P3$ изм - вне пределов, то в качестве преобразованного принимается значение, определенное по датчику 2, ΔP пр= $\Delta P2$ изм. При этом формируется сообщение о невозможности перейти на датчик 1.

Измеренным значениям перепада давления соответствуют параметры 151 (Δ P1), 152 (Δ P2), 153 (Δ P1), а преобразованным - параметр 150 (Δ P; см. раздел 4.1).

Правила преобразования для двух датчиков – очевидный частный случай вышеописанных правил для трех датчиков.

2.7.3 Контроль значений параметров

- 2.7.3.1 Прибор позволяет задать до четырех уставок (параметры 041-044) по измеряемым параметрам системного канала (температура и давление холодной воды, барометрическое давление, температура наружного воздуха), до десяти уставок (параметры 131-140) по измеряемым и вычисляемым параметрам каждого обслуживаемого трубопровода (перепаду давления, объемному и массовому расходу, температуре и давлению, массовому расходу и тепловой мощности), а также задать до четырех уставок (параметры 311-314) по вычисляемым параметрам каждой магистрали (по разности температур, мощности и массовому расходу).
- 2.7.3.2 Факт выхода значения параметра за уставку в большую или меньшую сторону (в зависимости от того, что требуется) фиксируется и формируется диагностическое сообщение с записью в архив. Кроме того, может быть сформирован выходной двухпозиционный сигнал.

Выход значения контролируемого параметра за уставку никак не отражается на учете. Для исключения частых переключений состояний "есть выход за уставку" и "нет выхода" предусмотрено введение гистерезиса на срабатывание по уставке.

2.7.4 Вычисление массового расхода

Массовый расход теплоносителя либо измеряется непосредственно и преобразуется для дальнейших вычислений так, как это описано в 2.7.1.4, либо вычисляется по формулам, приведенным в приложении В.

При вычислении массового расхода по формулам выполняются следующие правила.

В качестве исходных данных для вычислений используются преобразованные в соответствии с процедурами, изложенными в 2.7.1 и 2.7.2, измеренные значения объемного расхода или перепада давления, температуры и давления.

Настройка на нужную группу формул задается параметром 301 (раздел 4).

В дальнейшем, для краткости, вместо терминов энергия и мощность в однотрубной системе используются термины энергия и мощность по трубопроводу.

Расчет отпущенной или потребленной тепловой энергии за время перерыва электропитания или при неисправности измерительного канала ведется по константным значениям массового расхода (параметр 120), температуры (параметр114) и давления (параметр 113). При этом досчет за время перерывов питания ведется только в том случае, если прибор работает в режиме "защита включена".

Для определения энтальпии холодной воды ее температура и давление должны измеряться в месте водозабора источника теплоты. При учете тепловой энергии на стороне потребителя в системах с открытым водоразбором, в случае невозможности организовать измерение температуры и давления холодной воды, следует пользоваться условно постоянными значениями, с последующим уточнением результатов по методике, изложенной в ГОСТ Р 8.592-2002.

Вычисляемое значение массового расхода G определяется через Q=Qпр ($\Delta P=\Delta P$ пр), T=Tпр, P=Pпр. То есть, при неисправности какого-либо из датчиков объемного расхода, перепада давления, температуры или давления расчет массового расхода G ведется по константным значениям соответствующего параметра, а при исправных датчиках расчет ведется по измеренным значениям.

При вычислении массового расхода методом переменного перепада давления по измеренным значениям перепада давления, температуры и давления непосредственно по массовому расходу может быть указан тот предел GH (см. описание параметра 115), при расходе ниже которого в вычисления подставляется GH. Значение GH берется из расчета расходомерного узла с помощью стандартных программ исходя из требуемой точности.

Вычисленное значение массового расхода выводится как показание прибора по массовому расходу (параметр 157).

В случае прямых измерений массового расхода значения параметров 157 и 171 совпадают.

Рисунок 2.9 иллюстрирует вышесказанное для случая, когда в качестве датчиков расхода используются преобразователи перепада давления. Жирной линией выделен график значений массового расхода, которые используются для расчета массы. Возможный заход по Δ Ризм в область отрицательных значений объясняется погрешностью датчика перепада давления.

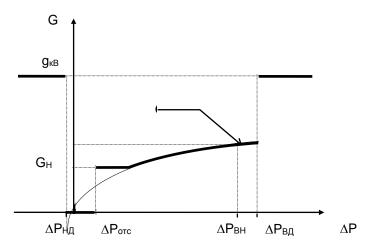


Рисунок 2.9 – Вычисление массового расхода по значениям перепада давления

При восстановлении данных после перерыва электропитания или при отказе функциональной группы аналогового ввода-вывода массовый расход принимается равным константному значению Gк (см. параметр 120).

2.8 Защита от фальсификации

В целях противодействия попыткам фальсификации результатов измерений, в тепловычислителях приняты меры защиты от изменений программного обеспечения (ПО) и измерительных данных.

Исполняемый код программы, под управлением которой функционирует тепловычислитель, размещен в энергонезависимой FLASH-памяти и сохраняется в течение всего срока службы тепловычислителя, независимо от наличия внешнего источника питания.

В такой же устойчивой к обесточиванию FLASH-памяти размещены архивы, где хранятся результаты измерений и вычислений, сообщения о нештатных ситуациях и об изменениях настроечных параметров.

Настроечные параметры, определяющие режимы работы тепловычислителя, также хранятся в энергонезависимой FLASH-памяти; они могут быть изменены в процессе эксплуатации в силу требований, накладываемых технологий учета тепловой энергии на конкретном объекте. Защиту настроечных данных от непреднамеренных (случайных) изменений обеспечивает специальный пломбируемый переключатель, блокирующий ввод данных. При попытке изменения любого защищенного параметра на табло выводится информационное сообщение ЗАЩИТА!.

В пользовательском и связном интерфейсах тепловычислителей отсутствуют процедуры модификации ПО и накопленных архивов.

Контроль целостности ПО при эксплуатации осуществляется с помощью процедуры самоидентификации – подсчета контрольной суммы исполняемого кода по модулю 2¹⁶. Идентификационные данные ПО содержатся в структуре справочного параметра с номером 099н00, отображаемого на табло в формате 099н00=СПТ961.XvYY-ZZZZ, где YY – номер версии ПО, ZZZZ – контрольная сумма.

Доступ внутрь корпуса тепловычислителя ограничен путем установки пломбы поверителя, как показано на рисунке 3.3. Эта пломба, несущая оттиск поверительного клейма, устанавливается после прохождения поверки.

3 Сведения о конструкции

Корпус тепловычислителя выполнен из пластмассы, не поддерживающей горение. Стыковочные швы корпуса снабжены уплотнителями, что обеспечивает высокую степень защиты от проникновения пыли и воды. Внутри корпуса установлена печатная плата, на которой размещены все электронные компоненты.

На рисунках 3.1 - 3.3 показано расположение органов взаимодействия с оператором, соединителей для подключения внешних цепей, маркировки, пломб изготовителя и поверителя, а также даны установочные размеры.

Тепловычислитель крепится на ровной вертикальной плоскости с помощью четырех винтов. Корпус навешивается на два винта, при этом их головки фиксируются в пазах петель, расположенных в верхних углах задней стенки, и прижимается двумя винтами через отверстия в нижних углах. Монтажный отсек закрывается крышкой, в которой установлены кабельные вводы, обеспечивающие механическое крепление кабелей внешних цепей. Подключение цепей выполняется с помощью штекеров, снабженных винтовыми зажимами для соединения с проводниками кабелей. Сами штекеры фиксируются в гнездах, установленных на печатной плате. Конструкция крышки монтажного отсека позволяет не производить полный демонтаж электрических соединений, когда необходимо временно снять тепловычислитель с эксплуатации – достаточно лишь расчленить штекерные соединители.

Переключатель защиты данных, установленный в состояние ON (движок находится в верхнем положении), обеспечивает защиту от несанкционированного изменения настроечных параметров – состояние прибора "защита включена". В нижнем положении движка данные доступны для изменения.

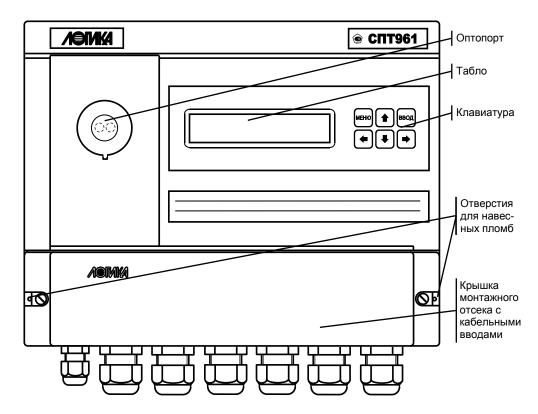


Рисунок 3.1 – Вид спереди

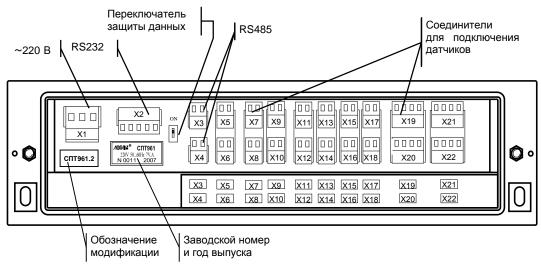


Рисунок 3.2 – Монтажный отсек (крышка снята)

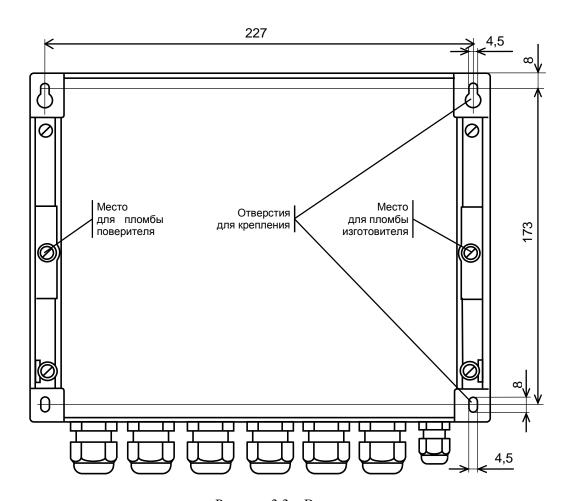


Рисунок 3.3 – Вид сзади

4 Настроечные и вычисляемые параметры

4.1 Структура параметров

Тепловычислитель является универсальным многофункциональным прибором и его настройка на конкретные условия применения осуществляется посредством ввода значений ряда настроечных параметров (базы данных), описывающих схему теплоснабжения и датчики параметров теплоносителя по каждому трубопроводу.

Все параметры подразделяются на "общесистемные", "по трубопроводу" и "по магистрали" (по потребителю). Некоторые параметры могут представлять собой структуры, то есть совокупность нескольких пронумерованных (индексированных) элементов, имеющих, в общем случае, разный физический или математический смысл, но объединенных по некоторому смысловому признаку. Например, параметр 027 "Задание режима работы прибора" включает элементы: "Алгоритм вычислений" и "Время интегрирования в технологическом режиме". Здесь первый элемент – безразмерная

величина, второй элемент имеет размерность времени. Если элементы структуры однородны, то можно говорить о массиве элементов. Нумерация элементов структур начинается с нуля.

Чтобы указать на простой общесистемный параметр достаточно задать его трехзначный номер. Например, номер 020 указывает на параметр "Календарная дата ввода прибора в эксплуатацию". Для параметров, описывающих датчики, нужно указать, к какому входу они подключены, или, по другому, нужно указать номер измерительного канала, например 034к01. Каждый параметр имеет не только номер, но и символьное обозначение, например, параметр 020 имеет обозначение Дтп. В символьных обозначениях используются русские, латинские и греческие буквы.

Чтобы указать на элемент структуры общесистемного параметра необходимо задать номер параметра и индекс элемента структуры или, для параметров, описывающих датчики, задать номер параметра, номер канала и индекс элемента структуры. Например, запись 022н01 указывает на элемент 01 ("Дата сезонного изменения времени") параметра 022 ("Корректор часов прибора"), а символ "н" (номер) служит разделителем. Далее, запись 034к01н01 указывает на элемент 01 ("Верхний предел диапазона измерений") параметра 034 ("Описание датчика с импульсным выходным сигналом") по измерительному каналу номер 01; здесь разделителями служат символы "к" и "н". Каждый элемент каждого параметра-структуры также имеет свое наименование и символьное обозначение; в рассмотренном выше примере для элемента 022н01 символьное обозначение будет Дсив.

Чтобы указать на параметр по трубопроводу, достаточно задать его трехзначный номер и номер трубопровода. Например, запись 101т1 указывает на параметр 101 "Тип теплоносителя по трубопроводу" по трубопроводу номер 1.Параметр по трубопроводу или по потребителю может быть также структурой: например, запись 110т2н00 указывает на элемент с номером 00 параметра 110 по трубопроводу 2. Запись типа 020, 101т1 или 110т2н00, однозначно идентифицирующая параметр или элемент параметра-структуры, называется адресом, или кодовым обозначением.

При работе с прибором используются обе формы идентификации параметра – по адресу и по символьному обозначению. Подробно об этом написано в разделе 6.

Все сказанное относительно классификации параметров, их номеров и символьных обозначений относится и к настроечным, и измеряемым и вычисляемым параметрам. Отличие в том, что значения измеряемых и вычисляемых параметров доступны только для вывода и не могут быть изменены оператором.

Параметры могут быть объединены в списки, например список параметров для контроля нулей датчиков СкД. Каждый список представляет собой массив, содержащий адреса параметров или элементов параметров-структур. Каждый список имеет свой номер и символьное обозначение, например, 045 и Сп1 соответственно.

Объединение в списки облегчает доступ к группе параметров и делает более удобными процедуры ввода-вывода данных. Об этом подробно написано в 4.4.

4.2 Ввод настроечных параметров

Рекомендуется следующий порядок ввода параметров: сначала вводят значения общесистемных параметров, включая описания датчиков, затем — параметров по трубопроводам, после чего — значения параметров по потребителям (магистралям).

Значение параметра 031, указывающего какие трубопроводы и магистрали обслуживаются, должно быть введено до ввода значений любых параметров по трубопроводам и магистралям. Ввод значения параметра 301п*, перечисляющего входящие в магистраль трубопроводы и задающего алгоритм вычисления энергии, возможен только после ввода значений параметров по входящим в магистраль трубопроводам.

Эти обязательные требования контролируются прибором: например, попытка ввести значения параметров по трубопроводу, не описанному в параметре 031, блокируется. Кроме того, и среди общесистемных параметров, и среди параметров по трубопроводам и магистралям (см. ниже полный список параметров) выделены те, ввод значений которых обязателен и есть те, которым значения уже присвоены по умолчанию и без необходимости их можно не изменять.

В процессе настройки прибора значения всех параметров можно изменять многократно с учетом указанного выше порядка. При этом дополнительно нужно обратить внимание на следующее: для датчиков давления и перепада давления единицы измерения физических величин могут быть заданы либо в системе СИ (МПа и кПа), либо в практической (кг/см² и кг/м²), поэтому, при изменении системы единиц, задаваемой параметром 030н00, нужно пересчитать и ввести заново значения всех параметров, описывающих соответствующие датчики. Далее, по мере ввода значений настроечных параметров прибор начинает анализировать состояние входных цепей, а также описание трубопроводов и магистралей и, возможно, формировать сообщения о нештатных ситуациях (см. таблицу 8.1), связанных либо с тем, что входные сигналы выходят за пределы указанных диапазонов, либо с неправильным или неполным описанием датчиков или параметров трубопроводов и магистралей. До окончания ввода настроечных параметров не следует обращать внимания на формируемые сообщения о нештатных ситуациях. По окончании ввода базы данных следует проанализировать существующие на этот момент времени нештатные ситуации: среди них не должно быть таких, которые свидетельствовали бы о неправильном назначении датчиков или неправильном описании параметров трубопроводов. Сообщения о других нештатных ситуациях должны сняться при реальном вводе в эксплуатацию, поскольку предполагается, что в этом случае значения измеряемых параметров должны соответствовать описаниям датчиков. Если какие-то сообщения о нештатных ситуациях сохранились и после ввода в эксплуатацию, то нужно вновь проверить базу данных и, при необходимости, откорректировать ее, а при отсутствии ошибок в базе данных следует проверить правильность подключения датчиков и их исправность.

Введенная база данных сохраняется в электрически программируемой части памяти прибора (флэш-память). То есть, база данных сохраняется при обесточивании прибора и автоматически восстанавливается после поверки, если ее не сбросить принудительно. Запись во флэш-память производится не синхронно с процессом передачи значения параметра в прибор, а с задержкой порядка 30 секунд, поэтому, если прибор неожиданно оказался обесточенным, следует проверить, сохранились ли значения последних введенных параметров.

Основной ввод базы данных рекомендуется производить с помощью компьютера, используя поставляемое вместе с прибором программное обеспечение. При отсутствии компьютера, а также при корректировке базы данных непосредственно на узле учета можно воспользоваться клавиатурой и табло прибора.

Программное обеспечение ввода данных с помощью компьютера является самодокументированным. Процедуры ввода данных с клавиатуры описаны в разделе 6. База данных может быть выведена для просмотра на табло прибора в любое время.

Значения параметров базы данных, как правило, нельзя изменять в процессе работы прибора (при включенном переключателе защиты данных), но некоторые настроечные параметры, так называемые оперативные, могут быть изменены и в процессе эксплуатации тепловычислителя. Для этого соответствующие параметры должны быть включены в список Сп1, дополнительно они могут быть защищены паролем (см. описание параметра 045).

4.3 Настроечные параметры

4.3.1 Описание внешнего оборудования и датчиков

Здесь и далее описания приводятся в табличном виде следующего формата:

Номер и имя параметра	Единицы измерения		Наименование параметра
Описание параметра			

Дополнительная информация по настроечным параметрам – в Приложении А.

003	<i>~</i> /	1 11	
Спцфк1	0/p	$p_1e_1s_1l_1r_1aa_1hh_1v_1$	Спецификация-1 внешнего оборудования

Параметр указывает тип оборудования, подключенного по интерфейсу RS232C и скорость обмена, а также скорость и тип протокола обмена по первому интерфейсу RS485. Значение параметра представляет собой строку из 10 символов, при этом:

- p₁ указывает тип протокола который применяется при обмене по первому интерфейсу RS485; p₁=1 применяется магистральный протокол с маркерным доступом, p₁=2 применяется магистральный протокол в режиме обмена "ведущий ведомый ";
- e_1 описывает оборудование, подключенное к RS232C: если e=0 –подключен компьютер, $e_1=1$ -модем, $e_1=2$ принтер, $e_1=3$ радиомодем, $e_1=4$ GSM модем с применением стандарта GPRS);
- s_1 задает скорость обмена по RS232C, скорость выбирается из ряда 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бод, при этом s_1 =0 соответствует скорость 300 бод, ... s_1 =9 115200 бод;
- l_1 указывает на способ управления потоком данных на интерфейсе RS232C посредством цепей RTS, CTS; l_1 =0 управление не осуществляется, l_1 =1 однонаправленное управление: возможен запрет на передачу данных со стороны прибора внешнему оборудованию (применяется при работе с принтером), l_1 =2 двунаправленное управление: возможен запрет на передачу и на прием данных (применяется при работе с модемом, в т.ч. с GSM-модемом), l_1 =3 однонаправленное управление (применяется при полудуплексном обмене с радиомодемами, когда сигнал наличия встречной несущей DCD подключается к цепи прибора CTC);
- r_1 указывает на наличие магистрального принтера, подключенного через адаптер АПС43 к первому интерфейсу RS485, r_1 =1 есть принтер, r_1 =0 нет принтера;
 - aa_1 магистральный адрес прибора, $aa_1=00...29$;
 - hh_1 старший магистральный адрес, hh_1 =00...29; hh_1 $\geq aa_1$;
 - v_1 скорость обмена на магистрали; v_1 =1-600 бод, ..., v_1 =9-115200 бод.

Значение параметра по умолчанию 1050100002.

004 Спцфк2	б/р	p ₂ e ₂ s ₂ l ₂ r ₂ aa ₂ hh ₂ v ₂	Спецификация-2 внешнего оборудования

Параметр относится к модели тепловычислителя 961.2 и задает протокол и скорость обмена по второму интерфейсу RS485. Формат параметра 004 совпадает с форматом параметра 003, при этом:

 p_2 — указывает тип протокола, который применяется при обмене по второму интерфейсу RS485; p_2 =1 — применяется магистральный протокол с маркерным доступом, p_2 =2 - применяется магистральный протокол в режиме обмена "ведущий — ведомый";

 e_2 , s_2 , l_2 — значения этих параметров должны совпадать со значениями e_1 , s_1 , l_1 из параметра 003; r_2 =0; aa_2 — магистральный адрес прибора, aa_2 =00....29; внимание: значение адреса на второй магистрали не должно совпадать с адресом на первой: aa_2 \neq aa_1

 hh_2 - старший магистральный адрес, $hh_2=00...29$; $hh_2 \ge aa_2$;

 v_2 – скорость обмена на магистрали; $v_2 = 1 - 600$ бод, ..., $v_2 = 9 - 115200$ бод.

Значение параметра по умолчанию 1050029299.

005	C /	Строка длиной до	Список команд для обеспечения передачи данных
IGSM	б/р	50 символов	GSM-модемом по технологии GPRS

005н00...005н15

Параметр представляет собой массив из 16 элементов. Каждый элемент – строка длиной до 50 символов. Значения элементов массива установлены по умолчанию применительно к работе с модемом Sony Ericsson моделей GM29, GR47. Значения элементов массива для некоторых других модемов приведены в "Ответах на часто задаваемые вопросы" на сайте фирмы и могут быть введены с помощью программы DataBase

006	б/р	Строка длиной до	Илентификатор прибора пля радиообмена
Рид	0/ p	13 символов	Идентификатор прибора для радиообмена

Параметр используется для однозначной идентификации прибора при обмене информацией с ним по радиоканалу.

007		Строка длиной до	Список команд для обеспечения сбора статистики
SGSM	o/p	50 символов	о работе GSM-модема по технологии GPRS

007н00...007н15

Параметр представляет собой массив из 16 элементов. Каждый элемент – строка длиной до 50 символов. Значения элементов массива установлены по умолчанию применительно к работе с модемом Sony Ericsson моделей GM29, GR47. Значения элементов массива для некоторых других модемов приведены в "Ответах на часто задаваемые вопросы" на сайте фирмы.

009		00-00-00	Начало временного интервала, когда разрешается
ВрмН	чч:мм:сс	23-59-59	ответ прибора на телефонный вызов
По умолчанию значение параметра 00-00-00			

010	HH:30C00	00-00-00	Конец временного интервала, когда разрешается
ВрмК	чч:мм:сс	23-59-59	ответ прибора на телефонный вызов

Значения параметров 009 и 010 в совокупности определяют тот интервал времени в течение суток, когда прибор будет отвечать на телефонный вызов. Если параметр 010 меньше 009, то интервал начинается в одних сутках, а заканчивается в следующих. Если длительность интервала меньше минуты, то прибор отвечает в любое время суток, отсчитав такое количество вызывных звонков, какова разность в секундах значений параметров 010 и 009. По умолчанию отвечает на первый же гудок.

032	_	_	Описание датчиков с токовым выходным сигна-
002			лом

Параметр представляет собой структуру, включающую девять элементов. Всего может быть описано шестнадцать датчиков, из которых восемь непосредственно подключаются к прибору, а еще восемь (они также описываются в настройках) могут быть подключены к тепловычислителю модели 961.2 через адаптеры-расширители АДС97. (Любой вход прибора может быть настроен на обработку дискретного сигнала, изменение уровня которого относительно порогового, соответствует какому-либо событию. Для такого сигнала, из всех нижеперечисленных параметров, имеет смысл только 032к*н05, который задает пороговый уровень). Соответствие номеров измерительных каналов (к*=к1...к8) и контактов разъемов для подключения датчиков задается таблицей 7.2.

032к*н00	- 1	0.010.002	
ІВКЛк*	0/p	0, 010082	Признак подключения датчика и тип датчика.

Первые две цифры слева означают:

- 01 датчик перепада давления с линейной характеристикой;
- 02 датчик перепада давления с корневой характеристикой;
- 03 датчик абсолютного давления;
- 04 датчик избыточного давления;
- 05 датчик температуры;
- 06 датчик объемного расхода;
- 07 датчик массового расхода;

Значение по умолчанию – 1 %.

08 – датчик события.

Третья цифра определяет сигнал датчика:

- 0 токовый 0-5мА;
- токовый 0-20 мА:
- 2 токовый 4-20 мA.

Значение параметра по умолчанию равно 0: датчик отсутствует.					
032к*н01 IBHк*	Опр. дат- чиком	Опр. датчиком	Верхний предел диапазона измерений		
Из паспорта на	L				
032к*н02 ІННк*	Опр. дат- чиком	Опр. датчиком	Нижний предел диапазона измерений		
Для датчиков расхода, давления и перепада давления значение параметра установлено по умолчанию равным нулю и не может быть изменено					
032к*н03 IBMк*	%	05	Заход за верхний предел измерений		
Значение параметра задается в процентах от диапазона измерений.					

Тепловычисли	Гепловычислители СПТ961. Руководство по эксплуатации 27				
032к*н04 ІНМк*	%	05	Заход за нижний предел измерений		
Значение пара	метра задает	ся в процентах от диа	апазона измерений.		
Значение по у	молчанию –	1 %.			
032к*н05 IOTСк*	Опр. дат- чиком	Опр. датчиком	Уставка на отсечку "самохода" по сигналу датчика перепада давления или расхода или пороговый уровень сигнала датчика события		
Если значение	измеряемог	о параметра меньше	значения уставки, но не выходит за пределы изме-		
пользуется нузвать равной дв	певое значен зум-трем пре	ие расхода. Уставку в еделам погрешности д	этом случае при вычислении массы и объема исна отсечку "самохода" рекомендуется устанавлицатчика.		
-	-	-	а сооытия соответствует факту сооытия.		
Значение по уг 032к*н06		0. 	Characteristics		
ICMĸ*	Опр. дат- чиком	Опр. датчиком	Смещение нуля датчика		
автоматически	Из паспорта или свидетельства о поверке датчика. Значение параметра может быть определено автоматически в режиме "контроля нуля" (см. раздел 5.6); при этом контролируется, чтобы смещения нуля не превышало ± 3 % от диапазона измерений. Значение по умолчанию – 0.				
032к*н07 IKPк*	б/р	0,971,03	Поправка на крутизну характеристики датчика		
Значение пара	метра может	т быть определено авт	гоматически в режиме "контроля диапазона" (см.		
			ачение поправки не выходило за пределы диапа-		
зона 0,971,0	3. Значение	по умолчанию – 1.			
032к*н08	Мпа	0	Поправка на высоту столба разделительной жид-		
ІСТЛБк*	кгс/см2	Опр. датчиком	кости в импульсной трубке датчика давления.		
п					

Поправка вводится со знаком плюс, если датчик давления размещен выше трубопровода и со знаком минус, если ниже. Значение по умолчанию – 0.

032к*н09 Опр. дат-Опорное значение для контроля диапазона датчиков. Опр. датчиком ΙΟΠΡκ* чиком

Значение параметра задается для режима "контроля диапазона" датчиков (см. раздел 5.6). Единицы измерений соответствуют единицам измерений контролируемого параметра. Значение по умолчанию – 0.

033	_	_	Описание датчиков с выходным сигналом сопро-
			тивления

Параметр представляет собой структуру, включающую пять элементов. Всего может быть описано двенадцать датчиков (термометров сопротивления), из которых четыре непосредственно подключаются к прибору, а еще восемь (они также описываются в настройках) могут быть подключены к тепловычислителю модели 961.2 через адаптеры-расширители АДС97. Соответствие номеров измерительных каналов (к*=к1...к4) и контактов разъемов для подключения датчиков задается таблицей 7.3.

RBКЛк*	б/р	0, 023064	Признак подключения датчика и тип датчика.				
023 – Pt100 по	023 – Pt100 по ГОСТ Р 8.625-2006 или ГОСТ 6651-2009;						
024 – Рt50 по	ГОСТ Р 8.6	525-2006 или ГОСТ	Γ 6651-2009;				
033 – 100П по	ГОСТ 665	1-94;					
034 – 50П по 1	TOCT 6651	-94;					
043 – 100П по	ГОСТ Р 8.	625-2006 или ГОС	T 6651-2009;				
044 – 50П по 1	TOCT P 8.6	25-2006 или ГОСТ	7 6651-2009;				
053 – 100М по	ОГОСТ 665	51-94;					
054 – 50М по	ГОСТ 6651	-94;					
063 – 100М по	ГОСТ Р 8.	.625-2006 или ГО	CT 6651-2009;				
064 – 50М по	ГОСТ Р 8.6	525-2006 или ГОСТ	Γ 6651-2009.				
Значение по у	молчанию	равно 0: датчик от	еутствует.				
033к*н01 RBHк*	°C	-50600	Верхний предел диапазона измерений				
Значение пара	— іметра зада	ется в зависимості	и от типа термометра в диапазоне:				
-50600 °C –	-50600 °C – для Рt50, 50П;						
-50350 °C – для Рt100, 100П;							
-50350 °C –	для Pt100,	100П;					
-50350 °C – -50200 °C –		•					
-50200 °C –	для 100М,	50M.	соответствующего диапазона.				
-50200 °C –	для 100М,	50M.	соответствующего диапазона. Нижний предел диапазона измерений				
-50200 °C – Значение по у 033к*н02	для 100М, молчанию ^о С	50М. – верхний предел о -50100					
-50200 °C – Значение по у 033к*н02 RHHк*	для 100М, молчанию ^о С	50М. – верхний предел о -50100					
-50200 °C – Значение по у 033к*н02 RННк* Значение по у 033к*н03 RВМк*	для 100М, молчанию °С молчанию %	50М. — верхний предел о —50100 — 05	Нижний предел диапазона измерений				
-50200 °C – Значение по у 033к*н02 RННк* Значение по у 033к*н03 RВМк*	для 100М, молчанию °С молчанию %	50М. — верхний предел о —50100 — 05	Нижний предел диапазона измерений Заход за верхний предел измерений				
-50200 °C — Значение по у 033к*н02 RHHк* Значение по у 033к*н03 RBMк* Значение пара 033к*н04 RHMк*	для 100М, молчанию оС молчанию % метра зада %	50М. — верхний предел о —50100 — 0. 05 ется в процентах о 05	Нижний предел диапазона измерений Заход за верхний предел измерений от диапазона измерений. Значение по умолчанию – 1 %.				

Параметр представляет собой структуру, включающую десять элементов. Всего может быть описано двенадцать датчиков, из которых четыре непосредственно подключаются к прибору, а еще восемь (они также описываются в настройках) могут быть подключены к тепловычислителю модели 961.2 через адаптеры-расширители АДС97. (Любой вход прибора может быть настроен на обработку дискретного сигнала, соответствующего какому-либо событию; параметры такого сигнала не задаются). Соответствие номеров измерительных каналов (к*=к1...к8) и контактов разьемов для подключения датчиков задается таблицей 7.4.

	1	<u> </u>	T				
034к*н00 FВКЛк*	б/р	0, 010051	Признак наличия датчика и его выходной сигнал				
Первые две ци	Первые две цифры слева означают:						
01 – датчик	01 – датчик объема с числоимпульсным выходным сигналом;						
02 – датчик	02 – датчик массы с числоимпульсным выходным сигналом;						
		расхода с частотным					
04 – датчик	массового р	расхода с частотным в	выходным сигналом;				
05 – датчик							
_		еляет способ обработн					
_	•	юса пропускания бол					
			полоса пропускания 100 Гц).				
	иолчанию ра	авно 0: датчик отсутст	гвует.				
034к*н01	Опр. дат-	Опр. датчиком	Верхний предел диапазона измерений				
FBHк*	чиком	Опр. датчиком	Берхний предел диапазона измерении				
Из паспорта на	і датчик.						
034к*н02	Опр. дат-						
ГННк*	чиком	Опр. датчиком	Нижний предел диапазона измерений				
Из паспорта на	а датчик с ча	стотным выходным с	сигналом. Для датчиков с числоимпульсным вы-				
_			но по умолчанию Равным нулю и не может быть				
изменено. Знач			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
034к*н03							
FBMĸ*	%	05	Заход за верхний предел измерений				
	и метра залает	гся в процентах от лиа	и пазона измерений. Значение по умолчанию – 1 %.				
034к*н04	ри зидиот	продения от ди					
БНМк*	%	05	Заход за нижний предел измерений				
Значение параг	метра задает	ся в процентах от ди	апазона измерений. Значение по умолчанию – 1 %.				
	Опр. дат-		-				
FOTCk*	чиком	Опр. датчиком	Уставка на отсечку "самохода" по сигналу датчика				
Если значение	расхода мен	ньше значения уставк	и, но не выходит за пределы измерений, считается,				
что трубопров	од перекрыт	, и в этом случае при	вычислении массы и объема используется нулевое				
значение расхо	да. Уставку	на отсечку "самоход	а" рекомендуется устанавливать равной двум-трем				
пределам погр	ешности дат	чика. Значение по ум	полчанию – 0.				
034к*н06	Г	0 5000	D				
FfBHκ*	Гц	05000	Верхний предел частоты входного сигнала				
Из паспорта на датчик. Для датчиков с числоимпульсным выходным сигналом значение пара-							
метра рассчитывается по формуле $F_B = Q/q \cdot 3600$ или $F_B = G/g \cdot 3600$.							
034к*н07 FfНМк*	Гц	05000	Нижний предел частоты входного сигнала				
	датчик. Для	латчиков с числоим	пульсным выходным сигналом значение пара-				
-			и не может быть изменено.				
034к*н08		publiblin lighto	Цена импульса датчика с числоимпульсным вы-				
БКик*	м ³ , т	010^5	ходным сигналом				
Только для дат	чиков с чис	лоимпульсным выход	цным сигналом. Из паспорта на датчик.				

Адр8

034к*н09 FПкзН	M ³ , T	00000.000	Начальные показания датчика объема с числоимпульсным выходным сигналом				
Только для да датчика в фор счетного меха	Голько для датчиков с числоимпульсным выходным сигналом. Вводятся начальные показания атчика в формате показаний его счетного механизма, включая ведущие нули. При отсутствии четного механизма значение параметра вводится в произвольном формате. Значение по умолчанию — 00000.000						
038	_	_	Назначение адресов адаптеров-расширителей				
также другие	устройства, і	•	ключены два адаптера-расширителя АДС97, а вегуляторов теплоснабжения. Параметр представ- нтов.				
038н00 Ка	б/р	0 8	Количество адаптеров				
Значение по у	Вначение по умолчанию равно 0.						
038н01 Адр1 038н08	б/р	029	Адрес первого адаптера				

Адрес восьмого адаптера

4.3.2 Общесистемные настроечные параметры

008 Устр	б/р	Строка до 13 симв лов	номер прибора				
•			системах сбора данных. Номер прибора используется водится при выпуске из производства.				
011 Nквит	б/р	065535	Начальный номер квитанции для регистрации				
•	Если предусмотрена печать данных на принтер, то необходимо ввести начальный номер квитанции, с которого начнется печать квитанций. По умолчанию значение параметра равно 0.						
012 Сигн	б/р	0; 1; 041; 13101140EE; 3111314E	Настройка сигнализации о нештатных ситуациях				

Адреса адаптеров должны быть уникальными и несовпадающими с адресом прибора.

Прибор может формировать выходной сигнал, свидетельствующий о возникновении события, которое трактуется как нештатная ситуация (НС). Данный параметр позволяет настраивать прибор так, чтобы сигнал формировался только при наличии вполне определенных НС.

Значение параметра представляет собой строку длиной до 5 символов. Строка со значением 0 означает, что все НС игнорируются и выходной сигнал не формируется, со значением 1 — что любая НС вызывает формирование выходного сигнала.

Строка из 3 символов вида 041...044 назначает формирование выходного сигнала только в тех случаях, когда конкретный измеряемый параметр по системному каналу вышел за заданную уставку (номер контролируемого параметра и значение уставки задаются соответственно, параметрами 041...044).

Строка из 4 символов вида 311X...314X назначает формирование выходного сигнала только в тех случаях, когда конкретный измеряемый параметр по потребителю "X" вышел за заданную уставку (номер контролируемого параметра и значение уставки задаются соответственно, параметрами 311...314, X=1...6, E). Строка из пяти символов вида 131YY...140YY назначает формирование выходного сигнала только в тех случаях, когда конкретный измеряемый параметр по трубопроводу "YY" вышел за заданную уставку (номер контролируемого параметра и значение уставки задаются соответственно, параметрами 131...140, YY=01...12, EE).

Если X=E (или YY=EE), то формирование сигнала будет происходить при появлении соответствующей НС по любому потребителю (трубопроводу). По умолчанию значение параметра равно 0.

013	C 1	Строка длиной 1, 6	II
НСкод	б/р	или 12 символов	Настройка диагностики прибора

013н00...013н99

Параметр представляет собой массив, содержащий 100 элементов. Некоторые элементы массива не используются (зарезервированы).

Элементы массива связаны со списком возможных диагностических сообщений (см. табл. 8.1), которые может формировать прибор по результатам контроля собственного состояния, состояния датчиков и параметров потока измеряемой среды. Если некоторому возможному сообщению сопоставлен 0 в соответствующем элементе параметра 013, то это сообщение никогда не формируется, если 1 — то сообщение формируется при наступлении контролируемого события. Изменяя значения элементов массива, можно управлять возможностью формирования тех или иных сообщений. Значением того или иного элемента является строка из 1 символа - управление общесистемными сообщениями, из 6 символов - управление сообщениями по магистралям, из 12 символов - управление сообщениями по магистралям, из 12 символов - управление сообщениями по трубопроводам. Символами в строке могут быть только 0 и 1. Например, элемент 013н62 управляет формированием сообщения о том, что расход по трубопроводу стал меньше отсечки самохода. Это сообщение (013н62=000000000000) по умолчанию не формируется, но при необходимости его можно включить, например, по второму трубопроводу: 013н62=0100000000. Значения по умолчанию элементов массива 013 приведены в таблице 8.1.

015	5/n	0000000000	Управление печатью отчетов и архивированием
ПечНС	0/ p	1033110015	данных

Первая цифра определяет вывод на печать сообщений о нештатных ситуациях (НС, см. параметр 013), вторая зарезервирована, третья и четвертая задают периодичность печати отчетов по трубопроводам и по потребителям.

Если первая цифра равна 0, то печать сообщений о HC не производится, если равна 1, то печать производится по факту возникновения (исчезновения) HC.

Если третья и/или четвертая цифра равна 0 - не печатаются отчеты по трубопроводам и/или потребителям; если равна 1, то производится печать отчетов по соответствующему трубопроводу или потребителю за каждые расчетные сутки, 2 - производится печать отчетов за каждый расчетный месяц, 3 - производится печать и за каждые расчетные сутки и за каждый расчетный месяц. Если пятая цифра равна 1, то учетные данные записываются в архив с признаком "получены при наличии нештатной ситуации" (данные помечаются символом *) при условии, что одна или несколько нештатных ситуаций возникали в течение соответствующего часа; если пятая цифра равна 0, то при записи в архив данные символом * не маркируются. Шестая цифра управляет подачей бумаги: 1 — печать с переводом страниц, 0 - печать на рулонную бумагу без перевода страниц. Цифра 7 зарезервирована и равна 0. Цифры 9 и 10 цифры определяют скорость реакции прибора на возникновение НС. Значение по умолчанию 0000000010.

020		01-01-00	П				
Дтп	дд-мм-гг	31-12-99	Дата ввода прибора в эксплуатацию				
Ввод значения параметра обязателен.							
	•						
021		00-00-00	D. C.				
Врп	чч:мм;сс	23-59-59	Время ввода прибора в эксплуатацию.				
Ввод значения параметра обязателен.							
022	_	_	Коррекция часов прибора				
	іставляет со	т бой структуру, включ	1 11				
022н00							
Коррект	С	-59 59	Коррекция текущего времени				
Если часы при	бора спешат	г, то задается отрицат	сельное значение параметра, при отставании часов -				
положительно	е. Коррекци	я часов прибора прои	зводится один раз в сутки в момент ввода значе-				
ния параметра	. Значение п	параметра обнуляется	после проведения коррекции. По умолчанию зна-				
чение парамет	ра равно 0.						
022н01		01-01-00	п				
Дсив	дд-мм-гг	31-12-99	Дата сезонного изменения времени				
Значение пара	метра задает	г дату, когда нужно п	еревести часы на 1 час вперед или на один час				
назад, наприм	ep, 25-03-07.	. Значение параметра	должно быть введено заранее или в день перехода				
на новое время	я. Сезонное	изменение времени м	южет происходить автоматически в последнее вос-				
кресенье марта	а и в послед	нее воскресенье октяб	бря. Для инициализации процедуры автоматиче-				
ского сезонног	о изменени	я времени нужно ввес	сти значение параметра 022н01 для указания даты				
первого измен	ения времен	ии. Значение по умолч	нанию 01-01-00.				
022н02		0023	Час суток, когда производится сезонное измене-				
Чпрв	Ч	0023	ние времени				
Значение пара	метра вводи	тся при ручной корре	ектировке времени и для инициализации проце-				
дуры автомати	ического изм	енения сезонного вре	емени. Например, значение параметра равно 02,				
если переход с	существляе	тся в 2 часа ночи. Зна	ачение параметра должно быть введено до момента				
перехода на но	вое время.	Значение по умолчані	ию равно 02.				
022н03 Првд	Ч	-1; 1	Признак перевода часов вперед или назад				
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	I метра вволи	Teg при ручной корре					
•	-		емени. Значение параметра равно 1, если часы				
* *		•	а летнее время) и значение параметра равно -1,				
-	-	, -	переход на зимнее время). Значение по умолчанию				
– 0 (часы дол.	-	· ·	переход на зимнее время). Значение по умолчанию				
o (rachi ne ile	реводитея).						
023			Минимальное регистрируемое время отсутствия				
tmin	С	0600	электропитания.				
		не фиксируется, если значение параметра	его продолжительность меньше значения данного равно 10 с.				

024 Рчас	Ч	0023	Расчетный час для формирования архивов за сутки	
		*	потребителем. В расчетный час происходит также По умолчанию значение параметра равно 00.	
025 Рдень	Д	128	Расчетный день для формирования архивов за месяц	
			и потребителем. В расчетные час и сутки происхосяц, если она задана. По умолчанию значение пара-	
030	_	_	Единицы измерения и дискретность показаний	
Параметр пред	ставляет соб	бой структуру из трех	х элементов.	
030н00 ЕдИзм	б/р	00, 12	Система единиц измерения, применяемая в приборе	
СИ (МПа, кПа) 1 — для измерен стемы единиц в Вторая слева ц 0 — тепловая эн 1 — тепловая эн 2 — тепловая эн 3начение по ум 030н01 qМ Значение парам теля; например	о; ния давления (кгс/см², кго ифра: пергия измер пергия измер иолчанию ра т	я и/или перепада дав. 5/м²). вяется в ГДж, теплова вяется в Гкал, теплова вяется в МВт-ч, тепловано 00. 0,0000011 еляет цену единицы га значении параметра	ления применяются производные единиц системы ления применяются производные практической сиая мощность — в ГДж/ч; ая мощность — в Гкал/ч; овая мощность — в МВт. Дискретность показаний массы теплоносителя младшего разряда по показаниям массы теплоносира равным 0,01 масса будет выводится в формате отыбирается из ряда: 0,000001; 0,00001; 0,0001; 0,0001;	
0,01; 0,1; 1. Зна	ачение по ум	олчанию равно 0,01.		
030н02 qW	Гдж Гкал МВт*ч		Дискретность показаний тепловой энергии	
Значение параметра определяет цену единицы младшего разряда показаний тепловой энергии; например, при значении равным 0,01 показания тепловой энергии будут выводится в формате от 0,00 до 999999,99. Значение параметра выбирается из ряда: 0,000001; 0,00001; 0,0001; 0,001; 0,01; 0,1; 1. Значение по умолчанию – 0,01.				
031	_	_	Описание обслуживаемых трубопроводов и потребителей	
Параметр пред	ставляет соб	бой структуру из двух	1 *	

031н00		000000000000	05
Труб	o/p	111111111111	Обслуживаемые трубопроводы

Значение параметра — строка из 12 символов. При вводе значения параметра в соответствующую позицию записывается 0 или 1. Единица означает, что по данному трубопроводу должен вестись учет (другими словами, трубопровод обслуживается), ноль - не должен. При этом первому слева символу соответствует первый трубопровод, второму символу - второй трубопровод и т.д. Значение по умолчанию 000000000000. Ввод значения параметра обязателен и должен предшествовать вводу параметров по трубопроводам и магистралям.

031н01		000000	0.5
Потр	o/p	111111	Обслуживаемые потребители (магистрали)

Значение параметра — строка из 6 символов. При вводе значения параметра в соответствующую позицию записывается 0 или 1. Единица означает, что по данному потребителю должен вестись учет (другими словами, потребитель обслуживается), ноль - не должен. Значение по умолчанию 000000.

Ввод значения параметра обязателен и должен предшествовать вводу параметров по трубопроводам и магистралям.

035	_	_	Назначение датчика температуры холодной воды
Параметр представляет собой структуру из двух элементов.			
035н00	0 100		Константное значение температуры холодной
ТхвК		0100	ВОДЫ

Используется при отсутствии датчика температуры холодной воды, при расчетах за время перерывов питания или при отказе датчика. Ввод значения параметра обязателен.

035н01	5 /m	0; 100;	Признак применения датчика температуры холод-
ТхвВКЛ	0/ p	0320103312	ной воды и адрес датчика

Значением параметра может 0; 100 или строка из пяти цифр, указывающая на номер измерительного канала для датчика температуры холодной воды. При этом 0 означает, что датчик отсутствует; 100 означает, что информация о Тхв поступает от внешнего источника, например, по компьютерной сети. Первые три цифры слева (в случае, когда значение параметра представляет собой строку из 5 цифр) задают ссылку на номер параметра, описывающего датчик; здесь это либо 032 (датчик с токовым выходным сигналом), либо 033 (датчик с выходным сигналом сопротивления); две последние цифры указывают номер измерительного канала, которому соответствует датчик. Ввод значения параметра обязателен.

036	-	_	Назначение датчика давления холодной воды	
Параметр представляет собой структуру из двух элементов.				
036н00	МПа	0,0816	Vovernous and analysis and any of the supplementary	
РхвК	кгс/см2	0,8160	Константное значение давления холодной воды	

Используется при отсутствии датчика давления холодной воды, при расчетах за время перерывов питания или при отказе датчика. Обратите внимание, РхвК не может быть менее 0, 08 Мпа. Ввод значения параметра обязателен.

036н01	5/2	0; 100;	Признак применения датчика давления холодной
РхвВКЛ	6/p	0320103216	воды и адрес датчика

Значением параметра может 0; 100 или строка из пяти цифр, указывающая на номер измерительного канала для датчика давления холодной воды. При этом 0 означает, что датчик отсутствует; 100 означает, что информация о Рхв поступает от внешнего источника, например, по компьютерной сети. Первые три цифры слева (в случае, когда значение параметра представляет собой строку из 5 цифр) задают ссылку на номер параметра, описывающего датчик; здесь это 032 (датчик с токовым выходным сигналом); две последние цифры указывают номер измерительного канала, которому соответствует датчик. Ввод значения параметра обязателен.

037	_	_	Назначение датчика барометрического давления	
Параметр представляет собой структуру из двух элементов.				
037н00 Рбк	мм.рт.ст	500900	Константное значение барометрического давления	

Используется при отсутствии датчика барометрического давления, при расчетах за время перерывов питания или при отказе датчика. Значение по умолчанию равно 760 мм рт. ст.

037н01		0; 100;	Признак применения датчика барометрического
РбВКЛ	o/p	0320103216	давления и адрес датчика

Значением параметра может 0; 100 или строка из пяти цифр, указывающая на номер измерительного канала для датчика давления холодной воды. При этом 0 означает, что датчик отсутствует; 100 означает, что информация о Рб поступает от внешнего источника, например, по компьютерной сети. Первые три цифры слева (в случае, когда значение параметра представляет собой строку из 5 цифр) задают ссылку на номер параметра, описывающего датчик; здесь это 032 (датчик с токовым выходным сигналом); две последние цифры указывают номер измерительного канала, которому соответствует датчик. Ввод значения параметра обязателен.

040	_	_	Назначение датчика температуры наружного воздуха	
Параметр представляет собой структуру из двух элементов.				
040н00			Константное значение температуры наружного	
ТнвК		-5050	воздуха	

Используется при расчетах за время перерывов питания, при отказе или отсутствии датчика температуры наружного воздуха. Значение по умолчанию – 0.

040н01		0; 100;	Признак применения датчика температуры наруж-
ТнвВКЛ	0/p	0320103312	ного воздуха и адрес датчика

Значением параметра может 0; 100 или строка из пяти цифр, указывающая на номер измерительного канала для датчика температуры холодной воды. При этом 0 означает, что датчик отсутствует; 100 означает, что информация о Тнв поступает от внешнего источника, например, по компьютерной сети. Первые три цифры слева (в случае, когда значение параметра представляет собой строку из 5 цифр) задают ссылку на номер параметра, описывающего датчик; здесь это либо 032 (датчик с токовым выходным сигналом), либо 033 (датчик с выходным сигналом сопротивления); две последние цифры указывают номер измерительного канала, которому соответствует датчик.

50		TCHHOL	вычислители отт эст. т уководство по эксплуатации		
	T		T		
041	_	_	Описание первой уставки по измеряемым пара-		
			метрам системного канала		
Параметр пред	ставляет соб	бой структуру из трех	х элементов		
041н00	6 l-	0;	Признак назначения первой уставки и номер кон-		
У1вкл	б/р	06410692	тролируемого параметра		
Значением пар	аметра може	ет 0 или строка из чет	гырех цифр (например, 0651), указывающая номер		
контролируем	ого параметр	ра (здесь 065) и прави	пло формирования диагностического сообщения		
(здесь 1).		_			
При этом, если	значение ра	авно 0, то уставка не	назначена; если последняя (четвертая слева) цифра		
•	-	·	ообщение формируется тогда, когда значение изме-		
*			уставки; если последняя цифра равна 2, то		
	_		ормируется тогда, когда значение измеряемого па-		
ľ			по умолчанию равно 0.		
041н01		Определяется дат-			
У1г	чиком	чиком	Значение ширины зоны гистерезиса для уставки		
	1		I : уставке, то возможны частые выходы за уставку и		
	-		исключения этого вводится гистерезис так, чтобы		
		•	а снималось при значении измеряемого параметра		
_		•			
			о умолчанию равно 0. Г		
041н02	•	Определяется дат-	Значение уставки		
У1	чиком	чиком			
Значение пара	метра нужно	ввести, если призна	к назначения уставки не 0.		
		Г			
042	_	_	Описание второй уставки по измеряемым пара-		
			метрам системного канала		
Параметр пред	ставляет соб	бой структуру из трех	х элементов		
042н00	5/n	0;	Признак назначения второй уставки и номер кон-		
У2вкл	б/р	06410692	тролируемого параметра		
Значением пар	аметра може	ет быть 0 или строка	из четырех цифр (например, 0651), указывающая		
номер контрол	ируемого па	раметра (здесь 065) і	и правило формирования диагностического сооб-		
щения (здесь 1). При этом,	если значение равно	0, то уставка не назначена; если последняя (чет-		
вертая слева) цифра равна 1, то уставка задана и диагностическое сообщение формируется тогда,					
		•	тся больше значения уставки; если последняя		
цифра равна 2, то уставка задана и диагностическое сообщение формируется тогда, когда значе-					
	-		уставки. Значение по умолчанию равно 0.		
042н01	Опр. дат-	Определяется дат-			
У 2 г	чиком	чиком	Значение ширины зоны гистерезиса для уставки		
Если значение измеряемого параметра близко к уставке, то возможны частые выходы за уставку и					
если значение измеряемого параметра олизко к уставке, то возможны частые выходы за уставку и возврат обратно в силу случайных причин. Для исключения этого вводится гистерезис так, чтобы					
возврат обратно в силу случаиных причин. для исключения этого вводится гистерезис так, чтобы событие фиксировалось при выходе за уставку, а снималось при значении измеряемого параметра					
равном "уставка минус гистерезис". Значение по умолчанию равно 0.					
			о умолчанию равно 0. 		
042н02	-	Определяется дат-	Значение уставки		
У2	чиком	чиком			
7					

Значение параметра нужно ввести, если признак назначения уставки не 0.

			Описание третьей уставки по измеряемым пара-
043	_	_	метрам системного канала
 Параметр пред	ставляет соб	торого и по податить и по подать и по	-
043н00	CTUBILITET CO	0;	Признак назначения третьей уставки и номер кон
У3вкл	б/р	06410692	тролируемого параметра
	amerna mow		из четырех цифр (например, 0651), указывающая
•	•	•	и правило формирования диагностического сооб-
			0, то уставка не назначена; если последняя (чет-
, ,	-	•	и диагностическое сообщение формируется тогда,
-		· ·	тся больше значения уставки; если последняя
	-		ское сообщение формируется тогда, когда значе-
	•		уставки. Значение по умолчанию равно 0.
_	Опр. дат-	Определяется дат-	yerabkii. Gila leime ile ymosi laimie pablie v.
	чиком	чиком	Значение ширины зоны гистерезиса для уставки
Если значение	измеряемог		уставке, то возможны частые выходы за уставку и
возврат обратн	о в силу слу	чайных причин. Для	исключения этого значение гистерезиса вводят та
ким, чтобы соб	ытие фикси	ровалось при выходе	за уставку, а снималось при значении измеряе-
мого параметра	а равном "ус	ставка минус гистере	зис". Значение по умолчанию равно 0.
043н02	Опр. дат-	Определяется дат-	Zuguanna votanicu
У3	чиком	чиком	Значение уставки
Значение парам	иетра нужно	ввести, если призна	к назначения уставки не 0.
044		_	Описание четвертой уставки по измеряемым пара
044	_		метрам системного канала
Параметр пред	ставляет соб	бой структуру из трех	х элементов
044н00	б/р	0;	Признак назначения четвертой уставки и номер
У4вкл	0/ μ	06410692	контролируемого параметра
Значением пара	аметра мож	ет быть 0 или строка	из четырех цифр (например, 0651), указывающая
номер контрол	ируемого па	араметра (здесь 065) і	и правило формирования диагностического сооб-
щения (здесь 1)). При этом,	если значение равно	0, то уставка не назначена; если последняя (чет-
- '		•	и диагностическое сообщение формируется тогда,
	•		тся больше значения уставки; если последняя
цифра равна 2,	то уставка	вадана и диагностиче	ское сообщение формируется тогда, когда значе-
ние измеряемо	го параметр	а становится меньше	уставки. Значение по умолчанию равно 0.
		1	
	Опр. дат-	Определяется дат-	Значение ширины зоны гистерезиса для уставки
У4г	чиком	чиком	опаление ширины зоны гистерезней для уставки
	-		уставке, то возможны частые выходы за уставку и
возврат обратн	о в силу слу	чайных причин. Для	исключения этого вводится гистерезис так, чтобы
событие фикси	ровалось пр	ои выходе за уставку,	а снималось при значении измеряемого параметра
T	a Mirring Price	стерезис". Значение п	о умолчанию равно 0.
•	а минустис	1	
равном "уставк	Опр. дат-	Определяется дат-	Значение уставки

045 – Список параметров Сп1

Параметр представляет собой массив, содержащий до 100 элементов. Правила формирования списка приведены ниже. Эти же правила распространяются и на другие списки, описанные далее в руководстве. Формируемый по умолчанию список Сп1 приведен в таблице 4.1 и включает параметры, значения которых приходится изменять в процессе эксплуатации тепловычислителя при включенной защите данных.

045н00		Строка из 6 симво-	Потоли
Пароль	o/p	лов	Пароль

Если значение задано, то перед изменением значений параметров, включенных в список, прибор запрашивает пароль. Значение параметра представляет собой строку длиной до 6 знаков, которая может включать цифры и символы "-" (минус), "." (точка), "Е". Значение пароля может быть выведено и изменено только при выключенной защите данных в режиме формирования списка. Отключение запроса пароля производится при вводе одного символа "-". При изменении данных по интерфейсам RS232 и RS485 нужно передать прибору сначала значение пароля ("записать" пароль), а потом передавать данные. Если перерыв в передаче данных более 2 минут, нужно заново ввести пароль.

045н01	б/р	Строка из 8 симво-	Паталаган и алган алган
Печать		лов	Признаки регистрации

Данный элемент содержит 8 признаков регистрации значений параметров из списка на устройстве печати (принтере). Каждый признак имеет два значения: 0 или 1. При этом: 0 - печать не производится, 1 - печать производится.

Первая цифра слева - признак печати автоматически каждый час,

вторая - автоматически каждые расчетные сутки,

третья - данная цифра зарезервирована, значение 0 или 1 - безразлично,

четвертая - автоматически каждый расчетный месяц,

пятая – данная цифра зарезервирована, значение 0 или 1 - безразлично,

шестая - данная цифра зарезервирована, значение 0 или 1 - безразлично,

седьмая - автоматически при изменении значения оперативного параметра базы данных из списка,

восьмая - автоматически при входе/выходе в список

Значение по умолчанию 00000010.

045н02			
	б/р	Строка символов	Адреса параметров для списка
045н99			

В качестве значений задаются адреса параметров базы данных и адреса вычисляемых параметров, сцепленные (записанные подряд) с индивидуальными признаками печати — 6 символов. Признаки печати для элемента списка имеют тот же смысл, что и первые 6 признаков печати для списка в целом. Индивидуальные признаки печати могут либо совпадать с первыми 6-ю признаками печати для списка (см. выше 045н01), либо отличаться от них в сторону уменьшения числа ситуаций, когда производится печать значений конкретных параметров. Последние два из восьми признаков печати списка относятся ко всем элементам. Например, для включения в список параметра "Константное значение барометрического давления" нужно указать адрес (03700) и признаки печати, скажем, каждые сутки:100000. Таким образом, нужно ввести 03700100000 как значение соответствующего элемента списка. При включении в список элемента структуры символы Т, П, Н пропускаются. Например, для включения в список элемента 110т04н00 следует ввести

1100400000010) (последние	е 6 цифр – признаки г	печати). Для того, чтобы включить в список одной
записью целук	о структуру	или сечение структур	оы используются символы Е. Например, для вклю-
чения в список	адресов 0-г	о элемента параметр	а 110 по всем трубам следует записать
110EE0000001	0; для включ	чения в список адрес	ов всех элементов параметра 110 по всем трубам
следует записа	ть 110ЕЕЕ	000010. Вычеркиван	ие адреса параметра из списка осуществляется пу-
тем ввода симі	вола "-".		
046	_	_	Список параметров Сп2
Структура спи	ска Сп2 ана.	погична структуре сп	иска Сп1.
046н00			
	б/р	Строка символов	Элементы массива
046н99	_		
По умолчанию	(см. таблицу	4.2) в него включень	измеряемые параметры (температура, давление, рас
ход, мощность	и т.п.) по тру	бопроводам и потреб	ителям, описанным в параметре 031. Значения лю-
бых параметро	в, включенні	ых в Сп2, невозможно	изменить при включенной защите данных.
047	_	_	Список параметров Сп3
Структура спи	ска Сп3 ана.	погична структуре сп	
047н00			
	б/р	Строка символов	Элементы массива
047н99	1		
По умолчанию	(см. таблицу	4.3) в него включень	і отчетные параметры, по которым может вестись
-	•	· ·	ска Сп3 аналогична структуре списка Сп1. Значения
_			кно изменить при включенной защите данных.
1		•	*
048	_	_	Список параметров Сп4
Структура спи	ска Сп4 ана.	погична структуре сп	
048н00		l m r py ypr r	
	б/р	Строка символов	Элементы массива
048н99	- T	r	
	см. таблиц	у 4.4) в него включе	ны настроечные параметры (за исключением пара-
-	•	•	обеспечить удобный просмотр базы данных. Струк-
-		, ·	Сп1. Значения любых параметров, включенных в
		ь при включенной заг	
,		<u> </u>	
049	_	_	Список параметров СкД
	ска Сп4 ана	логична структуре сп	
049н00	CRU CII I UIIU.	поги на структуре сп	monu CIII.
0431100	б/р	Строка символов	Элементы массива
 049н99	0/ p	Строка символов	Элементы массива
	см. таблиц	у 4.5) в него включе	ны параметры, позволяющие контролировать и
-	•	•	репада давления и давления. Структура списка СкД
аналогична стр		-	, xy yx xw
>	J JF - 01111		

	истемные п	араметры – команды	
014	_	_	Копирование данных
Параметр пред	ставляет соб	бой структуру из двух	с элементов. При вводе значения данного пара-
метра включае	тся функция	и копирования значен	ий настроечных параметров одного трубопровода
(потребителя)	в другой илі	и сразу в несколько д	ругих трубопроводов (потребителей)
014н00	- I	01-02	TC C
КопТ	б/р	01-02-12	Копирование данных трубопроводов
При вводе знач	нения данно	го параметра включає	ется функция копирования значений настроечных
_			сразу в несколько других трубопроводов. В первом
			символьную строку, вида: ХХ-ҮҮ. Во втором слу-
		•	в несколько приемников, значение параметра
			XX-YY-ZZ. Здесь XX – адрес источника данных,
YY, ZZ – адрес			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
014н01	r -	1-2	
КопП	б/р	1-2-6	Копирование данных потребителей
	тения панно		теля функция копирования значений настроечных
-			разу в несколько других. В первом случае значение
	•		оку, вида: Х-Ү. Во втором случае, когда данные
		, ,	ников, значение параметра представляет собой
символьную с			пиков, значение параметра представляет сооби
1			ителя во все остальные запишется следующим об-
разом: 014н01	_	иных первого потрео	ители во все остальные запишется следующим оо-
разом. 01-но1-	-1-2-3.		
026	<u> </u>	_	Дистанционные команды управления
	естарияет соб		
026н00		оой структуру из трех 	A SICMERIOB.
	б/р	0; 1	Дистанционные команды ПУСК и СТОП
Пуск			0 D
	-	•	вводе 0 – прекращает. Ввод значения параметра
	-		есанкционированного изменения параметров.
_	-	втоматизации провер	ок, когда необходимо управление прибором со
стороны компі	ьютера.	T	T
026н01	б/р	0; 1	Дистанционная команда СБРОС архивов
Сброс	O' P	0, 1	Anorum Roman da est e e apmisos
-			(026н00=0) и выключена защита от несанкциониро-
ванного измен	ения парамет	гров, сбрасываются ар	охивы и значение параметра становится равным 0.
Применяется т	олько при ав	томатизации проверо	к, когда необходимо управление прибором со сто-
роны компьют	epa.		
026н02	б/р	0; 1	Дистанционная команда ввода поверочной
пбд	IO/D	IU. 1	I -

При вводе 1 и при условии, что счет остановлен (026н00=0) и выключена защита от несанкционированного изменения параметров, в течение приблизительно 10 секунд загружается поверочная база данных. По окончании загрузки значение параметра равно 1. При вводе 0 происходит рестарт прибора и восстанавливается рабочая база данных. Применяется только при автоматизации проверок, когда необходимо управление прибором со стороны компьютера.

027	-	_	Задание режима работы прибора	
Параметр представляет собой структуру из двух элементов.				
027н00	<i>~</i> /	0.1.2	A	
Тест	б/р	0, 1, 2	Алгоритм работы	

При значении параметра 0 фиксируются времена нештатной работы, но вычисления продолжаются; 1- фиксируются времена нештатной работы, вычисления энергии по потребителю останавливаются при недостоверных измерениях, вычисления по трубопроводам продолжаются; 2 - фиксируются времена нештатной работы, все вычисления останавливаются при недостоверных измерениях. Более подробное описание приведено в Приложении А.

Для задания интервала интегрирования следует ввести любое число из оговоренного здесь диапазона. Значение по умолчанию равно 6.

 029
 −
 Дистанционные команды юстировки

 Параметр представляет собой структуру из двух элементов.
 О29н00
 Дистанционная команда юстировки токовых входов

При вводе 1 и при условии, что счет остановлен (028=0), выключена защита от несанкционированного изменения параметров и выполнены необходимые подключения, производится юстировка токовых входов. Применяется при выпуске из производства для автоматизации операций настройки По результатам выполнения команды возвращается 0 (юстировка выполнена), 2 – не выполнена.

 029н01
 б/р
 Дистанционная команда юстировки входов термосопротивлений

При вводе 1 и при условии, что счет остановлен (028=0), выключена защита от несанкционированного изменения параметров и выполнены необходимые подключения, производится юстировка токовых входов. Применяется при выпуске из производства для автоматизации операций настройки По результатам выполнения команды возвращается 0 (юстировка выполнена), 2 – не выполнена.

4.3.4 Настроечные параметры по трубопроводу

Вводится по каждому обслуживаемому трубопроводу. При этом символ "*" заменяется номером трубопровода. Это замечание относится ко всем, описываемым ниже, параметрам по трубопроводам. Например, 100т02=101.

Значение по умолчанию равно 0.

 101т*
 б/р
 0...3
 Вид теплоносителя

По каждому обслуживаемому трубопроводу вводится одно из следующих значений в зависимости от теплоносителя:

0-вода или конденсат,

- 1- пар перегретый,
- 2- пар насыщенный,
- 3- теплоноситель жидкость со свойствами, заданными потребителем.

Значение по умолчанию равно 0.

102т*	_	_	Параметры трубопровода и тип расходомерного узла	
Представляет собой структуру из 4 элементов				
102т*н00 ТипД	б/р	012	Тип расходомерного узла	

Тип расходомерного узла задается вводом числа:

- 0 расход по трубопроводу не измеряется;
- 1 стандартная диафрагма по ГОСТ 8.586.2-2005 с фланцевым способом отбора перепада давления ΔP ;
- 2 стандартная диафрагма по ГОСТ 8.586.2-2005 с угловым способом отбора ΔP ;
- 3 стандартная диафрагма по ГОСТ 8.586.2-2005 с трехрадиусным способом отбора ΔP ;
- 4 труба Вентури по ГОСТ 8.586.4-2005 литая, с необработанной входной конической частью; используется преобразователь ΔР;
- 5 труба Вентури по ГОСТ 8.586.4-2005 литая, с обработанной входной конической частью; используется преобразователь ΔР;
- 6 труба Вентури по ГОСТ 8.586.4-2005 сварная; используется преобразователь ΔP ;
- 7 сопло ИСА 1932 по ГОСТ 8.586.3-2005; используется преобразователь ΔP ;
- 8 специальная диафрагма по РД 50-411-83, износоустойчивая; используется преобразователь ΔP ;
- 9 специальная диафрагма по РД50-411-83, с коническим входом; используется преобразователь ΔP ;
- 10 напорное устройство типа Annubar; используется преобразователь ΔР;
- 11 сужающее устройство типа GilFlo; используется преобразователь ΔР
- 12 датчик объемного или массового расхода или счетчик количества;
- 13 вихревой расходомер ИРВИС –К-300.

Ввод значения параметра обязателен.

102т*н01	Диаметр измерительного участка трубопровода при 20 °C. Для ИРВИС-К-300 – диаметр отверстия первичного преобразователя (из паспорта)
-----------------	---

Ввод значения параметра обязателен при измерении расхода методом переменного перепада давления и применении ИРВИС-К-300

102т*н02 Вт -0,0010,0	Средний коэффициент температурного расширения материала трубопровода. Для ИРВИС-К-300 — коэффициент температурного расширения элементов конструкции (из паспорта)
---------------------------------	---

Значение по умолчанию 0.

			Эквивалентная шероховатость (Rш) стенок трубо-
102т*н03			провода при измерении расхода методом перемен-
Rш		01,5	ного перепада давления на стандартных диафраг-
Α	мм б/р	01	мах, или коэффициент расхода (А) напорного
Кд	0/ p	Опр. датчиком	устройства или коэффициент приведения давле-
			ния для ИРВИС-К-300

Значения Rш задаются обычно в пределах 0...1,5 мм, значения A – не больше 1. Ввод значения параметра обязателен при измерении расхода методом переменного перепада давления и применении ИРВИС-К-300.

103т*	_	_	Описание сужающего устройства		
Представляет с	Представляет собой структуру из 3 элементов				
103т*н00 d20	ММ	Опр. СУ	Диаметр сужающего устройства при 20 °C. Для ИРВИС-К-300 – характерный размер тела обтекания (из паспорта)		

При применении напорных устройств значение данного параметра равно диаметру измерительного участка трубопровода. Ввод значения параметра обязателен при измерении расхода методом переменного перепада давления и применении ИРВИС-К-300.

• •	1/ºC	-0.001 0.001	Средний коэффициент температурного расширения материала сужающего устройства (диафрагмы). Для ИРВИС-К-300 – коэффициент сужефрагмы).
muf Опр. датчиком	Опр. латчиком		
			ния потока за телом обтекания (из паспорта)

При отсутствии данных рекомендуемое значение параметра Вд=0,0000165. Для ИРВИС-К-300 – из паспорта. Значение по умолчанию равно 0. Ввод значения параметра обязателен при применении расходомера ИРВИС-К-300

103т*н02 Кпр Вн Кам	1 -	11.05 Опр. датчиком	Коэффициент притупления кромки диафрагмы Кпр; для напорного устройства - параметр для расчета коэффициента расширения пара Вн; для ИРВИС-К-300 — поправочный коэффициент, учитывающий вязкость в условиях автомодельности (из паспорта)
------------------------------	-----	------------------------	---

Для сужающих устройств значение параметра Кпр берется из расчета расходо-мерного узла. Для напорных устройств с усредняющими трубками определяется по документации на усредняющую трубку. Значение по умолчанию равно 1.

104т*	МПа	0 1	Ширина зоны насыщения по давлению для диагно-
Рнас	кгс/см2	01	стики смены фазового состояния (пар или вода)

Известно, что при определенном соотношении между температурой Т и давлением Р теплоносителя водяной пар является насыщенным, то есть представляет собой совокупность двух фаз: жидкой и газообразной. Функциональная зависимость Р от Т называется линией насыщения. Если для данного измеренного значения температуры измеренное значение давления больше, чем соответствующее давление на линии насыщения, то теплоносителем является вода, а если меньше - пар. Этот используется для диагностики смены фазового состояния теплоносителя, которое задается параметром 101. При этом факт смены фазового состояния фиксируется не по пересечению линии насыщения, а по пересечению некоторой полосы, расположенной вдоль линии насыщения. Ширина полосы Определяется данным параметром. Следует заметить, что обнаружение факта смены фазового состояния не приводит к изменению алгоритма работы прибора. Значение по умолчанию равно 1.

105т*	б/р	01	Степень сухости насыщенного пара
X	0, P	V1	Crononis cynocin nacimemioro napa

Определяется как отношение массы газовой фазы теплоносителя к общей массе. Для сухого насыщенного пара значение параметра равно 1. Четких рекомендаций по определению коэффициента сухости нет. Можно исходить из соображений равенства массы теплоносителя на отпускающей стороне и у потребителя. Параметр используется, если теплоноситель - насыщенный пар. Значение по умолчанию равно 1.

108т*	_	-	Градуировочная характеристика датчика расхода типа Gilflo или ИРВИС –К-300
Представляет	собой структ	туру из 28 элементов	
108τ*н00 108τ*н13 ΔΡκ1- ΔΡκ14 Ref1-Ref14	кПа б/р	Опр. датчиком	Значения перепада давления (для Gilflo) или числа Рейнольдса (для ИРВИС-К-300)

Для датчика Gilflo первые 14 элементов параметра содержат калибровочные значения перепада давления ΔРк1...ΔРк14 по документации на расходомер. В документации на Gilflo значения перепада давления приведены в дюймах водяного столба, поэтому они должны быть пересчитаны, в зависимости от применяемой системы единиц, либо в кПа умножением на число 0,249088, либо в кг/м² умножением на число 25,4.

Для расходомера ИРВИС-К-300 первые 14 элементов параметра содержат калибровочные значения модернизированного числа Рейнольдса: Ref1...Fef14. Ввод значений параметра обязателен при применении датчика Gilflo или ИРВИС-К-300.

108т*н14			
108т*н27			Значение массового расхода (для Gilflo) или по-
Gк1-Gк14			правочного коэффициента на вязкость газа (для
KQn1	Т/Ч	Опр. датчиком	ИРВИС-К-300)
KQn14	б/р		

Для Gilflo данные 14 элементов параметра содержат калибровочные значения массового расхода воды при стандартных условиях Gк1...Gк14, соответствующие значениям перепада давления Δ Pк1... Δ Pк14 и выраженные в т/ч (в документации на Gilflo значения расхода даны в кг/ч). Для расходомера ИРВИС-К-300 данные 14 элементов параметра содержат калибровочные значения поправочного коэффициента на вязкость газа KQn1...:KQn14, соответствующие значениям числа Рейнольдса Ref1...Fef14. Ввод значений параметра обязателен при применении датчика Gilflo или ИРВИС-К-300

109т*	_	_	Назначение датчика расхода			
Параметр пред	Параметр представляет собой структуру из двух элементов.					
109т*н00						
QoK	M^3/q		Константное значение расхода			
gK	т/ч	Опр. датчиком	_			

Значение параметра используется при расчетах за время перерывов питания, при отказе датчика или при отсутствии датчика расхода.

Ввод значения параметра обязателен при применении датчика расхода

109т*н01			П
QoВКЛ	C /	0; 1; 100	Признак применения датчика расхода и адрес дат-
gВКЛ	б/р	0320103406	чика

Значением параметра может быть 0; 1; 100 или строка из пяти цифр, указывающая на номер измерительного канала для датчика расхода. При этом 0 означает, что датчик отсутствует и отсутству-

ющий датчик является датчиком объемного расхода; 1 означает, что датчик отсутствует и отсутствующий датчик является датчиком массового расхода; 100 означает, что информация о расходе поступает от внешнего источника, например, по компьютерной сети. Первые три цифры слева задают ссылку на номер параметра, описывающего датчик; здесь это либо 032 (датчик с токовым выходным сигналом), либо 034 (датчик с выходным импульсным сигналом); две последние цифры указывают номер измерительного канала, которому соответствует датчик. Значение по умолчанию равно 0.

110т*			Назначение датчика перепада давления		
Параметр пре	Параметр представляет собой структуру из четырех элементов.				
110т*н00	От*н00 кПа 01000		V		
∆P1K	кгс/м ²	0100000	Константное значение перепада давления		

Значение параметра используется при расчетах за время перерывов питания, при отказе датчика или при отсутствии датчика перепада давления. Ввод значения параметра обязателен при применении датчика перепада давления

110т*н01	б/р	0; 100	Признак применения первого датчика перепада
∆Р1ВКЛ		0320103216	давления адрес датчика

Значением параметра может быть 0; 100 или строка из пяти цифр, указывающая на номер измерительного канала для датчика перепада давления. При этом 0 означает, что датчик отсутствует; 100 означает, что информация о перепаде давления поступает от внешнего источника, например, по компьютерной сети. Первые три цифры слева задают ссылку на номер параметра, описывающего датчик; здесь это 032 (датчик с токовым выходным сигналом); две последние цифры указывают номер измерительного канала, которому соответствует датчик. Значение по умолчанию равно 0.

110т*н02	б/р	0;100	Признак применения второго датчика перепада
∆Р2ВКЛ		0320103216	давления адрес датчика

Значением параметра может быть 0; 100 или строка из пяти цифр, указывающая на номер измерительного канала для датчика перепада давления. При этом 0 означает, что датчик отсутствует; 100 означает, что информация о перепаде давления поступает от внешнего источника, например, по компьютерной сети. Первые три цифры слева задают ссылку на номер параметра, описывающего датчик; здесь это 032 (датчик с токовым выходным сигналом); две последние цифры указывают номер измерительного канала, которому соответствует датчик. Значение по умолчанию равно 0.

110т*н03	<i>~</i> 1	0; 100	Признак применения третьего датчика перепада
∆Р3ВКЛ	o/p	0320103216	давления адрес датчика

Значением параметра может быть 0; 100 или строка из пяти цифр, указывающая на номер измерительного канала для датчика расхода. При этом 0 означает, что датчик отсутствует; 100 означает, что информация о перепаде давления поступает от внешнего источника, например, по компьютерной сети. Первые три цифры слева задают ссылку на номер параметра, описывающего датчик; здесь это 032 (датчик с токовым выходным сигналом); две последние цифры указывают номер измерительного канала, которому соответствует датчик. Значение по умолчанию равно 0.

113т*	_	_	Назначение датчика давления	
Параметр представляет собой структуру из двух элементов.				

113т*н00 РК	МПа кгс/см ²	030 0300	Константное значение абсолютного давления			
Значение пара	Значение параметра используется при расчетах за время перерывов питания, при отказе датчика					
или при отсуто	ствии датчик	са давления. Ввод зна	чения параметра обязателен			
113т*н01	б/р	0; 100	Признак применения датчика давления и адрес			
РВКЛ	O/P	0320103216	датчика			
Значением пар	аметра мож	ет быть 0; 100 или стр	рока из пяти цифр, указывающая на номер измери-			
тельного канал	іа для датчи	ка давления. При этог	м 0 означает, что датчик отсутствует; 100 означает,			
что информаці	ия о давлени	и поступает от внешн	него источника, например, по компьютерной сети.			
Первые три ци	фры слева з	адают ссылку на ном	ер параметра, описывающего датчик; здесь это 032			
(датчик с токо	вым выходн	ым сигналом); две по	следние цифры указывают номер измерительного			
канала, которо	му соответс	твует датчик. Значені	ие по умолчанию равно 0.			
114т*	_	_	Назначение датчика температуры			
Параметр пред	ставляет соб	бой структуру из двух	х элементов.			
114т*н00	0C	0	If an amount of a second of a			
TK	°C	Опр. датчиком	Константное значение температуры			
Значение пара	метра испол	ьзуется при расчетах	за время перерывов питания, при отказе датчика			
или при отсуто	твии датчик	са температуры. Ввод	значения параметра обязателен			
114т*н01	б/р	0; 100	Признак применения датчика температуры и ад-			
ТВКЛ	O/p	0320103312	рес датчика			
Значением пар	аметра мож	ет быть 0; 100 или стр	рока из пяти цифр, указывающая на номер измери-			
тельного канал	іа для датчи	ка температуры. При	этом 0 означает, что датчик отсутствует; 100 озна-			
чает, что инфо	рмация о те	мпературе поступает	от внешнего источника, например, по компьютер-			
ной сети. Перв	вые три цифр	н слева задают ссыл	ку на номер параметра, описывающего датчик;			
здесь это 032 (датчик с ток	совым выходным сигн	налом)) или 033 (термосопротивление); две по-			
следние цифрь	ы указывают	номер измерительно	го канала, которому соответствует датчик. Значе-			
ние по умолча	ние по умолчанию равно 0.					
115т*			Ограничение диапазона измерения расхода или			
1131	_	_	перепада давления			
Данный парам	етр определя	яет нижнюю границу	диапазона измерения перепада давления, объем-			
ного или массо	ового расход	а, выше которой обес	спечивается заданная точность определения массо-			
вого расхода, а	а также опре	деляет алгоритм усре	днения температуры и давления. Параметр пред-			
ставляет собой	і структуру і	из 4 элементов.				
445 + 00						

Параметр представляет собой строку из двух цифр.

00..11

б/р

115т*н00

Если первая цифра 0, то диапазон измерений ограничивается по нижнему пределу вычисленного массового расхода; если первая цифра - 1, то диапазон ограничивается по измеренным значениям перепада давления или объемного расхода (в соответствии с применяемыми датчиками).

Признак выбора ограничения

Вторая цифра определяет алгоритм усреднения температуры и давления: если 1, то усреднение производится независимо от величины расхода; если 0, то вычисляются средневзвешенные значения. Средние значения параметров, измеренных дополнительными датчиками, вычисляются независимо от величины расхода.

445-*04	т/ч, м ³ /ч		Нижний предел диапазона измерений, соответ-			
115т*н01	кПа,	Опр. датчиками	ствующий датчику расхода или первому (основ-			
Огр1	кг/см ²	F · A	ному) датчику перепада давления.			
В зависимости	1	 , параметра 115т*и00	это либо ограничение по измеряемому перепаду			
			соду, определенное при расчете расходомерного			
			ному расходу. Значение по умолчанию равно 0			
узла, лиоо огра		измеряемому объемн				
115т*н02	т/ч,		Нижний предел диапазона измерений, соответ-			
Огр2	кПа,	Опр. датчиками	ствующий второму (дополнительному) датчику			
	кг/см ²		перепада давления.			
_	_		ления, определенное при расчете расходомерного			
узла, и соответ	ствующее в	торому (дополнитель	ному) датчику перепада давления. Значение по			
умолчанию раз	вно 0.					
445-*02	т/ч,		Нижний предел диапазона измерений, соответ-			
115т*н03	кПа,	Опр. датчиками	ствующий третьему (дополнительному) датчику			
Огр3	кг/см ²	_	перепада давления.			
Это ограничен	ие по измер	яемому перепаду дав.	ления, определенное при расчете расходомерного			
_	_		ьному) датчику перепада давления. Значение по			
умолчанию раз		(40110011111111111111111111111111111111	money) Aut mily neponudu duanomus onu romio no			
jiiiovi imiiiio pu						
			V avaravrava avavavva vaaaabara maava va marva			
120т*	,	0 1000000	Константное значение массового расхода тепло-			
GК	т/ч	01000000	носителя на случай перерывов питания или неис-			
			правности АЦП прибора.			
Ввод значения	Ввод значения параметра обязателен независимо от того, есть датчик или нет.					
121т*		0 1000000				
ПWа		01000000	Правило архивирования энергии по трубопроводу			
Значение пара	метра равно	•	,			
-		пруется $\int G \cdot (h_T - h_{xB}) \cdot dt$	t			
		руется ∫G·h _т ·dt				
2 - по трубопр	оводу архив	ируется ∫G·h _{хв} ·dt				
		олчанию рано 0.				
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- r J	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
			Назначение первого дополнительного датчика по			
122т*	_	_	трубопроводу			
		<u> </u>	1 1 2 1 2 2			
		бой структуру из 2 эл Г				
122т*н00	Опр. дат-	Опр. датчиком	Константное значение для первого дополнитель-			
Д1К	чиком	•	ного датчика			
*	•		за время перерывов питания или при отказе дат-			
чика. Ввод зна	чения парам	етра обязателен при	наличии датчика.			
122т*н01	5/n	0;	Признак применения по трубопроводу первого до-			
Д1ВКЛ	б/р	0320103412	полнительного датчика и адрес датчика.			
Значением пар	аметра мож	ет быть 0 или строка	из пяти цифр, указывающая на номер измеритель-			
_	-	•	ито датчик отсутствует. Первые три цифры слева			
		•	цего датчик; здесь это либо 032 (датчик с токовым			
-	_	• •	ным сигналом сопротивления), либо 034 (датчик с			

импульсным выходным сигналом); две последние цифры указывают номер измерительного ка-

нала, которому соответствует датчик. Значение по умолчанию равно 0.

123т*	_	-	Назначение второго дополнительного датчика по трубопроводу	
Параметр пред	ставляет со	бой структуру из 2 эл	1 2 2 2	
123т*н00	Опр.	Опр.	Константное значение для второго дополнитель-	
Д2К	датчиком	датчиком	ного датчика	
	1		за время перерывов питания или при отказе дат-	
•	-	иетра обязателен при		
123т*н01	Тепии парак	0;	Признак применения по трубопроводу второго до-	
1231 но 1 Д2ВКЛ	б/р	0320103412		
	01/0550 1/01/	1	полнительного датчика и адрес датчика.	
	-	-	из пяти цифр, указывающая на номер измеритель-	
		•	ито датчик отсутствует. Первые три цифры слева	
-		* * .	дего датчик; здесь это либо 032 (датчик с токовым	
		`	ным сигналом сопротивления), либо 034 (датчик с	
1			ие цифры указывают номер измерительного ка-	
нала, которому	у соответств	ует датчик. Значение	по умолчанию равно 0.	
124т*	<i>- 1</i>	00, 10, 01, 20, 02,	Использование выходных сигналов двухпозици-	
ФДД	б/р	03, 30	онных датчиков	
	метра – стро	1 .	вая относится к первому дополнительному дат-	
_			рая - ко второму. Если цифра 0, то изменение со-	
· ·	•	•	онного сигнала просто отражается в архиве сооб-	
	-	-	о сигнал датчика используется в алгоритме обра-	
			я питания анализируется состояние датчика и если	
			ся как факт перекрытия трубопровода при отклю-	
	-		нстанта массового расхода принимается равной	
	_		етируется как сигнал о направлении потока тепло-	
			ится вычисление объема и массы теплоносителя	
_			м направлении; если цифра 3, то сигнал датчика	
			м направлении, сели цифра 3, 10 сигнал датчика ении потока теплоносителя, но вычисление объема	
		•	водится при сигнале равном нулю (реверсное	
		труоопроводу произв вение по умолчанию 0		
направление п	отокај. Знач	ение по умолчанию о		
405 4			la	
125т*	_	_	Свойства теплоносителя	
Задаются плот	ность энтал	ьпия и вязкость тепло	носителя-жидкости для двух значений темпера-	
туры. Значени	я перечисле	нных параметров для	других значений температуры вычисляются путем	
линейной инт	ерполяции.	Параметр представля	ет собой структуру из 8 элементов.	
125т*н00	0.0	50 200		
T1	°C	-50 200	Нижняя точка по температуре	
Ввод значения параметра обязателен при 101т*=3				
125т*н01				
T2	°C	-50 200	Верхняя точка по температуре	
Ввод значения	параметра	обязателен при 101т*:	=3	
125т*н02		500 1500		
Ro1	кг/м ³	500 1500 обязателен при 101т*:	Плотность, соответствующая Т1	

125т*н03 Ro2	кг/м ³	500 1500	Плотность, соответствующая Т2		
Ввод значения	я параметра	обязателен при 101т*	=3		
125т*н04 h1	кДж/кг	0 1000	Энтальпия, соответствующая Т1		
Ввод значения	я параметра	обязателен при 101т*	=3		
125т*н05 h2	кДж/кг	0 1000	Энтальпия, соответствующая Т2		
Ввод значения	я параметра	обязателен при 101т*	=3		
125т*н06 mu1	мкПа*с	10 2000	Динамическая вязкость, соответствующая Т1		
Ввод значения	я параметра	обязателен при 101т*	=3		
125т*н07 mu2	мкПа*с	10 2000	Динамическая вязкость, соответствующая Т2		
Ввод значения	я параметра	обязателен при 101т*	=3		
126т*	_	_	Назначение дополнительных архивов		
Параметр пре,	Параметр представляет собой структуру из двух элементов.				
126т*н00 НзД1	б/р	0, 1, 2, 3	Назначение первой группы дополнительных архивов		
При значении параметра равном:					

При значении параметра равном:

- 0 первая группа дополнительных архивов (см. параметры 238т* 240 т*) назначается для средних значений параметра, измеряемого первым дополнительным датчиком по трубопроводу;
- 1 первая группа дополнительных архивов назначается для архивирования значений энергии по трубопроводу Wuт* нарастающим итогом по состоянию на конец каждого часа, суток, месяца;
- 2 первая группа дополнительных архивов назначается для архивирования значений массы по трубопроводу Мит* нарастающим итогом по состоянию на конец каждого часа, суток, месяца;
- 3 первая группа дополнительных архивов назначается для архивирования значений объема по трубопроводу Vоит* нарастающим итогом по состоянию на конец каждого часа, суток, месяца; Значение по умолчанию равно 0

126т*н01	E l	0 1 2 2	Назначение второй группы дополнительных архи-
НзД2	0/p	0, 1, 2, 3	вов

При значении параметра равном:

- 0 вторая группа дополнительных архивов (см. параметры 242т* 244 т*) назначается для средних значений параметра, измеряемого вторым дополнительным датчиком по трубопроводу;
- 1 вторая группа дополнительных архивов назначается для архивирования значений энергии по трубопроводу Wuт* нарастающим итогом по состоянию на конец каждого часа, суток, месяца;
- 2 вторая группа дополнительных архивов назначается для архивирования значений массы по трубопроводу Мит* нарастающим итогом по состоянию на конец каждого часа, суток, месяца;
- 3 вторая группа дополнительных архивов назначается для архивирования значений объема по трубопроводу Vouт* нарастающим итогом по состоянию на конец каждого часа, суток, месяца; Значение по умолчанию равно 0

50		I еплов	вычислители СПТ961. Руководство по эксплуатации
404_+			Описание первой уставки по измеряемым пара-
131т*	_	_	метрам по трубопроводу
	о. с которым	и сравнивается значен	ние измеряемого параметра. Если значение пара-
	•	•	- как задано), фиксируется факт выхода за уставку-
-	-	бой структуру из трех	
131т*н00	100000000000000000000000000000000000000	0;	Признак назначения первой уставки и номер кон-
У1вкл	б/р	15011812	тролируемого параметра
	awerna wow		гырех цифр (например, 1501), указывающая номер
-		•	50) и правило формирования диагностического
			ие сообщения записываются в архив нештатных
	_	ър, т). диагностическ в параметре 013.	ие сооощения записываются в архив нештатных
•			
	•		назначена; если последняя (четвертая слева) цифра
*			общение формируется тогда, когда значение изме-
<u>^</u>	•		и уставки; если последняя цифра равна 2, то
ř .			ормируется тогда, когда значение измеряемого па-
* *		- 1	еское применение рассматриваемой уставки за-
			роля максимально допустимого расхода. Если за-
			асхода за уставку вычисляется и архивируется
время работы і	при расходе	больше максимально	ого tmax (параметры 420п* - 422п*). Значение по
умолчанию раг	вно 0.		
131т*н01	Опр. дат-	0	2
У1г	чиком	Опр. датчиком	Значение ширины зоны гистерезиса для уставки.
Если значение	измеряемог	о параметра близко к	уставке, то возможны частые выходы за уставку и
возврат обратн	ю в силу слу	чайных причин. Для	исключения частого формирования диагностиче-
			і сообщение формировалось при выходе за
		*	о параметра равном "уставка минус гистерезис".
Значение по ум	-	•	of of the form of the form of the state of t
131т*н02	Опр. дат-		
У1	чиком	Опр. датчиком	Значение уставки
	ı	прасти аспи призна	I к назначения уставки не 0
эначение пара	метра нужне	выссти, сели призна	к пазначения уставки не о
			0
132т*	_	_	Описание второй уставки по измеряемым пара-
100 100 100			метрам по трубопроводу
132т*н00132			
			з элементов, описание которых аналогично описа-
нию элементов	в параметра	131 _T *.	
Специфическо	е применени	не рассматриваемой у	уставки заключается в том, что она используется
для контроля м	инимально	допустимого расхода	а. Если задано 131т*н00=1572, то при выходе зна-
чения расхода	за уставку в	ычисляется и архиви	руется время работы при расходе меньше мини-
мального tmin	(параметры	425п* - 427п*). Значе	ение по умолчанию равно 0.
		,	Описание третьей уставки по измеряемым пара-
133т*	_	_	метрам по трубопроводу
133т*н00133	Вт*н02	<u>I</u>	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		лой структуру из треу	с элементов описание которых аналогично описа-

Параметр представляет собой структуру из трех элементов, описание которых аналогично описанию элементов параметра 131т*.

404-+			Описание четвертой уставки по измеряемым пара
134т*	_	_	метрам по трубопроводу
134т*н00134	1т*н02		
Параметр пред	ставляет соб	ой структуру из т	грех элементов, описание которых аналогично описа-
нию элементо			•
	• •		
405-*			Описание пятой уставки по измеряемым парамет
135т*	_	_	рам по трубопроводу
135т*н0013	5т*н02		
Параметр пред	ставляет соб	ой структуру из ^г	грех элементов, описание которых аналогично описа-
нию элементо	в параметра 1	131т*.	
 136т*			Описание шестой уставки по измеряемым пара-
1361	_	_	метрам по трубопроводу
136т*н00136	бт*н02		
Параметр пред	ставляет соб	ой структуру из	грех элементов, описание которых аналогично описа-
нию элементо	в параметра 1	131т*.	
427-*			Описание седьмой уставки по измеряемым пара-
137т*	_	_	метрам по трубопроводу
137т*н0013′	7т*н02		
Параметр пред	ставляет соб	ой структуру из	грех элементов, описание которых аналогично описа-
нию элементо	в параметра 1	131т*.	
138т*			Описание восьмой уставки по измеряемым пара-
1301	_	_	метрам по трубопроводу
138т*н00138	8т*н02		
Параметр пред	ставляет соб	ой структуру из	грех элементов, описание которых аналогично описа-
нию элементо	в параметра 1	131 _T *.	
120-*			Описание девятой уставки по измеряемым пара-
139т*			Описание девятой уставки по измеряемым параметрам по трубопроводу
	_ Эт*н02	-	
139т*н00139		-	метрам по трубопроводу
139т*н00139 Параметр пред	ставляет соб		
139т* 139т*н00139 Параметр преднию элементоп	ставляет соб		метрам по трубопроводу
139т*н00139 Параметр пред нию элементо	ставляет соб		метрам по трубопроводу
139т*н00139 Параметр пред	ставляет соб		метрам по трубопроводу грех элементов, описание которых аналогично описа-
139т*н00139 Параметр пред нию элементо	ставляет соб з параметра 1 —		метрам по трубопроводу грех элементов, описание которых аналогично описа- Описание десятой уставки по измеряемым пара-
139т*н00139 Параметр преднию элементоп 140т*	ставляет соб з параметра 1 ————————————————————————————————————	131 _T *.	метрам по трубопроводу грех элементов, описание которых аналогично описа- Описание десятой уставки по измеряемым пара-

4.3.5 Настроечные параметры по потребителю (по магистрали)

1.5.5 1140	erpoe mibre m	apamerph no norpeo	1.5.5 Tracipee misic mapametrs no notrecontente (no mariterpasm)				
300п* Потр	б/р	0999999	Идентификатор потребителя				
Каждой магистрали может быть присвоен номер по классификации пользователя. При необходимости вводится как целое число длиной до 6 знаков. Значение по умолчанию равно 0.							
301п*	5/n	Строка из 13 сиг	мво-				
Схема	б/р	лов	Описание схемы теплоснаожения				

Значение параметра представляет собой цифровую строку из 13 символов.

Первая слева цифра описывает включение первого трубопровода:

- 0 не задействован в данной схеме,
- 1 задействован как подающий,
- 2 задействован как обратный,
- 3 задействован как подпитка или трубопровод ГВС

Цифры со второй по двенадцатую аналогичным образом описывают подключение трубопроводов со второго по двенадцатый.

Тринадцатая цифра указывает на схему учета и соответствующие алгоритмы вычислений (см. приложение В); допустимые значения 0, 1, 2, 3, 4, 5.

Ввод значения параметра обязателен и должен предшествовать вводу других параметров по потребителю, если этот потребитель указан в параметре 031н01.

Контроль правильности описания схемы учета производится при пуске на счет, и в случае выявления ошибок на табло выводится сообщение "Ошибка в 301п*...".

311п*		Описание первой уставки по вычисляемым
	параметрам по потребителю (по магистрали)	

Уставка - число, с которым сравнивается значение измеряемого параметра. Если значение параметра становится больше уставки (или меньше - как задано), фиксируется факт выхода за уставку. Параметр представляет собой структуру из трех элементов.

311п*н00	~ /	0;	Признак назначения первой уставки и номер кон-
У1вкл	o/p	34013582	тролируемого параметра

Значением параметра может быть 0 или строка из четырех цифр (например, 3401), указывающая номер контролируемого параметра (здесь, например, 340) и правило формирования диагностического сообщения (здесь, например, 1). При этом, если значение равно 0, то уставка не назначена; если последняя (четвертая слева) цифра равна 1, то уставка задана и диагностическое сообщение формируется тогда, когда значение измеряемого параметра становится больше значения уставки; если последняя цифра равна 2, то уставка задана и диагностическое сообщение формируется тогда, когда значение измеряемого параметра становится меньше уставки. Специфическое применение рассматриваемой уставки заключается в том, что она используется для контроля минимально допустимой разности температур подающего и обратного трубопроводов. Если задано 311п*н00=3402, то при выходе значения разности температур за уставку вычисляется и архивируется время работы при недостоверных измерениях tни (параметры 435п* - 437п*). Значение по умолчанию равно 0.

		Г	1		
311п*н01	Опр. дат-	Определяется дат-	Значение ширины зоны гистерезиса для уставки.		
У1г	чиком	чиком	она тенне шприны зоны тистерезней для уставки.		
Если значение	е измеряемої	го параметра близко в	с уставке, то возможны частые выходы за уставку и		
возврат обрат	но в силу сл	учайных причин. Для	исключения частого формирования диагностиче-		
ских сообщен	ий вводится	гистерезис так, чтобы	ы сообщение формировалось при выходе за		
уставку, а сни	малось при	вначении измеряемог	о параметра равном "уставка минус гистерезис".		
Значение по у	молчанию р	авно 0.			
311п*н02	Опр. дат-	Определяется дат-			
У1	чиком	чиком	Значение уставки		
Значение пара	метра нужн	о ввести, если призна	к назначения уставки не 0		
1	1 2	· · · · · ·	·		
0.4.0 . #		-	Описание второй уставки по вычисляемым		
312п*	_		параметрам по потребителю (по магистрали)		
312п*н00 3	12п*н02	1			
Параметр пре	дставляет со	бой структуру из тре	х элементов, описание которых аналогично описа-		
нию элементо			ı		
	1 1				
0.4.0 #			Описание третьей уставки по вычисляемым		
313п*	_	_	параметрам по потребителю (по магистрали)		
313п*н00 3	13п*н02	1			
Параметр пре	дставляет со	бой структуру из тре	х элементов, описание которых аналогично описа-		
нию элементо			1		
	·I ·· I ··	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
			Описание четвертой уставки по вычисляемым		
314п*	_	_	параметрам по потребителю (по магистрали)		
314п*н0031	4π*н02	L	The first terms (i.e. and the first terms)		
		бой структуру из трез	х элементов, описание которых аналогично описа-		
	Параметр представляет собой структуру из трех элементов, описание которых аналогично описанию элементов параметра 311п*.				
IIIIO OJIOMOIIIO	2 mapamerpa	J.111 .			

4.4 Вычисляемые и измеряемые параметры

4.4.1 Общесистемные вычисляемые параметры

054	_	_	Параметр состояния		
Параметр представляет собой структуру из семи элементов.					
054н00	C /	000000000000	C		
СосТр	б/р	2222222222	Состояние трубопроводов		

Значение параметра - строка из двенадцати цифр. Первая слева цифра описывает состояние первого трубопровода, вторая - второго и т.д.

Цифра 0 (состояние 0) в той или иной позиции означает, что соответствующий трубопровод вообще не обслуживается (не включен в параметр конфигурации 031).

Цифра 1 (состояние 1) означает, что по данному трубопроводу ведется учет и по нему нет нештатных ситуаций.

Цифра 2 (состояние 2) означает, что по данному трубопроводу ведется учет и по этому каналу есть нештатные ситуации.

054н01	б/р	0000001	Coons
СосПт		2222222	Состояние потребителей и системного канала

Значение параметра - строка из семи цифр.

время (ччммсс)

Первая цифра описывает состояние первого потребителя, вторая - состояние второго потребителя и т.д., седьмая цифра описывает состояние системного канала (состояние системного канала - это состояние аппаратных средств самого прибора и, возможно, датчиков температуры, датчиков давления холодной воды и барометрического давления).

Цифра 0 (состояние 0) в той или иной позиции означает, что соответствующий потребитель вообще не обслуживается (не включен в параметр конфигурации 031).

Цифра 1 (состояние 1) означает, что по данному потребителю ведется учет и по нему нет нештатных ситуаций.

Цифра 2 (состояние 2) означает, что по данному потребителю ведется учет и по этому каналу есть нештатные ситуации.

Системный канал может быть только в состояниях 1 или 2.

054н02 ВыхК	б/р	0;1	Состояние двухпозиционного выхода			
Значение парам	метра:					
0 - нет выходно	ого сигнала;					
1 - есть выходн	ной сигнал.					
054н03	C /	0.1	C			
ВхК	б/р	0;1	Состояние двухпозиционного входа			
Значение парам	Значение параметра:					
0 - нет выходного сигнала;						
1 - есть выходн	1 - есть выходной сигнал.					
054н04	~ I	00000/000000	D			

3щ1 б/р 311299/235959 Время последнего включения защиты данных 3начение параметра: первые 6 символов до разделителя – дата (ддммгг); вторые 6 символов –

054н05		00000/00000	
3щ0	б/р	311299/235959	Время последнего выключения защиты данных
-	аметра: перв		азделителя – дата (ддммгг); вторые 6 символов –
время (ччммо	ec)	_	
054н06	б/р	XXXX	Контрольная сумма, рассчитанная для базы данных
КС	0/ P	77777	топтрольная сумма, расс интапная для остяв данных
Значение пар	аметра – чет	тыре шестнадцатери	чных цифры
055	б/р	065535	Текущий номер квитанции при печати
ВхК	0/ P	003333	текущий помер квитинции при не шти
Позволяет ко	нтролироват	гь, квитанция с каки	м номером должна быть отпечатана следующей.
		T	
060	HH MM EE	01-01-00	Текущая календарная дата
Дата	дд-мм-гг	31-12-99	текущая календарная дата
Начальное зн	ачение задас	ется параметром 020).
061		00:00:00	T.
Время	дд-мм-гг	23:59:59	Текущее календарное время
Начальное зн	ачение задас	ется параметром 021	
		* *	
062			
hхв	кДж/кг	_	Энтальпия холодной воды
Функция от т	емпературы	и давления холодно) Й ВОЛЫ
J , -	- Fr. Jr	71	71
063			
Тнв	°C	_	Температура наружного воздуха
	— лля контро	ля режимов теплосн	
трименти	для контре	им режимов тепатост	wowenin.
064	МПа		
Рб	кгс/см ²	_	Барометрическое давление
		висимости от параме	PTD2 030
-динцы из <u>м</u>	терения в зав	monimoeth of napame	
065			
Тхв	°C	_	Температура холодной воды
IAD			
066	МПа		
Рхв	кгс/см ²	_	Давление холодной воды
	- I	висимости от параме	erna 030
	- Permin b Jul		
067	МПа		
тхва Тхва	кгс/см ²	_	Абсолютное давление холодной воды
			исляется как сумма барометрического давления и из-
быточного да	-	,,, = ======, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	System out the second of Augustian in its

071	0 C		Архив Часовой значений температуры холодной
Тхв(ч)	C	_	воды

071н01...071н1488

Архив представляет собой массив, содержащий среднечасовые значения параметра не менее чем за 62 суток. При этом сутки отсчитываются от расчетного часа, задаваемого параметром 024. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по внешним интерфейсам доступны все элементы.

072	0 C		Архив Суточный значений температуры холодной
Тхв(с)		_	воды

072н01...072н366

Архив представляет собой массив, содержащий среднесуточные значения параметра не менее чем за год. При этом сутки отсчитываются от расчетного часа, задаваемого параметром 024. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по внешним интерфейсам доступны все элементы.

073	0C		Архив Месячный значений температуры холод-
Тхв(м)		_	ной воды

073н01...073н36

Архив представляет собой массив, содержащий среднемесячные значения параметра не менее чем за 3 года. При этом сутки отсчитываются от расчетного часа, задаваемого параметром 024, а месяц от расчетного дня, задаваемого параметром 025. Значения всех элементов могут быть выведены на табло, печать или на компьютер.

074	МПа		Архив Часовой значений абсолютного давления
Рхва(ч)	$(\kappa \Gamma c/c M^2)$	_	холодной воды

074н01...074н1488

Архив представляет собой массив, содержащий среднечасовые значения параметра не менее чем за 62 суток. При этом сутки отсчитываются от расчетного часа, задаваемого параметром 024. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по внешним интерфейсам доступны все элементы.

075	МПа		Архив Суточный значений абсолютного давления
Рхва(с)	(кгс/см ²)	_	холодной воды

075н01...075н366

Архив представляет собой массив, содержащий среднечасовые значения параметра не менее чем за год. При этом сутки отсчитываются от расчетного часа, задаваемого параметром 024. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по внешним интерфейсам доступны все элементы.

076	МПа		Архив Месячный значений абсолютного давления
Рхва(м)	(кгс/см ²)	_	холодной воды

076н01...076н36

Архив представляет собой массив, содержащий среднемесячные значения параметра не менее чем за 3 года. При этом сутки отсчитываются от расчетного часа, задаваемого параметром 024, а месяц от расчетного дня, задаваемого параметром 025. Значения всех элементов могут быть выведены на табло, печать или на компьютер.

078	МПа		Архив Часовой значений барометрического
Рб(ч)	$(\kappa \Gamma c/cm^2)$	1	давления

078н01...078н1488

Архив представляет собой массив, содержащий среднечасовые значения параметра не менее чем за 62 суток. При этом сутки отсчитываются от расчетного часа, задаваемого параметром 024. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по внешним интерфейсам доступны все элементы

079	МПа		Архив Суточный значений барометрического
Рб(с)	$(\kappa \Gamma c/cm^2)$	_	давления

079н01...079н366

Архив представляет собой массив, содержащий среднечасовые значения параметра не менее чем за год. При этом сутки отсчитываются от расчетного часа, задаваемого параметром 024. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по внешним интерфейсам доступны все элементы.

080	МПа		Архив Месячный значений барометрического
Рб(м)	$(\kappa \Gamma c/c M^2)$	_	давления

080н01...080н36

Архив представляет собой массив, содержащий среднемесячные значения параметра не менее чем за 3 года. При этом сутки отсчитываются от расчетного часа, задаваемого параметром 024, а месяц от расчетного дня, задаваемого параметром 025. Значения всех элементов могут быть выведены на табло, печать или на компьютер.

082	о С	_	Архив Часовой значений температуры наружного
Тнв(ч)			воздуха

082н01...082н1488

Архив представляет собой массив, содержащий среднечасовые значения параметра не менее чем за 62 суток. При этом сутки отсчитываются от расчетного часа, задаваемого параметром 024. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по внешним интерфейсам доступны все элементы.

083	0C		Архив Суточный значений температуры наруж-
Тнв(с)		_	ного воздуха

083н01...083н366

Архив представляет собой массив, содержащий среднесуточные значения параметра не менее чем за год. При этом сутки отсчитываются от расчетного часа, задаваемого параметром 024. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по внешним интерфейсам доступны все элементы.

084	0.0		Архив Месячный значений температуры наруж-
Тнв(м)	°C	ı	ного воздуха

084н01...084н36

Архив представляет собой массив, содержащий среднемесячные значения параметра не менее чем за 3 года. При этом сутки отсчитываются от расчетного часа, задаваемого параметром 024, месяц от расчетного дня, задаваемого параметром 025. Значения всех элементов могут быть выведены на табло, печать, компьютер.

085			Архив Часовой значений времени отсутствия
toэ(ч)	Ч	_	электропитания

078н01...078н1488

Архив представляет собой массив, содержащий среднечасовые значения параметра не менее чем за 62 суток. При этом сутки отсчитываются от расчетного часа, задаваемого параметром 024. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по внешним интерфейсам доступны все элементы

086	ч	_	Архив Суточный значений времени отсутствия
toə(c)	-		электропитания

079н01...079н366

Архив представляет собой массив, содержащий среднечасовые значения параметра не менее чем за год. При этом сутки отсчитываются от расчетного часа, задаваемого параметром 024. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по внешним интерфейсам доступны все элементы.

087	**		Архив Месячный значений времени отсутствия
tоэ(м)	Ч	_	электропитания

080н01...080н36

Архив представляет собой массив, содержащий среднемесячные значения параметра не менее чем за 3 года. При этом сутки отсчитываются от расчетного часа, задаваемого параметром 024, а месяц от расчетного дня, задаваемого параметром 025. Значения всех элементов могут быть выведены на табло, печать или на компьютер.

090			Архив Часовой значений времени интегрирования
tи(ч)	4	_	(работы узла)

090н00...090н1488

Архив представляет собой массив, содержащий часовые значения параметра не менее чем за 45суток. При этом сутки отсчитываются от расчетного часа, задаваемого параметром 024. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по внешним интерфейсам доступны все элементы. По индексу 00 выводится текущее значение (с начала часа).

091			Архив Суточный значений времени интегрирова-
tи(c)	Ч	_	ния (работы узла)

091н00...091н366

Архив представляет собой массив, содержащий суточные значения параметра не менее чем за год. При этом сутки отсчитываются от расчетного часа, задаваемого параметром 024. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по внешним интерфейсам доступны все элементы. По индексу 00 выводится текущее значение (с начала суток).

092			Архив Месячный значений времени интегрирова-
tи (м)	Ч	_	ния (работы узла)

092н00...092н36

Архив представляет собой массив, содержащий месячные значения параметра не менее чем за 3 года. При этом сутки отсчитываются от расчетного часа, задаваемого параметром 024, а месяц от расчетного дня, задаваемого параметром 025. Значения всех элементов могут быть выведены на табло, печать или на компьютер. По индексу 00 выводится текущее значение (с начала месяца).

094	5/2	Строка из 1, 6 или	Carrant and Swarm a manuscript HC
НСт	б/р	12 символов	Список сообщений о текущих НС

094н00...094н99

Архив представляет собой массив из 100 элементов, содержащий сведения о текущих НС. Структура массива совпадает со структурой параметра 013. Например, по умолчанию элемент 013н47 задает правило, согласно которому формируется сообщение о НС при выходе показаний датчика перепада давления за верхний предел. При возникновении этого события по какому-либо из трубопроводов, например, по третьему, оно отмечается в элементе 094н47 следующим образом — 094н47=001000000000.

096	C /		<u> </u>
иПа	0/p	_	Архив изменений параметров настройки

096н00...096н800

Архив представляет собой массив, содержащий 400 элементов В процессе эксплуатации прибора значения некоторых настроечных параметров необходимо изменять. При опломбированном приборе это сделать можно только тогда, когда соответствующие параметры включены в список Св1 (параметры 045). При изменении значений параметров из этого списка новые значения выводятся на печать (см. описание параметра 045) и записываются в данный архив. Каждая запись сопровождается также записью времени и даты изменения параметра. При переполнении архива самые старые записи затираются и вместо них записываются новые данные.

097 tп	ч	-	Архив времени перерывов в электропитании прибора			
097н00097н	300					
Архив предста	вляет собой	массив, содержащий	400 элементов. Если длительность перерыва пита-			
ния больше зна	ачения, зада	ваемого параметром	023н00, этот перерыв заносится в архив с указа-			
нием времени	и даты начал	па перерыва. При пер	еполнении архива самые старые записи затира-			
ются и вместо	них записын	ваются новые.				
	T	T				
098 НСа	б/р	_	Архив сообщений о нештатных ситуациях			
096н00096н	300					
НС записывает	ся в архив в	в момент появления с	нтов, содержащий сообщения НС. Идентификатор признаком "есть" и в момент устранения с признае записью времени и даты события.			
099	_	-	Идентификатор прибора по классификации изго- товителя			
Параметр пред	ставляет соб	бой структуру из двух	с элементов.			
099н00 Тип	Строка	961.mvyy-xxxx	Тип прибора по классификации изготовителя			
Символами пр	едставлены	значения следующих	полей:			
m – признак мо	одели прибо	ра (цифра 1 или 2);				
v – буква-разд	елитель;					
уу - номер вер	сии ПО по к	лассификации изгото	вителя;			
хххх- самоиде	нтификатор	немодифицируемой ч	иасти ПО.			
099н01 ЗН	Строка	k-nnnn-fffff	Заводской номер прибора и код изготовителя			
Символами пр	едставлены	значения следующих	полей:			
k – код изготог	k – код изготовителя;					
nnnnn – заводской номер;						
fffff – расшир	fffff – расширение номера врсии ПО;					
099н02 ИМ	Строка	Строка	Идентификатор печатной платы			
Представляет	собой строку	у из 8 символов.				

4.4.2 Общесистемные параметры, описывающие измерения

056	_	раметры, описыва –	Параметр состояния токовых входов
	едставляет соб		
056к*н00 lk	мА	_	Ток по каналу
Значение пар	аметра – изме	ренное значение то	ока по соответствующему каналу.
056к*н01 Ki	_	-	Служебный параметр
057			Параметр состояния входов сопротивлений
Параметр пре	едставляет соб	бой структуру из дв	вух элементов.
057к*н00 Rk	Ом	_	Сопротивление по каналу
Значение пар	аметра – изме	ренное значение со	опротивления по соответствующему каналу.
057к*н01 Kr	_	-	Служебный параметр
058	_	_	Параметр состояния импульсных входов
Параметр пре	едставляет соб	бой структуру из дв	вух элементов.
058к*н00 F	Гц	_	Частота по каналу
Значение пар	аметра – изме	ренное значение ча	астоты по соответствующему каналу.
058к*н01 Ким	б/р	-	Количество импульсов по каналу
3	ı		

4.4.3 Вычисляемые параметры, относящиеся к трубопроводу

149т*	_	_	Справочные параметры – физические характери- стики теплоносителя
Параметр пред	цставляет соб	бой структуру из 11 э	лементов.
149т*н00 Ro	кг/м ³	_	Плотность теплоносителя
149т*н01 h	кДж/кг	-	Энтальпия теплоносителя
149т*н02 Адиабат	б/р	-	Показатель адиабаты
149т*н03 mu	мкПа·с		Динамическая вязкость

149т*н04	МПа		п
Ps	кгс/см2	1	Давление пара на линии насыщения
Значение параг	метра опреде	елено только для насі	ыщенного пара
149т*н05 Е	б/р	-	Коэффициент расширения пара
Значение параг	метра опреде	елено только для мет	ода переменного перепада давления
149т*н06 А	б/р	-	Коэффициент расхода А
Значение параг	метра опреде	елено только для мет	ода переменного перепада давления
149т*н07 Re	б/р	-	Число Рейнольдса
Значение парал	метра опреде	елено только для мет	ода переменного перепада давления
			î .
150⊤* ∆P	кПа (кгс/м²)	-	Результат преобразования измеренных значений перепада давления
	,		ачение одного из параметров 151, 152, 153 в за-
	о в диапазо	не измерений значен	ого датчика попадает измеряемая величина. Если ине данного параметра совпадает со значением
151τ* ΔΡ1	кПа (кгс/м²)	-	Измеренное значение перепада давления, соответствующее первому (основному) датчику перепада давления
152τ* ΔP2	кПа (кгс/м²)	-	Измеренное значение перепада давления, соответствующее второму (дополни-тельному) датчику перепада давления
153т* ∆Р3	кПа (кгс/м²)	-	Измеренное значение перепада давления, соответствующее третьему (дополни-тельному) датчику перепада давления
154т* Р	МПа (кгс/см²)	-	Измеренное значение давления
В зависимости		ника давления это бу,	дет либо избыточное, либо абсолютное давление.
155т* Ра	МПа (кгс/см²)	-	Абсолютное давление теплоносителя (для вычислений)
Абсолютное да барометрическ		о совпадает с измерен	иным, либо равно сумме избыточного давления и
156т* Т	$^{0}\mathrm{C}$	-	Температура теплоносителя

157т* G	т/ч	_	Массовый расход теплоносителя
158т*	ГДж/ч		
w	Гкал/ч, МВт		Тепловая мощность по трубопроводу
160т* М	Т	-	Масса теплоносителя нарастающим итогом
	I I		
161τ*	ГДж		
w	Гкал, МВт∙ч	_	Тепловая энергия нарастающим итогом
	IVIDI 4		
400-*			
163τ* V	\mathbf{M}^3	-	Объем теплоносителя нарастающим итогом
Значения пар	раметра выводятс	я в формате с	четных механизмов датчиков, если применяются дат-
чики объема	с числоимпульсн	ным выходным	и сигналом.
171т*			
Qo1	$M^3/4$,	_	Измеренный расход
g1	т/ч		
Значения паррасхода.	раметра определя	ются по выход	дным сигналам датчиков объемного или массового
180т*			
тоот Тд1, Рд1,	Опр.		Результат измерений первым дополнительным
тдт, гдт, ∆Рд1	датчиком		датчиком по трубопроводу
181т*	Опр.		Результат измерений вторым дополнительным
Тд1, Рд1, ∆Рд1	датчиком	_	датчиком по трубопроводу
• •			1
200т*	0.5		Архив Часовой средних значений температуры
Т(ч)	°C	_	теплоносителя
200т*н012	00т*н1488		

Архив представляет собой массив, содержащий среднечасовые значения параметра не менее чем за 62 суток. Правила усреднения задаются параметром 115т*. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по внешним интерфейсам доступны все элементы.

201т*	0 <i>C</i>		Архив Суточный средних значений температуры
T(c)	°C	_	теплоносителя

201т*н01...201т*н366

Архив представляет собой массив, содержащий среднесуточные значения параметра не менее чем за год. При этом сутки отсчитываются от расчетного часа, задаваемого параметром 024. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по внешним интерфейсам доступны все элементы.

202т*	0 <i>C</i>		Архив Месячный средних значений температуры
Т(м)		_	теплоносителя

202т*н01...02т*н36

Архив представляет собой массив, содержащий среднемесячные значения параметра не менее чем за два года. При этом месяц отсчитывается от расчетного дня, задаваемого параметром 025. Значения всех элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по внешним интерфейсам также доступны все элементы.

205т*	МПа		Архив Часовой средних значений абсолютного
Ра(ч)	кгс/см2	ı	давления

205т*н01...205т*н1488

Архив представляет собой массив, содержащий среднечасовые значения параметра не менее чем за 62 суток. Правила усреднения задаются параметром 115т*. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по внешним интерфейсам доступны все элементы.

206т*	МПа		Архив Суточный средних значений абсолютного
Pa(c)	кгс/см ²	_	давления

206т*н01...206т*н366

Архив представляет собой массив, содержащий среднесуточные значения параметра не менее чем за год. При этом сутки отсчитываются от расчетного часа, задаваемого параметром 024. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по внешним интерфейсам доступны все элементы.

207т*	МПа		Архив Месячный средних значений абсолютного
Ра(м)	кгс/см2	ı	давления

207т*н01...207т*н36

Архив представляет собой массив, содержащий среднемесячные значения параметра не менее чем за два года. Месяц отсчитывается от расчетного дня, задаваемого параметром 025. Значения всех элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов и в режиме обмена данными по внешним интерфейсам также доступны все элементы.

210т*			Архив Часовой значений массы транспортирован-
М(ч)	T	_	ного теплоносителя

210т*н01...210т*н1488

Архив представляет собой массив, содержащий значения параметра не менее чем за 62 суток. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по внешним интерфейсам доступны все элементы.

211т*			Архив Суточный значений массы транспортиро-
M(c)	Т	1	ванного теплоносителя

211т*н01...211т*н366

Архив представляет собой массив, содержащий значения параметра не менее чем за год. При этом сутки отсчитываются от расчетного часа, задаваемого параметром 024. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по внешним интерфейсам доступны все элементы.

212т*			Архив Месячный значений массы транспортиро-
М(м)	T	_	ванного теплоносителя

212т*н01...212т*н36

Архив представляет собой массив, содержащий значения параметра не менее чем за два года. При этом месяц отсчитывается от расчетного дня, задаваемого параметром 025. Значения всех элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по внешним интерфейсам также доступны все элементы.

215т*	ГДж, Гкал,		Архив Часовой значений энергии транспортиро-
W(4)	МВт∙ч	ı	ванного теплоносителя

215т*н01...215т*н1488

Архив представляет собой массив, содержащий значения параметра не менее чем за 62 суток. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по внешним интерфейсам доступны все элементы.

216т*	ГДж, Гкал,		Архив Суточный значений энергии транспортиро-
W(c)	МВт∙ч	_	ванного теплоносителя

216т*н01...216т*н366

Архив представляет собой массив, содержащий значения параметра не менее чем за год. При этом сутки отсчитываются от расчетного часа, задаваемого параметром 024. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по внешним интерфейсам доступны все элементы.

217т*	ГДж, Гкал,		Архив Месячный значений энергии транспортиро-
W(M)	МВт∙ч	_	ванного теплоносителя

217т*н01...217т*н36

Архив представляет собой массив, содержащий среднемесячные значения параметра не менее чем за два года. Месяц отсчитывается от расчетного дня, задаваемого параметром 025. Значения всех элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов и в режиме обмена данными по внешним интерфейсам также доступны все элементы.

220т*	3		Архив Часовой значений объема транспортиро-
V(4)	M	_	ванного теплоносителя

220т*н01...220т*н1488

Архив представляет собой массив, содержащий значения параметра не менее чем за 62 суток. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по внешним интерфейсам доступны все элементы.

221т*	3		Архив Суточный значений объема транспортиро-
V(c)	IM.	_	ванного теплоносителя

221т*н01...221т*н366

Архив представляет собой массив, содержащий значения параметра не менее чем за год. При этом сутки отсчитываются от расчетного часа, задаваемого параметром 024. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по внешним интерфейсам доступны все элементы.

222т*	3	Архив Месячный значений объема транспортир	
V(M)	M	ı	ванного теплоносителя

222т*н01...222т*н36

Архив представляет собой массив, содержащий значения параметра не менее чем за два года. При этом месяц отсчитывается от расчетного дня, задаваемого параметром 025. Значения всех элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по внешним интерфейсам также доступны все элементы.

238т*	Опр. дат-		Anvun Haaana X wannu X waya wuwanu wu X
Д1(ч)	чиком	_	Архив Часовой первый дополнительный

238т*н01...238т*н1488

Архивируются значения переменной, назначенной в соответствии с параметром 126т*н00: это могут быть средние значения параметра, измеряемого первым дополнительным датчиком, либо это могут быть значения энергии, массы или объема теплоносителя по состоянию на конец каждого часа. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по внешним интерфейсам доступны все элементы.

239т*	Опр. дат-		A
Д1(с)	чиком	_	Архив Суточный первый дополнительный

239т*н01...239т*н366

Архивируются значения переменной, назначенной в соответствии с параметром 126т*н00: это могут быть средние значения параметра, измеряемого первым дополнительным датчиком, либо это могут быть значения энергии, массы или объема теплоносителя по состоянию на конец каждых суток.

Сутки отсчитываются от расчетного часа, задаваемого параметром 024. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов и в режиме обмена данными по внешним интерфейсам доступны все элементы.

240т*	Опр. дат-	Anum Magauri ii ranni ii ranna ii ranna ii ra
Д1(м)	чиком	Архив Месячный первый дополнительный

240т*н01...240т*н36

Архивируются значения переменной, назначенной в соответствии с параметром 126т*н00: это могут быть средние значения параметра, измеряемого первым дополнительным датчиком, либо это могут быть значения энергии, массы или объема теплоносителя по состоянию на конец каждого месяца. Месяц отсчитывается от расчетного дня, задаваемого параметром 025. Значения всех элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов и в режиме обмена данными по внешним интерфейсам также доступны все элементы.

242т*	Опр. дат-		Anyun Haaanay aranay yayayyyyayyyy
Д2(ч)	чиком	ı	Архив Часовой второй дополнительный

242т*н01...242т*н1488

Архивируются значения переменной, назначенной в соответствии с параметром 126т*н00: это могут быть средние значения параметра, измеряемого вторым дополнительным датчиком, либо это могут быть значения энергии, массы или объема теплоносителя по состоянию на конец каждого часа.

Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по внешним интерфейсам доступны все элементы.

Д2(c) — Архив Суточный второй дополнительный	243т*	Опр. дат-		Anyun Cymauu y nanay yayayyyayyy
	Д2(c)	чиком	_	Архив Суточный второй дополнительный

243т*н01...243т*н366

Архивируются значения переменной, назначенной в соответствии с параметром 126т*н00: это могут быть средние значения параметра, измеряемого вторым дополнительным датчиком, либо это могут быть значения энергии, массы или объема теплоносителя по состоянию на конец каждых суток.

Сутки отсчитываются от расчетного часа, задаваемого параметром 024. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов и в режиме обмена данными по внешним интерфейсам доступны все элементы.

244т*	Опр. дат-		
Д2(м)	чиком	_	Архив Месячный второй дополнительный

244т*н01...244т*н36

Архивируются значения переменной, назначенной в соответствии с параметром 126т*н00: это могут быть средние значения параметра, измеряемого вторым дополнительным датчиком, либо это могут быть значения энергии, массы или объема теплоносителя по состоянию на конец каждого месяца. Месяц отсчитывается от расчетного дня, задаваемого параметром 025. Значения всех элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов и в режиме обмена данными по внешним интерфейсам также доступны все элементы.

4.4.4 Вычисляемые параметры, относящиеся к потребителю

340п*		метры, отпосящиес	Разность температур между подающими и обрат-
ΔT	$^{0}\mathrm{C}$	_	ными трубопроводами магистрали
Если подаю	_		ов более одного, то определяется разность темпера-
тур между г	подающим и обр	атным трубопрово	лдами, которые имеют наименьшие номера.
350π* ΔG	т/ч	_	Массовый расход производительных и непроизводительных утечек
В закрытой	системе это нег	производительные у	утечки, в системе с открытым водоразбором - ГВС.
351π* Δw	ГДж/ч Гкал /ч, МВт	-	Потребляемая (отпускаемая) тепловая мощность по магистрали
360π* ΔΜ	Т	-	Масса производительных и непроизводительных утечек нарастающим итогом
В закрытой	системе это нег	производительные у	утечки, в системе с открытым водоразбором - ГВС.
361π* ΔW	ГДж Гкал, МВт∙ч	_	Потребляемая (отпускаемая) тепловая энергия по магистрали нарастающим итогом
400 #			
400п* ΔМ (ч)	Т	-	Архив Часовой значений массы производительных и непроизводительных утечек в магистрали
400п*н01	.400п*н1488		

Архив представляет собой массив, содержащий значения параметра не менее чем за 62 суток. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по внешним интерфейсам доступны все элементы.

401π*	_		Архив Суточный значений массы производитель-
ΔM (c)	Т	_	ных и непроизводительных утечек в магистрали

401п*н01...401п*н366

Архив представляет собой массив, содержащий значения параметра не менее чем за год. При этом сутки отсчитываются от расчетного часа, задаваемого параметром 024. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по внешним интерфейсам доступны все элементы.

402п*	_		Архив Месячный значений массы производитель-
ΔМ (м)	Т	_	ных и непроизводительных утечек в магистрали

402п*н01...402п*н36

Архив представляет собой массив, содержащий значения параметра не менее чем за три года. При этом месяц отсчитывается от расчетного дня, задаваемого параметром 025. Значения всех элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по внешним интерфейсам также доступны все элементы.

405π* ΔW (ч)	ГДж Гкал,	_	Архив Часовой значений отпущенной (потреблен- ной) тепловой энергии
	МВт∙ч		inon) remozon saeprim

405п*н01...405п*н1488

Архив представляет собой массив, содержащий значения параметра не менее чем за 62 суток. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по внешним интерфейсам доступны все элементы.

406п*	ГДж		Архив Суточный значений отпущенной (потреб-
ΔW (c)	Гкал, МВт·ч	_	ленной) тепловой энергии

406п*н01...406п*н366

Архив представляет собой массив, содержащий значения параметра не менее чем за год. При этом сутки отсчитываются от расчетного часа, задаваемого параметром 024. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по внешним интерфейсам доступны все элементы.

407п* ΔW (м)	ГДж Гкал, МВт∙ч	_	Архив Месячный значений отпущенной (потребленной) тепловой энергии
-----------------	-----------------------	---	--

407п*н01...407п*н36

Архив представляет собой массив, содержащий значения параметра не менее чем за два года. При этом месяц отсчитывается от расчетного дня, задаваемого параметром 025. Значения всех элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по внешним интерфейсам также доступны все элементы.

410п* ΔМи (ч)	Т	_	Архив Часовой значений массы производительных и непроизводительных утечек в магистрали
			нарастающим итогом по состоянию на конец часа

400п*н01...400п*н1488

Архив представляет собой массив, содержащий значения параметра не менее чем за 62 суток. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по внешним интерфейсам доступны все элементы.

411п* ΔМи (с)	Т	-	Архив Суточный значений массы производительных и непроизводительных утечек в магистрали
			нарастающим итогом по состоянию на конец суток

401п*н01...401п*н366

Архив представляет собой массив, содержащий значения параметра не менее чем за год. При этом сутки отсчитываются от расчетного часа, задаваемого параметром 024. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по внешним интерфейсам доступны все элементы.

412п* ΔМи (м)	Т	_	Архив Месячный значений массы производительных и непроизводительных утечек в магистрали нараста-
,			ющим итогом по состоянию на конец месяца

402п*н01...402п*н36

Архив представляет собой массив, содержащий значения параметра не менее чем за три года. При этом месяц отсчитывается от расчетного дня, задаваемого параметром 025. Значения всех элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по внешним интерфейсам также доступны все элементы.

415г	 *	ГДж		Архив Часовой значений отпущенной (потреблен-
_		Гкал,	_	ной) тепловой энергии нарастающим итогом по
Δ ₩и (ч)	МВт∙ч		состоянию на конец часа	

405п*н01...405п*н1488

Архив представляет собой массив, содержащий значения параметра не менее чем за 62 суток. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по внешним интерфейсам доступны все элементы.

416п*	ГДж		Архив Суточный значений отпущенной (потреб-
ΔWи (c)	Гкал,	_	ленной) тепловой энергии нарастающим итогом
Д VV II (C)	МВт∙ч		по состоянию на конец суток

406п*н01...406п*н366

Архив представляет собой массив, содержащий значения параметра не менее чем за год. При этом сутки отсчитываются от расчетного часа, задаваемого параметром 024. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по внешним интерфейсам доступны все элементы.

417п*	ГДж		Архив Месячный значений отпущенной (потреб-
ΔWи (м)	Гкал,	_	ленной) тепловой энергии нарастающим итогом
ДУУИ (М)	МВт∙ч		по состоянию на конец месяца

407п*н01...407п*н36

Архив представляет собой массив, содержащий значения параметра не менее чем за три года. При этом месяц отсчитывается от расчетного дня, задаваемого параметром 025. Значения всех элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по внешним интерфейсам также доступны все элементы.

420п*	Ч	_	Архив Часовой значений времени работы при
tmax (ч)			расходе больше заданного

405п*н01...405п*н1488

Архив представляет собой массив, содержащий значения параметра не менее чем за 62 суток. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по внешним интерфейсам доступны все элементы.

421п*		_	Архив Суточный значений времени работы при
tmax (c)	4		расходе больше заданного

406п*н01...406п*н366

Архив представляет собой массив, содержащий значения параметра не менее чем за год. При этом сутки отсчитываются от расчетного часа, задаваемого параметром 024. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по внешним интерфейсам доступны все элементы.

422п*	**	_	Архив Месячный значений времени работы при
tmax (м)	9		расходе больше заданного

407п*н01...407п*н36

Архив представляет собой массив, содержащий значения параметра не менее чем за три года. При этом месяц отсчитывается от расчетного дня, задаваемого параметром 025. Значения всех элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по внешним интерфейсам также доступны все элементы.

425п*	**	_	Архив Часовой значений времени работы при
tmin (ч)	4		расходе меньше заданного

405п*н01...405п*н1488

Архив представляет собой массив, содержащий значения параметра не менее чем за 62 суток. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по внешним интерфейсам доступны все элементы.

426п*		_	Архив Суточный значений времени работы при
tmin (c)	Ч		расходе меньше заданного

406п*н01...406п*н366

Архив представляет собой массив, содержащий значения параметра не менее чем за год. При этом сутки отсчитываются от расчетного часа, задаваемого параметром 024. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по внешним интерфейсам доступны все элементы.

427п*	ч	Архив Месячный значений времени работы при
tmin (м)		расходе меньше заданного

407п*н01...407п*н36

Архив представляет собой массив, содержащий значения параметра не менее чем за три года. При этом месяц отсчитывается от расчетного дня, задаваемого параметром 025. Значения всех элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по внешним интерфейсам также доступны все элементы.

430п*	ч	_	Архив Часовой значений времени работы при
tф (ч)			функциональных отказах

405п*н01...405п*н1488

Архив представляет собой массив, содержащий значения параметра не менее чем за 62 суток. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по внешним интерфейсам доступны все элементы.

431п*		_	Архив Суточный значений времени работы при
tф (c)	Ч		функциональных отказах

406п*н01...406п*н366

Архив представляет собой массив, содержащий значения параметра не менее чем за год. При этом сутки отсчитываются от расчетного часа, задаваемого параметром 024. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по внешним интерфейсам доступны все элементы.

432п*			Архив Месячный значений времени работы при
tф (м)	Ч	_	функциональных отказах

407п*н01...407п*н36

Архив представляет собой массив, содержащий значения параметра не менее чем за три года. При этом месяц отсчитывается от расчетного дня, задаваемого параметром 025. Значения всех элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по внешним интерфейсам также доступны все элементы.

435п*	Ч	Архив Часовой значений времени работы при не-
tни (ч)		достоверных измерениях

405п*н01...405п*н1488

Недостоверными являются измерения при разности температур между подающим и обратным трубопроводами меньше заданной и/или при несоответствии фактического фазового состояния теплоносителя заданному (например, параметры пара соответствуют насыщенному, а не перегретому пару).

Архив представляет собой массив, содержащий значения параметра не менее чем за 62 суток. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по внешним интерфейсам доступны все элементы.

436п*	Ч		Архив Суточный значений времени работы при
tни (c)		_	недостоверных измерениях

406п*н01...406п*н366

Архив представляет собой массив, содержащий значения параметра не менее чем за год. При этом сутки отсчитываются от расчетного часа, задаваемого параметром 024. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по внешним интерфейсам доступны все элементы.

437п*			Архив Месячный значений времени работы при
tни (м)	Ч	_	недостоверных измерениях

407п*н01...407п*н36

Архив представляет собой массив, содержащий значения параметра не менее чем за три года. При этом месяц отсчитывается от расчетного дня, задаваемого параметром 025. Значения всех элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по внешним интерфейсам также доступны все элементы.

405п*н01...405п*н1488

Архив представляет собой массив, содержащий значения параметра не менее чем за 62 суток. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по внешним интерфейсам доступны все элементы.

441 п* траб (с) 4 Архив Суточный значений времени штатной ра	аботы
--	-------

406п*н01...406п*н366

Архив представляет собой массив, содержащий среднесуточные значения параметра не менее чем за год. При этом сутки отсчитываются от расчетного часа, задаваемого параметром 024. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по внешним интерфейсам доступны все элементы.

442п*	Ч		Архив Месячный значений времени штатной ра-
tраб (м)		ı	боты

407п*н01...407п*н36

Архив представляет собой массив, содержащий среднемесячные значения параметра не менее чем за три года. При этом месяц отсчитывается от расчетного дня, задаваемого параметром 025. Значения всех элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по внешним интерфейсам также доступны все элементы.

4.5 Списки параметров

4.5.1 Список Сп1

Формируемый по умолчанию список параметров Сп1 приведен в таблице 4.1.

Настроечные параметры, включенные в этот список, можно изменять в процессе работы даже при включенной защите от изменения данных.

Пользователь может самостоятельно переформировать список по правилам, приведенным в пункте 4.3.2 (параметр 045).

Таблица 4.1 – Список параметров Сп1

Номер	Значение элемента	
элемента	(адрес и признаки	Наименование элемента и комментарии.
списка	вывода на печать)	
045н00		Пароль
045н01	00000101	Признаки вывода списка на печать (см. описание параметра 045)
045н02	060 000000	Текущая дата. Адрес вносимого элемента здесь и далее для наглядности выделен жирным шрифтом с тем, чтобы отделить его от признаков печати
045н03	061 000000	Текущее время
045н04	003000000	Спецификация-1 внешнего оборудования
045н05	004 000000	Спецификация-2 внешнего оборудования
045н06	022EE 000001	Корректор часов прибора
045н07	03500 0000001	Константное значение температуры холодной воды
045н08	03600 000001	Константное значение давления холодной воды
045н09	03700 000001	Константное значение барометрического давления
045н10	04000 000001	Константное значение температуры наружного воздуха
045н11	041EE 000001	Описание первой уставки по измеряемым параметрам системного канала
045н12	042EE 000001	Описание второй уставки
045н13	043EE 000001	Описание третьей уставки
045н14	044EE 000001	Описание четвертой уставки

Номер	Значение элемента	
элемента	(адрес и признаки	Наименование элемента и комментарии.
списка	вывода на печать)	
045н15	131EEEE 000001	Описание первой уставки по измеряемым параметрам по трубо-
043H13	131EEEEUUUUU1	проводам
045н16	132EEEE 000001	Описание второй уставки
045н17	133EEEE 000001	Описание третьей уставки
045н18	134EEEE 000001	Описание четвертой уставки
045н19	135EEEE 000001	Описание пятой уставки
045н20	136EEEE 000001	Описание шестой уставки
045н21	137EEEE 000001	Описание седьмой уставки
045н22	138EEEE 000001	Описание восьмой уставки
045н23	139EEEE 000001	Описание девятой уставки
045н24	140EEEE 000001	Описание десятой уставки
045н25	311EEE 000001	Описание первой уставки по измеряемым параметрам по магистралям
045н26	312EEE 000001	Описание второй уставки
045н27	313EEE 000001	Описание третьей уставки
045н28	314EEE 000001	Описание четвертой уставки
0.4520	005EE 000001	Список команд для обеспечения передачи данных GSM-модемом
045н29		по технологии GPRS
0.45 20	007EE 000001	Список команд для обеспечения сбора статистики о работе GSM-
045н30		модема по технологии GPRS
045н31	006EE 000001	Идентификатор прибора для радиообмена

4.5.2 Список Сп2

Формируемый по умолчанию список параметров Сп2 приведен в таблице 4.2. Список включает текущие измеряемые параметры по системному каналу, трубопроводам и магистралям. Пользователь может самостоятельно переформировать список по правилам, приведенным в пункте 4.3.2 (параметр 045).

Таблица 4.2 – Список параметров Сп2

	<u> </u>	1 1
Номер	Значение элемента	
элемента	(адрес и признаки	Наименование элемента и комментарии.
списка	вывода на печать)	
046н00		Пароль
046н01	00000101	Признаки вывода списка на печать (см. описание параметра 045)
046н02	060 000000	Текущая дата
046н03	061 000000	Текущее время
046н04	064 000001	Барометрическое давление
046н05	065 000001	Температура холодной воды
046н06	066 000001	Давление холодной воды
046н07	067 000001	Абсолютное давление холодной воды
046н08	063 000001	Температура наружного воздуха
046н11	150 EE00001	Результат преобразования измеренных значений перепада давления

Номер	Значение элемента	
элемента	(адрес и признаки	Наименование элемента и комментарии.
списка	вывода на печать)	
046н12	151EE000001	Измеренное значение расхода или значение перепада давления, соответствующее первому (основному) датчику перепада давления
046н13	152EE 000001	Измеренное значение перепада давления, соответствующее второму (дополнительному) датчику перепада давления
046н14	153EE 000001	Измеренное значение перепада давления, соответствующее третьему (дополнительному) датчику перепада давления
046н16	154EE 000001	Измеренное давление теплоносителя
046н17	155EE000001	Абсолютное давление теплоносителя (для вычислений)
046н18	156EE 000001	Температура теплоносителя
046н19	157EE000001	Массовый расход теплоносителя
046н20	158EE 000001	Тепловая мощность по трубопроводу
046н21	171EE000001	Измеренный расход
046н22	180 EE000001	Результат измерений первым дополнительным датчиком по трубопроводу
046н22	181EE000001	Результат измерений вторым дополнительным датчиком по трубопроводу
046н26	340E 000001	Разность температур между подающими и обратными трубопроводами магистрали.
046н27	350E 000001	Массовый расход производительных и непроизводительных утечек
046н28	351E 000001	Потребляемая (отпускаемая) тепловая мощность по магистрали.
046н29	360E 000001	Масса производительных и непроизводительных утечек по магистрали нарастающим итогом.
046н30	361E 000001	Потребляемая (отпускаемая) тепловая энергия по магистрали нарастающим итогом.

4.5.3 Список Сп3

Формируемый по умолчанию список параметров Сп3 приведен в таблице 4.3. Список включает архивные параметры за предшествующий отчетный период по системному каналу, трубопроводам и магистралям. Пользователь может самостоятельно переформировать список по правилам, приведенным в пункте 4.3.2 (параметр 045).

Таблица 4.3 – Список параметров Сп3

Номер	Значение элемента	
элемента	(адрес и признаки	Наименование элемента и комментарии.
списка	вывода на печать)	
047н00		Пароль
047н01	01011100	Признаки вывода списка на печать (см. описание параметра 045)
047н02	060 000000	Текущая дата
047н03	061 000000	Текущее время
047н04	160EE 000100	Масса теплоносителя нарастающим итогом
047н05	161EE 000100	Тепловая энергия нарастающим итогом

Номер	Значение элемента		
_	(адрес и признаки	Наименование элемента и комментарии.	
списка	вывода на печать)		
047н06	163EE 000100	Объем теплоносителя нарастающим итогом	
047н09	201EE01 010000	Архив Суточный значений температуры теплоносителя	
047н10	202EE01 000100	Архив Месячный значений температуры теплоносителя	
047н11	206EE01 010000	Архив Суточный значений абсолютного давления теплоносителя	
047н12	207EE01 000100	Архив Месячный значений абсолютного давления теплоносителя	
047н13	211EE01 010000	Архив Суточный значений массы транспортированного теплоносителя	
047н14	212EE01 000100	Архив Месячный значений массы транспортированного теплоносителя	
047н15	216EE01 010000	Архив Суточный значений тепловой энергии	
047н16	217EE01 000100	Архив Месячный значений тепловой энергии	
047н17	221EE01 010000	Архив Суточный значений объема теплоносителя	
047н18	222EE01 000100	Архив Месячный значений объема теплоносителя	
047н19	09101 010000	Архив Суточный значений времени интегрирования (работы узла)	
047н20	09201 000100	Архив Месячный значений времени интегрирования (работы узла)	
047н21	401E01 010000	Архив Суточный значений массы производительных и непроизво-	
	101201010000	дительных утечек в магистрали	
047н22	402E01 000100	Архив Месячный значений массы производительных и непроизво-	
		дительных утечек в магистрали	
	406E01 010000	Архив Суточный значений тепловой энергии по магистрали	
047н24	407E01 000100	Архив Месячный значений тепловой энергии по магистрали	
047н25	360E 000100	Масса производительных и непроизводительных утечек по магистрали нарастающим итогом.	
04726	261E 000100	Потребляемая (отпускаемая) тепловая энергия по магистрали	
047н26	361E 000100	нарастающим итогом.	
047н27	07201 010000	Архив Суточный значений температуры холодной воды	
047н28	07301 000100	Архив Месячный значений температуры холодной воды	
047н29	07501 010000	Архив Суточный значений абсолютного давления холодной воды	
047н30	07601 000100	Архив Месячный значений абсолютного давления холодной воды	
047н31	07901 010000	Архив Суточный значений барометрического давления	
047н32	08001 000100	Архив Месячный значений барометрического давления	
047н33	08301 010000	Архив Суточный значений температуры наружного воздуха	
047н34	08401 000100	Архив Месячный значений температуры наружного воздуха	
047н35	09701 000100	Архив времени перерывов электропитания	
047н36	09702 000100	Архив времени перерывов электропитания	

4.5.4 Список Сп4

Формируемый по умолчанию список параметров Сп4 приведен в таблице 4.4. Список включает настроечные параметры за исключением параметров-уставок, обеспечивающих контроль режимов работы оборудования узла учета. Список не рекомендуется изменять.

Таблица 4.4 – Список параметров Сп4

Таблиц	ца 4.4 – Список парам	етров Сп4
Номер	Значение элемента	
элемента	(адрес и признаки	Наименование элемента и комментарии.
списка	вывода на печать)	
048н00		Пароль
048н01	00000001	Признаки вывода списка на печать (см. описание параметра 045)
048н02	003 000000	Спецификация-1 внешнего оборудования
048н03	004 000000	Спецификация-2 внешнего оборудования
048н04	005EE 000001	Список команд для обеспечения передачи данных GSM-модемом по технологии GPRS
048н05	006 000000	Идентификатор прибора для радиообмена
048н06	007EE 000001	Список команд для обеспечения сбора статистики о работе GSM- модема по технологии GPRS
048н07	008 000000	Номер прибора
048н08	009000000	Начало временнОго интервала, когда разрешается ответ прибора на телефонный вызов
048н09	010000000	Конец временнОго интервала, когда разрешается ответ прибора на телефонный вызов
048н10	011 000000	Начальный номер квитанции для регистрации
048н11	012 000000	Настройка сигнализации о нештатных ситуациях
048н12	015 000000	Управление печатью отчетов и архивированием данных
048н13	020 000000	Календарная дата ввода прибора в эксплуатацию или начальная дата при включении прибора.
048н14	021000000	Астрономическое время суток ввода прибора в эксплуатацию или начальное время при включении прибора.
048н15	022EE 000000	Корректор часов прибора
048н16	023000000	Минимальное время перерыва (отсутствия) электропитания, классифицируемое прибором как сбой по электропитанию.
048н17	024000000	Расчетный час для формирования суточных архивов и регистрации параметров на устройстве печати.
048н18	025 00000	Расчетный день для формирования месячных архивов и регистрации параметров на устройстве печати.
048н19	030EE 000000	Единицы измерения и дискретность интегрирования
048н20	031EE 000000	Описание обслуживаемых прибором трубопроводов и магистралей
048н21	032EEEE 000000	Описание датчика с токовым выходным сигналом
048н22	033EEEE 000000	Описание датчика с выходным сигналом сопротивления
048н23	034EEEE 000000	Описание датчика с импульсным (двухпозиционным) выходным сигналом
048н24	035EE 000000	Назначение датчика температуры холодной воды
048н25	036EE 000000	Назначение датчика давления холодной воды
	1	

Номер	Значение элемента	
^	(адрес и признаки	Наименование элемента и комментарии.
списка	вывода на печать)	Taninonopamio onomonia in Romanomiapini.
	037EE 000000	Назначение датчика барометрического давления
048н27	040EE 000000	Назначение датчика температуры наружного воздуха
048н28	099 000000	Идентификатор прибора по классификации фирмы - производителя.
048н29	100EE000000	Идентификатор трубопровода
048н30	101EE000000	Тип теплоносителя по трубопроводу
048н31	102EEEE000000	Параметры трубопровода и тип датчика расхода
048н32	103EEEE000000	Описание сужающего устройства
048н33	104EE 000000	Ширина зоны (полосы) по давлению для диагностики смены фазо-
U46H33	104EE000000	вого состояния (пар или вода)
048н34	105EE000000	Степень сухости насыщенного пара.
048н35	108EEEE000000	Градуировочная характеристика датчика расхода типа Gilflo
048н36	109EEEE000000	Назначение датчика расхода
048н37	110EEEE000000	Назначение датчиков перепада давления
048н38	113EEEE000000	Назначение датчика давления теплоносителя
048н39	114EEEE000000	Назначение датчика температуры теплоносителя
048н40	115EEEE000000	Диапазон вычисляемого массового расхода
04041	130EE00000	Константное значение массового расхода теплоносителя на случай
048н41	120EE 000000	перерывов в электропитании
048н42	121EE000000	Правило архивирования энергии по трубопроводу
048н43	122EEEE000000	Назначение первого дополнительного датчика по трубопроводу
048н44	123EEEE000000	Назначение второго дополнительного датчика по трубопроводу
048н45	300E 000000	Идентификатор схемы потребления тепла
048н46	301E 000000	Описание схемы потребления тепла

4.5.5 Список СкД

Список СкД (параметр 049) включает параметры, которые необходимы для контроля нулей датчиков перепада давления и давления. Формируется автоматически и не может быть изменен пользователем.

5 Управление режимами работы прибора

5.1 Структура меню

Взаимодействие оператора с прибором построено на базе многоуровневого меню. Оператор имеет возможность выбрать любой пункт из меню, войти в него и при этом прибор начинает выполнять определенную последовательность действий, соответствующую данному пункту: например, вывод на табло значений параметров энергопотребления по заданному списку. Вместе с тем, оператор, войдя в пункт меню, часто должен произвести еще некоторые действия, например, набрать значение параметра. Каждый пункт меню имеет обозначение (название). В качестве пунктов меню могут быть как имена параметров, так и обозначения других объектов, например, Прибор, Архив и т.д.

На рисунке 5.1 показана структурная схема меню прибора (уровни меню отмечены римскими цифрами I, II, III, IV). Пояснения к пунктам меню даны в таблице 5.1. Пункты меню выводятся на табло устройства в виде их названий, разделенных пустыми (пробельными) позициями.

На выбранный пункт меню указывает курсор, подчеркивая первый символ названия. Вход в пункт меню осуществляется нажатием клавиши ♣. Перемещения курсора осуществляются нажатием клавиш ⇔ или ⇔. Чтобы перейти в меню уровня II, нужно войти в пункт Прибор меню уровня I, нажав клавишу ♣. Переход в какое-либо меню уровня III возможен только из соответствующего пункта меню уровня II. Переход в какое-либо меню уровня IV возможен только из соответствующего пункта меню уровня III. В исходное состояние отображения основного меню (уровень I) прибор переходит после нажатия (в общем случае, многократного) на клавишу МЕНЮ из любого пункта меню любого другого уровня.

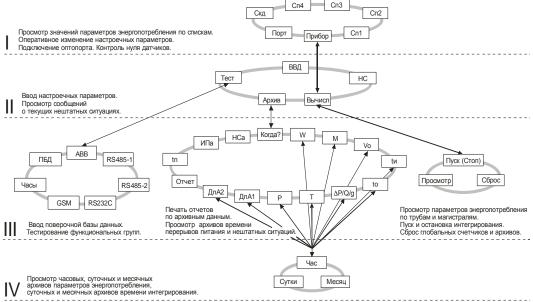


Рисунок 5.1 – Структура меню

Таблица 5.1 – Состав меню

Пояснения
Меню I уровня
Основные настройки и архивы прибора. Через этот пункт осуществляется переход в меню уровня II для привязки прибора к схеме теплоснабжения, ввода параметров базы данных, описания подключения внешнего оборудования (модем, компьютер, принтер, дополнительные адаптеры и т.п.), просмотра результатов диагностики и архивов НС.
Оптический порт. Через этот пункт выполняется подготовка прибора к сеансу обмена данными по оптическому каналу. Оптопорт выбирается клавишей ↓, при этом аппаратные средства обмена переключаются с цепей RS232C на оптический канал. Обратное переключение выполняется автоматически, если в течение 2 минут отсутствовал обмен данными через порт.
Список оперативных параметров. Содержит настроечные параметры для оперативного изменения их значений в процессе эксплуатации. (см. таблицу 4.1).
Список текущих параметров. Содержит вычисляемые и измеряемые параметры по трубопроводам и магистралям (см. таблицу 4.2).
Список "коммерческих" параметров. Содержит информацию для расчетов по трубопроводам и схемам теплоснабжения (см. таблицу 4.3).
Список настроечных параметров. Содержит список настроечных параметров см. таблицу 4.4).
Список для контроля нулей датчиков. Используется в режиме контроля и автоматической коррекции смещения нулей датчиков и их диапазона
Меню II уровня
Вычисления. Через этот пункт осуществляется переход в меню уровня Ш для пуска и остановки счета, контроля текущих параметров тепловычислителя в целом.
Ввод/вывод данных. Через этот пункт осуществляется переход в режим основного ввода/вывода настроечных параметров
Архив. Через этот пункт осуществляется переход в меню уровня Ш для просмотра архивов по параметрам энергопотребления, архивов НС, времени перерывов питания и т.д.
Тест. Через этот пункт осуществляется переход в меню уровня Ш для тестирования узлов прибора.
Нештатные ситуации. Через этот пункт осуществляется переход в режим просмотра текущих HC (см. раздел 9).
Меню III уровня (см. также таблицы 5.2, 5.3)
Пуск и останов. Через них осуществляется пуск и останов вычислений.
Сброс. Через этот пункт меню осуществляется сброс накопленных значений глобальных счетчиков и очистка архивов
Просмотр. Через этот пункт меню осуществляется просмотр текущих значений измеряемых и вычисляемых параметров по трубам и потребителям
Меню IV уровня
Часовые архивы. Через этот пункт осуществляется переход в режим просмотра почасового архива выбранного параметра.
Суточные архивы. Через этот пункт осуществляется переход в режим просмотра посуточного архива выбранного параметра.
Месячные архивы. Через этот пункт осуществляется переход в режим просмотра помесячного архива выбранного параметра.

5.2 Ввод и вывод с помощью кодовых обозначений

В данном режиме осуществляется основной ввод значений параметров для параметрической настройки прибора на конкретное применение. Описанные в данном разделе процедуры ввода данных закрыты для пользователя, если прибор переведен в состояние "защита включена".

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-	П				

В данном случае для идентификации параметра используется его кодовое обозначение или, по другому, адрес (см. 4.1). Сначала набирают номер параметра, состоящий из трех цифр. При этом выбор нужного символа производят, перемещая курсор с помощью клавиш ⇔ или ⇒, а перенос символа в верхнюю - нажатием клавиши む.

После набора трех цифр прибор анализирует, какой это параметр: системный, по трубопроводу или магистрали, есть ли у этого параметра элементы с индексами или нет и предлагает ввести недостающие поля. Например, после набора номера параметра 110 прибор просит указать номер трубопровода

1	1	0	Т	0	1										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0		E			

После набора номера трубопровода (две цифры) прибор определяет, что вводится элемент структуры и просит указать индекс (номер)

,	1	1	0	Т	0	1	Н									
()	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	•	Ε			

После набора номера элемента (2 цифры) прибор автоматически выводит значение параметра или выводит сообщение "Нет данных", если значение параметра не вводилось ранее

1	1	0	т	0	1	Н	0	0	=	Ι	е	Т		Д	а	Ι	Н	Ы	Х
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0		1	Е						

Для изменения значения параметра нажимают клавишу 🤄, и табло приобретает вид

1	1	0	Т	0	1	Н	0	0	?						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0		Ε			

Далее набирается значение параметра и нажимается клавиша ВВОД, при этом символ "?" заменяется на символ "=" и изменяется информация в нижней строке: там выводятся единицы измерения.

Например:

1	1	0	Т	0	1	Н	0	0	=	4	0				
К	\Box	а													

Отказ от ввода значения параметра возможен в любой момент времени после нажатия на клавишу МЕНЮ. Нажатие на клавишу \mathbb{Q} приводит к удалению последнего символа. Нажимая клавишу \mathbb{Q} несколько раз, можно удалить несколько символов, а затем повторить их набор.

Если ошибочно набран несуществующий номер параметра, трубопровода (магистрали) или несуществующий индекс элемента параметра, то это фиксируется прибором: все цифры в соответствующем поле начинают мигать и дальнейший ввод данных невозможен. В этом случае нужно нажать клавишу

↓ и затем правильно набрать данные.

Вывод значения параметра, как уже отмечалось выше) происходит автоматически после полного набора адреса. При этом в нижней строке выводятся единицы измерений, а для архивных значений параметров — еще и время архивирования. Например:

2	1	1	Т	0	1	Ι	0	1	=	5	9		3	1					
Т									0	3	1	0	2	1	0	7	/	0	0

Здесь выведено на табло значение массы теплоносителя за прошедшие сутки из архива. Выедены единицы измерения (т) и время архивирования: 00 часов 3 февраля 2007 года. Можно посмотреть символьное обозначение параметра: для этого нужно нажать клавишу ⇒, например:

(2	1	1	Т	0	1	Ι	0	1)					
М	(O)	Т	0	1									

Здесь в первой строке табло выведен адрес параметра, а в нижней – его обозначение: М(с)т01.

При попытке изменить тот или иной параметр при включенной защите появляется сообщение Защита! и изменение блокируется. Это же сообщение появляется при попытке изменить вычисляемый параметр.

Если на табло выведено значение какого-либо общесистемного параметра, или параметра по трубопроводу, или параметра по потребителю, то можно с помощью клавиш ↓ и ௴ просмотреть, соответственно, значения всех общесистемных параметров, или параметров по трубопроводу, или параметров по потребителю. Для выхода из режима просмотра можно либо нажать клавишу МЕНЮ, либо перейти в режим ввода по клавише ←.

Особенность вывода значений элементов параметра 013 заключается в том, что в нижней строке выводится мнемоническое обозначение той нештатной ситуации, на контроль которой настраивается прибор, например:

0	1	3	Н	3	3	=	1										
										(С	•	Р	б	I	М)

В этом примере показано, что включен (013н33=1) контроль выхода за нижний предел показаний датчика барометрического давления (с-РбНМ).

5.3 Ввод и вывод с помощью символьных обозначений

Вывод значений параметров с идентификацией параметров по их по символьному обозначению (см. раздел 4.1) производится следующим образом. В соответствии со структурой меню (рисунок 5.1) и таблицей 5.1 тот или иной параметр может быть включен как элемент в один из явно формируемых списков в меню уровня I, или как элемент в неявно формируемый список текущих нештатных ситуаций в меню уровня II, или как элемент в неявно формируемые списки контролируемых параметров по трубопроводам и магистралям в меню уровня III (см. 5.6), или как элемент архива в меню уровня IV. Поэтому для вывода значения параметра нужно перейти в меню соответствующего уровня, выбрать там нужный пункт и войти в него (5.2). При входе в соответствующий пункт меню выводится значение первого параметра из заданной последовательности. Значение параметра всегда сопровождается его символьным обозначением, за которым может следовать цифры номера трубопровода или магистрали, а после знака равенства отображается собственно значение параметра. Во второй строке размещена информация о единицах измерения, а также о дате и времени архивирования значения параметра, если выводится значение элемента архива.

Р	(С)	Т	0	3	II	0		7	0	1	3						
М	П	а							0	3	-	0	2	-	0	7	/	0	0

При нажатии на клавишу ⇒ на табло выводится дополнительная информация о параметре. При этом в первой строке отображаются кодовое обозначение параметра, а во второй - его символьное обозначение:

(2	0	6	Т	0	3	Η	0	1)					
Р	(С)	Т	0	3									

Для вывода значения следующего параметра из последовательности, определенной пунктом меню, нажимают клавишу ↓. При нажатии на む выводится значение предыдущего параметра.

Следует обратить внимание, что при выводе по списку выводятся не значения элементов списка, а значения параметров, внесенных в список, то есть тех параметров, адреса которых являются значениями элементов списка.

Изменение значений оперативных параметров в процессе эксплуатации прибора (при опломбированном приборе) возможно только тогда, когда выбранным пунктом меню является список Сп1.

В режим изменения значения параметра прибор переходит из режима вывода (просмотра) значений параметров после нажатия клавиши \Leftarrow . При этом во второй строке выводятся необходимые для набора значения цифровые и специальные символы, первый цифровой символ подчеркивается курсором.

Выбор нужного символа производят с помощью клавиш \Rightarrow или \Leftrightarrow , а его перенос в поле значения параметра — клавишей $\hat{\Box}$.

Отказ от изменения значения параметра возможен в любой момент времени после нажатия на клавишу МЕНЮ, заканчивается набор значения по клавише ВВОД, при этом символ ? заменяется на символ = (равно).

Т	х	В	К	?											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-	Е				

Если список Сп1 защищен паролем (см. описание параметра 045), то при первой попытке изменить значение какого-либо параметра из списка (после первого нажатия клавиши СБРОС) прибор запрашивает пароль:

П	а	р	0	Л	ь	?									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-	Е				

После ввода пароля (который не отображается, если прибор опломбирован) прибор переходит в состояние изменения значений параметров как это описано выше. При попытке изменить подряд значения нескольких параметров пароль вновь не запрашивается, если интервал времени между нажатиями любых двух клавиш не превышает минуты.

При включенной защите данных измененные значения настроечных параметров из списка Сп1 автоматически записываются с привязкой по времени в специальный архив регистрации изменений (ИПа), что обеспечивает жесткий контроль за действиями оператора.

Необходимо обратить внимание, что в режиме ввода/вывода параметров с идентификацией их по символьным обозначениям доступны только те параметры, которые включены в соответствующие списки. Впрочем, наличие свободно программируемых списков позволяет включить в них любые параметры.

5.4 Просмотр архивов

Для вывода значений архивных параметров необходимо войти в пункт меню **Архив**. При этом, после нажатия клавиши [↓] на табло выводится меню архивов:

К	0	Γ	Д	а	?	W	М	>	0	Т	Ρ		

Если курсор находится в одной из крайних позиций меню, то после нажатия той из клавиш ⇒ или ⇔, которая указывает за пределы табло, на него будут выведены невидимые до этого пункты. Полное меню архивов представлено на рисунке 5.1 и ниже в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Меню архивов

Пункт меню	Пояснения
Когда?	Начало просмотра В этом пункте меню задаются дата и время, от которых начинается просмотр всех архивов; причем, если указываются прошедшие дата и время, то просмотр возможен в обоих направлениях по времени. Это сделано для удобства, поскольку глубина архивов велика. При входе в этот пункт меню сначала всегда устанавливается текущее время, которое затем можно изменить.
Отчет	Печать отчета В этом пункте меню запускается печать стандартных отчетных форм за сутки или за месяц по выбранному потребителю или трубопроводу.

Пункт меню	Пояснения
НСа	Нештатные ситуации Вход в архив регистрации сообщений о нештатных ситуациях. Каждый элемент архива включает код нештатной ситуации, краткое текстовое пояснение и полную дату появления или устранения конкретной НС.
ИПа	Регистрация изменений параметров Вход в архив регистрации изменений значений настроечных параметров при опломбированном приборе. Каждый элемент архива включает код изменяемого параметра, новое значение параметра и дату, когда сделано изменение.
tπ	Перерывы в электропитании Вход в архив, содержащий информацию о полной дате пропажи электропитания и его продолжительности в часах.
tи	Время работы узла учета Вход в архив, содержащий информацию о полном времени работы узла учета.
tэп	Время перерывов в электропитании на заданном интервале времени (час, сутки, месяц)
tф	Время работы при функциональных отказах на заданном интервале времени (час, сутки, месяц)
tни	Время работы при недостоверных измерениях (разность температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах меньше заданной или параметры теплоносителя не соответствуют допустимым) на заданном интервале времени.
tmax	Время работы при расходе больше максимального на заданном интервале времени.
tmin	Время работы при расходе меньше минимального на заданном интервале времени.
tраб	Время штатной работы на заданном интервале времени.
Т	Температура теплоносителя Вход в архив, содержащий средние значения температуры теплоносителя по трубо- проводам, температуры холодной воды и температуры наружного воздуха.
P	Давление теплоносителя Вход в архив, содержащий средние значения давления теплоносителя по трубопроводам, давления холодной воды и барометрического давления.
ДпА1	Дополнительные измеряемые параметры Вход в архив, содержащий средние значения параметров, измеряемых дополнительными датчиками (первая группа датчиков)
ДпА2	Дополнительные измеряемые параметры Вход в архив, содержащий средние значения параметров, измеряемых дополнительными датчиками (вторая группа датчиков)
M	Масса Масса теплоносителя по трубопроводам, производительные (ГВС) или непроизводительные утечки в магистрали.
V	Объем Объем теплоносителя по трубопроводам
W	Тепловая энергия Тепловая энергия по трубопроводу или схеме потребления.

При входе в меню архивов выбранным оказывается пункт Когда? Если войти в этот пункт меню, то можно указать время начала просмотра архивов:

Д	а	Т	а		\rightarrow	0	3	ı	0	2	1	0	7		
В	р	е	М	Я		1	9		4	4		2	0		

Первоначально на табло отображаются текущие дата и время. Далее, стрелками ⇒, ⇔ можно перемещать курсор, а стрелками ⋄, ѝ можно "прокручивать" цифры в соответствующей позиции, устанавливая таким образом дату и время начала просмотра архивов. Следует иметь ввиду, что изменение, например, значений минут, приводит, в общем случае, к изменению цифр и в других позициях: то есть изменяются время и дата в целом. Курсор переходит из крайней позиции справа на верхней строке на крайнюю позицию слева нижней строки по нажатию клавиши ⇒. Так же осуществляется переход с нижней строки на верхнюю. После установки времени начала просмотра следует вернуться в меню архивов по клавише МЕНЮ и выбрать нужный пункт.

После выбора необходимого пункта меню, например T, и нажатии клавиши

 на табло выводится меню IV уровня для выбора временнОй характеристики архива: часовой, суточный, за месяц.

Кроме того, установив курсор на поле номера трубопровода, с помощью клавиш

 или

 можно изменять его значение.

Т	Т	0	1		Э	а	O	O	у	Т	М	е	O		

Т	(С)	Т	0	1	II	6	7		5	4							
'	С	, ,								0	3	1	0	2	1	0	7	/	0	0

Если просматриваются архивы нештатных ситуаций (HCa) или перерывов электропитания (tп), то при входе в соответствующий пункт меню сразу выводится ближайший по времени элемент архива, поскольку в этих случаях нет дополнительного разбиения архивов на часовые, суточные и за месяц.

Если при просмотре архива HCa или ИПa нажать клавишу ⇒, то на табло будет выведено краткое текстовое пояснение по зафиксированной HC или измененному параметру. Заканчивается просмотр архива по клавише МЕНЮ.

Если на некотором интервале времени была зафиксирована нештатная ситуация, то соответствующий элемент архива может быть помечен символом "*", который, при выводе на табло, будет располагаться правее символа "=" (см. параметр 015).

При перерывах питания, если прибор находится в состоянии "защита выключена", соответствующие элементы архивов не вычисляются и по ним выводится сообщение **Нет данных**. Далее, средние значения температуры и давления теплоносителя могут вычисляться (см. описание параметра 115)

либо независимо от величины расхода по трубопроводу, либо только при расходе большем, чем значение уставки на отсечку самохода; во втором случае при перекрытии трубопровода соответствующие элементы архивов не вычисляются и по ним тоже выводится сообщение **Нет данных** Если прибор опломбирован, то при перерывах питания вычисления ведутся по константам массового расхода, температуры и давления.

Если после работы с некоторым архивом (например, W) нажать клавишу МЕНЮ и затем выбрать другой архив (например, M), то просмотр его начнется с того момента времени, на котором закончился просмотр предыдущего архива. Разумеется, время начала просмотра изменить, вновь войдя предварительно в пункт Когда?

5.5 Пуск и останов, сброс счетчиков и архивов

5.5.1 Пуск, остановка и сброс показаний теплосчетчика

Для того, чтобы прибор вычислял массу теплоносителя и тепловую энергию, необходимо выполнить процедуру пуска. Пуск и остановка могут быть выполнены только в состоянии прибора "Защита выключена" (см. раздел 3). После пуска на счет прибор должен быть переведен в состояние "Защита включена" за исключением работы в технологическом режиме.

Глобальные счетчики - это ячейки памяти, где хранятся вычисляемые нарастающим итогом с момента пуска на счет значения массы и объема теплоносителя по трубопроводам, значения массы утечек по магистралям, значения энергии по трубопроводам и магистралям. Очистка (сброс) счетчиков возможна только при выключенной защите. Для выполнения процедур пуска, остановки или сброса глобальных счетчиков выбирают пункт меню Прибор, входят в него, нажимая клавишу ♣, и в меню уровня II входят в пункт меню Вычисл. При этом, на табло будет выведено:

П	у	С	К	П	р	o	С	М	0	Т	р	C	б	р	0	С	

Далее нажимается клавиша \mathfrak{P} . На табло выводится запрос на подтверждение операции: Выполнить пуск? Для подтверждения следует нажать клавишу ВВОД. В случае выполнения операции пуска на счет табло примет следующий вид:

С	Т	0	П	П	р	0	С	М	0	Т	р	С	б	р	0	С	

То есть, пункт меню Пуск заменяется на пункт Стоп. Попытка осуществить пуск или остановку счета при опломбированном приборе приводит к появлению на табло сообщения Защита!. Через 1-2 секунды сообщение снимается и восстанавливается прежний вид табло.

Ранее было отмечено, что прибор контролирует необходимость ввода некоторых параметров (см. раздел 4.1). Поэтому, если какой-то из контролируемых параметров не введен, то пуск не производится, а на табло выводится на 1-2 секунды сообщение:

Д	0	П	0	Л	Н	И	Т	ω	б	а	3	у			
Д	а	Н	Н	Ы	Х										

Затем на табло выводится кодовое обозначение параметра, значение которого нужно ввести, например:

0	2	1	?												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-	Е				

Далее нужно набрать и ввести значение параметра так, как это было описано выше. Если значения остальных параметров введены правильно, то пуск осуществится и на табло будет выведена информация подобная той, что выводится при пуске на счет. В противном случае прибор предложит ввести значение следующего контролируемого параметра и т.д.

Для остановки счета нужно при снятой защите прибора нажатием клавиши ^Д войти в пункт меню Стоп. При этом на табло будет выведено сообщение Выполнить стоп?. Для подтверждения следует нажать клавишу ВВОД.

Для сброса глобальных счетчиков и удаления архивных значений при снятой защите прибора следует выбрать пункт меню Сброс и войти в него. При входе в пункт меню Сброс прибор требует подтверждения Выполнить сброс?

Для подтверждения следует нажать клавишу ВВОД. При этом будут обнулены значения глобальных счетчиков и удалены архивные значения.

Для просмотра текущих значений параметров следует войти в пункт меню **Просмотр**. При этом табло примет следующий вид:

Т	1	Т	2	Т	3	Т	4	Т	5	Т	6	Т	7

То есть, на табло как пункты меню выводятся обозначения обслуживаемых трубопроводов и потребителей, описанных в параметре 031. С помощью клавиш ⇒, ← можно получить доступ к невидимым здесь пунктам меню, если таковые существуют.

5.5.2 Работа теплосчетчика в технологическом режиме

При работе прибора в технологическом режиме пуск на счет осуществляется как обычно, а остановка производится автоматически по истечении заданного времени (см. описание параметра 027). Технологический режим используется при поверке прибора. При этом, по окончании интегрирования в технологическом режиме на табло выводится сообщение:

Т	е	х	Н	0	л	0	Γ	И	ч	Φ	С	К	И	й			
р	е	ж	И	М		3	а	В	е	р	Е	е	Н	!			

Для того, чтобы снять это сообщение, нужно нажать клавишу МЕНЮ. Если при интегрировании в технологическом режиме прибор перевели в состояние "защита включена", или выключили и включили питание, то технологический режим прерывается и на табло выводится сообщение "Технологический режим прерван". Для того, чтобы снять это сообщение, нужно нажать клавишу МЕНЮ.

5.6 Контроль нуля и диапазона датчиков

В процессе работы прибора в комплекте с преобразователями перепада давления и давления возникает проблема контроля и корректировки смещения нулей и диапазонов измерений датчиков (под корректировкой диапазона понимается вычисление поправки на крутизну характеристики соответствующего датчика). Прибор поддерживает режим контроля нулей и диапазонов датчиков, хотя следует иметь в виду, что для осуществления контроля нужно создать физические условия, при которых выходной сигнал того или иного датчика должен быть равен нулю (контроль нуля) или некоторому заданному значению, например, верхнему пределу диапазона (контроль диапазона). Подробная процедура контроля датчиков может быть разработана только применительно к конкретным типам датчиков, а поскольку тепловычислитель может работать с различными первичными преобразователями, то здесь излагаются только общие подходы.

Например, для контроля нуля датчика перепада давления при рабочем давлении открывают вентиль соединительной трубки, уравнивают давления в "плюсовой" и "минусовой" камерах преобразователя перепада давления. Для контроля нуля датчиков перепада давления и датчиков избыточного давления при атмосферном давлении закрывают отсечные вентили и открывают вентили, соединяющие камеры датчиков с атмосферой. Для контроля диапазона датчиков перепада давления и избыточного давления "минусовая" камера соединяется с атмосферой, а в "плюсовую" подается под известным давлением газ (например, азот). Контроль нуля и диапазона датчиков расхода возможен, как правило, только в условиях испытаний на специальных стендах и здесь он не рассматривается.

Принятая здесь последовательность контроля датчиков по трубопроводу следующая: первый перепада давления, второй датчик перепада давления (если он есть), третий датчик перепада давления (если он есть), датчик давления (если он есть), 1-й и 2-й дополнительные датчики (если они есть и им назначены преобразователи давления или перепада давления). Контроль датчиков по системному каналу производится в следующей последовательности: датчик давления холодной воды (если он есть), датчик барометрического давления (если он есть). Для входа в режим контроля нулей и диапазонов необходимо в меню I уровня выбрать пункт СкД и войти в него, нажав клавишу ♣; ниже показан вид табло при входе в пункт меню СкД:

(C	И	C	Т	Т	1	Т	2	Т	3	Т	4		

В архив ИПа записываются значения параметров смещения нуля и значения крутизны на момент входа в режим; при наличии принтера печатается квитанция о начале контроля нулей и диапазонов датчиков по трубопроводам.

Далее следует выбрать системный канал или трубопровод клавишами ⇒, Ф. На табло выводится перечень контролируемых параметров, например:

К	Н	Т	р	Δ	Р	К	Ι	Т	р	Р				

Далее клавишами ⇒,

Выбирается конкретный параметр для контроля нуля и/или диапазона. При входе в режим контроля нуля и крутизны датчиков системного канала значения всех измеряемых параметров по системному каналу запоминаются и по ним ведутся вычисления в течение всего времени нахождения в данном режиме.

При входе в режим контроля нуля по какому-либо трубопроводу запоминаются значения массового расхода и параметров, измеряемых дополнительными датчиками и по этим константам ведутся вычисления. При этом, если фактически вычисленный расход в процессе контроля нулей датчиков становится больше запомненного, то он принимается за константу для дальнейших вычислений. При рестарте режим контроля нуля снимается. В режиме контроля нуля сообщения о НС не формируются.

Р	е	ж	И	М	К	0	Н	Т	р	0	Л	Я	Н	у	Л	Я	

Затем на табло выводится текущее значение контролируемого параметра, например, перепада давления, измеряемого по данному трубопроводу в формате вывода параметра по списку:

Δ	Р	1	Т	1	=	0	0	0	1					
К	П	а												

Значение параметра выводится без учета поправки на смещение нуля.

Для контроля смещения нуля следует обеспечить условия, при которых выходной сигнал датчика должен быть равен нулю (см. выше) и наблюдать за изменением выведенного значения параметра. Через некоторое время (оно определяется опытным путем), значение параметра должно установиться. При необходимости, следует произвести регулировку нуля в соответствии с документацией на датчики.

Если известно, что крутизна характеристики датчика не зависит от смещения нуля и если выявленное смещение не превосходит 3% от верхнего предела диапазона измерений, то можно не производить точной регулировки, а запомнить смещение нуля. Для этого нужно после установления показаний параметра нажать клавишу ВВОД. На табло будет выведено значение смещения нуля; для рассматриваемого здесь примера это будет выглядеть так:

l	С	М	К	0	1	Ш	0	0	0	1				
К	П	а												

В этом примере ІСМк01 – смещение нуля датчика с выходным токовым сигналом по первому каналу, который описан как датчик перепада давления (см. описание параметра 032к*н06).

Если значение смещения нуля случайно оказалось больше 3% от верхнего предела диапазона, то запоминания не произойдет, обозначение параметра не изменится, а на табло будет выведено на 2-3 секунды сообщение: "Смещение вне допуска". В этом случае нужно дополнительно отрегулировать "нуль" датчика и, при необходимости, нажать клавишу ВВОД для запоминания оставшегося смещения.

После контроля и, возможно, регулировки нуля датчика можно либо перейти к контролю его диапазона, либо перейти к контролю нуля другого датчика. Для обеспечения контроля нуля другого датчика нужно нажать клавишу МЕНЮ, затем выбрать новый контролируемый параметр и повторить описанную выше процедуру. Для перехода к контролю диапазона датчика нужно нажать клавишу \mathfrak{P} .

На табло на 1-2 секунды выводится:

Р	Φ	ж	И	М		К	0	Η	Т	р	0	Л	Я			
Д	И	а	П	а	З	0	Н	а								

Затем на табло появится запрос на ввод значения диапазона. Для рассматриваемого здесь примера это будет выглядеть следующим образом

I	0	П	Р	К	0	1	?							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Е				

В данном примере $IO\Pi P \kappa 01$ – задаваемое значение диапазона для датчика с токовым выходом по первому каналу. Нужно набрать величину задаваемого диапазона и нажать клавишу ВВОД, например:

I	0	П	Ρ	К	0	1	?	4	0					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Е				

Вводимая величина должна быть по возможности близка к верхнему пределу диапазона измерений. Следует отметить, что вводимое значение диапазона должно быть выражено в тех же единицах измерения, в каких выводятся значения соответствующего измеряемого параметра.

После ввода значения диапазона на табло выводится значение измеряемого параметра с учетом откорректированного смещения нуля (и, для датчика давления, за вычетом поправки на высоту столба разделительной жидкости), например:

Δ	Р	1	Т	1	=	4	0	0	0	3				
К		а												

Далее следует задать по входу датчика требуемое внешнее воздействие (здесь, перепад давления), по величине равное введенному значению диапазона.

Корректировка диапазона сводится к определению поправки на крутизну характеристики соответствующего датчика. Поправка же вычисляется путем деления измеренного значения параметра на заданное значение диапазона.

Для корректировки диапазона следует нажать клавишу ВВОД. При этом, если измеренное и заданное значения диапазона отличаются не более, чем на $\pm 3\,$ %, то будет рассчитана поправка на крутизну соответствующего датчика и измеренное значение будет приведено к заданному. При этом на табло будет выведено значение поправки на крутизну, например, для данного случая:

I	К	Р	К	0	1	II	0	9	9	9	9	2	5			

В данном примере ІКРк01 –вычисленное значение поправки на крутизну датчика с токовым выходом по первому каналу.

Если же измеренное и заданное значения диапазона отличаются более, чем на ± 3 %, то на табло выводится сообщение: Крутизна вне допуска. Это означает, что требуется специальная регулировка соответствующего датчика.

Для выполнения процедуры контроля нулей и диапазонов других датчиков по данному трубопроводу, например, второго или третьего датчика перепада давления или датчика давления, нужно нажать клавишу МЕНЮ, перейти в режим контроля нуля следующего по списку датчика и повторить все процедуры.

В зависимости от того, какой датчик контролируется, на табло могут выводиться разные символьные обозначения:

- по системному каналу: Рб для датчиков барометрического давления;
- Рхв для датчиков давления холодной воды;
- по трубопроводам: $\Delta P1\tau^*$, $\Delta P2\tau^*$, $\Delta P3\tau^*$ для датчиков перепада давления;
- Рт*- для датчиков давления;
- Рд1т*(или Δ Рд1т*), Рд2т* (или Δ Рд2т*) для дополнительных датчиков по трубопроводу.

При необходимости контроля датчиков по другому трубопроводу повторяется процедура выбора трубопровода и т.д.

По окончании процедуры контроля датчиков следует нажать клавишу МЕНЮ. При этом будет напечатана соответствующая квитанция и сделана запись в архив ИПа.

5.7 Вывод информации на принтер

5.7.1 Наибольшее распространение имеют принтеры персональных компьютеров. Поэтому в приборе обеспечивается возможность подключения именно таких устройств. Как правило, они всегда имеют параллельный интерфейс CENTRONICS, а иногда еще дополнительный последовательный интерфейс RS232C. Основное требование к принтерам: они должны быть постоянно настроены на 866 кодовую страницу.

В случае использования параллельного интерфейса подключение производится через специальный адаптер АПС43. Принтер подключается к адаптеру стандартным кабелем для соединения принтера с компьютером, а адаптер в свою очередь подключается к прибору двухпроводной линией, длина которой может достигать нескольких километров. Эта линия выполняет функции информационной магистрали, к которой можно подключить и другие приборы. Все подключенные приборы совместно могут использовать один принтер. Дополнительно адаптер имеет розетку, в которую включается кабель питания принтера, что позволяет автоматически включать принтер только на период вывода информации. Принтер, имеющий интерфейс RS232C, можно непосредственно без адаптера подключить к прибору. Однако расстояние такого подключения не должно превышать 10-15 метров, и в этом случае принтер не может работать как групповое устройство. Он обслуживает только прибор, к которому подключен.

Рассмотренные выше варианты подключения являются стационарными. Они обеспечивают печать информации в момент ее формирования. В то же время практически вся информация сохраняется в достаточно глубоких архивах, из которых может быть распечатана и позже по команде оператора. Для этого в приборе обеспечивается временное подключение принтера. Оно осуществляется через оптический порт. Используется принтер с интерфейсом RS232C, к которому подключен адаптер АПС73 (оптическая головка).

Порядок действий при временном подключении таков. Оператор располагает принтер вблизи прибора, включает его и устанавливает оптическую головку в гнездо АПС72, расположенное на лицевой панели прибора. Далее выбирается пункт меню Порт и нажимается клавиша ↓. На табло появляется сообщение Оптопорт включен.

Далее выбирается объект для вывода на принтер, например, отчет за сутки из меню Отчет и нажимается клавиша ВВОД. Прибор запрашивает Вывод в оптопорт? и, получив подтвержение повторным нажатием клавиши ВВОД, выводит информацию на печать через оптопорт. При этом любое оборудование, подключенное к прибору стационарно по интерфейсу RS232C, временно отключается. Передача производится на скорости, заданной в параметре 003 для внешнего интерфейса (третий символ слева в значении параметра 003). Формат байтов: один стартовый бит, восемь информационных, один стоповый. Контрольный бит не используется. Если в течение 2 минут вывод на временный принтер отсутствует, то автоматически восстанавливается подключение стационарного оборудования.

Регистрация значений отдельных параметров или их списков возможна либо в автоматическом режиме, либо по команде оператора. Общим для всех видов сообщений, выводимых на принтер, является то, что они всегда содержат дату и время печати, номер прибора, задаваемый параметром 008, и порядковый номер сообщения (квитанции).

При печати значений отдельных параметров или списка всегда печатается символическое обозначение параметра и его кодовое обозначение (адрес), архивные значения сопровождаются значением времени занесения в архив.

Периодичность печати того или иного списка в автоматическом режиме указывается в самом списке. Там же указывается перечень событий, при наступлении которых список распечатывается автоматически (см. описание параметра 045)

Возможна также печать данных по специально составленной форме; в приложении Б приведены формы печати отчета за сутки и за месяц и формы печати архивных значений отдельных параметров. Перечень печатаемых отчетов и периодичность их печати задается параметром 015. Кроме того, в параметре 015 указывается печатать отчеты с переводом страницы или подряд на рулонную бумагу.

Ниже описывается процедура вывода значений параметров на печать по команде оператора.

5.7.2 Печать значений параметров.

Для печати значения параметра по команде оператора, необходимо вывести его на табло и нажать на клавишу ВВОД. На табло будет выведен один из запросов (в зависимости от того, по какому из интерфейсов подключен принтер): Вывод в оптопорт?, Вывод по RS232C?, Вывод по RS485?.

При повторном нажатии клавиши ВВОД производится печать.

5.7.3 Печать списков

Для печати значений всех параметров, включенных в список, следует выбрать нужный пункт в меню I уровня, например, пункт Сп1, и дважды (см. выше) нажать на клавишу ВВОД.

5.7.4 Печать стандартных отчетов по архивным данным.

Если войти в пункт Отчет меню III уровня, то можно выбрать потребителя (магистраль) или трубопровод и отпечатать отчет о параметрах энергопотребления по архивным данным за выбранные сутки или месяц по одной из форм приложения Б. Отчет печатается за ближайший по времени (к той дате, которая установлена в пункте Когда?) прошедший расчетный период (за расчетные сутки или расчетный месяц). Если ни один из потребителей или трубопроводов не описан в параметре 031, то вход в данный пункт блокируется. При входе в пункт Отчет табло имеет следующий вид:

О	Т	0	1	:	С	у	Т	М	е	С				

Если войти в один из пунктов HCa (архив сообщений о нештатных ситуациях), или tп (архив времени перерывов в электропитании) или в любой другой архив меню III уровня и дважды нажать клавишу ВВОД, то отпечатается справка по соответствующему архиву по форме, приведенной в приложении Б. Если печать невозможна (нет принтера или он неисправен), то появится и через секунду исчезнет сообщение: "Нет ресурса".

5.8 Тестирование функциональных групп

5.8.1 Пункт Тест меню II уровня предназначен для проверки и настройки функциональных групп, а также для загрузки поверочной базы данных. При нажатии клавиши

□ в этом пункте раскрывается дополнительное меню III уровня, описанное ниже в табл.5.3.

Для выполнения той или иной проверки нужно войти в соответствующий пункт меню (нажать клавишу \mathbb{Q}) и выполнить действия, указанные в таблице 5.3 или ниже в данном разделе. В данном разделе описывается, как нужно работать с прибором при выполнении тех или иных проверок, но не приводятся нормы точности - это сделано в методике поверки прибора и в инструкциях по настройке.

Таблица 5.3 – Меню тестирования

Пункт	5.5 – Меню тестирования						
меню	Пояснения						
	Функциональная группа ввода аналоговых и дискретных сигналов.						
	Нажимая на клавишу □ последовательно выводят значения измеряемых токов или со-						
4 DD	противлений на входных контактах прибора, или значения частоты следования им-						
ABB	пульсов и количества импульсов по числоимпульсным входам. Проверка заключается						
	в сравнении (см. ниже в данном разделе) показаний прибора с показаниями стенда						
	СКС6, предназначенного для испытаний и поверки прибора.						
	Интерфейс RS485-1 для объединения приборов в сеть и для связи с внешними						
	устройствами; RS485-2 – для подключения адаптеров-расширителей (только для						
	модели 961.2).						
RS485-1	Прибор должен быть предварительно отключен от магистрали. При нажатии на кла-						
RS485-2	вишу						
	на индикацию выводится "Тест RS485 прошел". В противном случае выводится – "От-						
	каз". После проверки автоматически выполняется перевод всех интерфейсных средств						
	в исходное состояние. Выход из режима - по клавише МЕНЮ.						
	Интерфейс RS232C для связи с внешними устройствами.						
	При замыкании попарно контактов 2, 3 и 4, 5 и нажатии на клавишу выполняется						
RS232C	проверка типа "сам на себя". Если нарушений не обнаружено, то на индикацию выво-						
K5252C	дится "Тест RS232C прошел". В противном случае выводится сообщение об ошибке.						
	После проверки автоматически выполняется перевод всех интерфейсных средств в ис-						
	ходное состояние. Выход из режима - по клавише МЕНЮ.						

Пункт	Пояснения
меню	Пожнения
	Таймер прибора.
	При входе в этот пункт меню прибор переводится в режим генерации импульсов с
	значением периода следования равным 3 секундам. Период межу импульсами пропор-
	ционален периоду следования прерываний от таймера прибора и поэтому использу-
Часы	ется для контроля точности хода часов. Тестирование часов возможно только при не-
часы	опломбированном приборе. При входе в пункт меню на табло выводится сообщение
	"Выполнить тест?". Для подтверждения следует нажать клавишу ВВОД, для отказа и
	выхода из режима – клавишу МЕНЮ. Для вывода сигналов используются цепи 105,
	102 интерфейса RS232C (см. таблицу 7.5). Значение измеряемого периода выводится
	на табло стенда СКС6.
	Поверочная база данных.
	Для ввода поверочной базы выбирают данный пункт меню и нажимают клавишу ↓.
ПБД	На табло должно появиться сообщение: "Ввести поверочную БД?" Для подтвержде-
	ния следует нажать клавишу ВВОД, для отказа - МЕНЮ. Ввод поверочной базы дан-
	ных возможен только при снятой защите прибора.
	Контроль работы прибора через GSM-модем в режиме GPRS.
	Данный пункт появляется в меню прибора только в том случае, если в 003 параметре
GSM	указан режим работы в режиме GPRS. При входе в пункт меню проверяется факт
	установления связи и, после этого, возможно получение дополнительной информа-
	ции, например, о состоянии счета.

5.8.2 Тестирование АВВ

В режиме тестирования каналов измерения токов при последовательном нажатии клавиши ↓ в верхней строке табло выводятся номера разъемов, к которым подключаются датчики, и значения измеряемых токов, а в нижней строке - значения юстировочных коэффициентов каналов (рисунок 5.2a). В случае ошибок по каналу в качестве значения выводится минус 1 мА.

В режиме тестирования каналов измерения сопротивлений при последовательном нажатии клавиши \mathbb{Q} в верхней строке табло выводятся номера разъемов и значения измеряемых сопротивлений, а в нижней строке - значения юстировочных коэффициентов каналов (рисунок 5.2б).

В случае ошибок по каналу (например, обрыв линий связи) в качестве значения выводится 999.99 Ом.

В режиме тестирования каналов числоимпульсных сигналов при последовательном нажатии клавиши ^Д в верхней строке табло выводятся номера разъемов, к которым подключаются датчики, и значения частот следования импульсов, а в нижней - количество импульсов с момента начала тестирования конкретного канала (рисунок 5.2в). Счетчик импульсов можно обнулить, нажав клавишу СБРОС.

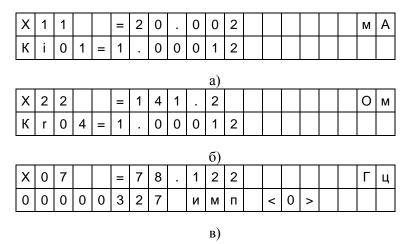


Рисунок 5.2 – Табло в режиме тестирования АВВ:

- а) тестирование токовых входов (Х11 номер разъема одного из токовых входов);
- б) тестирование входов сопротивлений;
- в) тестирование числоимпульсных входов

5.9 Приведение настроек в исходное состояние

В процессе эксплуатации может возникнуть необходимость приведения настроек прибора в некоторое исходное состояние. Для этого нужно выключить питание прибора, перевести его в состояние "защита выключена" (см. 3.1), нажать клавишу ВВОД и, не отпуская ее, вновь включить питание. Клавишу ВВОД можно отпустить через 2-3 секунды. На табло должна появиться и погаснуть надпись: Начальное состояние, а затем должны последовательно выводиться сообщения о выполняемых тестах. Если прибор находится в состоянии "защита включена", должна появиться и погаснуть надпись: Защита!.

При выполнении процедуры перевода настроек в исходное состояние выполняется ряд тестов. В случае ошибки при выполнении теста базы данных (Тест БД) на табло выводится номер параметра, на котором прервался тест. В этом случае нужно повторить процедуру, и если ошибка появится вновь, то прибор подлежит ремонту.

В результате выполнении данной операции уничтожаются архивы и значения введенных ранее настроечных параметров.

6 Безопасность

Тепловычислители по способу защиты от поражения электрическим током соответствуют классу "0" по ГОСТ Р МЭК 536 и не имеют открытых проводящих частей. Защита оператора от поражения электрическим током обеспечивается недоступностью потенциально опасных частей тепловычислителей (разъемы для подключения внешних цепей и цепей питания защищены от свободного доступа крышкой, которая не может быть удалена без применения инструмента).

Электрическая изоляция цепей питания относительно остальных цепей выдерживает воздействие испытательного напряжения 1500 В частотой 50 Гц, а остальных цепей между собой – 500 В той же частоты. Электрическое сопротивление изоляции между цепями – не менее 100 МОм.

Подключение внешних цепей тепловычислителей должно выполняться согласно маркировке и только при отключенном напряжении питания.

7 Подготовка к работе и порядок работы

7.1 Общие указания

После распаковки тепловычислителя необходимо проверить его комплектность на соответствие паспорту. Затем тепловычислитель помещают не менее чем на сутки в сухое отапливаемое помещение; только после этого его можно вводить в эксплуатацию.

На время проведения монтажных работ, когда крышка монтажного отсека снята, следует обеспечить защиту от попадания пыли и влаги внутрь корпуса тепловычислителя. Рекомендуется его установку выполнять в последнюю очередь, по окончании монтажа электрических цепей.

7.2 Монтаж электрических цепей

Подключение датчиков и прочего внешнего оборудования к тепловычислителю выполняют многожильными кабелями. После разделки концов кабелей под монтаж их пропускают через установленные на крышке монтажного отсека кабельные вводы, после чего заворачивают накидные гайки настолько, чтобы обеспечить механическую прочность закрепления кабелей и обжим сальниковых уплотнителей. Концы жил закрепляют в штекерах, снабженных винтовыми зажимами. Максимальное сечение каждой жилы составляет 1,5 мм². Диапазон диаметров используемых кабелей ограничивается конструкцией кабельных вводов: для первого слева на рисунке 3.1 он составляет 3-6,5 мм, для остальных четырех 5–10 мм. Заявленная степень защиты от пыли и влаги обеспечивается только при использовании кабелей круглого сечения.

Для защиты от влияния промышленных помех рекомендуется использовать экранированные кабели, металлорукава или металлические трубы, однако такое решение должно приниматься для конкретного узла учета. Не допускается прокладка измерительных цепей в одном метоллорукаве (трубе) с силовыми цепями.

В условиях эксплуатации помехи могут быть обусловлены различными факторами, например, работой тиристорных и иных преобразователей частоты, коммутацией мощных нагрузок с помощью реле и контакторов, короткими замыканиями и дуговыми разрядами в электроустановках, резкими изменениями нагрузки в электрических распределительных системах, срабатыванием защитных устройств в электрических сетях, электромагнитными полями от радио- и телевизионных передатчиков, непрямыми разрядами молний и пр.

Рабочее заземление экранов кабелей должно выполняться только в одной точке, как правило, на стороне тепловычислителя. Оплетки должны быть электрически изолированы по всей длине кабеля, использование их для заземления корпусов датчиков и прочего оборудования не допускается. Если в непосредственной близости (в радиусе менее 20 метров) от оборудования узла учета отсутствуют промышленные агрегаты, способные порождать перечисленные выше и подобные факторы возникновения помех, допускается использовать неэкранированные кабели.

Подключение внешних цепей выполняют согласно таблицам 7.1–7.6 к штекерам, снабженным маркировкой номеров контактов и позиционной маркировкой. К покабельному распределению цепей специальных требований не предъявляется, оно определяется соображениями экономичности и удобства монтажа.

Длины линии связи не должны превышать:

- 10 м для оборудования с интерфейсом RS232;
- 1 км для оборудования с интерфейсом RS485.

Сопротивление каждого провода линий связи тепловычислителя с термопреобразователями, с преобразователями с импульсными и токовыми выходными сигналами не должно превышать 250 Ом.

Электрическое сопротивление изоляции между проводами, а также между каждым проводом и экранной оплеткой или землей должно быть не менее 20 МОм – это требование обеспечивается

выбором используемых кабелей и качеством выполнения монтажа цепей.

При работе с тепловычислителем следует иметь в виду, что

- "минусовые" контакты входных сигналов силы тока соединены между собой на плате прибора, поэтому при использовании многоканального блока питания каждый датчик должен подключаться к отдельному каналу блока;
- "минусовые" контакты входных числоимпульсных (частотных) сигналов соединены между собой на плате прибора;
- контакты "-І" входных сигналов сопротивления соединены между собой на плате прибора.

Эти группы цепей гальванически не отделены друг от друга, однако соединять общие контакты, принадлежащие разным группам, не допускается.

По окончании монтажа электрических цепей следует убедиться в правильности выполнения всех соединений, например, путем их "прозвонки". Этому этапу работы следует уделить особое внимание — ошибки монтажа могут привести к отказу тепловычислителя.

Таблица 7.1 – Подключение цепей питания

Цепь	Контакт	Внешняя цепь
Силовая	X1:1, X1:2	220 В, 50 Гц
Рабочее заземление	X1:3	Приборный контур заземления

Таблица 7.2 – Подключение сигналов тока и двухпозиционных

Цепь п	рибора		Ризимая ман
Канал	Контакт		Внешняя цепь
1	X11:1	+	Датчик расхода, перепада давления, давления, температуры (или
	X11:2		сигнализации)
2	X12:1	+	Датчик расхода, перепада давления, давления, температуры (или
	X12:2		сигнализации)
3	X13:1	+	Датчик расхода, перепада давления, давления, температуры (или
	X13:2		сигнализации)
4	X14:1	+	Датчик расхода, перепада давления, давления, температуры (или
	X14:2		сигнализации)
5	X15:1	+	Датчик расхода, перепада давления, давления, температуры (или
	X15:2		сигнализации)
6	X16:1	+	Датчик расхода, перепада давления, давления, температуры (или
	X16:2		сигнализации)
7	X17:1	+	Датчик расхода, перепада давления, давления, температуры (или
	X17:2		сигнализации)
8	X18:1	+	Датчик расхода, перепада давления, давления, температуры (или
_	X18:2	<u> </u>	сигнализации)

Таблица 7.3 – Подключение входных сигналов сопротивления

Цепь п	рибора	Внешняя цепь
Канал	Контакт	апэр ккншэна
1	X19:1 X19:2 X19:3	+ I — + U — Термопреобразователь сопротивления — U — Термопреобразователь сопротивления
	X19:4 X20:1	-1
2	X20:2 X20:3 X20:4	+ U————————————————————————————————————
3	X21:1 X21:2 X21:3 X21:4	+ I — — — — — — — — — — — — — — — — — —
4	X22:1 X22:2 X22:3 X22:4	+ I + U — Термопреобразователь сопротивления — U

Таблица 7.4 – Полключение частотных, импульсных и двухпозиционных сигналов

Тиолици	7.1 110	dicino lenn	іс частотных, импульсных и двухнозиционных сигналов
Цепь г Канал	ірибора Контакт		Внешняя цепь
1	X7:1 X7:2	+	Датчик расхода или объема теплоносителя (или датчик сигнализации)
2	X8:1 X8:2	+	Датчик расхода или объема теплоносителя (или датчик сигнализации)
3	X9:1 X9:2	+	Датчик расхода или объема теплоносителя (или датчик сигнализации)
4	X10:1 X10:2	+	Датчик расхода или объема теплоносителя (или датчик сигнализации)

Таблица 7.5 – Подключение интерфейсных цепей и внешнего оборудования

Цепь пр			1-		Внешняя цепь					
		Обозначе-	Кон	такт	Converting					
Обозначение	Контакт	ние	DB9	DB25	Спецификация					
RS232 (102)	X2:1	SG	5	7						
RS232 (103)	X2:2	TxD	3	2	Mohay and konductionally many a GSM					
RS232 (104)	X2:3	RxD	2	3	Модем для коммутируемых линий и GSM-					
RS232 (105)	X2:4	RTS	7	4	модем					
RS232 (106)	X2:5	CTS	CTS 8 5							
RS232 (102)	X2:1	SG	5	7						
RS232 (103)	X2:2	RxD	2	3						
RS232 (104)	X2:3	TxD	3	2	Компьютер (для работы в лабораторных					
		r RTS	7	4	условиях)					
		∟ CTS	8	5	условиях)					
		r DTR	4	20						
		∟ DSR	6	6						
RS232 (102)	X2:1	SG	5	7						
RS232 (103)	X2:2	RxD	2	3	Принтер.					
RS232 (106)	X2:5	DTR	4	20						
RS485 (A)	X3:1	A			Прумуна ородууда удруудана уу					
RS485 (B)	X3:2	В			Двухпроводная магистраль					
RS485 (A)	X4:1	A			Двухпроводная магистраль					
RS485 (B)	X4:2	В								
(только для										
мод. 961.2)										

Таблица 7.6 – Подключение входной и выходной двухпозиционных цепей

Цепь прибора		Dygwygg yory
Конфигурация	Контакт	Внешняя цепь
Вход двухпозиционный		Датчик охранной сигнализации или датчик контроля перекрытия трубопровода +
Выход двухпозиционный	X6:1 X6:2	Устройство сигнализации о нештатных ситуациях +

7.3 Ввод в эксплуатацию

Перечень настроечных параметров и их значения (база данных) должны быть описаны в проекте на узел учета. Примеры баз данных даны в приложении А.

Перед вводом базы данных следует настройки прибора привести в исходное состояние в соответствии с инструкциями раздела 5.9.

Далее нужно ввести базу данных с компьютера, используя поставляемое с прибором программное обеспечение, или с клавиатуры по инструкциям раздела 5.2. Порядок ввода настроечных параметров указан в разделе 4.2.

После ввода базы данных следует произвести пробный пуск прибора на счет по инструкциям раздела 5.5. Если база данных составлена и введена правильно, то прибор начнет вычисления, в противном случае вычислитель будет требовать ввода недостающих данных. Для просмотра базы данных рекомендуется пользоваться списком Сп4.

После успешного пробного пуска и перед вводом в эксплуатацию следует остановить счет и сбросить глобальные счетчики и архивы так, как это изложено в разделе 5.5, а затем снова осуществить пуск.

На заключительном этапе необходимо включить защиту от несанкционированного изменения данных. Для включения защиты данных, при снятой крышке монтажной части, переключатель защиты (рисунок 3.2) переводят в положение ON (состояние "защита включена"). После включения защиты надпись на табло "Защита выключена" снимается автоматически. Затем закрывают крышку и опломбировывают ее навесными пломбами.

Только в режиме "защита включена" прибор корректно выполняет архивирование данных при наличии перерывов в электропитании.

8 Диагностика

Тепловычислитель обладает развитой системой самоконтроля и контроля внешнего для него оборудования. При отклонении режима работы от заданного может формироваться соответствующее сообщение.

При возникновении нештатной ситуации (HC) в работе прибора или внешнего оборудования начинает мигать верхний крайний левый разряд табло, идентификатор HC включается в реестр текущих нештатных ситуаций и, с предшествующим ему словом "есть", записывается в архив с указанием времени возникновения, становясь доступным для вывода на табло. При устранении HC идентификатор HC с предшествующим ему словом "нет" также записывается в архив с указанием времени устранения и исключается из реестра.. Процедуры просмотра и печати архивов изложены в 5.4 и 5.7.

При возникновении некоторых НС возможно также формирование выходного двухпозиционного сигнала (см. параметр 012).

Перечень возможных сообщений о нештатных ситуациях приведен в таблице 8.1. При этом, некоторые сообщения по умолчанию включены (то есть они формируются при возникновении соответствующей НС), а некоторые выключены. Последнее относится, в основном, к сообщениям о выходе параметров за уставки. Любые сообщения можно перевести из состояния "включено" в состояние "выключено" и наоборот (см. описание параметра 013).

Настройка по умолчанию – это значения соответствующих элементов параметра 013; здесь это одна (для системного канала), шесть (для потребителей) или двенадцать (для трубопроводов) цифр следующие за двоеточием и определяющие, к какому типу отнесено сообщение: 0 – сообщение не формируется, 1- HC по системному каналу, трубопроводу или потребителю.

Для того, чтобы просмотреть список существующих в данный момент нештатных ситуаций нужно войти в пункт меню HC. При этом на табло будет выведено следующее меню:

С	И	С	Т	<u> </u>	1	Т	2	Т	3	Т	4		

Н	С	5	4	=	Т	0	1	ı	Р	Н	М				

По клавише ⇒ можно вывести краткое поясняющее сообщение, например:

Р		н	И	ж	е		Ι	И	ж	Η	е	Γ	0			
П	р	е	Д	е	Л	а										

Описание этой HC соответствует строке с номером 54 в таблице 8.1 и элементу 54 параметра 013. Сообщение о текущей HC можно сбросить, нажав клавиши ← и, затем, ВВОД, но если причина не устранена, через несколько секунд сообщение появится снова.

При провале напряжения питания ниже допустимого прибор "засыпает" и прекращает вести измерения. При этом на табло предварительно выводится сообщение: "Низкое напряжение". Время провала напряжения для вычислений интерпретируется как время перерыва питания.

Таблица 8.1 – Сообщения о нештатных ситуациях

Номер НС	Идентификатор НС и настройка по умолчанию ¹	Пояснение
00	с-ПРЦ:1	Неисправность процессора. Прибор подлежит ремонту
01	с-ОЗУ:1	Неисправность ОЗУ. Можно попытаться либо просто сбросить сообщение о НС, либо привести настройки прибора в исходное состояние, заново ввести настроечные параметры и осуществить пуск. При многократном появлении неисправности прибор подлежит ремонту.
02	с-ФЛЭШ:1	Неисправность флэш-памяти. Действия те же, что при неисправности ОЗУ.
03	c-PIC:1	Неисправность контроллера, обслуживающего импульсные входы. Прибор подлежит ремонту

¹ Настройка по умолчанию – это значения соответствующих элементов параметра 013; здесь это одна (для системного канала), шесть (для потребителей) или двенадцать (для трубопроводов) цифр, следующие за двоеточием и определяющие, к какому типу отнесено сообщение: 0 – сообщение не формируется, 1- НС по системному каналу, трубопроводу или потребителю

	Идентификатор	
Номер	НС и настройка	Пояснение
HC	по умолчанию ¹	
04	с-Тайм:1	Сбой таймера. Возможна потеря данных за час. Следует по архиву НС разобраться, когда произошел сбой, установить точное время и принудительно сбросить НС. При частых появлениях НС прибор подлежит ремонту.
05	с-ДТЧ:1	Неправильное назначение датчиков. В базе данных ошибочно на один и тот же вход назначены датчики разных физических величин
06	с-Скд:1	Контроль нуля и крутизны датчиков Устанавливается и снимается, соответственно, при входе в режим контроля датчиков и выходе из него
07	с-Адр1:1	Нарушение связи с адаптером 1. Проверить линии связи. Проверить интерфейсы RS485, при неисправности - ремонт. Проверить правильность коммуникационных параметров (адрес, скорость).
08	с-Адр2:1	Нарушение связи с адаптером 2. См. выше.
09	с-Адр3:1	Нарушение связи с адаптером 3
10	с-Адр4:1	Нарушение связи с адаптером 4
11	с-Адр5:1	Нарушение связи с адаптером 5
12	с-Адр6:1	Нарушение связи с адаптером 6
13	с-Адр7:1	Нарушение связи с адаптером 7
14	с-Адр7:1	Нарушение связи с адаптером 8
15	c-BxK:1	Есть сигнал на дискретном входе
16	c-ABB:1	Общая ошибка по аналоговым входам (отказ АЦП)
17	с-Батар:1	Разряд элемента питания таймера
	с Батар.1	Прибор подлежит ремонту
18	с-РбВМ:1	Рб больше верхнего предела См. описание датчика по ссылке 037н01
19	с-РбНМ:1	Рб меньше нижнего предела См. описание датчика по ссылке 037н01
20	с-ТхвВМ:1	Тхв больше верхнего предела См. описание датчика по ссылке 035н01
21	с-ТхвНМ:1	Тхв меньше нижнего предела См. описание датчика по ссылке 035н01
22	с-РхвВМ:1	Рхв больше верхнего предела См. описание датчика по ссылке 036н01
23	с-РхвНМ:1	Рхв меньше нижнего предела См. описание датчика по ссылке 036н01
24	с-ТнвВМ:1	Тнв больше верхнего предела См. описание датчика по ссылке 040н01
25	с-ТнвНМ:1	Тнв меньше нижнего предела См. описание датчика по ссылке 040н01
26	с-ОТДХ:1	Ошибка определения термодинамических характеристик. Проверить описание и показания датчиков температуры и давления хо- лодной воды, датчика барометрического давления.

Номер НС	Идентификатор НС и настройка по умолчанию ¹	Пояснение
27	c-CNST:1	Недопустимые значения констант температуры или давления холодной
		воды, или барометрического давления.
	с-У1:0	Сработала 1-я уставка. См. параметр 041
	с-У2:0	Сработала 2-я уставка См. параметр 042
	с-У3:0	Сработала 3-я уставка См. параметр 043
	с-У4:0	Сработала 4-я уставка См. параметр 044
32	т*-Q/gBM:	Q/g больше верхнего предела
	111111111111	См. описание датчика по ссылке 109т*н01
33	т*-Q/gHM:	Q/g меньше нижнего предела
	111111111111	См. описание датчика по ссылке 109т*н01
34	т*-∆Р1ВМ:	ΔР1 больше верхнего предела
	111111111111	См. описание датчика по ссылке 110т*н01
35	т*-∆Р1НМ:	ΔР1 меньше нижнего предела
	111111111111	См. описание датчика по ссылке 110т*н01
36	т*-∆Р2ВМ:	ΔР2 больше верхнего предела
	111111111111	См. описание датчика по ссылке 110т*н02
37	т*-∆Р2НМ:	ΔР2 меньше нижнего предела
	111111111111	См. описание датчика по ссылке 110т*н02
38	т*-∆Р3ВМ:	ΔР3 больше верхнего предела
	111111111111	См. описание датчика по ссылке 110т*н03
39	т*-∆Р3НМ:	ΔР3 меньше нижнего предела
	111111111111	См. описание датчика по ссылке 110т*н03
40	т*-РВМ:	Р больше верхнего предела
	111111111111	См. описание датчика по ссылке 113т*н01
41	т*-РНМ:	Р меньше нижнего предела
	111111111111	См. описание датчика по ссылке 113т*н01
42	т*-ТВМ:	Т больше верхнего предела
	111111111111	См. описание датчика по ссылке 114т*н01
43	т*-ТНМ:	Т меньше нижнего предела
	111111111111	См. описание датчика по ссылке 114т*н01
44	т*-Интег:	Ошибка интегрирования
	11111111111111	Ошибка вычислений; проверьте базу данных
	т*-OТДХ:	Параметры термодинамических характеристик вне области допустимых
45	111111111111	значений. Температура и/или давление теплоносителя вне области допу-
		стимых значений
46	т*-GВЫЧ:	G- некорректные вычисления
	111111111111	Ошибка вычислений; проверьте базу данных
47	T*-CNST:	Недопустимые значения констант по температуре или давлению
	111111111111	2
48	T*-ΔP1/2:	Нет перехода с ΔР1 на ΔР2
	000000000000	См. раздел 2.7.2

	Идентификатор	
Номер	НС и настройка	Пояснение
HC	по умолчанию ¹	
40	T*-ΔP2/1:	Нет перехода с ΔР2 на ΔР1
49	000000000000	См. раздел 2.7.2
50	T*-ΔP2/3:	Нет перехода с ΔP2 на ΔP3
50	00000000000	См. раздел 2.7.2
51	T*-ΔP3/2:	Нет перехода с ΔР3 на ΔР2
51	000000000000	См. раздел 2.7.2
52	т*-Отсеч:	Отсечка самохода по ΔP(Q)
32	000000000000	См. описание датчиков по ссылке 109т*н01, 110т*н01
	T*-P/ΔP:	Отношение Р/ДР вне диапазона
53	0000000000000	Измерения по методу переменного перепада давления ведутся при недо-
		пустимых условиях
54	т*-ОG/ΔР:	Ограничение по G/ Δ P. Расход или перепад давления меньше ограниче-
	00000000000	ния, задаваемого параметром 115
55	т*-Re:	Re – вне диапазона. Измерения по методу переменного перепада давле-
	000000000000	ния ведутся при недопустимых условиях
	т*-Д1ВМ:	Показания Д1 больше верхнего предела (или установлен двухпозицион-
56	000000000000	ный сигнал)
	т*-Д1НМ:	См. описание датчика по ссылке 122т*н01 Показания Д1 меньше нижнего предела См. описание датчика по ссылке
57	0000000000000000	122т*н01
	00000000000	Показания Д2 больше верхнего предела (или установлен двухпозицион-
58	т*-Д2ВМ:	ный сигнал)
	00000000000	См. Описание датчика по ссылке 123т*н01
	т*-Д2НМ:	Показания Д2 меньше нижнего предела
59	111111111111	См. описание датчика по ссылке 123т*н01
	т*-У1:	Сработала 1-я уставка
60	111111111111	См. параметр 131т*
	т*-У2:	Сработала 2-я уставка
61	111111111111	См. параметр 132т*
	т*-У3:	Сработала 3-я уставка
62	000000000000	См. параметр 133т*
	т*-У4:	Сработала 4-я уставка
63	000000000000	См. параметр 134т*
	т*-У5:	Сработала 5-я уставка
64	0000000000000	См. параметр 135т*
	т*-У6:	Сработала 6-я уставка
65	000000000000	См. параметр 136т*
	т*-У7:	Сработала 7-я уставка
66	000000000000	См. параметр 137т*
	т*-У8:	Сработала 8-я уставка
67	000000000000000000	См. параметр 138т*
	000000000000000000000000000000000000000	CM. Hapametp 1301

Номер НС	Идентификатор НС и настройка по умолчанию ¹	Пояснение
68	т*-У9:	Сработала 9-я уставка
UO	00000000000	См. параметр 139т*
	т*-У10:	Сработала 10-я уставка
69	00000000000	См. параметр 140т*
70	т*-D20d20:	Диаметр трубопровода или диафрагмы не соответствует требованиям
70	00000000000	ГОСТ 8.586. Предупреждающее сообщение.
71	п*-У1:111111	Сработала 1-я уставка См. параметр 311п*
72	п*-У2:000000	Сработала 2-я уставка См. параметр 312п*
73	п*-У3:000000	Сработала 3-я уставка См. параметр 313п*
74	п*-У4:000000	Сработала 4-я уставка См. параметр 314п*

9 Методика поверки

9.1 Общие положения

Настоящая методика распространяется на тепловычислители СПТ961, изготавливаемые по ТУ 4217-055-23041473-2007.

Поверке подвергается каждый тепловычислитель при выпуске из производства, при эксплуатации и после ремонта. Периодичность поверки при эксплуатации – один раз в четыре года.

В случае необходимости проверки тепловычислителей при значениях входных сигналов, отличных от установленных в настоящей методике, следует определить новые расчетные значения контролируемых параметров по вычислительным формулам и настроечным параметрам (поверочной базе данных), приведенным в приложениях В и Г соответственно.

Настоящая методика ориентирована на автоматизированную поверку; поверитель должен обладать навыками работы на персональном компьютере.

9.2 Операции поверки

При поверке выполняют внешний осмотр, испытание электрической прочности изоляции (только при первичной поверке), измерение электрического сопротивления изоляции, опробование, проверку соответствия погрешности допускаемым пределам и подтверждение соответствия ПО.

9.3 Условия поверки

Испытания проводят при любых значениях факторов:

- температура окружающего воздуха: от 18 до 28 °C;
- относительная влажность: от 30 до 80 %;
- напряжение питания: 220 B ±30 %.

9.4 Средства поверки

При поверке используются следующие средства измерений и оборудование: - стенд СКС6 (РАЖГ.441461.021) <u>1 шт.</u>; коннектор К164 (РАЖГ.685611.212, в комплекте СКС6)
 3 шт. - коннектор K196 (РАЖГ.685611.245 ПС) <u>1 шт.</u>; - коннектор K200 (РАЖГ.685611.249 ПС) <u>1 шт.</u>; - коннектор K201 (РАЖГ.685611.250 ПС) <u>1 шт.</u>; - коннектор K254 (РАЖГ.685611.303 ПС) <u>1 шт.</u>; - коннектор K255 (РАЖГ.685611.304 ПС) <u>1 шт.</u>; - коннектор K258 (РАЖГ.685611.307 ПС) <u>1 шт.</u>; - заглушка Ф45 (РАЖГ.685611.129 ПС) <u>1 шт.</u>; - заглушка Ф57 (РАЖГ.685611.141 ПС) _____1 шт.; - заглушка Ф67 (РАЖГ.685611.151 ПС) 4 шт.; - компьютер (Win 98/XP/Win 7/Win 8, два свободных COM-порта) 1 шт.; - программа ТЕХНОЛОГ¹ (РАЖГ.00198-12) <u>1 шт.</u>; - мультиметр Agilent 34401A² (0–100 МОм, 100 В, КТ 2,5) ______1 шт.; - установка для проверки электрической безопасности GPT-715A² (0−1,5 кB; Рвых≥0,1 кВ·А) 1 шт.

9.5 Требования безопасности

При поверке следует соблюдать "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

9.6 Проведение поверки

9.6.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре проверяют сохранность (читаемость) маркировки на лицевой панели и внутри монтажного отсека тепловычислителя.

9.6.2 Испытание электрической прочности изоляции

Соединяют между собой все контакты разъемов испытуемых цепей согласно таблице 9.1. Допускается применять технологические заглушки, в которых выполнены все указанные соединения.

Прикладывают испытательное напряжение поочередно к цепям согласно таблице 9.2. Напряжение следует повышать плавно, начиная с нуля, в течение времени не более 30 с. Изоляцию выдерживают под испытательным напряжением 1 мин, затем напряжение снижают до нуля. Во время проверки не должно наблюдаться пробоя или перекрытия изоляции. Появление коронного разряда или шума при испытании не является признаком неудовлетворительных результатов.

¹ Содержится на компакт-диске, поставляемом с каждым прибором.

² Допускается использовать иное оборудование с характеристиками не хуже указанных.

Таблица 9.1 – Состав испытуемых цепей

Наименование цепи	Обозначение разъема	Применяемая заглушка
Силовая	X1	Ф56
RS232	X2	Ф44
RS485/1	X3	Ф67
RS485/2	X4	Ф67
Входная	X7 – X22	Ф45
Дискретный вход	X5	Ф67
Дискретный выход	X6	Ф67

Таблица 9.2 – Режимы испытания электрической прочности изоляции

Испытуемые цепи	Испытательное напряжение [B]
Силовая – RS485/1 RS485/2,, RS232, входные, дискретный вход, дискретный выход	1500
RS485/1 – RS232, RS485/2, входная, дискретный вход, дискретный выход	500
RS232 – RS485/2, входная, дискретный вход, дискретный выход	500
RS485/2 – входная, дискретный вход, дискретный выход	500
Входная – дискретный вход, дискретный выход	500
Дискретный вход – дискретный выход	500

9.6.3 Измерение электрического сопротивления изоляции

Выполняют те же, что в 9.6.2 соединения контактов разъемов испытуемых цепей.

Подключают мегаомметр поочередно между каждой парой цепей. Отсчет показаний проводят по истечении 1 мин после приложения напряжения к испытуемым цепям или меньшего времени при установившихся показаниях. Показания мегаомметра должны составлять не менее 100 МОм.

9.6.4 Опробование

9.6.4.1 Проверки по 9.6.4.2 и 9.6.5.1–9.6.5.3 проводят по схеме, приведенной на рисунке 9.1, если не указано иное. Проверки осуществляются под управлением программы ТЕХНОЛОГ, в виде последовательности тестов, в процессе прохождения которых на мониторе компьютера отображаются ход выполнения операций, указания и сообщения для оператора.

Запускают на компьютере программу ТЕХНОЛОГ, и в ее настройках устанавливают профиль "СПТ961.1/2-поверка". Затем выбирают в панели инструментов программы команду "Выполнить выбранные тесты" (кнопка ⇒), в результате чего начинается выполнение тестов. Если очередной тест закончен успешно, следующий запускается автоматически; при отрицательном результате очередного теста проверки по оставшимся не проводятся.

Для выполнения проверок в тепловычислитель должны быть введены настроечные параметры (поверочная база данных), которые автоматически, при запуске тестов, загружаются из его энергонезависимой памяти. Перечень используемых настроечных параметров приведен в приложении Г.

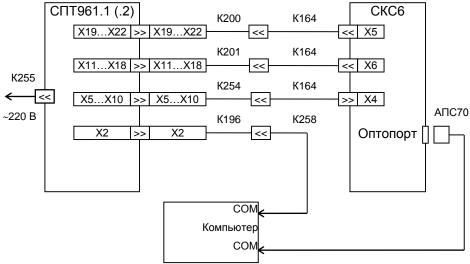


Рисунок 9.1 Схема проверки

9.6.4.2 При опробовании осуществляется проверка защиты данных от изменений, которая выполняется в тесте "Зашита".

В ходе теста осуществляется попытка изменения параметра 008 при каждом положении переключателя защиты данных. Переключатель устанавливают вручную в верхнее или нижнее положение, руководствуясь указаниями на мониторе.

- 9.6.5 Проверка соответствия погрешности допускаемым пределам
- 9.6.5.1 Проверка соответствия допускаемым пределам погрешности часов выполняется в тесте "Измерение времени".

В ходе теста контролируется значение периода выходного сигнала таймера на контакте X2:4, которое должно лежать в диапазоне 2999,750 - 3000,250 мс.

9.6.5.2 Проверка соответствия допускаемым пределам погрешности измерений входных сигналов осуществляется в тестах "Прямые измерения (срез 1)", "Прямые измерения (срез 3)" и "Прямые измерения (срез 5)".

На стенде устанавливаются поочередно наборы значений сигналов согласно таблицам 9.3–9.5, и для каждого набора, не ранее чем через десять секунд после установки, контролируются измеренные значения параметров, перечисленных в этих таблицах, на соответствие допускаемым значениям, указанным там же.

Таблица 9.3 – Тест "Прямые измерения (срез 1)"

Значение сигна-	Параметр	Расчетное	Диапазон допускаемых
лов на стенде		значение	показаний
	Тт1, Тт7 [°С]	155,57	155,42 155,72
	Тт2, Тт8 [°С]	1,0	0,8 1,2
R=79,7 Ом	Тхв [°С]	0,10	0,08 0,12
10=0,025 мА	ΔРт1, ΔРт7 [кПа]	0,25	0,20 0,30
I1=0,025 мА I2=0,025 мА I3=0,025 мА F0=0,610351 Гц F1=0,610351 Гц	Рт1, Рт7 [МПа]	0,080	0,064 0,096
	Qот2, Qот8 [м ³ /ч]	50	40 60
	Qот3, Qот9 [м³/ч]	0,078126	0,078087 0,078165
	Qот5, Qот11 [м³/ч]	0,019531	0,019521 0,019541
	gт4, gт10 [т/ч]	0,048827	0,048803 0,048851
	gт6, gт12 [т/ч]	0,048479	0,048455 0,048503

Таблица 9.4 – Тест "Прямые измерения (срез 3)"

Значение сигна-	т ттрямые измерения (срез	Расчетное	Пионором понускорм у
	Параметр		Диапазон допускаемых
лов на стенде	1 1	значение	показаний
	Tt1, Tt7 [°C]	413,11	412,96 413,26
	Тт3–Тт5, Тт9–Тт11 [°С]	65,64	65,54 65,74
	Тт6, Тт12 [°С]	60,31	60,21 60,41
	Тхв [°С]	20,00	19,98 20,02
R=125,8 Ом	ΔРт1, ΔРт7 [кПа]	50,00	49,95 50,05
I0=5 мA	Рт1, Рт7 [МПа]	16,000	15,984 16,016
I1=5 мА	Рхв [МПа]	0,01000	0,00992 0,01008
I2=5 мA	ΔТπ1 [°С]	0,00	-0,03 0,03
I3=5 мA	Тнв [°C]	-43,75	-43,8043,70
F0=19,53125 Гц	Тт2, Тт8 [°С]	200,0	199,8 200,2
F1=19,53125 Гц	Qот2, Qот8 [м³/ч]	10000	9990 10010
	Qот3, Qот9 [м ³ /ч]	2,5000	2,4988 2,5012
	Qот5, Qот11 [м ³ /ч]	0,62499	0,62467 0,62530
	gт4, gт10 [т/ч]	1,5625	1,5617 1,5632
	gт6, gт12 [т/ч]	1,5513	1,5505 1,5521

Таблица 9.5 – Тест "Прямые измерения (срез 5)"

Значение сигна-	Попомоти	Расчетное	Диапазон допускаемых
лов на стенде	Параметр	значение	показаний
R=232 Ом	Тт3, Тт4, Тт9, Тт10 [°С]	350,61	350,51 350,71
I0=20 мA	Тнв [°С]	50,00	49,95 50,05
I1=20 мА	Рхв [МПа]	0,16000	0,15992 0,16008
I2=20 мA	Qот3, Qот9 [м ³ /ч]	40,001	39,981 40,021
I3=20 мA	Qот5, Qот11 [м³/ч]	10,000	9,995 10,005
F0=312,5 Гц	gт4, gт10 [т/ч]	25,000	24,988 25,012
F1=312,5 Гц	gт6, gт12 [т/ч]	24,821	24,809 24,833

9.6.5.3 Проверка соответствия допускаемым пределам погрешности вычислений выполняется в тесте "Вычисления".


На стенде устанавливаются значения R=673,3 Ом, $\{10,11,12\}=10$ мА, I3=0,025 мА, $\{F1,F2\}=1250$ Гц. В тепловычислителе выполняется команда СБРОС, вводится время пуска 021=09-53-00 и выполняется команда ПУСК. Далее постоянно контролируется значение параметра 021, и после того как $021\geq10-00-10$, контролируются значения суточных архивных параметров, перечисленных в таблице 9.6, на соответствие допускаемым значениям, указанным там же.

Таблица 9.6 – Тест "Вычисления"

Габлица 9.6 – Тест "Вычисления"			
Параметр		Расчетное	Диапазон допускаемых
Параметр	Парамотр		показаний
Wт1, Wт7		7,1033	7,1019 7,1047
Wт2, Wт8		6,9963	6,9950 6,9976
Wt3, Wt9		1,0701	1,0699 1,0703
Wт4, Wт10		0,50043	0,50033 0,50053
Wт5, Wт11		0,60153	0,60142 0,60164
Wт6, Wт12	[ГП]	0,15645	0,15643 0,15647
Wп1	[ГДж]	0,41088	0,41080 0,41096
Wп2		0,16050	0,16047 0,16053
Wп3		14,059	14,056 14,062
Wп4		0,31193	0,31187 0,31199
Wп5		14,059	14,056 14,062
Wп6		30,229	30,226 30,232
VT3, VT9		4,0001	3,9993 4,0009
VT4, VT10	F ₂ -31	3,0001	2,9995 3,0007
VT5, VT11	[M ³]	2,9001	2,8996 2,9006
VT6, VT12		2,5001	2,4996 2,5006
Мт1, Мт7		2,4032	2,4028 2,4036
Мт2, Мт8		2,5477	2,5472 2,5482
Мт3, Мт9		3,9236	3,9228 3,9244
Мт4, Мт10		2,9787	2,9781 2,9793
Мт5, Мт11		2,8667	2,8662 2,8672
Мт6, Мт12	[m]	2,4822	2,4818 2,4826
Мп1	[T]	0,94491	0,94472 0,94510
Мп2		0,38453	0,38446 0,38460
Мп3		2,4822	2,4818 2,4826
Мп4		0,94491	0,94472 0,94510
Мп5		2,4822	2,4818 2,4826
Мп6		4,9643	4,9633 4,9653

9.6.5.4 Соответствие допускаемым пределам погрешности вычисления тепловой энергии по результатам измерений входных сигналов обеспечивается проверкой соответствия допускаемым пределам погрешности измерений входных сигналов и погрешности вычислений. При выпуске из производства, после ремонта и при эксплуатации эту проверку не проводят. В других случаях, при необходимости, ее проводят по схеме, приведенной на рисунке 9.2 с каждым набором сигналов согласно таблице 9.7 в следующем порядке.

Устанавливают на стенде и на магазинах М1 и М2 выбранный набор сигналов. Вводят в тепловычислитель поверочную базу данных (Прибор—Тест—ПБД—ВВОД), выполняют сброс тотальных счетчиков (Прибор—Вычисл—Сброс), и затем пуск счета. После появления на табло сообщения "Технологический режим завершен" контролируют показания тепловой энергии Wп1 (параметр 361п1), которые должны лежать в допускаемом диапазоне согласно таблице 9.7. Установку сигналов на магазинах выполняют с учетом поправок, указанных в аттестате поверки для каждого используемого значения.

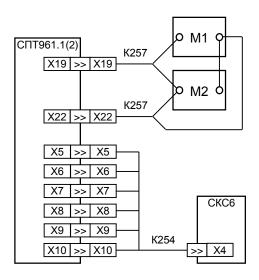

К254 – коннектор К254 (РАЖГ.685611.303 ПС), К257 – коннектор К257 (РАЖГ.685611.306 ПС), М1, М2 – магазин сопротивлений Р4831(0–135 Ом; КТ0,02) Рисунок 9.2 – Схема проверки

Таблица 9.7 – Проверка погрешности вычислений тепловой энергии

Н	абор сигналов		Расчетное значение			Диапазон допускаемых
№	Значение	G [т/ч]	Тт03 [°С]	Тт04 [°С]	W п1	показаний [ГДж/ч]
	F0=312,5 Гц					
1	М1=1,26 Ом	39,445	55,01	51,79	0,5396	0,5319 0,5473
	М2=120,4 Ом					
	F0=78,125 Гц					
2	М1=3,92 Ом	9,6230	95,15	85,01	0,4107	0,4080 0,4145
	М2=133,32 Ом					
	F0=0,610351 Гц					
3	М1=56,22 Ом	0,07167	150,03	5,10	0,04371	0,04349 0,04395
	М2=102,02 Ом					

9.6.6 Подтверждение соответствия ПО

Входят в пункт меню ВВД (Прибор–ВВД), вводят номер параметра 099н00, затем нажимают клавишу

□. На табло будет выведено сообщение 099н00=СПТ961.2vYY-ZZZZ, где YY – номер версии ПО, ZZZZ – контрольная сумма исполняемого кода. Номер версии и контрольная сумма должны совпадать с приведенными в паспорте тепловычислителя.

9.7 Оформление результатов

Результаты поверки оформляют записью в паспорте тепловычислителя с указанием результата и даты проведения. Запись удостоверяют подписью поверителя и оттиском поверительного клейма в паспорте. Устанавливают пломбу в месте, обозначенном на рисунке 3.3, и наносят на нее оттиск поверительного клейма.

10 Транспортирование и хранение

Транспортирование тепловычислителей в транспортной таре допускается проводить любым транспортным средством с обеспечением защиты от атмосферных осадков и брызг воды.

Условия транспортирования:

- температура окружающего воздуха: от минус 25 до плюс 55 °C;
- относительная влажность: не более 95 % при 35 °C;
- атмосферное давление: от 84 до 106,7 кПа;
- удары (транспортная тряска): ускорение до 98 м/ c^2 , частота до 2 Γ ц.

Условия хранения тепловычислителей в транспортной таре соответствуют условиям транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

Приложение А

Примеры баз данных

А.0 Введение

Тепловычислители СПТ961.1(2), имеющие версию ПО 02 с расширением версии ПО 00130 и более (см. описание параметров 099н00 и 099н01), могут работать в трех режимах обработки возможных нештатных ситуаций.

В соответствии с Правилами учета тепловой энергии, теплоносителя (далее, Правила) тепловычислитеь за каждый отчетный интервал времени (час, сутки, месяц) вычисляет и архивирует:

- tu общее время интегрирования:
- tэп время отсутствия электропитания:
- tф время интегрирования при функциональных отказах;
- thu время интегрирования при недостоверных измерениях это или время, когда разность температур теплоносителя ΔT в подающем и обратном трубопроводах меньше заданной, или время, когда параметры теплоносителя выходят за пределы области определения: например, измеренные параметры перегретого по определению пара соответствуют параметрам насыщенного пара (и наоборот), или измеренная температура пара меньше $100~^{\circ}C$ при давлении больше $0.101325~M\Pi a$ и т.д;
- tmax время интегрирования при расходе больше заданного;
- tmin время интегрирования при расходе меньше заданног0;
- tраб время интегрирования при отсутствии всех описанных выше нештатных ситуаций.
 Установлены приоритеты:
- а) тэп определяется всегда, естественно, за время тэп другие времена не могут рассчитаны;
- б) при наличии электропитания проверяется, есть ли в каждый данный момент времени функциональные отказы и при наличии отказов насчитывается время tф (перечень возможных функциональных отказов приведен в табл. 8.1);
- в) при отсутствии функциональных отказов проверяется, наблюдается ли в каждый данный момент времени ситуация с недостоверными измерениями и при наличии оной насчитывается время thu;
- г) при отсутствии недостоверных измерений проверяется, не превышает ли в каждый данный момент времени измеренный расход заданный максимальный и в случае превышения насчитывается tmax;
- д) при отсутствии превышения расходом заданного значения проверяется, не является ли в каждый данный момент времени измеренный расход меньше заданного минимального и в случае, если расход меньше заданного насчитывается время tmin;
- е) при отсутствии всех перечисленных нештатных ситуаций в каждый данный момент времени насчитывается время tpaб.
 - Должно выполняться: $tu = t \ni \pi + t \varphi + t \mu + t \max + t \min + t pa \varphi$
 - Отметим, что для контроля tmax нужно по соответствующему трубопроводу назначить уставку
- 131 на параметр 157, с признаком 1 (контроль по превышению), например:
 - 131т01н00=1571
 - 131т01н02=<значение максимального расхода>

Для контроля tmix нужно по соответствующему трубопроводу назначить уставку 132 на параметр 157, с признаком 2 (контроль по занижению), например:

132т02н00=1572

132т02н02=<значение минимального расхода расхода>.

Для контроля разности температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах и расчета tни нужно по соответствующему потребителю назначить уставку 311 на параметр 340 с признаком 2, например:

311п1н00=3402

311п1н02=<минимальное значение разности температур>.

Список возможных функциональных отказов можно редактировать так, как об этом сказано в разделе 8.

Указанные выше времена вычисляются всегда, но алгоритмы вычислений энергии и массы различны в зависимости от значения параметра 027н00.

При 027н00=0 при возникновении тех или иных НС вычисления продолжаются по трубопроводам и потребителям, возможно, с использованием договорных значений для некоторых параметров.

При 27н00 =1 за интервалы времени tэп, tф, thu энергия и масса по потребителю не насчитываются, вычисления по трубопроводам продолжаются, возможно, с использованием договорных значений для некоторых параметров; по потребителю требуется ручной досчет за перечисленные интервалы времени.

При 27н00 =2 за интервалы времени tэп, tф, tни энергия и масса по потребителю не насчитываются, вычисления по трубопроводам не производятся; требуется ручной досчет и по трубопроводам и по потребителям за перечисленные интервалы времени. Следует отметить, что если трубопровод описан в двух и более потребителях, то прекращение счета по одному потребителю ведет прекращение счета и по другим, связанным с ним потребителям.

На интервалах времени tmax и tmin вычисления энергии и массы ведутся в обычном режиме для любых значений параметра 027н00.

О константах температуры и давления при настройке СПТ961.2

Теплоноситель	Константы давления		Константы	температуры
	Номер параметра Значение, МПа 1		Номер параметра	Значение, °С
Холодная вода	036н00	≥ 0.1	035н00	≥ 0
Теплофикационная	113т*н00	\geq max $\{0.1, Ps\}$	114т*н00	0 300
вода				
Пар перегретый	113т*н00	\leq max $\{0.1, Ps\}$	114т*н00	100 600
Пар насыщенный	113т*н00	= Ps	114т*н00	100 350

Здесь Ps — давление насыщенных паров, которое можно определить с помощью вычислителя. Для этого вводится ожидаемая температура теплоносителя как значение параметра 114т*н00 и задается 114т*н01=0. Давление Ps выводится на табло как значение параметра 149т*н04. После определения Ps следует ввести фактическое значение параметра 114т*н01.

Для насыщенного пара важным является параметр 104т*. Ориентировочно его значение можно задавать равным удвоенному пределу абсолютной погрешности датчика давления. Например, верхний предел датчика 1.6 МПа и предел приведенной к диапазону погрешности 1%. Тогда 104T*=0.032 МПа

А.1 Водяная закрытая система (схема учета 1)

Предполагается, что измеряется объемный расход теплоносителя в подающем трубопроводе с применением преобразователя с унифицированным выходным сигналом силы тока; измеряются давление и температура в подающем и обратном трубопроводах. Вычисления выполняются по формулам (В.18.1)-(В.18.3). Минимальный объем базы данных, необходимый для организации учета приведен ниже в таблице А.1. Не указанные в таблице параметры имеют значения по умолчанию (см. раздел 4.1).

Таблица А.1 – База данных А1

Номер параметра	Значение	Пояснение	
		Системные параметры	
008	001	Номер прибора	
020	14-11-06	Дата ввода прибора в эксплуатацию – 14 ноября 2002 г	
021	10-00	Время ввода в эксплуатацию – 10 часов 00 минут	
027н00	1	Алгоритм работы: прекращаются вычисления по потребителю при НС	
030н00	01	Система единиц, применяемая в приборе, – показания измеряемых параметров – в СИ, энергии – в Гкал	
031н00 031н01	11000000000 100000	Сборка признаков обслуживания трубопроводов и потребителей. Обслуживаются трубопроводы т1-т2 (первые две позиции в первой строке) и первый потребитель п1 (первая позиция во второй строке)	
032к01н00	062	Описание датчика по первому токовому каналу – датчик расхода (06), сигнал 4-20 мA (2)	
032к01н01	50	Верхний предел диапазона измерений [м³/ч]	
032к02н00	042	Описание датчика по второму токовому каналу – датчик избыточного давления (04), сигнал 4-20 мА (2)	
032к02н01	1	Верхний предел диапазона измерений [МПа]	
032к04н00	042	Описание датчика по четвертому токовому каналу – датчик избыточного давления (04), сигнал 4-20 мА (2)	
032к04н01	1	Верхний предел диапазона измерений [Мпа]	
033к01н00	033	Датчик температуры 100П по ГОСТ 6651-94	
033к02н00	033	Датчик температуры 100П по ГОСТ 6651-94	
033к03н00	033	Датчик температуры 100П по ГОСТ 6651-94	
035н00	4	Константное значение температуры холодной воды [°С]	
035н01	03303	Признак применения датчика температуры холодной воды и его адрес (третий канал)	
036н00	0,1	Константное значение давления холодной воды [Мпа]	
036н01	0	Признак применения датчика давления холодной воды и его адрес (нет датчика)	
037н01	0	Признак применения датчика барометрического давления и его адрес (нет датчика)	

Номер параметра	Значение	Пояснение
		Параметры по первому трубопроводу
102т01н00	12	Тип датчика преобразователя расхода – датчик объемного расхода
109т01н00	50	Константное значение расхода [м ³ /ч]
109т01н01	03201	Признак применения датчика расхода и его адрес (первый токовый канал)
113т01н00	0,8	Константное значение давления [Мпа]
113т01н01	03202	Признак применения датчика давления и его адрес (второй токовый канал)
114т01н00	75	Константное значение температуры теплоносителя [°C]
114т01н01	0331	Датчик температуры 100П по ГОСТ 6651-94
115т01н00	10	Признак ограничения диапазона измерений. Ограничение определяется диапазоном измерений датчика объемного расхода (1); усреднение температуры и давления ведется независимо от величины расхода (0)
115т01н01	2,5	Нижний предел диапазона измерений расхода [м ³ /ч]
120т01	50	Константное значение массового расхода [т/ч]
131т01н00	1571	Назначение уставки
131т01н02	40	Допустимый верхний предел расхода
		Параметры по второму трубопроводу
102т02н00	0	Тип датчика преобразователя расхода (нет датчика)
109т02н00	50	Константное значение расхода [м ³ /ч]
109т02н01	0	Признак применения датчика расхода и его адрес
113т02н00	0,6	Константное значение давления [МПа]
113т02н01	03204	Признак применения датчика давления и его адрес (четвертый токовый канал)
114т02н00	50	Константное значение теплоносителя [°С]
114т02н01	03302	Датчик температуры 100П по ГОСТ 6651-94
115т02н00	10	Признак ограничения диапазона измерений. Ограничение определяется диапазоном измерений датчика объемного расхода (1); усреднение температуры и давления ведется независимо от величины расхода (0)
115т02н01	0	Нижний предел диапазона измерений расхода
120т02	50	Константное значение массового расхода [т/ч]
132т02н00	1572	Назначение уставки
132т02н02	10	Допустимый нижний предел расхода
		Параметры по магистрали
201 1	120000000000	Схема учета по магистрали – подающим является первый трубопро-
301п1	1200000000001	вод, обратным – второй
311п2н00	3402	Назначение уставки
311п2н02	3	Допустимая разность температур

А.2 Система с открытым водоразбором (схема учета 0)

Рассматривается случай, когда измеряется расход по подающему и обратному трубопроводам, измеряется также температура холодной воды. Вычисления выполняются по формулам (В.14.1)-(В.14.3). Расход и масса воды на горячее водоснабжение определяются по разности расходов в подающем и обратном трубопроводах магистрали и трубопровод горячего водоснабжения можно вообще не описывать и в магистраль не включать. Если же трубопровод ГВС включить в описание магистрали, указав, что по нему не измеряется расход, то по разности расходов подающего и обратного трубопроводов будет определен расход и масса теплоносителя уже по трубопроводу ГВС.

Минимальный объем базы данных, необходимый для организации учета приведен ниже в таблице А.2. Не указанные в таблице параметры имеют значения по умолчанию (см. раздел 4.1).

Таблица А.2 – База данных А2

Номер параметра	Значение	Пояснение	
		Системные параметры	
008	001	Номер прибора	
020	14-11-06	Дата ввода прибора в эксплуатацию – 14 ноября 2002 г	
021	10-00	Время ввода в эксплуатацию – 10 часов 00 минут	
030н00	01	Система единиц, применяемая в приборе, – показания измеряемых параметров – в СИ, энергии – в Гкал	
031н00 031н01	001100000000 010000	Сборка признаков обслуживания трубопроводов и потребителей. Об- служиваются трубопроводы т3-т4 (первые две позиции в первой строке) и второй потребитель п2 (вторая позиция во второй строке)	
032к05н00	062	Описание датчика по пятому токовому каналу – датчик расхода (06), сигнал 4-20 мA (2)	
032к05н01	50	Верхний предел диапазона измерений [м³/ч]	
032к06н00	042	Описание датчика по шестому токовому каналу – датчик избыточного давления (04), сигнал 4-20 мА (2)	
032к06н01	1	Верхний предел диапазона измерений [МПа]	
032к07н00	062	Описание датчика по седьмому токовому каналу –датчик расхода (06), сигнал 4-20 мА (2)	
032к07н01	40	Верхний предел диапазона измерений [м³/ч]	
032к08н00	042	Описание датчика по восьмому токовому каналу –датчик избыточного давления (04), сигнал 4-20 мА (2)	
032к08н01	1	Верхний предел диапазона измерений [МПа]	
033к03н00	033	Датчик температуры 100П по ГОСТ 6651-94	
033к04н00	033	Датчик температуры 100П по ГОСТ 6651-94	
033к05н00	033	Датчик температуры 100П по ГОСТ 6651-94	
035н00	4	Константное значение температуры холодной воды [°С]	
035н01	03303	Датчик температуры 100П по ГОСТ 6651-94	
036н00	0,1	Константное значение давления холодной воды [МПа]	
036н01	0	Признак применения датчика давления холодной воды и его адрес (нет датчика)	

Номер	Значение	Пояснение
параметра		п
037н01	0	Признак применения датчика барометрического давления и его адрес (нет датчика)
		Параметры по третьему трубопроводу
102т03н00	12	Тип датчика преобразователя расхода – датчик объемного расхода
109т03н00	50	Константное значение расхода [м ³ /ч]
109т03н01	03205	Признак применения датчика расхода и его адрес (пятый токовый канал)
113т03н00	0,8	Константное значение давления [МПа]
113т03н01	03206	Признак применения датчика давления и его адрес (шестой токовый канал)
114т03н00	75	Константное значение температуры теплоносителя [°C]
114т03н01	03304	Датчик температуры 100П по ГОСТ 6651-94
		Признак ограничения диапазона измерений. Ограничение определяется
115т03н00	10	диапазоном измерений датчика объемного расхода (1); усреднение тем-
		пературы и давления ведется независимо от величины расхода (0)
115т03н01	2,5	Нижний предел диапазона измерений расхода [м ³ /ч]
120т03	50	Константное значение массового расхода [т/ч]
		Параметры по четвертому трубопроводу
102т04н00	12	Тип датчика преобразователя расхода – датчик объемного расхода
109т04н00	40	Константное значение расхода [м ³ /ч]
109т04н01	03207	Признак применения датчика расхода и его адрес
113т04н00	0,6	Константное значение давления [МПа]
113т04н01	03208	Признак применения датчика давления и егоадрес
114т04н00	50	Константное значение температуры теплоносителя [°C]
114т04н01	03305	Датчик температуры 100П по ГОСТ 6651-94
		Признак ограничения диапазона измерений. Ограничение определяется
115т04н00	10	диапазоном измерений датчика объемного расхода (1); усреднение тем-
		пературы и давления ведется независимо от величины расхода (0)
115т04н01	2	Нижний предел диапазона измерений расхода
120т04	40	Константное значение массового расхода [т/ч]
		Параметры по магистрали
301п2	0012000000000	Схема учета по магистрали – подающим является третий трубопро-
301112	0012000000000	вод, обратным – четвертый

А.3 Система с открытым водоразбором (схема учета 4)

Рассматривается случай, когда измеряется расход по подающему трубопроводу и трубопроводу подпитки, измеряется также температура холодной воды. Расход в обратном трубопроводе тоже измеряется, но в вычислениях энергии не участвует; по расходу определяется только масса теплоносителя. Вычисления выполняются по формулам (В.23.1)-(В.23.3). Минимальный объем базы данных, необходимый для организации учета приведен ниже в таблице А.3. Не указанные в таблице параметры имеют значения по умолчанию (см. раздел 4.1).

Таблица А.3 – База данных А3

Номер параметра	А.3 – База данні Значение	Пояснение			
		Системные параметры			
008	001	Номер прибора			
020	14-11-02	Дата ввода прибора в эксплуатацию – 14 ноября 2002 г			
021	10-00	Время ввода в эксплуатацию – 10 часов 00 минут			
030н00	01	Система единиц, применяемая в приборе, – показания измеряемых параметров – в СИ, энергии – в Гкал.			
Сборка признаков обслуживания трубопроводов и потребител 031н00 000011100000 служиваются трубопроводы т5-т7 (пятая, шестая и седьмая по					
031н00	001000	первой строке) и третья магистраль п3 (третья позиция во второй строке)			
032к01н00	012	Описание датчика по первому токовому каналу – датчик перепада давления (01), сигнал 4-20 мА (2)			
032к01н01	40	Верхний предел диапазона измерений [кПа]			
032к02н00	042	Описание датчика по второму токовому каналу – датчик избыточног давления (04), сигнал 4-20 мА (2)			
032к02н01	1	Верхний предел диапазона измерений [МПа]			
032к03н00	012	Описание датчика по третьему токовому каналу – датчик перепада давления (01), сигнал 4-20 мА (2)			
032к03н01	40	Верхний предел диапазона измерений [кПа]			
032к04н00	042	Описание датчика по четвертому токовому каналу – датчик избыточного давления (04), сигнал 4-20 мА (2)			
032к04н01	1	Верхний предел диапазона измерений [МПа]			
032к06н00	042	Описание датчика по шестому токовому каналу – датчик избыточного давления (04), сигнал 4-20 мА (2)			
032к06н01	1	Верхний предел диапазона измерений [МПа]			
	033	Датчик температуры 100П по ГОСТ 6651-94			
033к02н00	033	Датчик температуры 100П по ГОСТ 6651-94			
033к03н00	033	Датчик температуры 100П по ГОСТ 6651-94			
033к04н00	033	Датчик температуры 100П по ГОСТ 6651-94			
034к01н00	011	Описание датчика по первому импульсному каналу —числоимпульсный датчик объемного расхода (01) с фильтрацией входного сигнала (1)			
034к01н01	10	Верхний предел диапазона измерений [м³/ч]			
034к01н08	0,01	Цена импульса [м ³]			

Номер параметра	Значение	Пояснение				
035н00	4	Константное значение температуры холодной воды [°С]				
035н01	03304	Датчик температуры 100П по ГОСТ 6651-94				
036н00	0,1	Константное значение давления холодной воды [МПа]				
036н01	0	Признак применения датчика давления холодной воды и его адрес (нет датчика)				
037н01	Признак применения датчика барометрического давления и его ад (нет датчика)					
		Параметры по первому трубопроводу				
102т05н00	2	Тип датчика расхода – диафрагма с угловым способом отбора перепада давления				
102т05н01	100	Диаметр измерительного участка трубопровода при 20 °C [мм]				
102т05н02	0,000011	Средний коэффициент температурного расширения материала трубопровода				
102т05н03	0,2	Эквивалентная шероховатость (Rш) стенок трубопровода при использовании стандартной диафрагмы; для напорного устройства — коэффициент расхода (A)				
103т05н00	56	Диаметр сужающего устройства при 20 °C [мм]				
103т05н01	0,0000165	Средний коэффициент температурного расширения материала сужающего устройства				
103т05н02	1,0003	Коэффициент притупления входной кромки диафрагмы				
110т05н00	40	Константное значение перепада давления [кПа]				
110т05н01	03201	Признак применения датчика перепада давления и его адрес (первый токовый канал)				
113т05н00	0,8	Константное значение давления теплоносителя [МПа]				
113т05н01	03202	Признак применения датчика давления и его адрес (второй токовый канал)				
114т05н00	75	Константное значение температуры теплоносителя [°С]				
	03301	Датчик температуры 100П по ГОСТ 6651-94				
115т05н00	10	Признак ограничения диапазона измерений. Ограничение определяется диапазоном измерений датчика перепада давления (1); усреднение температуры и давления ведется независимо от величины расхода (0)				
115т05н01	4	Нижний предел диапазона измерений [кПа]				
120т05	50	Константное значение массового расхода [т/ч]				
		Параметры по второму трубопроводу				
102т06н00	2	Тип датчика расхода – диафрагма с угловым способом отбора перепада давления				
102т06н01	100	Диаметр измерительного участка трубопровода при 20 °C [мм]				
102т06н02	0,000011	Средний коэффициент температурного расширения материала трубопровода				
102т06н03	0,2	Эквивалентная шероховатость (Rш) стенок трубопровода при использовании стандартной диафрагмы; для напорного устройства – коэффициент расхода (A).				
103т06н00	56	Диаметр сужающего устройства при 20 °С [мм]				

0,0000165 1,0003	Средний коэффициент температурного расширения материала сужаю-
1 0003	щего устройства
1,000	Коэффициент притупления входной кромки диафрагмы
40	Константное значение перепада давления [кПа]
03203	Признак применения датчика перепада давления и его адрес (третий токовый канал)
0,6	Константное значение давления [МПа]
03204	Признак применения датчика давления и его адрес (четвертый токовый канал)
50	Константное значение температуры теплоносителя [°C]
03302	Датчик температуры 100П по ГОСТ 6651-94
10	Признак ограничения диапазона измерений. Ограничение определяется диапазоном измерений датчика перепада давления (1); усреднение температуры и давления ведется независимо от величины расхода (0)
4	Нижний предел диапазона измерений [кПа]
50	Константное значение массового расхода [т/ч]
	Параметры по третьему трубопроводу
12	Тип датчика расхода – датчик расхода с импульсным выходом
10	Константное значение расхода [м ³ /ч]
03401	Признак применения датчика расхода и его адрес (первый импульсный канал)
0,8	Константное значение давления [МПа]
03206	Признак применения датчика давления и его адрес (шестой токовый канал)
25	Константное значение температуры теплоносителя [°C]
03303	Датчик температуры 100П по ГОСТ 6651-94
10	Признак ограничения диапазона измерений. Ограничение определяется диапазоном измерений датчика объемного расхода (1); усреднение температуры и давления ведется независимо от величины расхода (0)
0,5	Нижний предел диапазона измерений расхода [м³/ч]
10	Константное значение массового расхода [т/ч]
	Параметры по магистрали
0000123000004	Схема учета по магистрали – подающим является пятый трубопровод, обратным – шестой, трубопроводом подпитки – седьмой. Цифра 4 в крайней правой позиции означает, что при вычислении энергии по потребителю используются измеренные значения расхода в трубопроводах подающем и подпитки
	40 03203 0,6 03204 50 03302 10 4 50 12 10 03401 0,8 03206 25 03303 10 0,5 10

А.4 Система учета тепловой энергии на источнике (схема учета 3)

Рассматривается случай когда по одной магистрали ведется учет сухого пара с возвратом конденсата, есть также один подающий и один обратный трубопровод магистрали водяного теплоснабжения и два трубопровода подпитки. Расход измеряется по всем трубопроводам. Измеряются температура и давление холодной воды и барометрическое давление. Ставится задача учета тепловой энергии по каждой магистрали и по источнику теплоты в целом. Вычисления выполняются по формулам (В.21.1)-(В.21.3). Минимальный объем базы данных, необходимый для организации учета приведен ниже в таблице А.4. Не указанные в таблице параметры имеют значения по умолчанию (см. раздел 4.1).

Таблица А.4 – База данных А4

Номер параметра	Значение	Пояснение
		Системные параметры
008	001	Номер прибора
020	14-11-02	Дата ввода прибора в эксплуатацию – 14 ноября 2002 г
021	10-00	Время ввода в эксплуатацию – 10 часов 00 минут
030н00	01	Система единиц, применяемая в приборе, – показания измеряемых параметров – в СИ, энергии – в Гкал.
031н00 031н01	111111000000 000111	Сборка признаков обслуживания трубопроводов и потребителей. Обслуживаются трубопроводы т1-т6 (первые шесть позиций в первой строке) и потребители п4-п6 (четвертая, пятая и шестая позиции – во второй).
032к01н00	012	Описание датчика по первому токовому каналу – датчик перепада давления (01), сигнал 4-20 мА (2)
032к01н01	40	Верхний предел диапазона измерений [кПа]
032к02н00	042	Описание датчика по второму токовому каналу – датчик избыточного давления (04), сигнал 4-20 мА (2)
032к02н01	1	Верхний предел диапазона измерений [МПа]
032к03н00	042	Описание датчика по третьему токовому каналу – датчик избыточного давления (04), сигнал 4-20 мА (2)
032к03н01	1	Верхний предел диапазона измерений [МПа]
032к04н00	042	Описание датчика по четвертому токовому каналу – датчик избыточного давления (04), сигнал 4-20 мА (2)
032к04н01	1	Верхний предел диапазона измерений [МПа]
032к05н00	042	Описание датчика по пятому токовому каналу – датчик избыточного давления (04), сигнал 4-20 мА (2)
032к05н01	1	Верхний предел диапазона измерений [МПа]
032к06н00	042	Описание датчика по шестому токовому каналу – датчик избыточного давления (04), сигнал 4-20 мА (2)
032к06н01	1	Верхний предел диапазона измерений [МПа]
032к07н00	042	Описание датчика по седьмому токовому каналу – датчик избыточного давления (04), сигнал 4-20 мА (2)
032к07н01	1	Верхний предел диапазона измерений [МПа]

Номер параметра	Значение	Пояснение				
032к08н00	042	Описание датчика по восьмому токовому каналу – датчик избыточного давления (04), сигнал 4-20 мА (2)				
032к08н01	1	Верхний предел диапазона измерений [МПа]				
032к09н00	032	Описание датчика по девятому токовому каналу – датчик абсолютного давления (03), сигнал 4-20 мА (2)				
032к09н01	0,16	Верхний предел диапазона измерений [МПа]				
033к01н00	033	Датчик температуры 100П по ГОСТ 6651-94				
033к02н00	033	Датчик температуры 100П по ГОСТ 6651-94				
033к03н00	033	Датчик температуры 100П по ГОСТ 6651-94				
033к04н00	033	Датчик температуры 100П по ГОСТ 6651-94				
033к05н00	033	Датчик температуры 100П по ГОСТ 6651-94				
033к06н00	033	Датчик температуры 100П по ГОСТ 6651-94				
033к07н00		Датчик температуры 100П по ГОСТ 6651-94				
034к01н00	011	Описание датчика по первому импульсному каналу – числоимпульсный датчик объемного расхода (01) с фильтрацией входного сигнала (1)				
034к01н01	10	Верхний предел диапазона измерений [м³/ч]				
	0,01	Цена импульса [м³]				
	010	Описание датчика по второму импульсному каналу – числоимпульсный датчик объемного расхода (01) без фильтрации входного сигнала (0)				
034к02н01	50	Верхний предел диапазона измерений [м ³ /ч]				
	0,0001	Цена импульса [м³]				
	010	Описание датчика по третьему импульсному каналу – числоимпульсный датчик объемного расхода (01) без фильтрации входного сигнала (0)				
034к03н01	50	Верхний предел диапазона измерений [м ³ /ч]				
	0,0001	Цена импульса [м³]				
034к04н00		Описание датчика по четвертому импульсному каналу – числоимпульсный датчик объемного расхода (01) без фильтрации входного сигнала (0)				
034к04н01	10	Верхний предел диапазона измерений [м³/ч]				
034к04н08	0,0001	Цена импульса [м ³]				
034к05н00	010	Описание датчика по пятому импульсному каналу — числоимпульсный датчик объемного расхода (01) без фильтрации входного сигнала (0)				
034к05н01	10	Верхний предел диапазона измерений [м³/ч]				
034к05н08	0,0001	Цена импульса [м ³]				
035н00	4	Константное значение температуры холодной воды [°С]				
035н01	03307	Датчик температуры 100П по ГОСТ 6651-94				
036н00	0,1	Константное значение давления холодной воды [МПа]				
036н01	03208	Признак применения датчика давления холодной воды и его адрес (нет датчика)				
037н01	03209	Признак применения датчика барометрического давления и его адрес (нет датчика)				
		Параметры по первому трубопроводу				
101т01	1	Тип теплоносителя – перегретый пар				

Номер	Значение	Пояснение
параметра		
	10	Тип датчика расхода – напорное устройство Annubar
102т01н01	100	Диаметр измерительного участка трубопровода при 20 °C [мм]
102т01н03	0,5	Коэффициент расхода (А) напорного устройства
103т01н00	100	Диаметр сужающего устройства при 20 °С [мм]
103т01н01	0,0000165	Средний коэффициент температурного расширения материала сужающего устройства
103т01н02	0,23	Коэффициент Вн напорного устройства
110т01н00	40	Константное значение перепада давления [кПа]
	03201	Признак применения датчика перепада давления и tuj адрес (первый токовый канал)
113т01н00	0,8	Константное значение давления [МПа]
	03202	Признак применения датчика давления и его адрес (второй токовый канал)
114т01н00	200	Константное значение температуры теплоносителя [°C]
114т01н01	03301	Датчик температуры 100П по ГОСТ 6651-94
115т01н00	10	Признак ограничения диапазона измерений. Ограничение определяется диапазоном измерений датчика перепада давления (1); усреднение тем-
		пературы и давления ведется независимо от величины расхода (0)
115т01н01	2	Нижний предел диапазона измерений [кПа]
120т01	10	Константное значение массового расхода [т/ч]
121т01	1	Правило архивирования энергии по трубопроводу –архивируется $G_{\scriptscriptstyle T1}*h_{\scriptscriptstyle T1}$
		Параметры по второму трубопроводу
102т02н00	12	Тип датчика расхода – датчик объемного расхода
109т02н00	10	Константное значение расхода [м ³ /ч]
109т02н01		Признак применения датчика перепада давления и его адрес (первый импульсный канал)
113т02н00	0,6	Константное значение давления [МПа]
113т02н01	03203	Признак применения датчика давления и его адрес (третий токовый канал)
114т02н00	50	Константное значение температуры теплоносителя [°С]
114т02н01	03302	Датчик температуры 100П по ГОСТ 6651-94
115т02н00	10	Признак ограничения диапазона измерений. Ограничение определяется диапазоном измерений датчика перепада давления (1); усреднение температуры и давления ведется независимо от величины расхода (0)
115т02н01	0,5	нературы и давления ведется независимо от величины расхода (0) Нижний предел диапазона измерений [м³/ч]
120т02	10	Константное значение массового расхода [т/ч]
120102	10	Правило архивирования энергии по трубопроводу –архивируется
121т02	1	$G_{\tau 2}*h_{\tau 2}$
		Параметры по третьему трубопроводу
102т03н00	12	Тип датчика расхода – датчик расхода с импульсным выходом
109т03н00	50	Константное значение расхода [м ³ /ч]

Номер	Значение	Пояснение			
параметра		Признак применения датчика расхода и его адрес (второй импульс-			
109т03н01	03402	ный канал)			
113т03н00	0,8	Константное значение давления [МПа]			
113т03н01	03204	Признак применения датчика давления и его адрес (четвертый токовый канал)			
114т03н00	75	Константное значение температуры теплоносителя [°С]			
114т03н01	03303	Датчик температуры 100П по ГОСТ 6651-94			
		Признак ограничения диапазона измерений. Ограничение определяется			
115т03н00	10	диапазоном измерений датчика объемного расхода (1); усреднение тем-			
		пературы и давления ведется независимо от величины расхода (0)			
115т03н01	0,5	Нижний предел диапазона измерений расхода [м ³ /ч]			
120т03	50	Константное значение массового расхода [т/ч]			
121т03	1	Правило архивирования энергии по трубопроводу –архивируется $G_{r3}*h_{r3}$			
		Параметры по четвертому трубопроводу			
102т04н00	12	Тип датчика расхода – датчик расхода с импульсным выходом			
109т04н00	50	Константное значение расхода [м³/ч]			
10)10 11100		Признак применения датчика расхода и его адрес (третий импульс-			
109т04н01 03403 ньй канал)					
113т04н00	0,6	Константное значение давления [МПа]			
		Признак применения датчика давления и его адрес (пятый токовый			
113т04н01	03205	канал)			
114т04н00	50	Константное значение температуры теплоносителя [°С]			
114т04н01	03304	Датчик температуры 100П по ГОСТ 6651-94			
		Признак ограничения диапазона измерений. Ограничение определяется			
115т04н00	10	диапазоном измерений датчика объемного расхода (1); усреднение тем-			
		пературы и давления ведется независимо от величины расхода (0)			
115т04н01	0,5	Нижний предел диапазона измерений расхода [м ³ /ч]			
120т04	50	Константа массового расхода теплоносителя [т/ч]			
121т04	1	Правило архивирования энергии по трубопроводу –архивируется			
121104	1	$G_{\mathrm{r}4}*h_{\mathrm{r}4}$			
		Параметры по пятому трубопроводу			
102т05н00	12	Тип датчика расхода – датчик объемного расхода			
109т05н00	5	Константное значение расхода [м ³ /ч]			
109т05н01	03404	Признак применения датчика перепада давления и его адрес (четвер-			
109103H01	03404	тый импульсный канал)			
113т05н00	0,6	Константное значение давления [МПа]			
113т05н01	03206	Признак применения датчика давления и его адрес (третий токовый			
	03200	канал)			
114т05н00	25	Константное значение температуры теплоносителя [°С]			
114т05н01	03305	Датчик температуры 100П по ГОСТ 6651-94			

Номер	Значение	Пояснение			
параметра	эначение	Пояснение			
115т05н00	10	Признак ограничения диапазона измерений. Ограничение определяется диапазоном измерений датчика перепада давления (1); усреднение температуры и давления ведется независимо от величины расхода (0)			
115т05н01	0,25	Нижний предел диапазона измерений [м ³ /ч]			
120т05	5	Константное значение массового расхода [т/ч]			
121т05	2	Правило архивирования энергии по трубопроводу –архивируется $G_{r5}*h_{XB}$			
		Параметры по шестому трубопроводу			
102т06н00	12	Тип датчика расхода – датчик объемного расхода			
109т06н00	10	Константное значение расхода [м ³ /ч]			
109т06н01	03405	Признак применения датчика перепада давления и его адрес (пятый импульсный канал)			
113т06н00	0,6	Константное значение давления [МПа]			
113т06н01	03207	Признак применения датчика давления и его адрес (седьмой токовый канал)			
114т06н00	25	Константное значение температуры теплоносителя [°C]			
114т06н01	03306	Датчик температуры 100П по ГОСТ 6651-94			
115т06н00	10	Признак ограничения диапазона измерений. Ограничение определяется диапазоном измерений датчика перепада давления (1); усреднение температуры и давления ведется независимо от величины расхода (0)			
115т06н01	0,5	Нижний предел диапазона измерений [м³/ч]			
120т06	10	Константное значение массового расхода [т/ч]			
121т06	2	Правило архивирования энергии по трубопроводу –архивируется $G_{r6}^*h_{XB}$			
		Параметры по четвертому потребителю			
301п4	12000000000000	Схема учета по потребителю – подающим является первый трубопровод, обратным – второй. Цифра 0 в крайней правой позиции означает, что при вычислении энергии по потребителю используются измеренные значения расхода в трубопроводах подающем и обратном			
		Параметры по пятому потребителю			
301п5	0012000000000	Схема учета по потребителю. Подающим является третий трубопровод, обратным — четвертый. Цифра 0 в крайней правой позиции означает, что при вычислении энергии по потребителю используются измеренные значения расхода в трубопроводах подающем и обратном			
		Параметры по шестому потребителю			
301п6	1212330000003	Схема учета по потребителю. Подающими являются первый и третий трубопроводы, обратными – второй и четвертый, трубопроводами подпитки – пятый и шестой. Цифра 3 в крайней правой позиции означает, что при вычисление энергии по потребителю используются формулы (В.21.1)-(В.21.3) для источника теплоты			

Приложение Б

Образцы форм отчетов

Пример формы № 1

	ример фор		TC ~	100.456	TC (55	2.4
	CIII	961 1734	Код потреои	теля 123456	Квитанция 655	34
				МОСТЬ		
	cy			(теплоотпуска) п		
		за 27 с	ентября 2006 г	(расчетный час -	2 часа)	
	->-> По;	дающий тру	бопровод ->->	>	ГВС (подпи-	
Час	<-<- Обј	ратный труб	бопровод <-<-		тка, утечки)	Энергия
<u> </u>	T	P		M	Мгвс	Wсум
	'C	МПа		T	Т	ГДж
* 2	75,12	0,613	->->	* 38,82	2.22	4,34
··· Z	51,35	0,542	<-<-	36,59	2,23	
1			->->			
1			<-<-			•••
			->->			
•••			<-<-		•••	•••
12	70,01	0,561	->->	43,45	7.26	5 24
12	49,26	0,491	<-<-	36,09	7,36	5,34

СПТ961 1734 Код потребителя 123456 Квитанция 65534

ВЕДОМОСТЬ

суточного теплопотребления (теплоотпуска) по магистрали 1 за 27 сентября 2006 г (расчетный час - 2 часа)

Продолжение

	->-> Подак	ощий трубо	>	ГВС (подпи-		
Час	<-<- Обрат	ный трубог	тка, утечки)	Энергия		
	T	P		M	Мгвс	Wсум
	'C	МПа		T	T	ГДж
1.1	70,01	0,561	->->	43,45	7.26	5 24
11	49,26	0,491	<-<-	36,09	7,36	5,34
			->->			
•••			<-<-			•••
2	75,12	0,613	->->	38,82	2 22	4.24
3	51,35	0,542	<-<-	36,59	2,23	4,34
	СРЕДНИЕ			ИТОГО		
	73,24	0,587	->->	962,58	02.79	120.42
	50,14	0,495	->-> <-<-	868,80	93,78	120,42

Среднесуточное значение температуры холодной воды 6,12 'С

Среднесуточное значение давления холодной воды 0,101 МПа

Время работы узла в течение суток 24,00 ч

*) расчет выполнен с учетом нештатной ситуации

Ответственный за учет тепловой энергии

Пример формы № 2

	1piiiii0j	у формы	., _						
		СПТ961	1734	Код по	требителя	a 23456	Квит	анция 65534	
					ВЕДОМО	СТЬ			
		среднесу						агистрали 1	
			за сентя	брь 2007	г (расчеті	ный дені	- 3 октябр	(ве	
Д	Холо	пиад рола		1.0	⁄бопровод		Время	ГВС (подпи-	Энергия
e	Холодная вода		<-Обрат	ный труб	бопровод<	(-	работы	тка, утечки)	Энсргия
Н	Тхв	P	T	P		M	tи	Мгвс	Wсум
Ь	'C	МПа	'C	МПа		T	Ч	T	ГДж
2	6,12	0,1013	75,12	0,613	->	961,6	24	93,80	120,42
	0,12	0,1013	51,35	0,542	<-	867,8	24		
* 1	6,12	0,1013	* 75,12	0,613	->	964,4	24	98,10	132,26
1	0,12	0,1013	51,35	0,542	<-	866,3	24	96,10	132,20
					->				
•••	•••	•••			<-		•••	•••	•••
15	8,14	0,0998	70,01	0,561	->	962,6	24	93,78	120,42
13	0,14	0,0970	49,26	0,491	<-	868,8	∠ +	93,70	120,42

		СПТ961	1734	Код по	гребит	еля 23456	Кви	танция 65534		
				F	ВЕДОМ	ИОСТЬ				
		среднесу						магистрали 1		
			за сент	-			ь - 3 октяб	(ря)		
	7.7		1			іжение	- In	Inn a /	1	
Д Э	Холодная ->Подающий вода <-Обратный						Время работы	ГВС (подпи- тка, утечки)	Энергия	
H	Тхв	P	T,	P,		M	tи	Мгвс	Wсум	
•	'C	МПа	'Ć	МПа		T	Ч	Т	ГДж	
14	6,12	0,1013	75,12 51,35	0,613 0,542	-> <-	962,6 868,8	24	93,78	120,42	
					-> <-					
3	8,14	0,0998	70,01 49,26	0,561 0,491	-> <-	964,4 866,3	24	98,10	132,26	
	CPE,	ІНИЕ				ИТОГС)			
	7,14	0,0999	70,01 49,26	0,571 0,494	-> <-	29822	744	2920,2	3800,6	

Пример формы № 3

11	римср форм				
	СПТ	961 1734	Код трубопровода	. 53416 Квитані	ция 65281
			ВЕДОМОСТ	Ь	
c	реднечасовых	х (часовых) зна	, ,		по трубопроводу 5
		за 27 сентя	ября 2006 (расчетн	ый час - 3 часа)	
II.a.	T	P	M	W	V
Час	'C	МПа	T	ГДж	M^3
)2	75,12	0,613	38,82	11,37	39,81
01	•••	•••			
	•••		•••	•••	
03	75,01	0,596	39,11	11,45	40,11
	СРЕДНИЕ		ИТОГО		
	75,06	0,605	936,96	273,6	960,3
Сред	несуточное з	начение темпер	ратуры холодной в	воды 6,12 'С	
			ия холодной водь		
Врем	ія работы тру	бопровода в те	чение суток 24,00	Ч	
4					

*) расчет выполнен с учетом нештатной ситуации

Ответственный за учет тепловой энергии

Пример формы № 4

	(СПТ961 17	34 K	од трубоп	ровода	53416 Кви	ганция 65282	2	
				ВЕДО	МОСТЬ	•			
	cpe,					аметров по день - 3 октя	трубопровод ібря)	y 5	
П	Тхв	Рхв	T	P	tи	M	W	V	
День	'C	МΠа	'C	МПа	Ч	Т	ГДж	\mathbf{M}^3	
2	6,12	0,101	75,06	0,605	24	936,9	273,6	960,3	
3	8,14	0,100	75,02	0,614	24	937,8	270,2	950,4	
	СРЕДНИЕ				ИТО	ИТОГО			
	7,86	0,999	75,04	0,618	744	29047,6	8432,5	29605,4	

Таким образом, стандартный отчет по потребителю за сутки (форма 1) печатается на двух листах. Если расчетный час до 12-00 включительно, то в отчете указываются предшествующие сутки.

Если какие-либо данные в отчете помечены знаком "*", это означает, что на рассматриваемом интервале времени в работе прибора был перерыв электропитания или возникали нештатные ситуации: например, выход сигнала датчика расхода за пределы измерений. Уточнить характер нештатных ситуаций можно по их архивам.

При отсутствии данных за какой-либо интервал времени (прибор не был пущен на счет), в соответствующей строке появится сообщение "нд" - нет данных.

Отчет по потребителю за месяц также печатается на двух страницах (форма 2). Если расчетный день - до 15 числа включительно, то в отчете указывается предшествующий месяц; в противном случае - текущий.

Если в состав магистрали входит более одного подающего и (или) обратного трубопроводов, то графы для средних значений температуры и давления в отчетных формах 1 и 2 не заполняются. В этом случае следует дополнительно вывести на печать отчеты по трубопроводам (формы 3 и 4).

Все сказанное выше применительно к отчетам по потребителю относительно учета нештатных ситуаций и датирования отчетов при различных значениях расчетных часа и суток справедливо и для отчетов по трубопроводу (формы 3 и 4). Следует отметить также, что графа V (объем теплоносителя) заполняется только в том случае, если на данном трубопроводе установлены датчики объема с числоимпульсным выходом; в противном случае эта графа вообще отсутствует в отчете.

Ниже приведены формы справок по архивам нештатных ситуаций, архивам диагностических сообщений, архивам времени перерывов электропитания и архиву произвольного параметра (формы 5, 6, 7, 8), которые могут быть напечатаны по команде оператора.

Следует отметить, что при выводе пояснений символ " Δ " заменен словом ДЕЛЬТА, а символ " ω " заменен словом ОМЕГА. Длина пояснения ограничена 48 символами. Это сделано для того, чтобы можно было использовать практически любой принтер. В одной справке может быть не более 30 записей.

При	мер формі	ы № 5							
		СПТ961 17	734 Квитанция 65534						
СПРАВКА									
	по архиву сообщений о нештатных ситуациях								
	(до 30 сообщений, предшествующих 14-10-07/23:00)								
Статус	Код	Дата и время	Пояснение						
Есть	т2-00-02	14-10-07/23:50	ДЕЛЬТА_Р1 (Q1) больше верхнего предела						
Нет	Heт т4-03-02 14-10-07/23:55 Р больше верхнего предела								
	• • •								
Ответст	Ответственный за учет тепловой энергии								

Пример формы № 6

	иер формь	I N O						
		СПТ961 17	⁷ 34 Квитанция 65534					
	CHRADICA							
			СПРАВКА					
ПС	по архиву диагностических сообщений, не влияющих на коммерческий учет							
	(до 30 сообщений, предшествующих 14-10-07/23:00)							
Статус	Код	Дата и время	Пояснение					
Есть	т2-05-06	14-10-07/23:50	Сработала 1-я уставка по ОМЕГА					
Нет	т4-03-01	14-10-07/23:55	Р за нижним пределом диапазона					
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
Ответственный за учет тепловой энергии								

Пример формы № 7

СПТ961 1734	Квитанция 655	534				
СПР	РАВКА					
по архиву времени перерывов электропитания						
(до 30 сообщений, предшествующих 14-10-07/23:00)						
Пото и вромя начала породира питания	Продолжи	гельность перерыва				
Дата и время начала перерыва питания	Ч	ч:мин:с				
14-10-07/14:37:15	1,2	1:12:00				
		•				
Ответственный за учет тепловой энергии						

Пример формы № 8

	СПТ961 1734	Квитанция 6	5535				
СПРАВКА							
по архиву значений параметра 210т1							
(до 30 записей, предшествующих 14-10-06/14:00)							
Дата и время	Значение	параметра	Единицы измерения				
14-10-06/13:00	143,15		Т				
•••							
13-10-06/08:00	142,24		Т				

Приложение В

Вычислительные формулы

В.1 Вычисление массового расхода:

$$G = 10^{-3} \cdot Q \cdot \rho \cdot [1 + \beta \cdot (T - 20)]^{2}$$
(B.1)

$$G = 3,6 \cdot 10^{-3} \cdot C \cdot E \cdot K_{III} \cdot K_{II} \cdot \epsilon \cdot \frac{\pi \cdot d^2 \cdot \left[1 - \alpha \cdot \left(T - 20\right)\right]^2}{4} \cdot \sqrt{0,002 \cdot \frac{\Delta P}{X} \cdot \rho}$$
 (B.2)

$$G = 3,6 \cdot 10^{-3} \cdot A \cdot \epsilon \cdot \frac{\pi \cdot d^2 \cdot \left[1 - \alpha \cdot \left(T - 20\right)\right]^2}{4} \cdot \sqrt{0,002 \cdot \frac{\Delta P}{X} \cdot \rho}$$
 (B.3)

$$G = 3.6 \cdot 10^{-3} \cdot A \cdot \left(1 - B_H \cdot \frac{\Delta P}{P \cdot \kappa \cdot 1000}\right) \cdot \frac{\pi \cdot d^2 \cdot \left[1 - \alpha \cdot \left(T - 20\right)\right]^2}{4} \cdot \sqrt{0.002 \cdot \frac{\Delta P}{X} \cdot \rho} \tag{B.4}$$

$$G = 3.6 \cdot 10^{-3} \cdot A \cdot \frac{\pi \cdot d^2 \cdot \left[1 - \alpha \cdot \left(T - 20\right)\right]^2}{4} \cdot \sqrt{0.002 \cdot \frac{\Delta P}{X} \cdot \rho}$$
 (B.5)

$$G = [1 + 0.000189 \cdot (T - 20)] \cdot A \cdot \Delta P \cdot \sqrt{\frac{\rho}{\rho_{BC}}}$$
(B.6)

где

- G массовый расход [т/ч]; (В.1) для преобразователей объемного расхода, (В.2) для стандартных сужающих устройств, (В.3) для специальных диафрагм, (В.4) для напорных устройств с осредняющими трубками Annubar, (В.5) для напорных устройств с осредняющими трубками Torbar, (В.6) для сужающих устройств с переменным сечением проходного отверстия Gilflo;
- Q объемный расход [$M^3/4$];
- С коэффициент истечения; вычисляется по ГОСТ 8.586.1 ГОСТ 8.586.5;
- Е коэффициент скорости входа; вычисляется по ГОСТ 8.586.1 ГОСТ 8.586.5;
- А коэффициент расхода; вычисляется по РД 50-411 для специальных диафрагм, задается согласно документации на напорное устройство или сужающее устройство с переменным сечением;
- Кш коэффициент шероховатости трубопровода;
- K_{Π} коэффициент притупления входной кромки диафрагмы; K_{Π} =1 для других сужающих устройств;
- коэффициент расширения измеряемой среды; ε=1 для воды, для пара вычисляется по ГОСТ 8.586.1 – ГОСТ 8.586.5 или РД 50-411;
- ΔP разность давлений [кПа];
- T температура [°C] теплоносителя;
- d диаметр [мм] отверстия сужающего устройства при 20 °C;
- κоэффициент [1/°C] температурного расширения материала измерительного участка трубопровода;

α – коэффициент [1/°C] температурного расширения материала сужающего устройства;

 ρ – плотность [кг/м³] теплоносителя при рабочих условиях; вычисляется по МИ 2412 для воды и МИ 2451 для пара;

 ρ_{BC} — плотность [кг/м³] воды при стандартных условиях T_{C} =293,15 К и P_{C} =0,101325 МПа;

X – степень сухости насыщенного пара; для других теплоносителей X=1;

В_Н – коэффициент напорного устройства; задается согласно документации на напорное устройство; В_Н=0 для жидких теплоносителей;

показатель адиабаты, вычисляется по МИ 2451.

В.2 Вычисление массы и объема:

$$\mathbf{M} = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{G} \cdot \mathbf{dt} \tag{B.7}$$

$$\mathbf{M} = 10^{-3} \cdot \int_{\mathbf{n}(t1)}^{\mathbf{n}(t2)} \rho \cdot \mathbf{q}_{\mathbf{H}} \cdot \mathbf{dn}(t)$$
 (B.8)

$$\mathbf{M} = \int_{\mathbf{n}(t1)}^{\mathbf{n}(t2)} \mathbf{g}_{\mathbf{H}} \cdot \mathbf{dn}(t)$$
 (B.9)

$$V = \int_{t_1}^{t_2} Q \cdot dt \tag{B.10}$$

$$V = \int_{n(t1)}^{n(t2)} q_{ij} \cdot dn(t)$$
(B.11)

$$V = \int_{n(t1)}^{n(t2)} \frac{g_{\text{M}}}{\rho} \cdot dn(t)$$
 (B.12)

где

M – масса [т];

V – объем [м³];

G – массовый расход [т/ч];

Q – объемный расход [M^3/q];

n - количество импульсов входного сигнала;

плотность [кг/м³]теплоносителя при рабочих условиях;

 $q_{\rm H}$ — цена импульса [${\rm M}^3$] преобразователя объемного расхода с импульсным выходным сигналом;

ди – цена импульса [т] преобразователя массового расхода с импульсным выходным сигналом;

t1, t2 - время [ч] начала и окончания интервала вычислений.

- В.3 Вычисление тепловой мощности и тепловой энергии, а также массы теплоносителя, израсходованного на подпитку или горячее водоснабжение (ГВС), в зависимости от схемы учета:
 - схема учета 0
 - общий случай: открытая система с несколькими подающими, несколькими обратными и одним или несколькими подпиточными (ГВС) трубопроводами, с измерением расхода в каждом подающем и каждом обратном трубопроводах

$$\omega = 10^{-3} \cdot \left[\sum_{i=1}^{i=a} G1_i \cdot (h1_i - h_x) - \sum_{j=1}^{j=b} G2_j \cdot (h2_j - h_x) \right]$$
 (B.13.1)

$$W = 10^{-3} \cdot \int_{t_1}^{t_2} \left[\sum_{i=1}^{i=a} G 1_i \cdot (h 1_i - h_x) - \sum_{j=1}^{j=b} G 2_j \cdot (h 2_j - h_x) \right] \cdot dt \quad (B.13.2)$$

$$\hat{\mathbf{M}} = \sum_{i=1}^{i=a} \mathbf{M} \mathbf{1}_i - \sum_{j=1}^{j=b} \mathbf{M} \mathbf{2}_i$$
 (B.13.3)

 частный случай: открытая система с одним подающим, одним обратным и одним или несколькими подпиточными (ГВС) трубопроводами, с измерением расхода в подающем и обратном трубопроводах

$$\omega = 10^{-3} \cdot \left[G1 \cdot (h1 - h2) + (G1 - G2) \cdot (h2 - h_x) \right]$$
 (B.14.1)

$$W = 10^{-3} \cdot \int_{1}^{12} \left[G1 \cdot (h1 - h2) + (G1 - G2) \cdot (h2 - hx) \right] \cdot dt$$
 (B.14.2)

$$\hat{\mathbf{M}} = \mathbf{M}1 - \mathbf{M}2 \tag{B.14.3}$$

 частный случай: открытая система с одним или несколькими подающими трубопроводами, с измерением расхода в каждом подающем трубопроводе (система без возврата теплоносителя)

$$\omega = 10^{-3} \cdot \sum_{i=1}^{i=a} G1_i \cdot (h1_i - h_x)$$
 (B.15.1)

$$W = 10^{-3} \cdot \int_{t_1}^{t_2} \sum_{i=1}^{i=a} G1_i \cdot (h1_i - h_x) \cdot dt$$
 (B.15.2)

$$\hat{M} = \sum_{i=1}^{i=a} M1_i$$
 (B.15.3)

- частный случай: открытая система с одним подающим трубопроводом (система без возврата теплоносителя)

$$\omega = 10^{-3} \cdot G1 \cdot (h1 - h_x)$$
 (B.16.1)

$$W = 10^{-3} \cdot \int_{t_1}^{t_2} G1 \cdot (h1 - h_x) \cdot dt$$
 (B.16.2)

$$\hat{\mathbf{M}} = \mathbf{M}\mathbf{1} \tag{B.16.3}$$

- схема учета 1

- общий случай: закрытая система с одним или несколькими подающими и одним обратным трубопроводами, с измерением расхода в каждом подающем трубопроводе

$$\omega = 10^{-3} \cdot \sum_{i=1}^{i=a} G1_i \cdot (h1_i - h2)$$
(B.17.1)

$$W = 10^{-3} \cdot \int_{t_1}^{t_2} \sum_{i=1}^{t=a} G1_i \cdot (h1_i - h2) \cdot dt$$
 (B.17.2)

$$\hat{\mathbf{M}} = \mathbf{0} \tag{B.17.3}$$

- частный случай: закрытая система с одним подающим и одним обратным трубопроводами, с измерением расхода в подающем трубопроводе

$$\omega = 10^{-3} \cdot G1 \cdot (h1 - h2)$$
 (B.18.1)

$$W = 10^{-3} \cdot \int_{t_1}^{t_2} G1 \cdot (h1 - h2) \cdot dt$$
 (B.18.2)

$$\hat{\mathbf{M}} = \mathbf{0} \tag{B.18.3}$$

- схема учета 2

- общий случай: закрытая система с одним подающим и одним или несколькими обратными трубопроводами, с измерением расхода в каждом обратном трубопроводе

$$\omega = 10^{-3} \cdot \sum_{i=1}^{j=b} G2_{j} \cdot (h1 - h2_{j})$$
(B.19.1)

$$W = 10^{-3} \cdot \int_{t_1}^{t_2} \sum_{i=1}^{i=b} G2_i \cdot (h1 - h2_i) \cdot dt$$
 (B.19.2)

$$\hat{\mathbf{M}} = \mathbf{0} \tag{B.19.3}$$

- частный случай: закрытая система с одним подающим и одним обратным трубопроводами, с измерением расхода в обратном трубопроводе

$$\omega = 10^{-3} \cdot G2 \cdot (h1 - h2)$$
 (B.20.1)

$$W = 10^{-3} \cdot \int_{t_1}^{t_2} G2 \cdot (h1 - h2) \cdot dt$$
 (B.20.2)

$$\hat{\mathbf{M}} = 0 \tag{B.20.3}$$

- схема учета 3

- открытая система и источник теплоты с несколькими подающими, несколькими обратными и несколькими подпиточными (ГВС) трубопроводами, с измерением расхода в каждом подающем, каждом обратном и каждом подпиточном (ГВС) трубопроводах

$$\omega = 10^{-3} \cdot \left[\sum_{i=1}^{i=a} G1_i \cdot h1_i - \sum_{j=1}^{j=b} G2_j \cdot h2_j - \sum_{k=1}^{k=c} G3_k \cdot h_x \right]$$
 (B.21.1)

$$W = 10^{-3} \cdot \int_{t_1}^{t_2} \left[\sum_{i=1}^{t=a} G l_i \cdot h l_i - \sum_{j=1}^{j=b} G 2_j \cdot h 2_j - \sum_{k=1}^{k=c} G 3_k \cdot h_k \right] \cdot dt$$
 (B.21.2)

$$\hat{M} = \sum_{k=1}^{k=c} M3_k$$
 (B.21.3)

- схема учета 4

 общий случай: открытая система с несколькими подающими, одним обратным и несколькими подпиточными (ГВС) трубопроводами, с измерением расхода в каждом подающем и каждом подпиточном (ГВС) трубопроводах

$$\omega = 10^{-3} \cdot \left[\sum_{i=1}^{i=a} G1_i \cdot (h1_i - h2) + \sum_{k=1}^{k=c} G3_k \cdot (h2 - h_x) \right]$$
 (B.22.1)

$$W = 10^{-3} \cdot \int_{t_1}^{t_2} \left[\sum_{i=1}^{t=a} G1_i \cdot (h1_i - h2) + \sum_{k=1}^{k=c} G3_k \cdot (h2 - h_k) \right] \cdot dt \quad (B.22.2)$$

$$\hat{M} = \sum_{k=1}^{k=b} M3_k$$
 (B.22.3)

- частный случай: открытая система с одним подающим, одним обратным и одним подпиточным (ГВС) трубопроводами, с измерением расхода в подающем и подпиточном (ГВС) трубопроводах

$$\omega = 10^{-3} \cdot \left[G1 \cdot (h1 - h2) + G3 \cdot (h2 - h_x) \right]$$
 (B.23.1)

$$W = 10^{-3} \cdot \int_{1}^{12} [G1 \cdot (h1 - h2) + G3 \cdot (h2 - hx)] \cdot dt$$
 (B.23.2)

$$\hat{\mathbf{M}} = \mathbf{M3} \tag{B.23.3}$$

- схема учета 5

- общий случай: открытая система с одним подающим, несколькими обратными и несколькими подпиточными (ГВС) трубопроводами, с измерением расхода в каждом обратном и каждом подпиточном (ГВС) трубопроводах

$$\omega = 10^{-3} \cdot \left[\sum_{j=1}^{j=b} G2_j \cdot (h1 - h2_j) + \sum_{k=1}^{k=c} G3_k \cdot (h1 - h_k) \right]$$
 (B.24.1)

$$W = 10^{-3} \cdot \int_{t1}^{t2} \left[\sum_{j=1}^{j=b} G2_j \cdot (h1 - h2_j) + \sum_{k=1}^{k=c} G3_k \cdot (h1 - hx) \right] \cdot dt \quad (B.24.2)$$

$$\hat{M} = \sum_{k=1}^{k=c} M3_k$$
 (B.24.3)

- частный случай: открытая система с одним подающим, одним обратным и одним подпиточным (ГВС) трубопроводами, с измерением расхода в обратном и подпиточном (ГВС) трубопроводах

$$\omega = 10^{-3} \cdot \left[G2 \cdot (h1 - h2) + G3 \cdot (h1 - hx) \right]$$
(B.25.1)

$$W = 10^{-3} \cdot \int_{t_1}^{t_2} [G2 \cdot (h1 - h2) + G3 \cdot (h1 - hx)] \cdot dt$$
 (B.25.2)

$$\hat{\mathbf{M}} = \mathbf{M3} \tag{B.25.3}$$

где

ω – тепловая мощность [ГДж/ч];

W – тепловая энергия [ГДж];

М − масса [т] теплоносителя, израсходованного на подпитку или ГВС;

G1, h1 – массовый расход [т/ч] и энтальпия [кДж/кг] теплоносителя в подающем трубопроводе;

G2, h2 – массовый расход [т/ч] и энтальпия [кДж/кг] теплоносителя обратном трубопроводе;

G3 – массовый расход [т/ч] теплоносителя в подпиточном (ГВС) трубопроводе;

 h_X — энтальпия холодной воды [кДж/кг];

 $G1_i$, $h1_i$ — массовый расход [т/ч] и энтальпия [кДж/кг] теплоносителя в подающем i-трубопроводе;

 $G2_i$, $h2_i$ — массовый расход [т/ч] и энтальпия [кДж/кг] теплоносителя в обратном j-трубопроводе;

G3_k – массовый расход [т/ч] теплоносителя в k-том подпиточном трубопроводе;

а, b, c — количество подающих, обратных и подпиточных (ГВС) трубопроводов; $a+b+c \le 12$;

t1, t2 — время [ч] начала и окончания интервала вычислений.

В.4 Вычисление средних значений параметров:

$$Z = \frac{\int_{t_1}^{t_2} Z \cdot \{r + (1 - r) \cdot g(t)\} \cdot dt}{r \cdot (t2 - t1) + (1 - r) \cdot \int_{t_1}^{t_2} g(t) \cdot dt}$$
(B.26)

где

 \overline{Z} — среднее значение параметра Z;

Z – температура (T), давление (P), разность давлений (ΔP), расход (Q, G);

g(t) - массовый расход;

r — коэффициент; при r=1 осреднение параметра Z ведется независимо от значения параметра g(t), при r=0 вычисляется средневзвешенное по расходу значение параметра Z;

t1, t2- время [ч] начала и окончания интервала вычислений.

Приложение Г

Поверочная база данных

Параметр и значение	Параметр и значение	Параметр и значение	Параметр и значение
031н00=111111111111	034к04н06=312,5	110т01н01=03201	120т04=29,7872
031н01=111111	034к04н07=0	113т01н00=0,601325	121т04=1
012=1	035н00=15	113т01н01=03203	100т05=5
020=01-01-07	035н01=03206	114т01н00=250	101т05=0
021=01-00-00	036н00=0,1	114т01н01=03303	102т05н00=12
024=10	036н01=03207	120т01=32,462	102т05н01=250
027н00=1	037н00=760	121т01=1	102т05н02=0
027н01=6	037н01=03204	100т02=2	102т05н03=1
030н00=00	040н00=-15	101т02=2	109т05н00=29,001
030н01=0,00001	040н01=03208	102т02н00=12	109т05н01=03403
030н02=0,00001	045н01=00000010	102т02н01=250	113т05н00=0,601325
032к01н00=010	045н02=060000000	102т02н02=0	113т05н01=0
032к01н01=50	045н03=061000000	102т02н03=0	114т05н00=50
032к02н00=060	045н04=063000000	103т02н00=159,83	114т05н01=03304
032к02н01=10000	045н05=064000000	103т02н01=0,0000173	120т05=28,98
032к03н00=040	045н06=065000001	109т02н00=10000	121т05=1
032к03н01=16	045н07=156ЕЕ000001	109т02н01=03202	100т06=6
032к04н00=030	045н08=3402000001	113т02н00=0,475713	101т06=0
032к04н01=0,16	045н09=064000000	113т02н01=0	102т06н00=12
032к04н01=0	045н10=067000001	114т02н00=150,035	102т06н01=250
032к05н00=050	045н11=15001000000	114т02н01=03205	102т06н02=0
032к05н01=200	045н12=15007000000	120т02=31,865	102т06н03=1
032к05н02=0	045н13=154ЕЕ000000	121т02=1	109т06н00=25,001
032к06н00=050	045н14=157ЕЕ000000	100т03=3	109т06н01=03404
032к06н01=20	045H15=171EE000000	101т03=0	113т06н00=0,501325
032к06н02=0	045н16=158ЕЕ000000	102т03н00=12	113т06н01=0
032к07н00=042	045н17=3401000000	102т03н01=250	114т06н00=40
032к07н01=0,16	045н18=350Е000000	102т03н02=0	114т06н01=03302
032к08н00=052	045н19=351Е000000	102т03н03=1	120т06=24,98
032к08н01=50	045н20=160ЕЕ000000	109т03н00=40,001	121т06=2
032к08н02=-50	045н21=360Е000000	109т03н01=03401	014н00=01-07
033к01н00=033	045H22=161EE000000	113т03н00=0,701325	014н00=02-08
033к02н00=053	045н23=361Е000000	113т03н01=0	014н00=03-09
033к03н00=024	045н24=021000000	114т03н00=65	014н00=04-10
033к04н00=033	045н25=-	114т03н01=03301	014н00=05-11
034к01н00=030	045н26=-	120т03=39,5714	014н00=06-12
034к01н01=40,001	045н27=-	121 _T 03=1	300π1=1
034к01н06=312,5	045н28=-	100т04=4	300π2=2
034к01н07=0	045н29=-	101 _T 04=0	300п3=3
034к02н00=020	045н30=-	102т04н00=12	300п4=4
034к02н01=29,7872	100 _T 01=1	102т04н01=250	300п5=5

Параметр и значение	Параметр и значение	Параметр и значение	Параметр и значение
034к02н08=0,000022222	101 _T 01=1	102т04н02=0	300п6=6
034к02н09=000,00000	102т01н00=2	102т04н03=1	301п1=0012000000001
034к03н00=010	102т01н01=250	109т04н00=29,7872	301п2=0000120000000
034к03н01=29,001	102т01н02=0,0000127	109т04н01=03402	301п3=1112130000004
034к03н08=0,000008889	102т01н03=1	113т04н00=0,601325	301п4=0000000012002
034к03н09=000,00000	103т01н00=159,83	113т04н01=0	301п5=0000001112134
034к04н00=040	103т01н01=0,0000173	114т04н00=50	301п6=1112131112133
034к04н01=24,82168	110т01н00=50	114т04н01=03304	013н45=0000000000000