


## INSTRUCTIVO DE MANTENIMIENTO


**FRIMAQ SRL** Le recuerda que debe realizar el mantenimiento preventivo periódicamente para colaborar con el buen funcionamiento del producto en el largo plazo.

### INSTRUCCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS HELADERAS

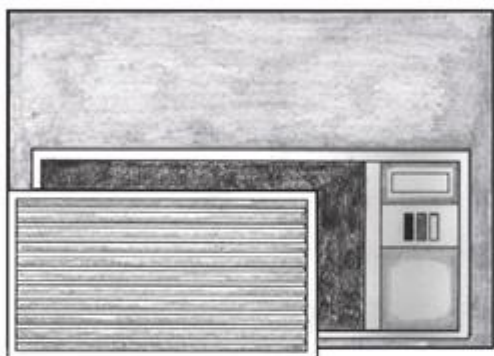


#### PASO 1

Retirar de la heladera la rejilla que protege el motor.

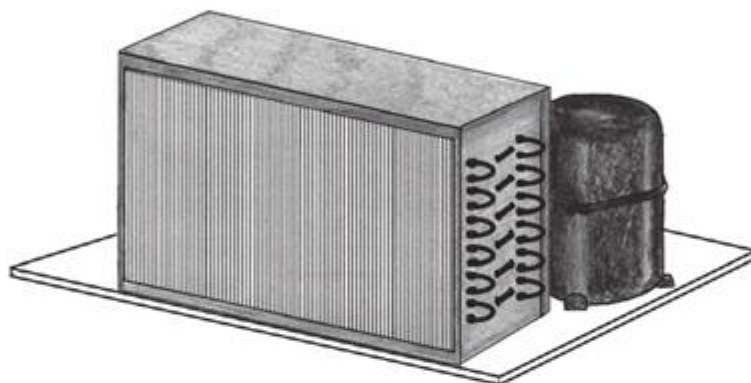


#### PASO 2

Verificar que la condensadora (a simple vista es similar a un radiador), del motor, se encuentre limpia.

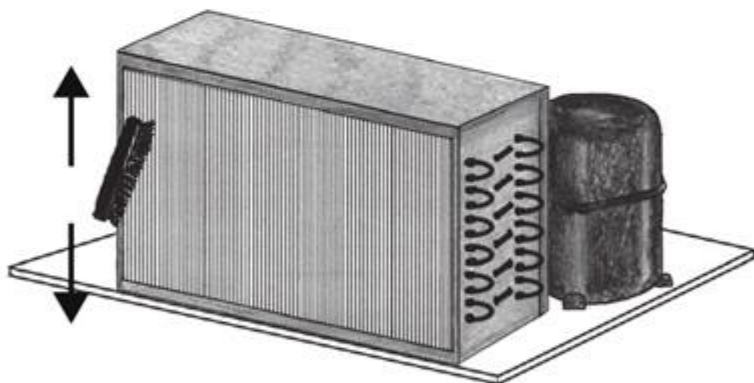

#### PASO 3

Si no es así, proceder a limpiar el mismo con un cepillo en forma vertical (de arriba hacia abajo), **NO LIMPIAR DE MANERA HORIZONTAL. Se aconseja limpiar el radiador con aspiradora o aire comprimido**

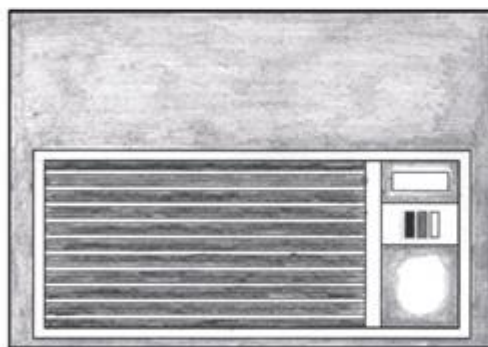

#### PASO 4

Una vez limpio el condensador, colocar la rejilla nuevamente.



Hacer este mantenimiento cada 30 días.

El **controlador digital** deberá trabajar en los siguientes rangos de temperatura:



- Exhibidoras de tortas y sandwiches 4°/8°
- Mostradores y armarios 2°/6°
- Exhibidoras de bombones 14°/18°



Verificar que los evaporadores no estén llenos de hielo, si esto sucediera, apagar el equipo y dejar los forzadores encendidos para efectuar un descongelamiento más rápido.

**Si baja de 0° no obtendrá ningún beneficio, lo que se producirá es el bloqueo de los evaporadores.**

Les recordamos que **FRIMAQ SRL** garantiza el normal funcionamiento de los productos contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio de material por el término de seis meses contados a partir de la fecha de compra por parte del usuario, comprometiéndose a reparar o cambiar sin cargo alguno cualquier pieza o componente que fallare en condiciones normales de uso dentro del mencionado período.

#### **EL SERVICIO TÉCNICO NO AMPARA LOS DESPERFECTOS ORIGINADOS POR:**

- No cumplir a tiempo con el mantenimiento necesario.
- Transporte en cualquiera de sus formas.
- Deficiencias en la instalación eléctrica. tales como cortocircuitos. excesos o caída de tensión, descargas eléctricas.
- Componentes eléctricos: motores, automáticos, forzadores. contactoras. relevos térmicos, iluminación y sus accesorios.
- Roturas de vidrios.
- Además de las fallas, roturas, accidentes o desgastes producidos por maltrato o uso indebido del material.
- Reparaciones de terceros no autorizados por la empresa.

***Toda intervención del personal técnico de FRIMAQ SRL o técnico autorizado por la empresa, realizada dentro o fuera del plazo de garantía, y que no fuere originada por falla o defecto alguno, tendrá que ser abonada por el usuario.***

#### **NOTA:**

**CORROBORAR QUE NINGÚN ELEMENTO OBSTRUYA LA ENTRADA DE AIRE POR LA REJILLA. ESTA TIENE QUE ESTAR SIEMPRE LIBRE.**

#### **Servicio Técnico:**

A fin de brindar una mejor atención, el medio exclusivo para realizar su consulta o asentar su solicitud de servicio técnico es únicamente vía mail a **postventa@frimaq.com.ar**, indicando los siguientes datos:

- A nombre de quien realizó la compra y nro. de factura
- Nombre del local, dirección y horarios
- Teléfono de contacto
- Mínima descripción del problema
- Foto de la heladera en cuestión o video del problema.

Una vez recibidos estos datos, el mail será respondido a la brevedad con los pasos a seguir.

