

H1机器人电源开关说明



说明：以下三个按键需要同时为通电状态，H1机器人才正常通电。

应急开关

通电：顺时针旋转


断电：直接按下（可直接隔着红胶套按下）



机身普通开关

通电：点按，按键凹入状态

断电：点按，按键弹起状态

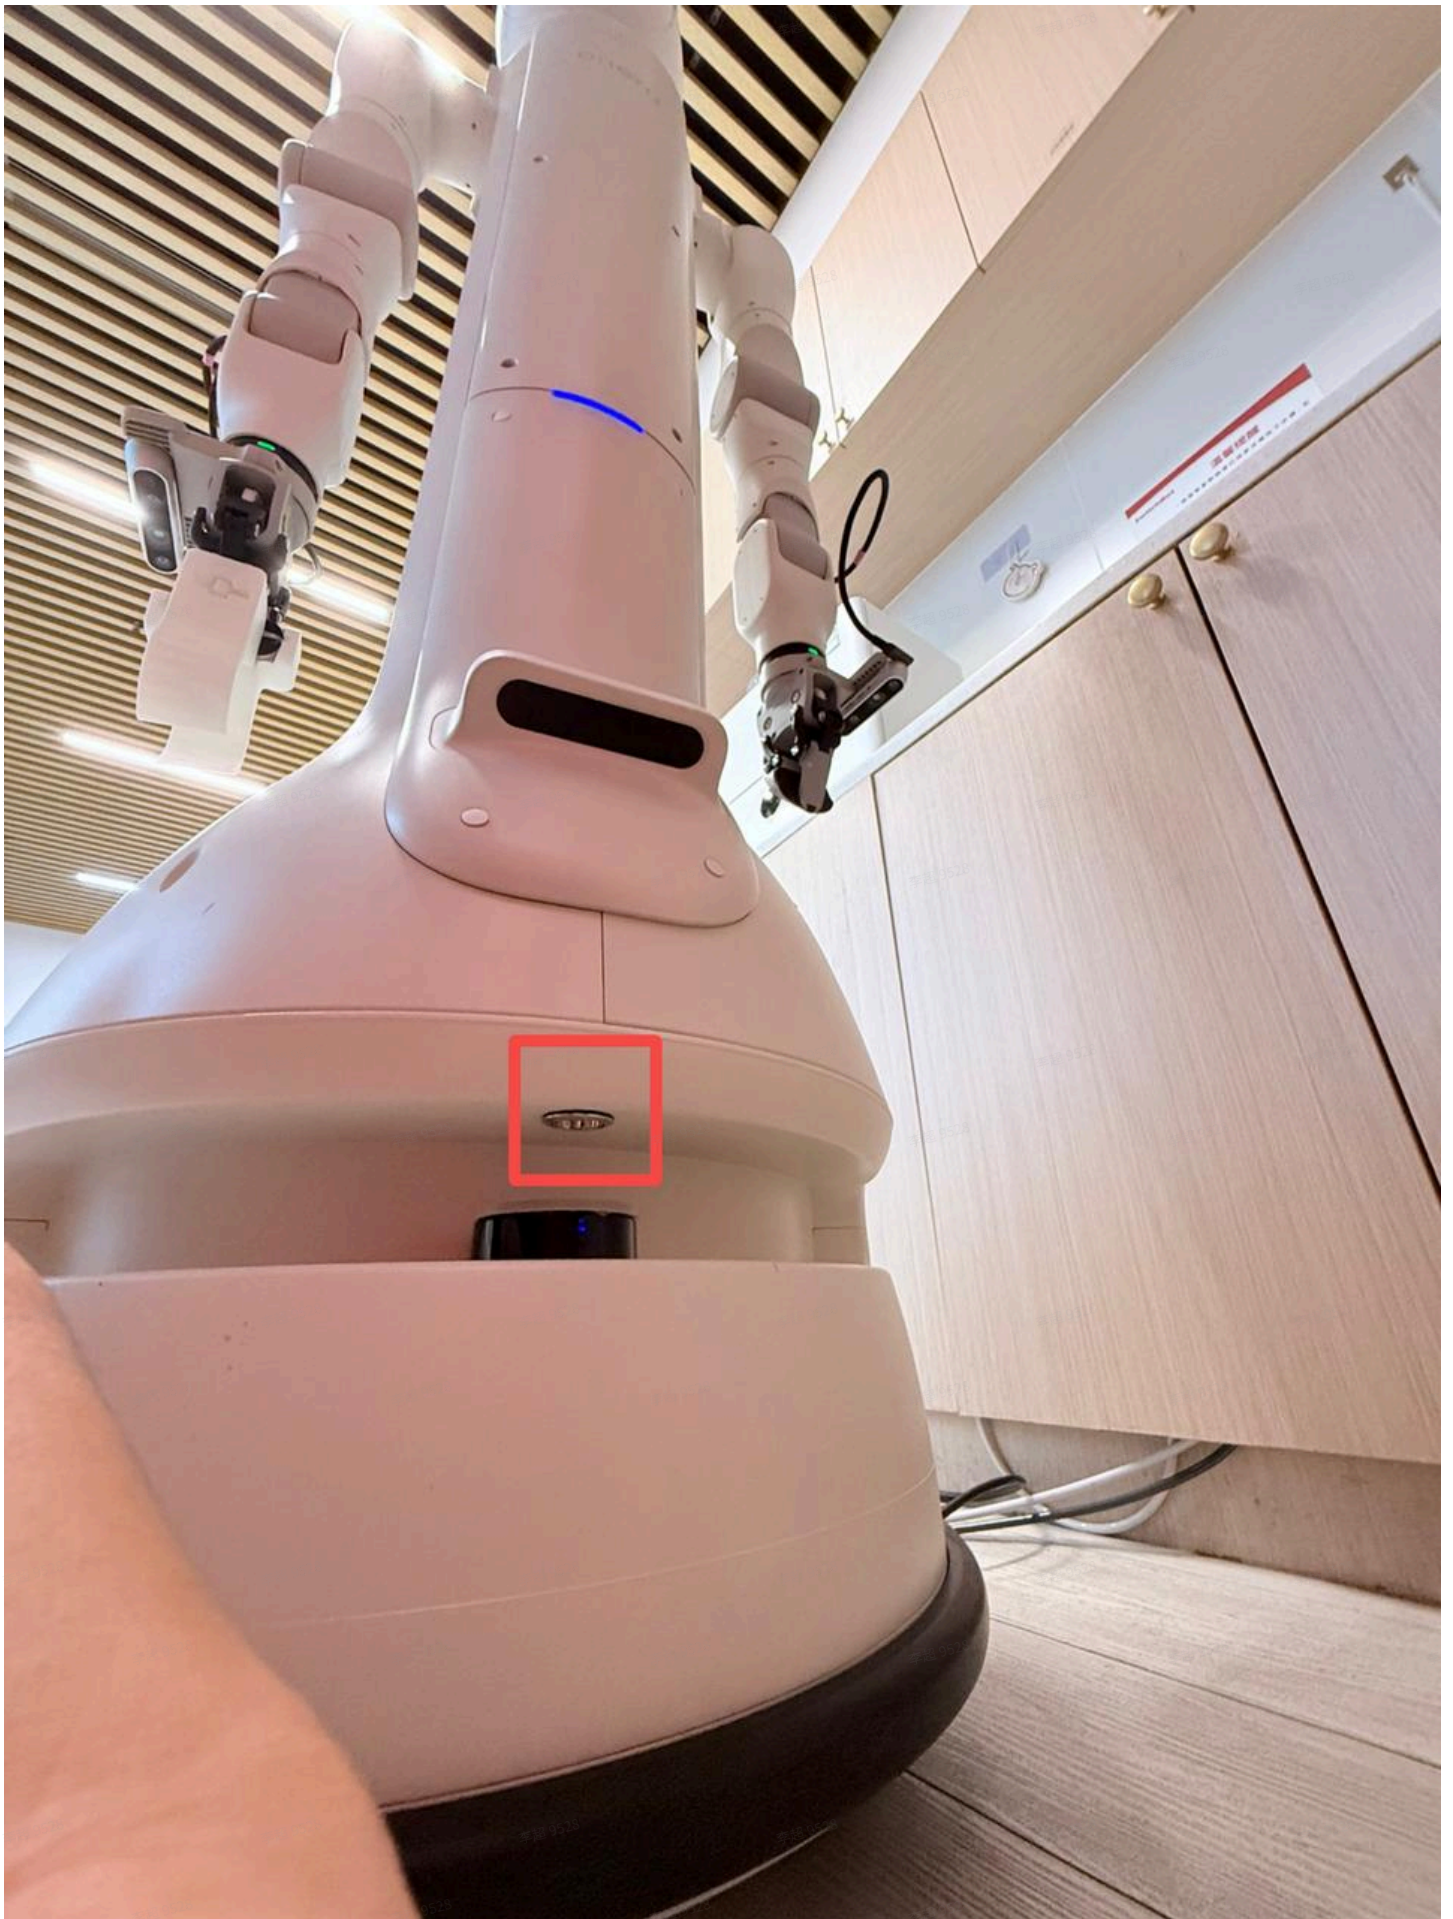

遥控开关

通电：点按on

断电：点按off

