批量烧写参考手册



正点原子公司名称 ：广州市星翼电子科技有限公司

原子哥在线教学平台：www.yuanzige.com

开源电子网 / 论坛 ：http://www.openedv.com/forum.php

正点原子淘宝店铺 ：https://openedv.taobao.com

正点原子官方网站 ：www.alientek.com

正点原子 B 站视频 ：https://space.bilibili.com/394620890

电话：020-38271790 传真：020-36773971

请关注正点原子公众号，资料发布更新我们会通知。



扫码关注正点原子公众号

文档更新说明

版本	版本更新说明	负责人	校审	发布日期
V1.0	初稿：	正点原子 linux 团队	正点原子 linux 团队	2023.07.03

目录

前言 5
第一章 批量烧录方法 7
1.1 安装驱动.....8
1.2 准备 update.img.....9
1.3 批量烧录.....9

前言

为解决批量烧录问题，瑞芯微官方已经提供了批量烧录上位机，但是没有特别说明。本文档特地为正点原子 RK 系列特供批量烧录方法使用说明。文档以 ATK-DLRK3568 为例，RK/RV 开发板同样适用。

免责声明

本文档所提及的产品规格和使用说明仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知；除非有特殊约定，本文档仅作为产品指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。本文档版权归广州市星翼电子科技有限公司所有，未经公司的书面许可，任何单位和个人不得以营利为目的进行任何方式的传播。

为了得到最新版本的产品信息，请用户定时访问正点原子资料下载中心或者与淘宝正点原子旗舰店客服联系索取。感谢您的包容与支持。

第一章 批量烧录方法

本章主要介绍批量烧录的方法，主要有以下几点内容。

1.1 安装驱动

1.2 准备 update.img

1.3 批量烧录

1.1 安装驱动

在对瑞芯微的芯片设备烧写前，不仅是单烧录或者是批量烧录，都需要安装驱动。如果你已经安装过 DriverAssitant 驱动了，那么就不需要再安装了。

在网盘 A 盘-基础资料\05、开发工具\RKTools\windows 路径下，找到 DriverAssitant_v5.12.zip（因 SDK 版本不一样，工具版本号可能不一样），如下图。




右键解压到当前目录，得到下面的 DriverAssitant_v5.12 文件夹。




进入 DriverAssitant 文件夹，双击进行驱动安装即可。



点击驱动安装。

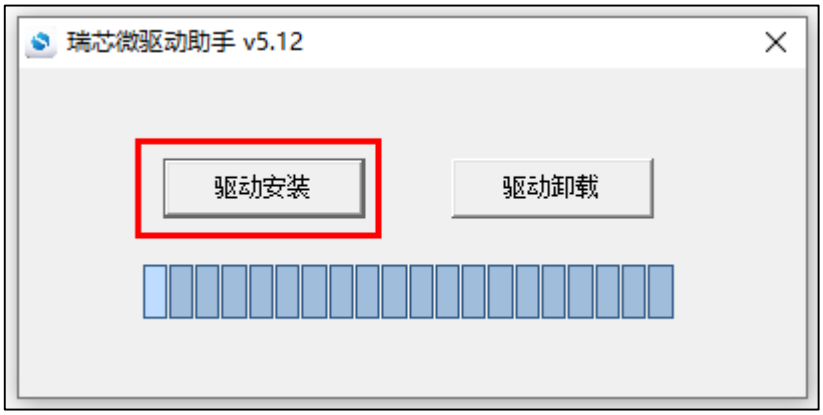

等待驱动安装完成，点击确定，再点击右上角的关闭，退出程序即可。

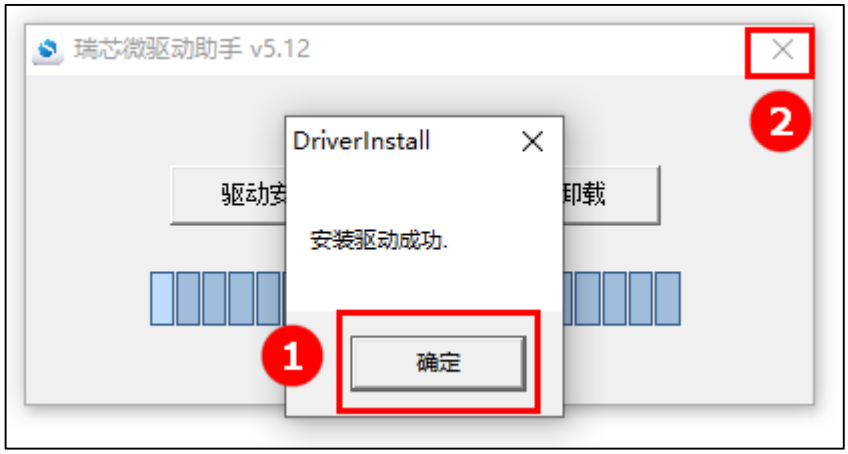

1.2 准备 update.img

update.img 可以使用正点原子提供的 update.img。update.img 路径位于 09、系统镜像路径下。本次我们以 09、系统镜像\linux 系统镜像\buildroot 镜像为例（注：如果没有提供 update.img，请根据 10、用户手册\开发文档下的手册编译出来，因为我们提供的可能是 update.img 解压之后的镜像，这样方便资料管理，避免提供多个 update.img 占用储存空间。尽量压缩资料体积，给用户好的体验），其它镜像都是一样的操作。



1.3 批量烧录

在网盘 A 盘-基础资料\05、开发工具\RKTools\windows 路径下，找到 FactoryTool-1.71.200.rar，如下图（因 SDK 版本不一样，工具的版本号可能有所差异）。




右键解压得到一个 FactoryTool 目录。




打开 FactoryTool 目录，双击 FactoyTool.exe 程序。




程序运行如下图。

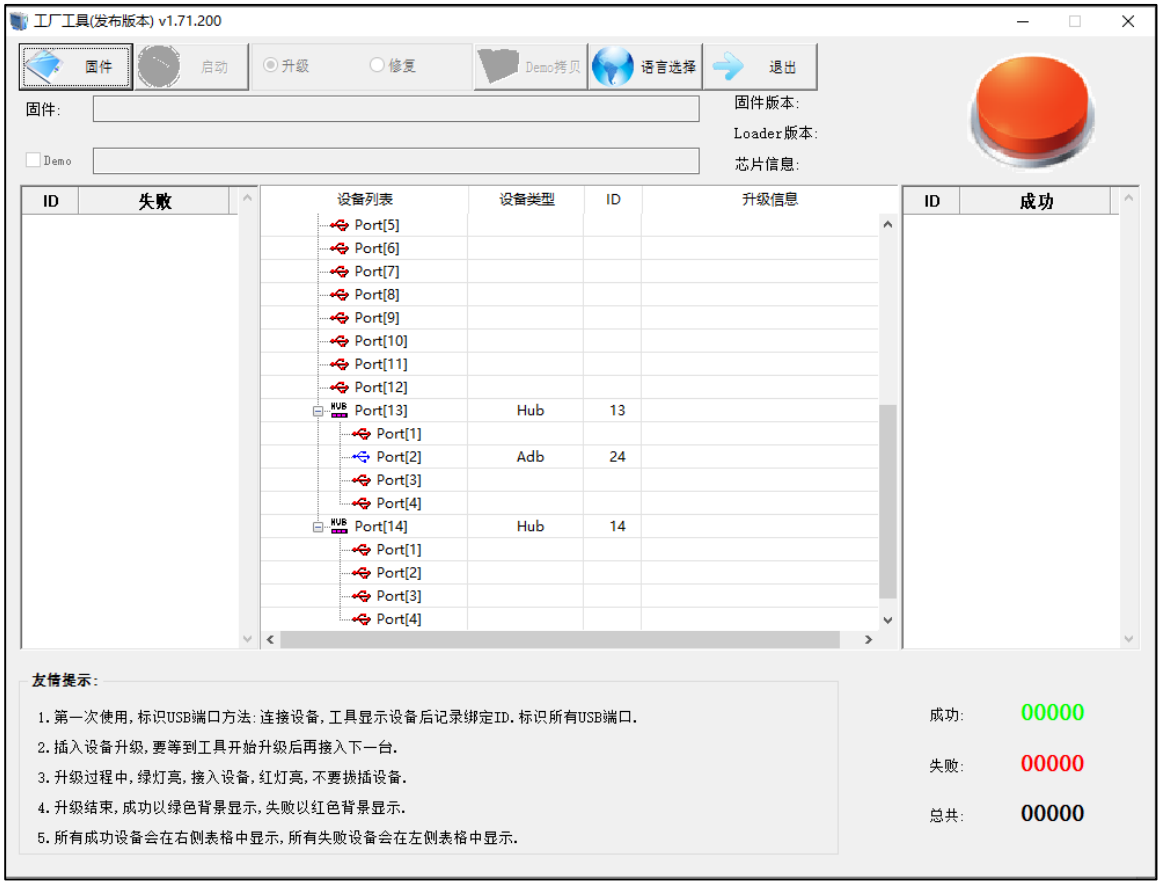


简单对界面说明，如下图。首先需要选择固件，也是就上一小节准备好的 update.img。通过 USB-TpyeC 连接插在 USB 集线器上再连接到开发板的 OTG 接口。USB 集线，同理多个开发板在 USB 集线器 USB 口上，进入 Loader 模式或者 Maskrom 模式都可以进行烧录。如果你还不理解，就自己操作一次。

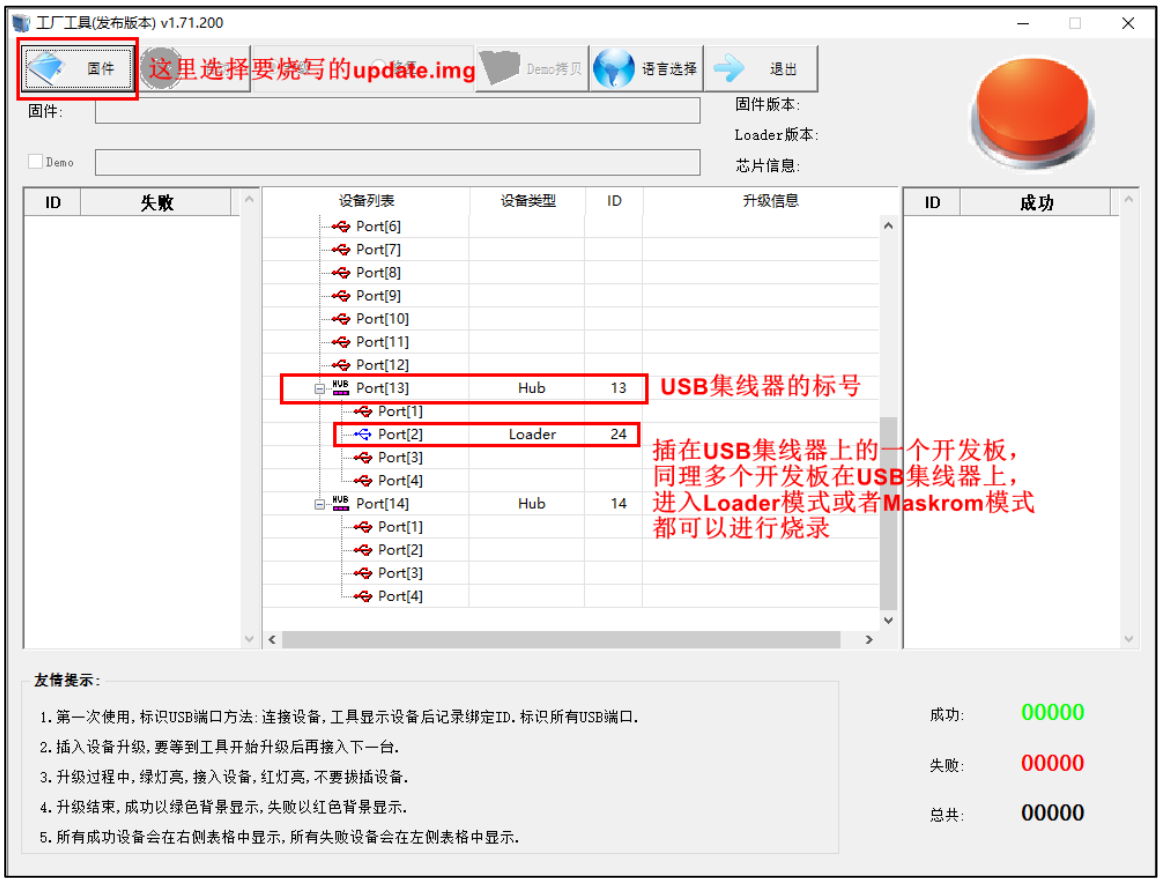
工厂工具(发布版本) v1.71.200
固件
这里选择要烧写的update.img
Demo拷贝
语言选择
退出
固件:
固件版本:
Loader版本:
芯片信息:
Demo
ID
失败
设备列表
设备类型
ID
升级信息
ID
成功
Port[6]
Port[7]
Port[8]
Port[9]
Port[10]
Port[11]
Port[12]
Port[13] Hub 13
USB集线器的标号
Port[1]
Port[2] Loader 24
插在USB集线器上的一个开发板，
同理多个开发板在USB集线器上，
进入Loader模式或者Maskrom模式
都可以进行烧录
Port[3]
Port[4]
Port[14] Hub 14
Port[1]
Port[2]
Port[3]
Port[4]
友情提示:
1. 第一次使用，标识USB端口方法：连接设备，工具显示设备后记录绑定ID，标识所有USB端口。
2. 插入设备升级，要等到工具开始升级后再接入下一台。
3. 升级过程中，绿灯亮，接入设备，红灯亮，不要拔插设备。
4. 升级结束，成功以绿色背景显示，失败以红色背景显示。
5. 所有成功设备会在右侧表格中显示，所有失败设备会在左侧表格中显示。
成功: 00000
失败: 00000
总共: 00000


步骤一，选择固件。

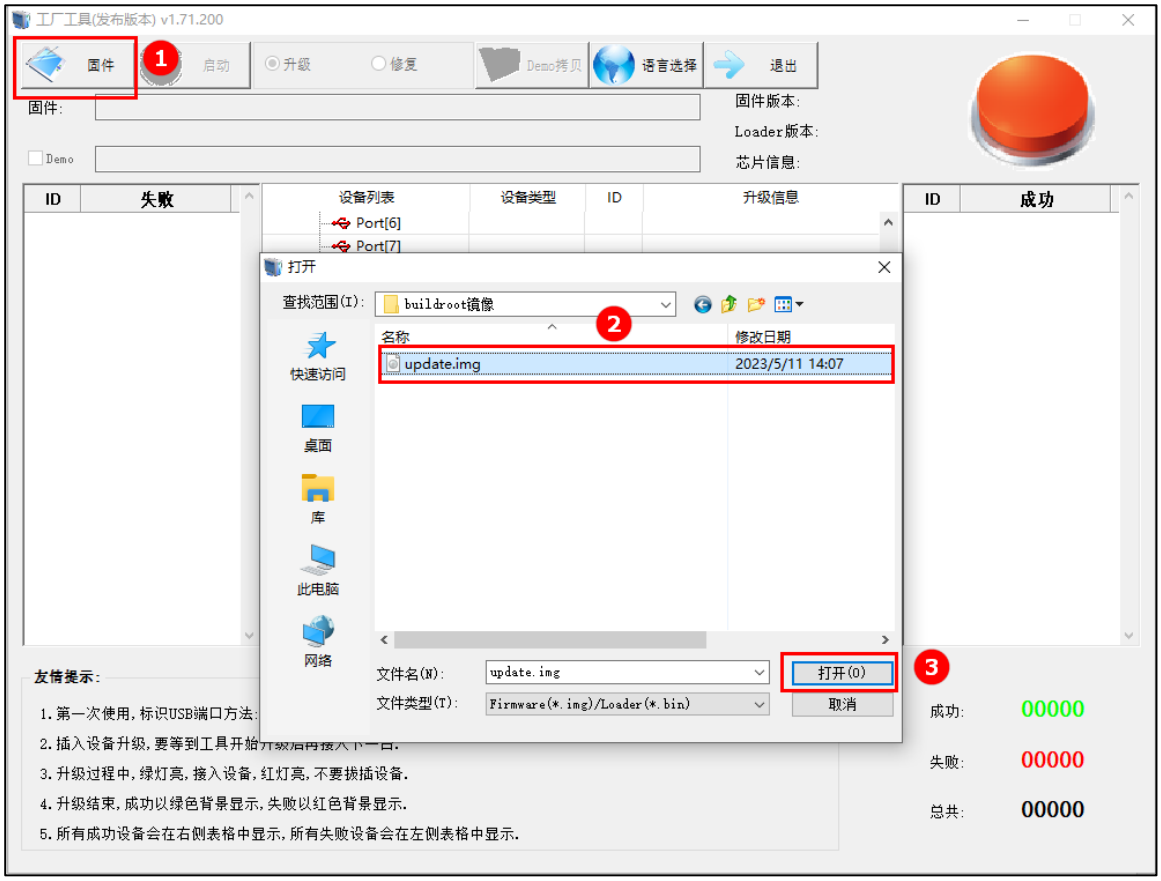


请你关闭所有 Ubuntu 虚拟机，防止设备连接到 Ubuntu 虚拟机上，开发板插入 12v 电源上电，按住复位按键 RST，再按住 V+或者 UPDATE 按键。（V+是进入 Loader 模式，UPDATE 是进入 Maskrom 模式），本次按的是 V+，先松开 RST 按键，后过一两秒再松开 V+，所以显示的是 Loader 模式。

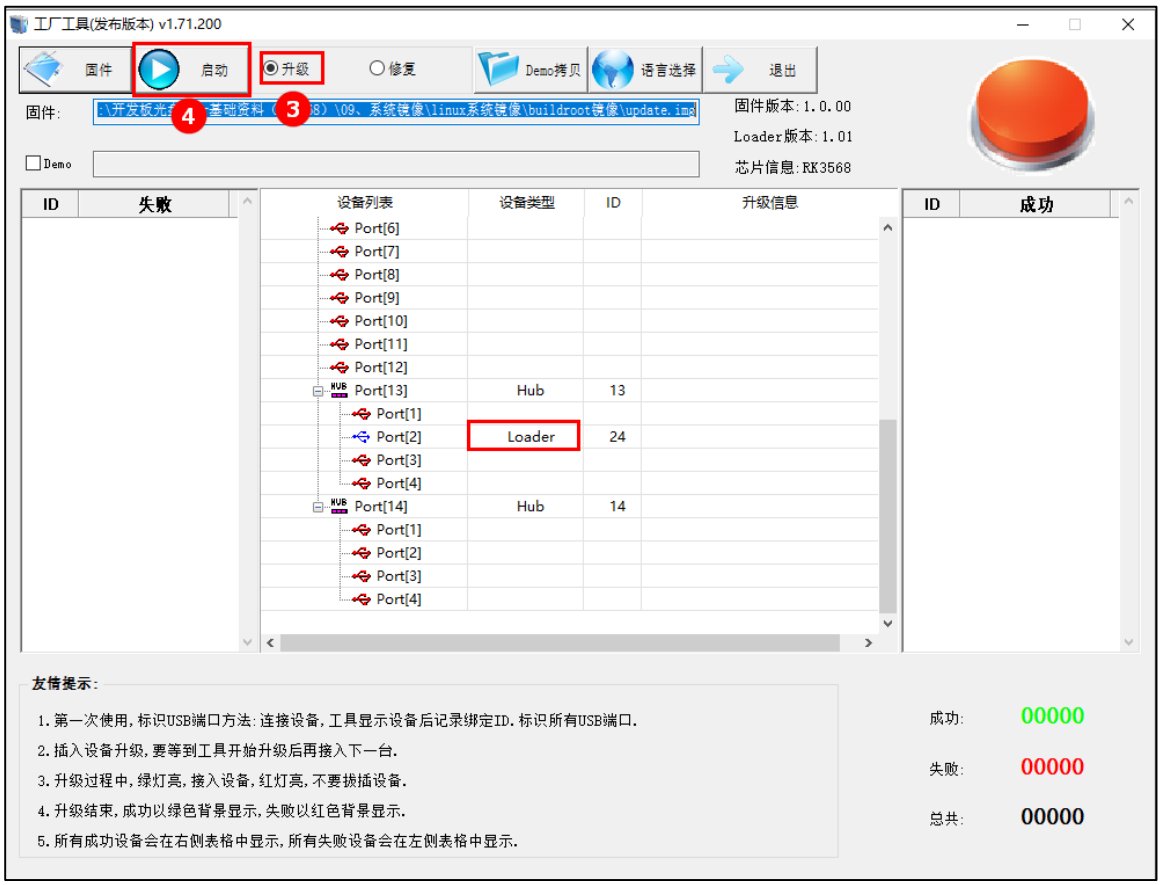

如下图，因为在上一步按了上位机启动按钮，一直在等待烧写，可以看到正在下载固件。

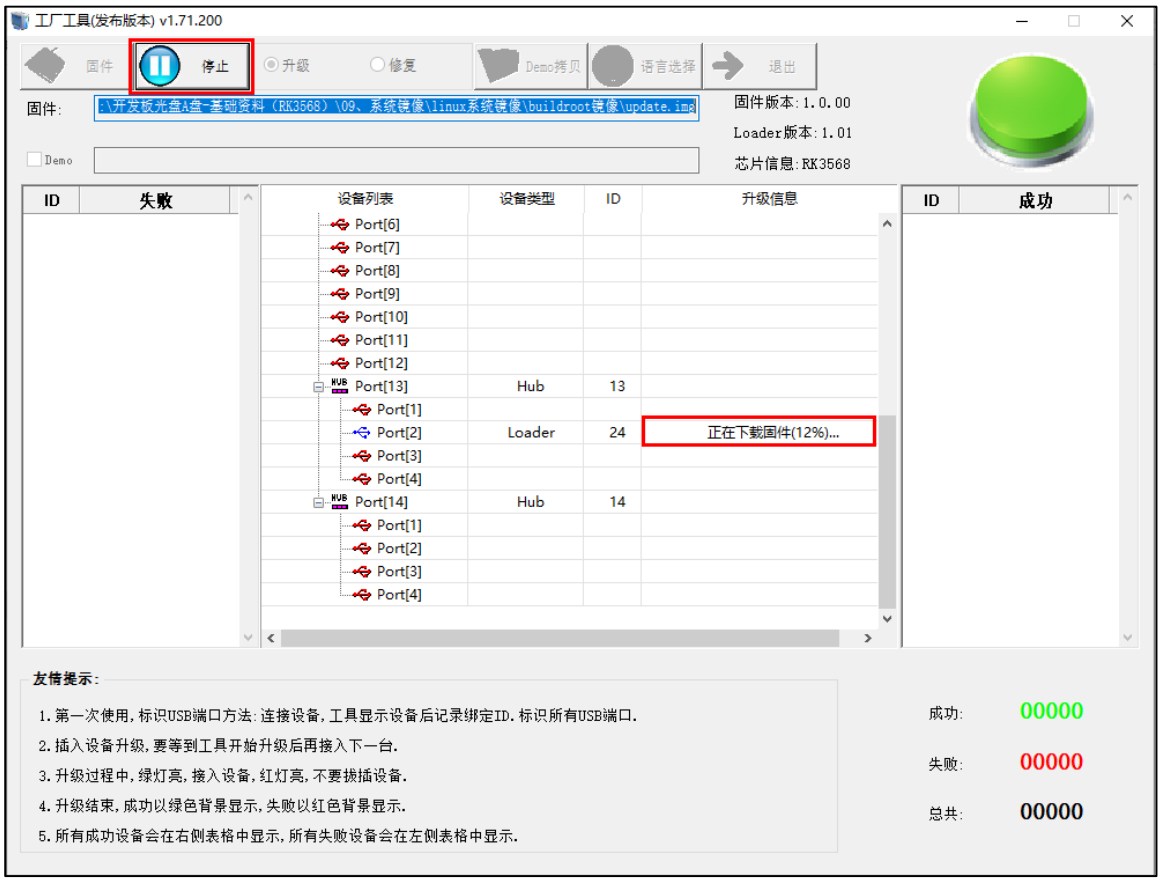

可以看到右边烧写用时 33 秒。程序还一直等待烧写，只要将开板上接到你的电脑上的 USB 接口，将开发板至于 Loader 模式或者 Maskrom 模式都可以更新固件，可以理解为插上即自动烧写。还可以看到右下角的烧写失败次数与烧写成功次数。

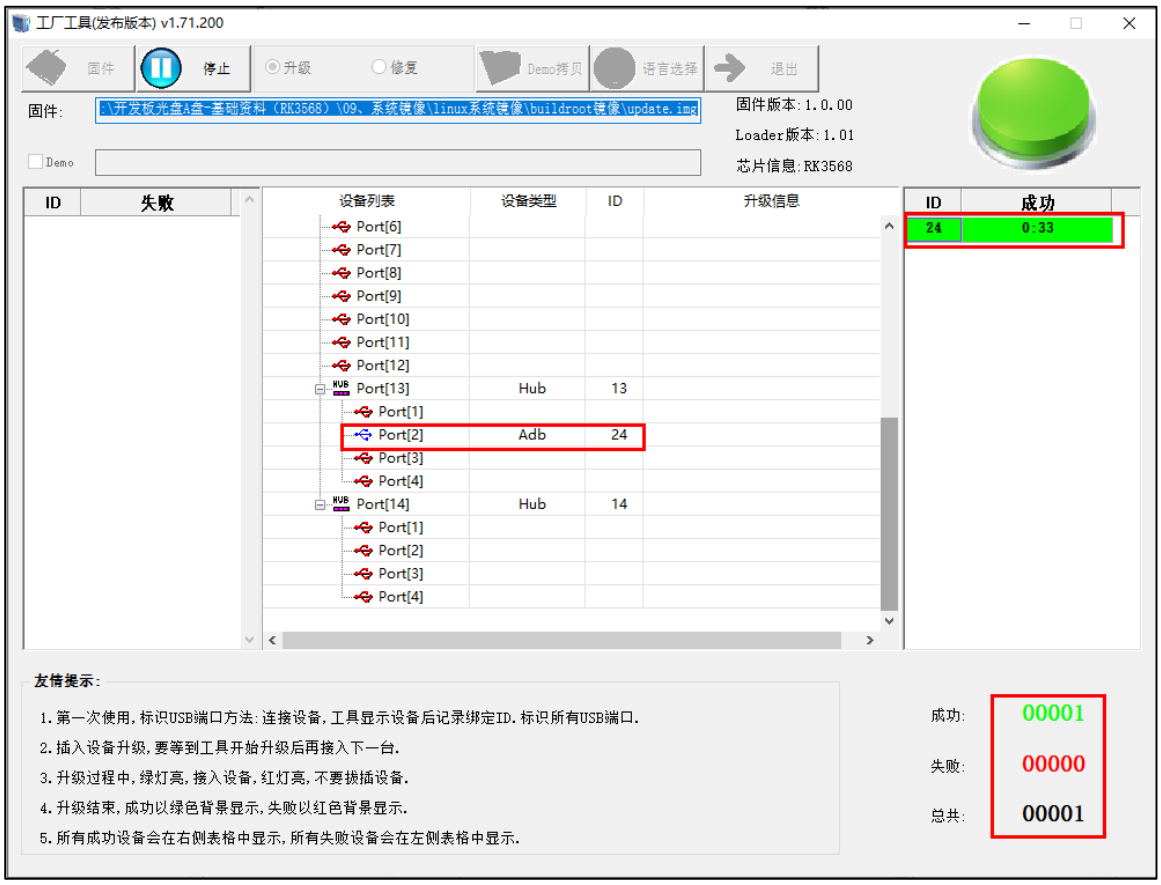
工厂工具(发布版本) v1.71.200
固件
停止
升级
修复
Demo拷贝
语言选择
退出
固件:
\开发板光盘A盘-基础资料（RK3568）\09、系统镜像\linux系统镜像\buildroot镜像\update.img
固件版本:1.0.00
Loader版本:1.01
芯片信息:RK3568
Demo
ID
失败
设备列表
设备类型
ID
升级信息
Port[6]
Port[7]
Port[8]
Port[9]
Port[10]
Port[11]
Port[12]
Port[13] Hub 13
Port[1]
Port[2] Adb 24
Port[3]
Port[4]
Port[14] Hub 14
Port[1]
Port[2]
Port[3]
Port[4]
ID
成功
24
0:33
友情提示:
1.第一次使用,标识USB端口方法:连接设备,工具显示设备后记录绑定ID.标识所有USB端口.
2.插入设备升级,要等到工具开始升级后再接入下一台.
3.升级过程中,绿灯亮,接入设备,红灯亮,不要拔插设备.
4.升级结束,成功以绿色背景显示,失败以红色背景显示.
5.所有成功设备会在右侧表格中显示,所有失败设备会在左侧表格中显示.
成功:
00001
失败:
00000
总共:
00001

至此批量烧录已经完成。