Серия OfficeServ 7000 Руководство по программированию



010101010101010101010



АВТОРСКОЕ ПРАВО

Данное руководство является собственностью SAMSUNG Electronics Co., Ltd. и защищено законом об авторском праве. Никакая информация, содержащаяся в данном документе, не может быть воспроизведена, переведена на другой язык, записана или скопирована для любых коммерческих целей или передана третьей стороне в любой форме без предварительного письменного согласия компании SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

ТОВАРНЫЙ ЗНАК

OfficeSerV™является товарным знаком SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

Имена продуктов, упоминающиеся в данном руководстве, могут быть товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.

Данное руководство необходимо прочитать и использовать в качестве инструкции для правильной установки и эксплуатации продукта.

Содержание руководства может быть изменено без предварительного уведомления в целях улучшения системы, стандартизации и по другим техническим причинам.

При необходимости получения обновленных руководств или при возникновении вопросов относительно их содержания обратитесь в **Центр документации** по указанному адресу или посетите веб-узел:

Адрес: Document Center 2nd Floor IT Center. Dong-Suwon P.O. Box 105, 416, Maetan-3dong Yeongtong-gu,

Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea 442-600

Веб-узел: http://www.samsung.ru

© SAMSUNG Electronics Co., Ltd., 2003. Все права защищены.

ВВЕДЕНИЕ

Назначение

В системе OfficeServ 7200 имеется возможность изменять настройки системы посредством цифрового системного телефона. Все процедуры программирования разделяются на коды программирования называемые MMC(Man Machine Communication). Данное руководство посвящено описанию процедур программирования системы OfficeServ 7200 с цифрового системного телефона.

Содержание и структура документа

Данное руководство состоит из следующих двух глав и списка сокращений:

ГЛАВА 1. Введение в программирование

Данная глава посвящена описанию клавиш системных телефонов, применяемых при программировании, мерам предосторожности и мероприятиям, которые надо учесть перед началом программирования.

ГЛАВА 2. Процедуры программирования

Данная глава посвящена детальному описанию всех процедур программирования системы.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Список сокращений содержит аббревиатуры и их полные названия.

Условные обозначения

Для обозначения особо важной информации в данном руководстве используются следующие специальные обозначения для соответствующих параграфов. Эти сведения могут располагаться отдельно от основного текста. Они всегда сопровождаются заголовком, выделенным заглавными буквами в полужирном начертании.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Информация или инструкции, которым необходимо следовать для предотвращения травматизма и несчастных случаев с летальным исходом.



осторожно

Информация или инструкции, которым необходимо следовать для предотвращения сбоя в работе или повреждения системы.



КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА

Контрольные точки для оператора, использующиеся для проверки стабильности работы системы.



ПРИМЕЧАНИЕ

Дополнительная информация для справки.

Справочные материалы

Общее описание OfficeServ 7000

Данное руководства содержат описания системы Samsung OfficeServ 7100/7200/7400, а также описаниz конфигурации оборудования, технических характеристик и функций систем OfficeServ 7100/7200/7400, необходимое для получения общего представления о системах серии OfficeServ 7000.

Руководство по установке OfficeServ 7000

В данном руководстве описаны условия, необходимые для установки системы, а также процедуры ее проверки и эксплуатации.

Журнал редактирования

РЕДАКЦИЯ	ДАТА ВЫПУСКА	ПРИМЕЧАНИЯ
00	08. 2007.	Первая редакция

ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Для безопасной и правильной работы системы перед ее установкой и эксплуатацией оператор/пользователь должен ознакомиться со следующей информацией.

Символы



Осторожно

Общий предупредительный сигнал



Ограничение

Указание на запрещенное для продукта действие



Указание

Указание на выполнение специально предусмотренного действия





Использованием функции автоматической записи разговоров

Перед использованием функции автоматической записи разговоров убедитесь, что это не противоречит вашему законодательству. Компания SAMSUNG не несет ответственности за нелегальное использование данной функции.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Стоимость разговоров (ММС508)

Изменение данной настройки может привести к некорректному отражению стоимости разговоров. Для использования стоимостных импульсов MPD необходимо применять специальную карту аналоговых внешних линий.



Изменение ММС [506], [807], [812] и [816]

Коды ММС [506], [807], [812] и [816] могут быть изменены только специалистом по установке и настройке системы.



Соответствие национальным стандартам

Для того, что бы привести начальные установки систем серии OfficeServ 7000 в соответствие с национальными стандартами, перед началом программирования системы необходимо в ММС 812 запрограммировать страну места установки системы. Если данная процедура будет выполнена после программирования системы, то все заданные настройки будут сброшены в заводские умолчания в соответствии с выбранным регионом.

СОДЕРЖАНИЕ

Назначе	эние	
Содерж	ание и структура документа	
Условны	ые обозначения	
Справоч	чные материалы	III
Журнал	ı редактирования	III
Символ	ы	IV
Вниман	ие	V
Предуп	реждение	V
ГЛА	ВА 1. Введение в программирование	1-1
1.1	Общее описание программирования	1-1
1.2	Цифровые телефоны	1-2
1.2.1	Телефоны серии Euro DCS	1-2
1.2.2	Телефоны серий DS-5000, ITP-5000/5100	1-3
1.3	Меры предосторожности при программировании	1-6
1.4	Список процедур по уровням программирования	1-7
1.4.1	Уровень пользователя	1-7
1.4.2	Ограниченный уровень	1-8
1.5	Алфавитный список MMC	1-16
1.6	Список ММС по назначению	1-22
1.6.1	Функции телефона	1-22
1.6.2	Корпоративная сеть	1-23
1.6.3	Функции VoIP	1-24
1.6.4	Функции WLAN	1-24
1.6.5	Функции LCR	1-24
1.6.6	Голосовая почта	1-25
1.6.7	Функции диагностики	1-26
1.6.8	Функции гостиницы	1-26
ГЛА	ВА 2. Процедуры программирования	2-1
2.1	Описание процедуры программирования	2-1
2.2	Процедуры программирования	2-2

[100] STATION LOCK/ БЛОКИРОВКА АППАРАТА	2-2
[101] CHANGE USER PASSCODE/ ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	2-4
[102] CALL FORWARD/ ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ ВЫЗОВА	2-5
[103] SET ANSWER MODE/ УСТАНОВКА РЕЖИМА ОТВЕТА	2-7
[104] STATION NAME/ ИМЯ АППАРАТА	2-9
[105] STATION SPEED DIAL/ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СПИСОК БЫСТРОГО НАБОРА	2-11
[106] STATION SPEED DIAL NAME/ ИМЕНА ПЕРСОНАЛЬНЫХ НОМЕРОВ	2-13
[107] KEY EXTENDER/ ПРОСМОТОР КЛАВИШ ТЕЛЕФОНА	2-14
[108] STATION STATUS/ CTATYC AППАРАТА	2-17
[109] DATE DISPLAY/ ТИП ИНДИКАЦИИ ТЕКУЩЕЙ ДАТЫ	2-19
[110] STATION ON/OFF/ ВКЛ/ВЫКЛ ФУНКЦИЙ СИСТЕМНОГО ТЕЛЕФОНА	2-21
[111] PHONE RING TONE/ YCTAHOBKA TOHA 3BOHKA	2-24
[112] ALARM REMINDER CLOCK/ УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА	2-25
[113] VIEW MEMO NUMBER/ ВЫБОР СООБЩЕНИЯ О НАПОМИНАНИИ	2-27
[114] PHONE VOLUME/ РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ	2-28
[115] SET PROGRAMMED MESSAGE/ УСТАНОВКА ПРОГРАММИРУЕМОГО СООБЩЕНИЯ	2-30
[116] ALARM AND MESSAGE/ УСТАНОВКА СООБЩЕНИЯ О НАПОМИНАНИИ	2-31
[117] EDIT TEXT MESSAGE/ РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕКСТОВЫХ СООБЩЕНИЙ	2-33
[118] CONFERENCE GROUP/ ГРУППЫ КОНФЕРЕНЦИЙ	2-34
[119] CALLER ID DISPLAY/ УСТАНОВКА CID-ФУНКЦИИ ДИСПЛЕЯ	2-36
[120] LARGE LCD OPTION/ ФУНКЦИИ АППАРАТОВ С БОЛЬШИМ ЖК-ДИСПЛЕЕМ	2-38
[121] PHONE LANGUAGE/ ЯЗЫК ДИСПЛЕЯ СИСТЕМНОГО АППАРАТА	2-40
[122] NEWS DISPLAY SPEED/ ВРЕМЯ ОТРАЖЕНИЯ НОВОСТЕЙ	2-42
[125] EXECUTIVE STATE/ COCTOЯНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ	
[199] SHOW LICENSE/COCTOЯНИЕ ЛИЦЕНЗИЙ	2-45
[200] OPEN CUSTOMER PROGRAMMING/ ВХОД В ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО	
УРОВНЯ	2-47
[201] CHANGE CUSTOMER PASSCODE/ ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ ОГРАНИЧЕННОГО УРОВНЯ	2-49
[202] CHANGE FEATURE PASSCODE/ ИЗМЕНЕНИЕ СЕРВИСНЫХ ПАРОЛЕЙ	2-50
[203] ASSIGN UA DEVICE/ НАЗНАЧЕНИЕ UA-УСТРОЙСТВА	2-52
[204] COMMON BELL CONTROL/ РЕЖИМ РАБОТЫ ОБЩЕГО ЗВОНКА	2-53
[205] ASSIGN LOUD BELL/ HA3HA4EHUE FPOMKOFO 3BOHKA	2-54
[206] BARGE-IN ТҮРЕ/ ВИД ВТОРЖЕНИЯ В РАЗГОВОР	2-55
[207] ASSIGN VM/AA PORT/ HA3HAЧЕНИЕ ПОРТА ДЛЯ УСТРОЙСТВА VM/AA	2-56
[208] ASSIGN RING TYPE/ ВЫБОР ТИПА ЗВОНКА	2-58
[209] ASSIGN ADD-ON MODULE/ ПОДКЛЮЧЕНИЕ AOM-КОНСОЛИ	2-59
[210] CUSTOMER ON/OFF PER TENANT/ ВКЛ/ВЫКЛ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ АРЕНДАТОРО	OB2-60
[211] DOOR RING ASSIGNMENT/ MECTOHA3HAЧЕНИЕ 3BOHKA C ДОМОФОНА	2-67
[214] DISA ALARM RINGING STATION/ НАПРАВЛЕНИЕ ЗВОНКА БЛОКИРОВКИ DISA	2-68
[217] ISDN SERVICE TYPE/ ТИП СЕРВИСА ISDN ДЛЯ АНАЛОГОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ	2-69

[220] STATION PAIR/ ПРИВЯЗКА ТЕЛЕФОНОВ	2-70
[221] TRAFFIC REPORT/ ОТЧЕТ О СТАТИСТИКЕ	2-71
[222] EXTENSION TYPE/ ТИП HOMEPA	2-73
[223] FAX PAIR/ ПРИВЯЗКА ФАКСОВ	2-75
[224] AUDIO PROMPT/ СООБЩЕНИЕ ПРИ ЗВОНКЕ О ПОБУДКЕ	2-76
[225] IP-UMS/IVR SERVICE/ IP-UMS/IVR СЕРВИС	2-78
[300] CUSTOMER ON/OFF PER STATION/ ВКЛ/ВЫКЛ СПЕЦИАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ АППАРАТА	2-79
[301] ASSIGN STATION COS/ КЛАССА ОБСЛУЖИВАНИЯ АППАРАТА	2-82
[302] PICKUP GROUPS/ ГРУППЫ ПЕРЕХВАТА ВЫЗОВОВ	2-84
[303] ASSIGN BOSS/SECRETARY/ СВЯЗЬ ДИРЕКТОР/СЕКРЕТАРЬ	2-85
[304] ASSIGN EXTENSION/TRUNK USE/ НАЗНАЧЕНИЕ ДОСТУПА К ВНЕШНИМ ЛИНИЯМ	2-87
[305] ASSIGN FORCED CODE/ ВЫБОР СИСТЕМЫ ПАРОЛЬНОГО ДОСТУПА К АППАРАТАМ	2-89
[306] HOT LINE/OFF HOOK SELECTION/ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ	2-90
[308] ASSIGN BACKGROUND MUSIC SOURCE/ ВЫБОР ИСТОЧНИКА ФОНОВОЙ МУЗЫКИ	2-91
[309] ASSIGN STATION MOH SOURCE/ ВЫБОР МУЗЫКИ АППАРАТА ПРИ УДЕРЖАНИИ ВЫЗОВА	2-93
[310] LCR CLASS OF SERVICE/ НАЗНАЧЕНИЕ КЛАССА ИСХОДЯЩЕЙ МАРШРУТИЗАЦИИ	2-94
[312] ALLOW CALLER ID/ РАЗРЕШЕНИЕ CID ФУНКЦИЙ	2-95
[313] COPY USABLE/ КОПИРОВАНИЕ УСТАНОВОК КОДОВ ММС 304 И 317	2-97
[314] CONFIRM OUTGOING CALL/ ОГРАНИЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ИСХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ	2-98
[315] BRANCH GROUP/ ГРУППА АВТОПЕРЕХВАТА ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ	2-99
[316] DISTINCTIVE RINGING/ ВЫБОР ВИДА ЗВОНКА	2-100
[317] ASSIGN STATION/STATION USE/ РАЗРЕШЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ АППАРАТ-АППАРАТ	2-102
[318] ASSIGN TRUNK/TRUNK USE/ СОЕДИНЕНИЙ ВНЕШ. ЛИНИЯ-ВНЕШ. ЛИНИЯ	2-103
[319] CUSTOMER SET RELOCATION/ ПЕРЕНОС ВНУТРЕННИХ ПОРТОВ	2-104
[320] PRESET FWD NO ANSWER/ ПРЕДУСТАНОВЛЕННАЯ ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ПО НЕОТВЕТУ	2-107
[323] CALLING PARTY NUMBER/ HOMEP ВЫЗЫВАЮЩЕЙ СТОРОНЫ	2-109
[324] SLI2 GAIN/SLI2 УРОВЕНЬ УСИЛЕНИЯ	2-111
[326] RING BACK TONE MESSAGE/СООБЩЕНИЕ ОБРАТНОГО ВЫЗОВА	2-113
[327] MULTI MEDIA SERVICE/МУЛЬТИМЕДИА СЕРВИС	2-114
[400] CUSTOMER ON/OFF PER TRUNK/ ВКЛ/ВЫКЛ СЕРВИСНЫХ ФУНКЦИЙ ГОРОДСКИХ ЛИНИЙ	.2-116
[401] TRUNK LINE/PBX LINE/ НАЗНАЧЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ КАК УАТС	2-119
[402] TRUNK DIAL TYPE/ ТИП НАБОРА НОМЕРА ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ	2-120
[403] TRUNK TOLL CLASS/ КЛАСС ОГРАНИЧЕНИЯ ВЫЗОВОВ ПО ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ	2-121
[404] TRUNK NAME/ ИМЯ ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ	2-123
[405] TRUNK CO TEL NUMBER/ HOMEP ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ	2-124
[406] TRUNK RING ASSIGNMENT/ НАЗНАЧЕНИЕ ЗВОНКОВ С ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ	2-125
[407] FORCED TRUNK RELEASE/ ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ОТБОЙ ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ	2-126
[408] ASSIGN TRUNK MOH SOURCE/ ВЫБОР ИСТОЧНИКА МУЗЫКИ ПРИ УДЕРЖАНИИ ВЫЗОВА	
[409] TRUNK STATUS READ/ СТАТУС ВНЕШНИХ ЛИНИЙ	
[410] ASSIGN DISA TRUNK/ ВЫБОР ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ ДЛЯ РЕЖИМА DISA	2-131

[411] ASSIGN E1 SIGNAL TYPE/ ВЫБОР СИГНАЛИЗАЦИИ КАНАЛА E1 (ИКМ30)	2-133
[412] ASSIGN TRUNK SIGNAL/ НАСТРОЙКА СИГНАЛИЗАЦИИ E&M ЛИНИЙ	2-135
[413] VMS CALL TYPE/ РЕЖИМ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫЗОВА УСТРОЙСТВОМ VM/AA	2-137
[414] CID TRUNKS/ ВКЛЮЧЕНИЕ CID НА АНАЛОГОВЫХ ЛИНИЯХ	2-139
[415] REPORT TRUNK ABANDON DATA/ ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ НЕОБСЛУЖЕННЫХ ВЫЗОВОВ	2-141
[416] ASSIGN E & M/DID RINGDOWN/ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫЗОВОВ ПО E&M/DID	2-142
[418] R2MFC SIGNAL/ СПЕЦИФИКАЦИЯ R2MFC РЕГИСТРОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	2-144
[419] NIGHT GROUP/ ГРУППЫ РУЧНОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ В НОЧНОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ	2-146
[420] MPD/PRS SIGNAL/ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ MPD/PRS СИГНАЛОВ	2-147
[421] TRUNK GAIN CONTROL/ РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ СИГНАЛА ПО ВНЕШНИМ ЛИНИЯМ В	
СИСТЕМЕ	2-149
[422] TRUNK TMC GAIN/ РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ ПО АНАЛОГОВЫМ ВНЕШНИМ ЛИНИЯМ В КАГ	ΤE
TRK	2-150
[423] S/T MODE/ РЕЖИМ РАБОТЫ ISDN BRI ПОРТОВ	2-151
[424] BRI S0 MAPPING/ ПРИВЯЗКА MSN HOMEPOB (S0 STN) K BRI S0 ПОРТУ	2-152
[425] BRI AND PRI CARD RESTART/ ПЕРЕЗАПУСК КАРТ BRI И PRI	2-153
[426] E1/PRI CRC4 OPTION/ ВКЛ./ВЫКЛ. ПРОТОКОЛА CRC4 ДЛЯ КАНАЛА E1/PRI	2-154
[427] PRI OPTIONS/ УСТАНОВКИ PRI	2-155
[428] BRI OPTIONS/ УСТАНОВКИ BRI	2-158
[429] MSN DIGIT/ НАЗНАЧЕНИЕ MSN-HOMEPOB	2-162
[430] TRUNK COS/ КЛАСС ОБСЛУЖИВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ	2-164
[432] SET H-TRK/ РЕЖИМ ПОРТОВ КАРТ H-TRK	2-166
[433] COST RATE/ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ РАЗГОВОРА ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ	2-167
[434] CONNECTION STATUS/ КОНТРОЛЬ КОММУТАЦИЙ	2-168
[436] INSERT DIGIT/ ДОБАВЛЕНИЕ ЦИФР	2-170
[437] 16 TRUNK GAIN/ УРОВНИ УСИЛЕНИЯ КАРТ 16TRK	2-171
[500] SYSTEM-WIDE COUNTERS/ СИСТЕМНЫЕ СЧЕТЧИКИ	2-172
[501] SYSTEM TIMERS/ СИСТЕМНЫЕ ТАЙМЕРЫ	2-174
[502] STATION-WIDE TIMERS/ ТАЙМЕРЫ АППАРАТОВ	
[503] TRUNK-WIDE TIMERS/ ТАЙМЕРЫ ВНЕШНИХ ЛИНИЙ	2-185
[504] PULSE MAKE/BREAK RATIO/ СКВАЖНОСТЬ И ЧАСТОТА ИМПУЛЬСОВ	2-188
[505] ASSIGN DATE AND TIME/ УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ	
[506] TONE CADENCE/ ВРЕМЕННЫЕ ПРОФИЛИ ТОНОВ И ВЫЗОВОВ	2-190
[507] ASSIGN RING PLAN TIME/ ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ СИСТЕМЫ	2-192
[508] CALL COST/ СТОИМОСТЬ ТАРИФИКАЦИОННОГО ИМПУЛЬСА	2-194
[509] HOLIDAY ASSIGNMENT/ ПРАЗДНИКИ	2-196
[510] SLI RING CADENCE/ ВРЕМЕННЫЕ ПРОФИЛИ ВЫЗОВОВ ДЛЯ АНАЛОГОВЫХ ПОРТОВ	2-197
[511] MSG WAITING LAMP CADENCE/ РЕЖИМ РАБОТЫ ИНДИКАТОРА ОЖИДАЮЩЕГО СООБЩЕ	
[513] HOTEL TIMER/ РАСПОРЯДОК ДНЯ В ГОСТИНИЦЕ	2-200
I514] TONE SOURCE/ ИСТОЧНИК ТОНОВ	2-201

[515] DAYLIGHT ASSIGNMENT/ ПЕРЕХОД НА ЗИМНЕЕ И ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ	2-202
[600] ASSIGN OPERATOR GROUP/ ВЫБОР ГРУППЫ ОПЕРАТОРА	2-204
[601] ASSIGN STATION GROUP/ НАЗНАЧЕНИЕ АППАРАТОВ В ГРУППЫ	2-205
[602] STATION GROUP NAME/ ИМЯ ГРУППЫ АППАРАТОВ	2-210
[603] ASSIGN TRUNK GROUP/ НАЗНАЧЕНИЕ ВНЕШНИХ ЛИНИЙ В ГРУППЫ	2-211
[604] ASSIGN STATION TO PAGE ZONE/ НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМНЫХ АППАРАТОВ В ЗОНЫ ГРОМ	икого
ОПОВЕЩЕНИЯ	2-213
[605] ASSIGN EXTERNAL PAGE ZONE/ НАЗНАЧЕНИЕ 3OH ВНЕШНЕГО ОПОВЕЩЕНИЯ	2-214
[606] ASSIGN SPEED BLOCK/ РАСШИРЕНИЕ СПИСКОВ БЫСТРОГО НАБОРА	2-215
[607] UCD OPTIONS/ ПЛАН РАБОТЫ UCD-ГРУПП	2-217
[608] ASSIGN REVIEW BLOCK/ РАСШИРЕНИЕ СПИСКОВ CID-HOMEPOB	2-221
[609] CALL LOG BLOCK/ РАСШИРЕНИЕ СПИСКОВ О ИСХОДЯЩИХ ВЫЗОВАХ	2-222
[611] ALLOW TEXT MESSAGING/ АППАРАТЫ ДЛЯ ТЕКСТОВЫХ СООБЩЕНИЙ	2-223
[612] ALLOW GROUP CONFERENCE/ АППАРАТЫ ДЛЯ ГРУПП КОНФЕРЕНЦИЙ	2-224
[614] STATION/TRUNK USE GROUP/ ГРУППЫ ДОСТУПА	2-225
[615] MGI GROUP/ ГРУППИРОВКА ПОРТОВ MGI	2-226
[616] MGI USER/ ВЫДЕЛЕНИЕ ПОРТОВ MGI	2-228
[700] COPY COS CONTENTS/ КОПИРОВАНИЕ УСТАНОВОК КЛАССОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ	2-229
[701] ASSIGN COS CONTENTS/ УСТАНОВКИ КЛАССОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ	2-230
[702] TOLL DENY TABLE/ ТАБЛИЦА ЗАПРЕЩЕННЫХ КОМБИНАЦИЙ	2-236
[703] TOLL ALLOWANCE TABLE/ ТАБЛИЦА РАЗРЕШЕННЫХ КОМБИНАЦИЙ	2-238
[704] ASSIGN WILD CHARACTER/ СОЗДАНИЕ ШАБЛОНОВ X,Y,Z	2-239
[705] ASSIGN SYSTEM SPEED DIAL/ СИСТЕМНЫЙ СПИСОК БЫСТРОГО НАБОРА	2-239
[706] SYSTEM SPEED DIAL BY NAME/ ИМЕНА СИСТЕМНЫХ НОМЕРОВ БЫСТРОГО НАБОРА	2-239
[707] AUTHORIZATION CODE/ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ КОДЫ	2-239
[708] ACCOUNT CODE/ КОДЫ УЧЕТА РАЗГОВОРОВ	2-239
[709] TOLL PASS CODE/ SPECIAL CODE TABLE/ КОДЫ ДОСТУПА К УАТС (РВХ), СПЕЦИАЛЬНЫЕ	
КОДЫ	2-239
[710] LCR DIGIT TABLE/ ВЫБОРА МАРШРУТА ПО НАБРАННОМУ НОМЕРУ	2-239
[711] LCR TIME TABLE/ НАЗНАЧЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ 3ОН ДЛЯ LCR СЕРВИСА	2-239
[712] LCR ROUTE TABLE/ СОЗДАНИЕ ПЛАНА МАРШРУТИЗАЦИИ ПО LCR	2-239
[713] LCR MODIFY DIGIT TABLE/ МОДИФИКАЦИЯ НАБРАННОГО НОМЕРА	2-239
[714] DID NUMBER AND NAME TRANSLATION/ ТАБЛИЦА ТРАНСЛЯЦИИ DID HOMEPOB И DID	
ИМЕНА	2-239
[715] PROGRAMMED STATION MESSAGE/ СОЗДАНИЕ СООБЩЕНИЙ ОБ ОТСУТСТВИИ	2-239
[717] UCD AGENT ID/ ИДЕНТИФИКАТОР АГЕНТОВ UCD ГРУПП	2-239
[718] MY AREA CODE/ НАЗНАЧЕНИЕ КОДА СТРАНЫ И РЕГИОНА	
[719] IDLE DISPLAY/ ПРИВЕТСВИЕ	2-239
[720] COPY KEY PROGRAMMING/ КОПИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ КЛАВИШ СИСТЕМНОГО	
ΤΕΠΕΦΟΗΑ	2-239

[721] SAVE STATION KEY PROGRAMMING/ СОХРАНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ КЛАВИШ СИСТЕМНОГО	
ТЕЛЕФОНА	2-239
[722] STATION KEY PROGRAMMING/ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ КЛАВИШ СИСТЕМНОГО)
ТЕЛЕФОНА	2-239
[723] SYSTEM KEY PROGRAMMING/ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ШАБЛОНА КЛАВИШ СИСТЕМНЫХ	
ТЕЛЕФОНОВ	2-239
[724] DIAL NUMBERING PLAN/ НУМЕРАЦИЯ ФУНКЦИЙ СИСТЕМЫ	2-239
[725] SMDR OPTIONS/ УСТАНОВКИ ДЛЯ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ЗВОНКОВ	
[726] VM/AA OPTIONS/ ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА VM/AA	2-239
[728] CID TRANSLATION TABLE/ ТАБЛИЦА ТРАНСЛЯЦИИ CID HOMEPOB В ИМЕНА	2-239
[748] COSTING DIAL PLAN/ ПЛАН СТОИМОСТИ РАЗГОВОРА	2-239
[749] RATE CALCULATION TABLE/ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ РАЗГОВОРА	2-239
[750] VM CARD RESTART/ ПЕРЕЗАГРУЗКА ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ SVMI	2-239
[751] ASSIGN MAILBOX/ УПРАВЛЕНИЕ ПОЧТОВЫМИ ЯЩИКАМИ	2-239
[752] AUTO RECORD/ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ РАЗГОВОРА	2-239
[753] WARNING DESTINATION/ НАПРАВЛЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ	2-239
[754] VM HALT/ ВЫВОД ИЗ СЕРВИСА КАРТЫ SVMi20	2-239
[755] VM ALARM/ ЛИМИТ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ	2-239
[756] ASSIGN VMMOH/ НАЗНАЧЕНИЕ ИСТОЧНИКОМ МОН СООБЩЕНИЯ ИЗ VM	2-239
[757] VM IN/OUT/ РЕЖИМ РАБОТЫ ПОРТОВ VM НА ВХОД/ВЫХОД	2-239
[758] VM DAY/NIGHT/ ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ VM ДНЕМ И НОЧЬЮ	2-239
[759] CLI RINGING/ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫЗОВОВ ПО CID	2-239
[760] ITEM COST TABLE/ КОДЫ УЧЕТА СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КОМНАТ	2-239
[761] ТАХ RATE SETUP/ УСТАНОВКА СТАВОК ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГАМИ	2-239
[762] ROOM COST RATE/ УСТАНОВКА СТАВКИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ КОМНАТАМИ	2-239
[763] SECOND LCR/ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ LCR	2-239
[764] DISA PASSWORD/ АВТОРИЗАЦИЯ НА DISA ПО CID/CLIP	2-239
[800] ENABLE TECHNICIAN PROGRAM/ ВХОД В ПРОГРАММИРОВАНИЕ УРОВНЯ СПЕЦИАЛИСТА	42-239
[801] CHANGE TECHNICIAN PASSCODE/ ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ УРОВНЯ ТЕХНИЧЕСКОГО	
СПЕЦИАЛИСТА	2-239
[802] CUSTOMER ACCESS MMC NUMBER/ НАЗНАЧЕНИЕ ДОСТУПА К КОДАМ ММС ПО	
ОГРАНИЧЕННОМУ УРОВНЮ	2-239
[803] ASSIGN TENANT GROUP/ РАЗДЕЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ПО ГРУППАМ АРЕНДАТОРОВ	2-239
[805] SYSTEM VERSION DISPLAY/ ПРОГРАММНАЯ ВЕРСИЯ УСТРОЙСТВ СИСТЕМЫ	2-239
[806] CARD PRE-INSTALL/ ПЕРЕУСТАНОВКА КАРТ	2-239
[807] PHONE VOLUME CONTROL/ ВЫБОР ГРОМКОСТИ УСТРОЙСТВ СИСТЕМНОГО АППАРАТА	2-239
[809] TX LEVEL AND GAIN/ РЕГУЛИРОВКА УРОВНЕЙ ГРОМКОСТИ КОММУТАЦИЙ	2-239
[810] HALT PROCESSING/ OCTAHOBKA BCEX ПРОЦЕССОВ	2-239
[811] RESET SYSTEM/ СБРОС СИСТЕМЫ	2-239
[812] SET COUNTRY CODE/ НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ	2-239

[813] HOTEL OPERATION/ ВКЛЮЧЕНИЕ ГОСТИНИЧНОГО СЕРВИСА	2-239
[815] CUSTOMER DATABASE COPY/ КОПИРОВАНИЕ СИСТМНЫХ НАСТРОЕК	2-239
[816] CONFERENCE GAIN/ УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ В КОНФЕРЕНЦИИ	2-239
[818] PROGRAM DOWNLOAD/ ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	2-239
[819] MEDIA CARD FILE CONTROL/ ПРОСМОТР И УДАЛЕНИЕ ФАЙЛОВ С КАРТЫ MEDIA	2-239
[820] ASSIGN SYSTEM LINK ID/ НАЗНАЧЕНИЕ СЕТЕВОГО ИДЕНТИФИКАТОРА	2-239
[821] ASSIGN NETWORK TRUNK/ НАЗНАЧЕНИЕ КАНАЛОВ PRI ДЛЯ CETИ Q-SIG	2-239
[822] VIRTUAL EXTENSION TYPE/ ТИП ВИРТУАЛЬНОГО HOMEPA	2-239
[823] ASSIGN NETWORK COS/ СЕТЕВОЙ КЛАСС ОБСЛУЖИВАНИЯ	2-239
[824] NETWORK DIAL TRANSLATION/ МАРШРУТИЗАЦИЯ В КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ	2-239
[825] ASSIGN NETWORKING OPTIONS/ НАЗНАЧЕНИЕ СЕТЕВЫХ ФУНКЦИЙ	2-239
[826] ASSIGN SYSTEM REFERENCE CLOCK/ ВЫБОР ПРИОРИТЕТА СИГНАЛА СИНХРОНИЗА	Ч ЦИИ
СИСТЕМЫ	2-239
[827] CRM DSP MODE SELECT/ НАЗНАЧЕНИЕ КАРТЫ CRM	2-239
[828] RCM2 DSP MODE SELECT/ НАЗНАЧЕНИЕ КАРТЫ RCM2	2-239
[829] LAN PRINTER PARAMETERS/ ПАРАМЕТРЫ LAN ПРИНТЕРА	2-239
[830] ETHERNET PARAMETERS/ETHERNET ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССОРА	2-239
[831] MGI PARAMETERS/ IP ПАРАМЕТРЫ КАРТЫ MGI	2-239
[832] VoIP ACCESS CODE/ АНАЛИЗ VOIP НАБОРА	2-239
[833] VoIP IP TABLE/ ТАБЛИЦА МАРШРУТИЗАЦИИ ПО VOIP	2-239
[834] H.323 OPTIONS/ УСТАНОВКИ H.323	2-239
[835] MGI DSP OPTIONS/ ПАРАМЕТРЫ MGI КОДЕКОВ	2-239
[836] H.323 GK OPTIONS/ УСТАНОВКИ H.323 ГЕЙТКИПЕРА	2-239
[837] SIP OPTIONS/ УСТАНОВКИ SIP	2-239
[838] PRIVATE IP ADDRESSES/ ЛОКАЛЬНЫЕ IP АДРЕСА	2-239
[839] SIP USER/ СИСОК ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ SIP СЕРВЕРА	2-239
[840] IP PHONE INFORMATION/ ПАРАМЕТРЫ IP ТЕЛЕФОНОВ	2-239
[841] SYSTEM IP OPTIONS/ СИСТЕМНЫЕ IP ОПЦИИ	2-239
[842] SIP STATION INFORMATION/ ПАРАМЕТРЫ SIP ТЕЛЕФОНОВ	2-239
[845] WLAN PARAMETERS/ ПАРАМЕТРЫ WLAN	2-239
[846] WIP INFORMATION/ ИНФОРМАЦИЯ О WIP ТЕЛЕФОНАХ	2-239
[847] WLAN RESET AND STATUS CHECK/ ПЕРЕЗАГРУЗКА И СТАТУС WLI и WBS	2-239
[848] WLAN IP/MAC LIST/ СПИСОК IP АДРЕСОВ ДЛЯ WIP ТЕЛЕФОНОВ	2-239
[849] WLAN CONFIGURATION/ КОНФИГУРАЦИЯ WLAN	2-239
[850] SYSTEM RESOURCE DISPLAY/ СИСТЕМНЫЕ РЕСУРСЫ	2-239
[851] ALARM REPORTING/ ОТЧЕТ ОБ ОШИБКАХ РАБОТЫ СИСТЕМЫ	2-239
[852] SYSTEM ALARM ASSIGNMENTS/ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОШИБКАХ РАБОТЫ СИСТЕМ	Ы2-239
[853] MAINTENANCE BUSY/ БЛОКИРОВКА СИСТЕМНЫХ РЕСУРСОВ	2-239
[854] DIAGNOSTIC TIME/ ВРЕМЯ САМОДИАГНОСТИКИ СИСТЕМЫ	2-239
1855] DISPLAY SYSTEM OPTIONS/ ANDAPATHOE OFFCHEVEHUE CUCTEMЫ	2-239

[856] TECH PROGRAMM	IING LOGS/ ЖУРНАЛ ВХОДА В ПРОГРАММИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ	2-239		
[857] VIRTUAL CABINET SET/ ВИРТУАЛЬНЫЕ БЛОКИ И СЛОТЫ				
[859] HARDWARE VERSION DISPLAY/ ВЕРСИЯ АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ				
[861] SYSTEM OPTIONS/ СИСТЕМНЫЕ УСТАНОВКИ				
[863] SYSTEM NODE INF	FORMATION/ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЗЛАХ РАСШИРЕННОЙ SPNET	2-239		
- [865] FAN POWER CONTROL/ УПРАВЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОМ2				
[889] DISPLAY SERVER	STATUS/ ПРОСМОТР СТАТУСА СЕРВЕРОВ	2-239		
[890] INITIALIZE PORT/ I	ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ПОРТОВ	2-239		
СПИСОК РИСУН	ОВ			
Рисунок 1.1	24B Euro DCS телефон с ЖКД	1-2		
Рисунок 1.2	Телефон DS-5038S	1-3		
Рисунок 1.3	Телефоны DS/ITP-5014D/5021D	1-4		
Рисунок 1.4	Телефоны DS-5014S/5007S	1-5		
СПИСОК ТАБЛИL				
Таблица 1.1	ММС программирования уровня пользователя	1-7		
Таблица 1.2	ММС программирования системы	1-8		
Таблица 1.3	ММС программирования аппаратов	1-9		
Таблица 1.4	ММС программирования линий	1-10		
Таблица 1.5	ММС программирования таймеров и тонов	1-11		
Таблица 1.6	ММС программирования групп	1-11		
Таблица 1.7	ММС программирования таблиц, кодов и ГП	1-12		
Таблица 1.8	ММС программирования технического уровня	1-14		
Таблица 1.9	ММС программирования по алфавиту	1-16		
Таблица 1.9	ММС программирования по алфавиту (продолжение)	1-17		
Таблица 1.10) MMC программирования функций телефонов	1-22		
Таблица 1.10	О ММС программирования функций телефонов (продолжение)	1-23		
Таблица 1.11	I ММС программирования корпоративной сети	1-23		
Таблица 1.12	2 ММС программирования функций VoIP	1-24		
Таблица 1.13	3 ММС программирования функций WLAN	1-24		
Таблица 1.14	4 MMC программирования функций LCR	1-24		
Таблица 1.1	5 ММС программирования функций Голосовой Почты	1-25		
Таблица 1.16	6 MMC программирования функций диагностики	1-26		
Таблица 1.17	7 ММС программирования функций гостиницы	1-26		

ГЛАВА 1. Введение в программирование

Данная глава посвящена описанию клавиш системных телефонов, применяемых при программировании, мерам предосторожности и мероприятиям, которые надо учесть перед началом программирования.

1.1 Общее описание программирования

Системы серии OfficeServ 7000 поступают с завода изготовителя с программными установками по умолчанию. После подключения системы к внешним линиям и внутренним аппаратам остается только настроить системные функции. Такая настройка и называется программированием системы

Программирование системы основано на процедурах ММС. Каждый код ММС состоит из 3 цифр. Коды ММС предназначены для просмотра, создания и изменения системных данных. Каждая из процедур ММС отвечает за определенную функцию системы. Например, процедура ММС 601 предназначена для создания групп внутренних аппаратов, а индивидуальное программирование клавиш системных телефонов находится в ММС 722.

Программирование системы может производиться при помощи любого системного телефона с дисплеем. В целях безопасности для входа в режимы программирования системы необходимо ввести пароль. Для программирования персональных процедур ММС пароль не требуется.



Список процедур ММС по уровням программирования

Для получения информации о списках процедур MMC обращайтесь в раздел '1.4 Список процедур по уровням программирования' данной главы.

1.2 Цифровые телефоны

Для программирования системы необходимо использовать цифровой системный телефон с ЖКД серий Euro DCS, DS-5000, ITP-5000, ITP-5100. Следующие разделы описывают назначение клавиш данных телефонов при программировании системы.

1.2.1 Телефоны серии Euro DCS

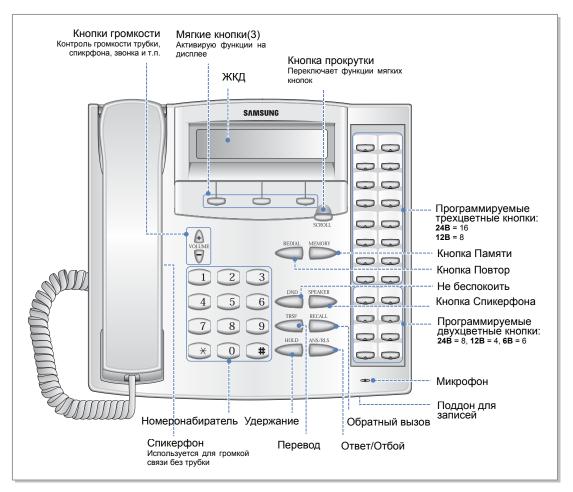


Рисунок 1.1 24B Euro DCS телефон с ЖКД

- Теленфон 24B LCD имеет 24 программируемых клавиши: левая колонка 1-12 сверху вниз. Правая колонка 13-24 сверху вниз. Кнопки с 19 по 24 используются при программировании как клавиши 'A–F'.
- Теленфон 12B LCD имеет 12 программируемых клавиш с 1-12 сверху вниз: Кнопки с 7 по 12 используются при программировании как клавиши 'A–F'.
- Теленфон 6В LCD имеет 6 программируемых клавиш: левая колонка 1-3 сверху вниз. Правая колонка 4-6 сверху вниз. Кнопки с 1 по 3 используются при программировании как клавиши 'A–C'. Кнопки с 4 по 6 используются при программировании как клавиши 'D–F'.

Специальнае клавиши применяются для программирования различных опций в соответствии с указаниями ММС. Например, клавиша 'A' применяется для переключения между заглавным и прописным шрифтом при программировании текстовой информации.

Все программные кнопки могут быть запрограммированы в соответствии с потребностями пользователя.

Левая 'Мягкая клавиша' применяется для сохранения измененных данных и перевода курсора влево. Правая 'Мягкая клавиша' применяется для сохранения измененных данных и перевода курсора вправо. Остальные клавиши при ММС программировании применяются следующим образом:

- Кнопка Ответ/Отбой: Применяется для выбора «ВСЕ» 'ALL' в применении к номерам внутренних телефонов, внешних линий и т.п.
- Кнопка удержания: Удаление введенных данных
- Кнопки громкости: Поиск выбранных опций.
- Кнопка перевода: Вход в ММС, выход из ММС и сохранение данных.
- Кнопка громкоговорителя: Сохранение изменений и переход к следующему MMC

1.2.2 Телефоны серий DS-5000, ITP-5000/5100

Следующие телефоны могут применяться для программирования систем DS-5038S, DS/ITP-5021S, DS/ITP-5021D, DS/ITP-5014D, DS-5014S и DS-5007S. Назначение кнопок приведено на рисунках ниже.

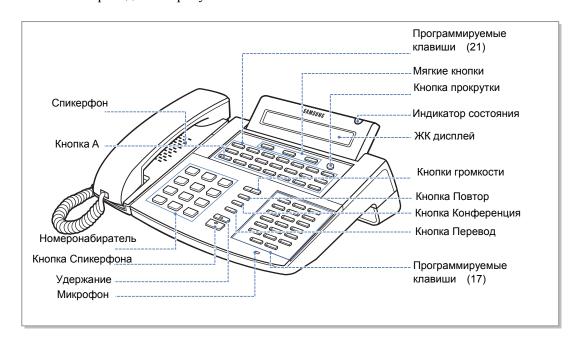


Рисунок 1.2 Телефон DS-5038S

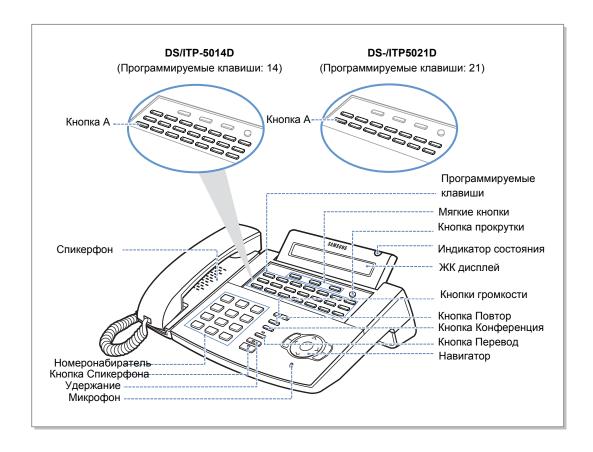


Рисунок 1.3 Телефоны DS/ITP-5014D/5021D

1-4

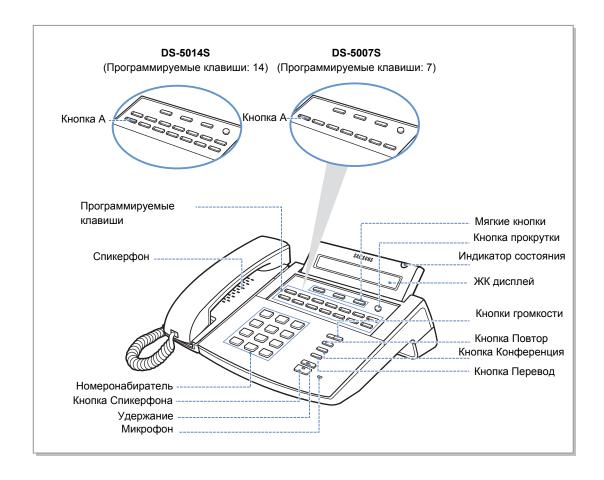


Рисунок 1.4 Телефоны DS-5014S/5007S

Телефоны серий DS/ITP-5000 имеют 38, 21, 14 или 7 программируемых клавиш, которые могут быть запрограммированы в соответствии с потребностями пользователя. Так же имеются кнопки номеронабирателя, регулировки громкости, кнопка повторного набора последнего набранного номера, кнопка конференции, кнопка перевода вызова, кнопка удержания, кнопка включения спикерфона и панель навигатора для легкого доступа к меню аппарата.

На ЖК-дисплее отражается различная информация о функционировании телефона. Трехцветный индикатор над ЖК-индикатором отражает текущее состояние аппарата.

В режиме программирования системы применяются следующие клавиши:

- Кнопки громкости: Поиск выбранных опций.
- Кнопка повтора: Применяется для выбора «BCE» 'ALL' в применении к номерам внутренних телефонов, внешних линий и т.п.
- Мягкие клавиши: Сохранение изменений и перевод курсора.
- Кнопка громкоговорителя: Сохранение изменений и переход к следующему ММС
- Кнопка удержания: Удаление введенных данных.
- Кнопка А: Переключение между заглавными и прописными буквами при вводе текстовой информации.
- Кнопка перевода: Вход в ММС, выход из ММС и сохранение данных.



Использование телефонов с большим ЖКД

Телефоны с большим ЖК-дисплеем (DS/ITP-5012L) не имеют программных клавиш. Вместо программных клавиш используются функциональные клавиши ЖК-дисплея. Более подробно справляйтесь в Руководстве пользователя телефона с большим ЖК-дисплеем.

1.3 Меры предосторожности при программировании

- Полное программирование системы может осуществляться с любого цифрового телефона, в режиме свободного состояния с положенной трубкой.
- Только программирование в Уровне Пользователя возможно с телефона без ЖК-дисплея.
- Если во время программирования на ЖК-дисплее появится сообщение 'INVALID DATA', которое означает, что были неправильно введены данные, проверьте правильность ввода и задайте данные заново.
- Если в режиме программирования в течение длительного времени (по умолчанию 60 секунд) не производилось никаких действий, то режим программирования будет автоматически выключен.
- Если в режиме программирования была снята трубка телефона, то аппарат переключится из режима программирования в нормальный режим работы.
- В случае если были введены новые данные и нажаты клавиши [Мягкие клавиши], [Громкоговоритель], [Перевод], была снята трубка или телефон был отключен, новые данные будут сохранены автоматически.

1.4 Список процедур по уровням программирования

Существуют три уровня программирования: уровень технического специалиста (SYSTEM), ограниченный уровень (CUSTOMER) и уровень пользователя системного телефона (STATION). Доступ к уровням технического специалиста и ограниченного доступа управляется различными защитными паролями. Программирование на уровне пользователя системного телефона не требует ввода пароля. В данном разделе все ММС разделены по этим трем уровням.

1.4.1 Уровень пользователя

Следующие процедуры доступны для программирования персонального телефона.

Таблица 1.1 ММС программирования уровня пользователя

Haven MMC		
Номер ММС	Описание	
MMC: 100	STATION LOCK	
MMC: 101	CHANGE USER PASSCODE	
MMC: 102	CALL FORWARD	
MMC: 103	SET ANSWER MODE	
MMC: 104	STATION NAME	
MMC: 105	STATION SPEED DIAL	
MMC: 106	STATION SPEED DIAL NAME	
MMC: 107	KEY EXTENDER	
MMC: 108	STATION STATUS	
MMC: 109	DATE DISPLAY	
MMC: 110	STATION ON/OFF	
MMC: 111	PHONE RING TONE	
MMC: 112	ALARM REMINDER CLOCK	
MMC: 113	VIEW MEMO NUMBER	
MMC: 114	PHONE VOLUME	
MMC: 115	SET PROGRAMMED MESSAGE	
MMC: 116	ALARM AND MESSAGE	
MMC: 117	EDIT TEXT MESSAGE	
MMC: 118	CONFERENCE GROUP	
MMC: 119	CALLER ID DISPLAY	
MMC: 120	LARGE LCD OPTIONS	
MMC: 121	PHONE LANGUAGE	
MMC: 122	NEWS DISPLAY SPEED	
MMC: 125	EXECUTIVE STATE	
MMC:199	SHOW LICENSE	

1.4.2 Ограниченный уровень

Для получения доступа к этому уровню программирования в программном коде ММС 200 необходимо ввести пароль ограниченного уровня. Этот уровень предоставляет доступ к программам аппаратов и некоторым системным программам, доступ к которым разрешен техническим специалистом (см. ММС 802).

1.4.2.1 Список ММС для программирования системы

По умолчанию для ограниченного уровня доступны следующие ММС программирования системы:

Таблица 1.2 ММС программирования системы

Номер ММС	Описание
MMC: 200	OPEN CUSTOMER PROGRAMMING
MMC: 201	CHANGE CUSTOMER PASSCODE
MMC: 202	CHANGE FEATURE PASSCODE
MMC: 203	ASSIGN UA DEVICE
MMC: 204	COMMON BELL CONTROL
MMC: 205	ASSIGN LOUD BELL
MMC: 206	BARGE-IN TYPE
MMC: 207	ASSIGN VM/AA PORT
MMC: 208	ASSIGN RING TYPE
MMC: 209	ASSIGN ADD-ON MODULE
MMC: 210	CUSTOMER ON/OFF PER TENANT
MMC: 211	DOOR RING ASSIGNMENT
MMC: 214	DISA ALARM RINGING STATION
MMC: 217	ISDN SERVICE TYPE
MMC: 220	STATION PAIR
MMC: 221	TRAFFIC REPORT OPTION
MMC: 222	EXTENSION TYPE
MMC: 223	FAX PAIR
MMC: 224	WAKE-UP ANNOUNCEMENT
MMC: 225	UMS/IVR Service

1.4.2.2 Список ММС для программирования аппаратов

По умолчанию для ограниченного уровня доступны следующие ММС программирования аппаратов:

Таблица 1.3 ММС программирования аппаратов

Номер ММС	Описание
MMC: 300	CUSTOMER ON/OFF PER STATION
MMC: 301	ASSIGN STATION COS
MMC: 302	PICKUP GROUPS
MMC: 303	ASSIGN BOSS/SECRETARY
MMC: 304	ASSIGN EXTENSION/TRUNK USE
MMC: 305	ASSIGN FORCED CODE
MMC: 306	HOT LINE/OFF HOOK SELECTION
MMC: 301	ASSIGN STATION COS
MMC: 302	PICKUP GROUPS
MMC: 303	ASSIGN BOSS/SECRETARY
MMC: 304	ASSIGN EXTENSION/TRUNK USE
MMC: 305	ASSIGN FORCED CODE
MMC: 306	HOT LINE/OFF HOOK SELECTION
MMC: 308	ASSIGN BACKGROUND MUSIC SOURCE
MMC: 309	ASSIGN STATION MOH SOURCE
MMC: 310	LCR CLASS OF SERVICE
MMC: 312	ALLOW CALLER ID
MMC: 313	COPY STATION USABLE
MMC: 314	CONFIRM OUTGOING CALL
MMC: 315	BRANCH GROUP
MMC: 316	DISTINCTIVE RINGING
MMC: 317	ASSIGN STATION/STATION USE
MMC: 318	ASSIGN TRUNK/TRUNK USE
MMC: 319	CUSTOMER SET RELOCATION
MMC: 320	PRESET FORWARD NO ANSWER
MMC: 323	CALLING PARTY NUMBER
MMC: 324	SLI2 GAIN
MMC: 326	RING BACK TONE MESSAGE SET
MMC: 327	MULTI MEDIA SERVICE

1.4.2.3 Список ММС для программирования линий

По умолчанию для ограниченного уровня доступны следующие ММС программирования линий:

Таблица 1.4 ММС программирования линий

Номер ММС	Описание
MMC: 400	CUSTOMER ON/OFF PER TRUNK
MMC: 401	TRUNK LINE/PBX LINE
MMC: 402	TRUNK DIAL TYPE
MMC: 403	TRUNK TOLL CLASS
MMC: 404	TRUNK NAME
MMC: 405	TRUNK CO TEL NUMBER
MMC: 406	TRUNK RING ASSIGNMENT
MMC: 407	FORCED TRUNK RELEASE
MMC: 408	ASSIGN TRUNK MOH SOURCE
MMC: 409	TRUNK STATUS READ
MMC: 410	ASSIGN DISA TRUNK
MMC: 411	ASSIGN E1 SIGNAL TYPE
MMC: 412	ASSIGN TRUNK SIGNAL
MMC: 413	VMS CALL TYPE
MMC: 414	CID TRUNKS
MMC: 415	REPORT TRUNK ABANDON DATA
MMC: 416	ASSIGN E&M/DID RINGDOWN
MMC: 418	R2MFC SIGNAL
MMC: 419	NIGHT GROUP
MMC: 421	TRUNK GAIN CONTROL
MMC: 422	TRUNK TMC GAIN
MMC: 430	TRUNK COS
MMC: 432	SET H-TRK
MMC: 433	COST RATE
MMC: 434	CONNECTION STATUS
MMC: 436	INSERT DIGIT
MMC: 437	16TRUNK GAIN

1.4.2.4 Список ММС для программирования таймеров и тонов

По умолчанию для ограниченного уровня доступны следующие ММС программирования таймеров и тонов:

Таблица 1.5 ММС программирования таймеров и тонов

Номер ММС	Описание
MMC: 500	SYSTEM-WIDE COUNTERS
MMC: 501	SYSTEM TIMERS
MMC: 502	STATION-WIDE TIMERS
MMC: 503	TRUNK-WIDE TIMERS
MMC: 504	PULSE MAKE/BREAK RATIO
MMC: 505	ASSIGN DATE AND TIME
MMC: 506	TONE CADENCE
MMC: 507	ASSIGN RING PLAN TIME
MMC: 508	CALL COST
MMC: 509	HOLIDAY ASSIGNMENT
MMC: 510	SLI RING CADENCE
MMC: 511	MSG WAITING LAMP CADENCE
MMC: 513	HOTEL TIMER
MMC: 514	TONE SOURCE
MMC: 515	DAYLIGHT ASSIGNMENT

1.4.2.5 Список ММС для программирования групп

По умолчанию для ограниченного уровня доступны следующие ММС программирования групп:

Таблица 1.6 ММС программирования групп

Номер ММС	Описание
MMC: 600	ASSIGN OPERATOR GROUP
MMC: 601	ASSIGN STATION GROUP
MMC: 602	STATION GROUP NAME
MMC: 603	ASSIGN TRUNK GROUP
MMC: 604	ASSIGN STATION TO PAGE ZONE
MMC: 605	ASSIGN EXTERNAL PAGE ZONE
MMC: 606	ASSIGN SPEED BLOCK
MMC: 607	UCD OPTIONS
MMC: 608	ASSIGN REVIEW BLOCK
MMC: 609	CALL LOG BLOCK
MMC: 611	ALLOW TEXT MESSAGING
MMC: 612	ALLOW GROUP CONFERENCE

Таблица 1.6 ММС программирования групп (продолжение)

Номер ММС	Описание
MMC: 614	STATION/TRUNK USE GROUP
MMC: 615	MGI GROUP
MMC: 616	MGI USER

1.4.2.6 Список ММС для программирования Таблиц, Кодов и ГП

По умолчанию для ограниченного уровня доступны следующие ММС программирования таблиц, кодов и ГП:

Таблица 1.7 ММС программирования таблиц, кодов и ГП

Номер ММС	Описание	
MMC: 700	COPY COS CONTENTS	
MMC: 701	ASSIGN COS CONTENTS	
MMC: 702	TOLL DENY TABLE	
MMC: 703	TOLL ALLOWANCE TABLE	
MMC: 704	ASSIGN WILD CHARACTER	
MMC: 705	ASSIGN SYSTEM SPEED DIAL	
MMC: 706	SYSTEM SPEED DIAL BY NAME	
MMC: 707	AUTHORIZATION CODE	
MMC: 708	ACCOUNT CODE	
MMC: 709	TOLL PASS CODE/SPECIAL CODE TABLE	
MMC: 710	LCR DIGIT TABLE	
MMC: 711	LCR TIME TABLE	
MMC: 712	LCR ROUTE TABLE	
MMC: 713	LCR MODIFY DIGIT TABLE	
MMC: 714	DID NUMBER AND NAME TRANSLATION	
MMC: 715	PROGRAMMED STATION MESSAGE	
MMC: 716	UK LCR OPTION	
MMC: 717	UCD AGENT ID	
MMC: 718	MY AREA CODE	
MMC: 719	IDLE DISPLAY	
MMC: 720	COPY KEY PROGRAMMING	
MMC: 721	SAVE STATION KEY PROGRAMMING	
MMC: 722	STATION KEY PROGRAMMING	
MMC: 723	SYSTEM KEY PROGRAMMING	
MMC: 724	DIAL NUMBERING PLAN	
MMC: 725	SMDR OPTIONS	

Таблица 1.7 ММС программирования таблиц, кодов и ГП (продолжение)

Номер ММС	Описание
MMC: 726	VM/AA OPTIONS
MMC: 728	CID TRANSLATION TABLE
MMC: 748	COSTING DIAL PLAN
MMC: 749	RATE CALCULATION TABLE
MMC: 750	VM CARD RESTART
MMC: 751	ASSIGN MAILBOX
MMC: 752	AUTO RECORD
MMC: 753	WARNING DESTINATION
MMC: 754	VM HALT
MMC: 755	VM ALARM
MMC: 756	ASSIGN VMMOH
MMC: 757	VM IN/OUT
MMC: 758	VM DAY/NIGHT
MMC: 759	CLI RINGING
MMC: 760	ITEM COST TABLE
MMC: 761	TAX RATE SETUP
MMC: 762	ROOM COST RATE
MMC: 763	SECOND LCR
MMC: 764	DISA PASSWORD

1.4.3 Технический уровень

Для получения доступа к этому уровню в программном коде ММС 800 Вам необходимо ввести пароль технического уровня. Этот уровень предоставляет доступ ко всем системным программам, программам аппаратов и установочным программам. Доступ в данный уровень возможен с любого цифрового системного телефона, но в один и тот же момент времени в программировании может находиться только один телефон.

Таблица 1.8 ММС программирования технического уровня

Номер ММС	Описание
MMC: 800	ENABLE TECHNICIAN PROGRAM
MMC: 801	CHANGE TECHNICIAN PASSCODE
MMC: 802	CUSTOMER ACCESS MMC NUMBER
MMC: 803	ASSIGN TENANT GROUP
MMC: 804	SYSTEM I/O MODE
MMC: 805	SYSTEM VERSION DISPLAY
MMC: 806	CARD PRE-INSTALL
MMC: 807	PHONE VOLUME CONTROL
MMC: 809	TX LEVEL AND GAIN
MMC: 810	HALT PROCESSING
MMC: 811	RESET SYSTEM
MMC: 812	SET COUNTRY CODE
MMC: 813	HOTEL OPERATION
MMC: 815	CUSTOMER DATABASE COPY
MMC: 816	CONFERENCE GAIN
MMC: 818	PROGRAM DOWNLOAD
MMC: 819	MEDIA FILE CONTROL
MMC: 820	ASSIGN SYSTEM LINK ID
MMC: 821	ASSIGN NETWORK TRUNK
MMC: 822	VIRTUAL EXTENSION TYPE
MMC: 823	ASSIGN NETWORK COS
MMC: 824	NETWORK DIAL TRANSLATION
MMC: 825	ASSIGN NETWORKING OPTIONS
MMC: 826	ASSIGN SYSTEM REFERENCE CLOCK
MMC: 827	CRM DSP MODE
MMC: 829	LAN PRINTER PARAMETERS
MMC: 830	ETHERNET PARAMETERS
MMC: 831	MGI PARAMETERS
MMC: 832	VoIP ACCESS CODE
MMC: 833	VoIP IP TABLE

Таблица 1.8 ММС программирования технического уровня (продолжение)

Номер ММС	Описание
MMC: 834	H.323 OPTIONS
MMC: 835	MGI DSP OPTIONS
MMC: 836	H.323 GK OPTIONS
MMC: 837	SIP OPTIONS
MMC: 838	PRIVATE IP ADDRESSES
MMC:839	SIP USER
MMC: 840	IP PHONE INFORMATION
MMC: 841	SYSTEM IP OPTIONS
MMC: 842	SIP STATION INFORMATION
MMC: 844	IP STATION TYPE
MMC: 845	WLAN PARAMETERS
MMC: 846	WIP INFORMATION
MMC: 847	WLAN RESET AND STATUS CHECK
MMC: 848	WLAN IP/MAC LIST
MMC: 849	WLAN CONFIGURATION
MMC: 850	SYSTEM RESOURCE DISPLAY
MMC: 851	ALARM REPORTING
MMC: 852	SYSTEM ALARM ASSIGNMENTS
MMC: 853	MAINTENANCE BUSY
MMC: 854	DIAGNOSTIC TIME
MMC: 855	DISPLAY SYSTEM OPTIONS
MMC: 856	TECH PROGRAMMING LOGS
MMC: 857	VIRTUAL CABINET
MMC: 859	HARDWARE VERSION DISPLAY
MMC: 860	UCD STATUS SERVICE
MMC: 861	SYSTEM OPTIONS
MMC:863	NODE INFO
MMC: 865	FAN POWER CONTROL
MMC: 889	DISPLAY SERVER STATUS
MMC: 890	INITIALIZE PORT

1.5 Алфавитный список ММС

В данном списке все процедуры программирования рассортированы по алфавиту.

Таблица 1.9 ММС программирования по алфавиту

Описание	Номер ММС
ACCOUNT CODE	MMC: 708
ALARM AND MESSAGE	MMC: 116
ALARM REMINDER CLOCK	MMC: 112
ALARM REPORTING	MMC: 851
ALLOW CALLER ID	MMC: 312
ALLOW GROUP CONFERENCE	MMC: 612
ALLOW TEXT MESSAGING	MMC: 611
ASSIGN ADD ON MODULE	MMC: 209
ASSIGN BACKGROUND MUSIC SOURCE	MMC: 308
ASSIGN BOSS/SECRETARY	MMC: 303
ASSIGN COS CONTENTS	MMC: 701
ASSIGN DATE AND TIME	MMC: 505
ASSIGN DISATRUNK	MMC: 410
ASSIGN E&M/DID RINGDOWN	MMC: 416
ASSIGN E1 SIGNAL TYPE	MMC: 411
ASSIGN EXTENSION/TRUNK USE	MMC: 304
ASSIGN EXTERNAL PAGE ZONE	MMC: 605
ASSIGN FORCED CODE	MMC: 305
ASSIGN LOUD BELL	MMC: 205
ASSIGN MAILBOX	MMC: 751
ASSIGN NETWORK COS	MMC: 823
ASSIGN NETWORK TRUNK	MMC: 821
ASSIGN NETWORKING OPTIONS	MMC: 825
ASSIGN OPERATOR GROUP	MMC: 600
ASSIGN REVIEW BLOCK	MMC: 608
ASSIGN RING PLAN TIME	MMC: 507
ASSIGN RING TYPE	MMC: 208
ASSIGN SPEED BLOCK	MMC: 606
ASSIGN STATION COS	MMC: 301
ASSIGN STATION GROUP	MMC: 601
ASSIGN STATION MOH SOURCE	MMC: 309
ASSIGN STATION TO PAGE ZONE	MMC: 604
ASSIGN STATION/STATION USE	MMC: 317

Таблица 1.9 ММС программирования по алфавиту (продолжение)

Описание	Номер ММС
ASSIGN SYSTEM LINK ID	MMC: 820
ASSIGN SYSTEM REFERENCE CLOCK	MMC: 826
ASSIGN SYSTEM SPEED DIAL	MMC: 705
ASSIGN TENANT GROUP	MMC: 803
ASSIGN TRUNK GROUP	MMC: 603
ASSIGN TRUNK MOH SOURCE	MMC: 408
ASSIGN TRUNK SIGNAL	MMC: 412
ASSIGN TRUNK/TRUNK USE	MMC: 318
ASSIGN UA DEVICE	MMC: 203
ASSIGN VMMOH	MMC: 756
ASSIGN VM/AA PORT	MMC: 207
ASSIGN WILD CHARACTER	MMC: 704
AUTHORIZATION CODE	MMC: 707
AUTO RECORD	MMC: 752
BARGE-IN TYPE	MMC: 206
BRANCH GROUP	MMC: 315
CALL COST	MMC: 508
CALL FORWARD	MMC: 102
CALL LOG BLOCK	MMC: 609
CALLER ID DISPLAY	MMC: 119
CALLING PARTY NUMBER	MMC: 323
CARD PRE-INSTALL	MMC: 806
CHANGE CUSTOMER PASSCODE	MMC: 201
CHANGE FEATURE PASSCODE	MMC: 202
CHANGE TECHNICIAN PASSCODE	MMC: 801
CHANGE USER PASSCODE	MMC: 101
CID TRANSLATION TABLE	MMC: 728
CID TRUNKS	MMC: 414
CLI RINGING	MMC: 759
COMMON BELL CONTROL	MMC: 204
CONFERENCE GAIN	MMC: 816
CONFERENCE GROUP	MMC: 118

Таблица 1.9 ММС программирования по алфавиту (продолжение)

CONFIRM OUTGOING CALL CONNECTION STATUS MMC: 434 COPY COS CONTENTS MMC: 700 COPY KEY PROGRAMMING MMC: 720 COPY STATION USABLE MMC: 313 COST RATE MMC: 433 COST RATE MMC: 433 COSTING DIAL PLAN MMC: 748 CRM DSP MODE MMC: 827 CUSTOMER ACCESS MMC NUMBER MMC: 802 CUSTOMER DATABASE COPY MMC: 815 CUSTOMER ON/OFF PER STATION MMC: 300 CUSTOMER ON/OFF PER TENANT MMC: 210 CUSTOMER ON/OFF PER TENANT MMC: 319 DATE DISPLAY MMC: 109 DAYLIGHT ASSIGNMENT MMC: 515 DIAGNOSTIC TIME MMC: 854 DIAL NUMBERING PLAN MMC: 724 DID NUMBER AND NAME TRANSLATION MMC: 214 DISPLAY SERVER STATUS MMC: 889 DISPLAY SERVER STATUS MMC: 889 DISPLAY SYSTEM OPTIONS MMC: 855 DISTINCTIVE RINGING MMC: 316 DOOR RING ASSIGNMENT MMC: 211 EDIT TEXT MESSAGE MMC: 117 ENABLE TECHNICIAN PROGRAM MMC: 800 ETHERNET PARAMETERS MMC: 803 EXCEUTIVE STATE MMC: 805 FAX PAIR MMC: 223 FORCED TRUNK RINGINS MMC: 836 H.323 OPTIONS MMC: 834 HALT PROCESSING MMC: 834 MMC: 836 MMC: 837	Описание	Номер ММС
COPY COS CONTENTS COPY KEY PROGRAMMING MMC: 720 COPY STATION USABLE MMC: 313 COST RATE MMC: 433 COSTING DIAL PLAN CRM DSP MODE MMC: 827 CUSTOMER ACCESS MMC NUMBER MMC: 802 CUSTOMER DATABASE COPY MMC: 815 CUSTOMER ON/OFF PER STATION CUSTOMER ON/OFF PER TENANT CUSTOMER ON/OFF PER TENANT MMC: 210 CUSTOMER ON/OFF PER TRUNK MMC: 319 DATE DISPLAY MMC: 109 DAYLIGHT ASSIGNMENT DIAL NUMBERING PLAN MMC: 724 DID NUMBER AND NAME TRANSLATION MMC: 214 DISPLAY SERVER STATUS MMC: 859 DISPLAY SYSTEM OPTIONS MMC: 855 DISTINCTIVE RINGING DOOR RING ASSIGNMENT ENDIT EXTENSION MMC: 211 EDIT TEXT MESSAGE MMC: 117 ENABLE TECHNICIAN PROGRAM MMC: 222 FAN POWER CONTROL MMC: 233 FORCED TRUNK RELEASE MMC: 836 MMC: 836 MMC: 836 MMC: 836 MMC: 233 FORCED TRUNK RELEASE MMC: 836 MMC: 837 MMC: 836 MMC: 834	CONFIRM OUTGOING CALL	MMC: 314
COPY KEY PROGRAMMING MMC: 720 COPY STATION USABLE MMC: 313 COST RATE MMC: 433 COSTING DIAL PLAN CRM DSP MODE MMC: 827 CUSTOMER ACCESS MMC NUMBER CUSTOMER DATABASE COPY MMC: 815 CUSTOMER ON/OFF PER STATION CUSTOMER ON/OFF PER TENANT MMC: 400 CUSTOMER ON/OFF PER TRUNK MMC: 400 CUSTOMER ON/OFF PER TRUNK MMC: 319 DATE DISPLAY MMC: 109 DAYLIGHT ASSIGNMENT MMC: 515 DIAGNOSTIC TIME MMC: 724 DID NUMBER AND NAME TRANSLATION MMC: 714 DISPLAY SERVER STATUS MMC: 214 DISPLAY SERVER STATUS MMC: 214 DISPLAY SERVER STATUS MMC: 889 DISPLAY SYSTEM OPTIONS MMC: 316 DOOR RING ASSIGNMENT MMC: 211 EDIT TEXT MESSAGE MMC: 117 ENABLE TECHNICIAN PROGRAM MMC: 222 FAN POWER CONTROL MMC: 233 FORCED TRUNK RELEASE MMC: 836 MMC: 834	CONNECTION STATUS	MMC: 434
COPY STATION USABLE COST RATE MMC: 433 COSTING DIAL PLAN CRM DSP MODE MMC: 827 CUSTOMER ACCESS MMC NUMBER CUSTOMER ACCESS MMC NUMBER MMC: 802 CUSTOMER DATABASE COPY MMC: 815 CUSTOMER ON/OFF PER STATION MMC: 300 CUSTOMER ON/OFF PER TENANT MMC: 400 CUSTOMER ON/OFF PER TRUNK MMC: 400 CUSTOMER SET RELOCATION MMC: 319 DATE DISPLAY MMC: 109 DAYLIGHT ASSIGNMENT MMC: 515 DIAGNOSTIC TIME MMC: 724 DID NUMBERING PLAN MMC: 714 DISPLAY SERVER STATUS MMC: 889 DISPLAY SERVER STATUS MMC: 889 DISPLAY SYSTEM OPTIONS MMC: 889 DISPLAY SYSTEM OPTIONS MMC: 211 EDIT TEXT MESSAGE MMC: 117 ENABLE TECHNICIAN PROGRAM MMC: 830 EXECUTIVE STATE MMC: 825 FAX PAIR MMC: 223 FORCED TRUNK RELEASE MMC: 836 MMC: 834	COPY COS CONTENTS	MMC: 700
COST RATE MMC: 433 COSTING DIAL PLAN MMC: 748 CRM DSP MODE MMC: 827 CUSTOMER ACCESS MMC NUMBER CUSTOMER DATABASE COPY MMC: 815 CUSTOMER ON/OFF PER STATION MMC: 210 CUSTOMER ON/OFF PER TENANT CUSTOMER ON/OFF PER TRUNK MMC: 400 CUSTOMER SET RELOCATION MMC: 319 DATE DISPLAY DAYLIGHT ASSIGNMENT DIAGNOSTIC TIME MMC: 854 DIAL NUMBERING PLAN DISPLAY MMC: 724 DID NUMBER AND NAME TRANSLATION MMC: 714 DISAALARM RINGING STATION MMC: 214 DISPLAY SERVER STATUS DISPLAY SYSTEM OPTIONS MMC: 855 DISTINCTIVE RINGING DOOR RING ASSIGNMENT ENABLE TECHNICIAN PROGRAM MMC: 830 EXECUTIVE STATE MMC: 830 EXECUTIVE STATE MMC: 830 EXECUTIVE STATE MMC: 222 FAN POWER CONTROL MMC: 836 H.323 OPTIONS MMC: 836 MMC: 834	COPY KEY PROGRAMMING	MMC: 720
COSTING DIAL PLAN CRM DSP MODE CUSTOMER ACCESS MMC NUMBER MMC: 802 CUSTOMER DATABASE COPY MMC: 815 CUSTOMER ON/OFF PER STATION CUSTOMER ON/OFF PER TENANT CUSTOMER ON/OFF PER TENANT CUSTOMER ON/OFF PER TENANT MMC: 210 CUSTOMER SET RELOCATION MMC: 319 DATE DISPLAY MMC: 109 DAYLIGHT ASSIGNMENT DIAGNOSTIC TIME MMC: 854 DIAL NUMBERING PLAN DISPLAY SERVER STATION MMC: 724 DID NUMBER AND NAME TRANSLATION DISPLAY SERVER STATUS DISPLAY SERVER STATUS MMC: 889 DISPLAY SYSTEM OPTIONS MMC: 816 DOOR RING ASSIGNMENT EDIT TEXT MESSAGE MMC: 117 ENABLE TECHNICIAN PROGRAM EXECUTIVE STATE MMC: 820 EXECUTIVE STATE MMC: 825 FAX PAIR MMC: 223 FORCED TRUNK RELEASE MMC: 836 MMC: 834	COPY STATION USABLE	MMC: 313
CRM DSP MODE CUSTOMER ACCESS MMC NUMBER CUSTOMER DATABASE COPY MMC: 815 CUSTOMER ON/OFF PER STATION CUSTOMER ON/OFF PER TENANT CUSTOMER ON/OFF PER TENANT CUSTOMER ON/OFF PER TRUNK MMC: 400 CUSTOMER SET RELOCATION MMC: 319 DATE DISPLAY DAYLIGHT ASSIGNMENT DIAGNOSTIC TIME MMC: 854 DIAL NUMBERING PLAN DISA ALARM RINGING STATION DISPLAY SERVER STATUS DISPLAY SYSTEM OPTIONS MMC: 889 DISPLAY SYSTEM OPTIONS MMC: 211 EDIT TEXT MESSAGE MMC: 117 ENABLE TECHNICIAN PROGRAM EXTENDIAN MC: 222 FAN POWER CONTROL MMC: 836 H.323 OPTIONS MMC: 836 MMC: 834	COST RATE	MMC: 433
CUSTOMER ACCESS MMC NUMBER CUSTOMER DATABASE COPY MMC: 815 CUSTOMER ON/OFF PER STATION CUSTOMER ON/OFF PER TENANT CUSTOMER ON/OFF PER TENANT CUSTOMER ON/OFF PER TRUNK MMC: 400 CUSTOMER SET RELOCATION DATE DISPLAY MMC: 109 DAYLIGHT ASSIGNMENT DIAGNOSTIC TIME MMC: 515 DIAL NUMBERING PLAN DID NUMBER AND NAME TRANSLATION DISPLAY SERVER STATUS MMC: 889 DISPLAY SYSTEM OPTIONS MMC: 316 DOOR RING ASSIGNMENT MMC: 211 EDIT TEXT MESSAGE MMC: 117 ENABLE TECHNICIAN PROGRAM MMC: 830 EXECUTIVE STATE EXTENSION TYPE MMC: 823 FORCED TRUNK RELEASE MMC: 836 MMC: 834	COSTING DIAL PLAN	MMC: 748
CUSTOMER DATABASE COPY CUSTOMER ON/OFF PER STATION CUSTOMER ON/OFF PER TENANT CUSTOMER ON/OFF PER TENANT CUSTOMER ON/OFF PER TENANT CUSTOMER SET RELOCATION MMC: 319 DATE DISPLAY DATE DISPLAY DIAGNOSTIC TIME MMC: 515 DIAGNOSTIC TIME DIAL NUMBERING PLAN MMC: 724 DID NUMBER AND NAME TRANSLATION DISPLAY SERVER STATUS DISPLAY SYSTEM OPTIONS DISTINCTIVE RINGING MMC: 316 DOOR RING ASSIGNMENT EDIT TEXT MESSAGE MMC: 117 ENABLE TECHNICIAN PROGRAM ETHERNET PARAMETERS MMC: 222 FAN POWER CONTROL MMC: 836 MMC: 836 H.323 OPTIONS MMC: 834 MMC: 836	CRM DSP MODE	MMC: 827
CUSTOMER ON/OFF PER STATION CUSTOMER ON/OFF PER TENANT CUSTOMER ON/OFF PER TENANT CUSTOMER SET RELOCATION MMC: 319 DATE DISPLAY DAYLIGHT ASSIGNMENT DIAGNOSTIC TIME MMC: 515 DIAGNOSTIC TIME MMC: 724 DID NUMBER AND NAME TRANSLATION DISA ALARM RINGING STATION MMC: 214 DISPLAY SERVER STATUS DISPLAY SYSTEM OPTIONS MMC: 316 DOOR RING ASSIGNMENT EDIT TEXT MESSAGE ENABLE TECHNICIAN PROGRAM EXECUTIVE STATE MMC: 222 FAN POWER CONTROL FAX PAIR MMC: 836 MMC: 836 H.323 OPTIONS MMC: 834 MMC: 836	CUSTOMER ACCESS MMC NUMBER	MMC: 802
CUSTOMER ON/OFF PER TENANT CUSTOMER ON/OFF PER TRUNK MMC: 400 CUSTOMER SET RELOCATION MMC: 319 DATE DISPLAY MMC: 109 DAYLIGHT ASSIGNMENT MMC: 854 DIAL NUMBERING PLAN DID NUMBER AND NAME TRANSLATION DISPLAY SERVER STATUS MMC: 889 DISPLAY SERVER STATUS DISPLAY SERVER STATUS MMC: 316 DOOR RING ASSIGNMENT ENABLE TECHNICIAN PROGRAM EXECUTIVE STATE EXTENSION TYPE MMC: 222 FAN POWER CONTROL FAX PAIR MMC: 836	CUSTOMER DATABASE COPY	MMC: 815
CUSTOMER ON/OFF PER TRUNK CUSTOMER SET RELOCATION MMC: 319 DATE DISPLAY MMC: 109 DAYLIGHT ASSIGNMENT DIAGNOSTIC TIME MMC: 515 DIAGNOSTIC TIME MMC: 724 DID NUMBER AND NAME TRANSLATION MMC: 714 DISA ALARM RINGING STATION MMC: 214 DISPLAY SERVER STATUS MMC: 889 DISPLAY SYSTEM OPTIONS MMC: 316 DOOR RING ASSIGNMENT ENABLE TECHNICIAN PROGRAM EXECUTIVE STATE MMC: 830 EXECUTIVE STATE EXTENSION TYPE MMC: 223 FORCED TRUNK RELEASE MMC: 836 MMC: 834	CUSTOMER ON/OFF PER STATION	MMC: 300
CUSTOMER SET RELOCATION MMC: 319 DATE DISPLAY MMC: 109 DAYLIGHT ASSIGNMENT MMC: 515 DIAGNOSTIC TIME MMC: 854 DIAL NUMBERING PLAN MMC: 724 DID NUMBER AND NAME TRANSLATION MMC: 714 DISA ALARM RINGING STATION MMC: 214 DISPLAY SERVER STATUS MMC: 889 DISPLAY SYSTEM OPTIONS MMC: 855 DISTINCTIVE RINGING MMC: 211 EDIT TEXT MESSAGE MMC: 117 ENABLE TECHNICIAN PROGRAM MMC: 830 EXECUTIVE STATE MMC: 222 FAN POWER CONTROL MMC: 223 FORCED TRUNK RELEASE MMC: 407 H.323 GK OPTIONS MMC: 834 MMC: 836	CUSTOMER ON/OFF PER TENANT	MMC: 210
DATE DISPLAY DAYLIGHT ASSIGNMENT DIAGNOSTIC TIME MMC: 854 DIAL NUMBERING PLAN DID NUMBER AND NAME TRANSLATION DISPLAY SERVER STATUS DISPLAY SYSTEM OPTIONS DISTINCTIVE RINGING DOOR RING ASSIGNMENT ENABLE TECHNICIAN PROGRAM ETHERNET PARAMETERS MMC: 830 EXECUTIVE STATE EXTENSION TYPE MMC: 223 FORCED TRUNK RELEASE MMC: 836 MMC: 836 MMC: 836 MMC: 836 MMC: 233 MMC: 823 MMC: 836	CUSTOMER ON/OFF PER TRUNK	MMC: 400
DAYLIGHT ASSIGNMENT DIAGNOSTIC TIME MMC: 515 DIAGNOSTIC TIME MMC: 854 DIAL NUMBERING PLAN MMC: 724 DID NUMBER AND NAME TRANSLATION DISA ALARM RINGING STATION MMC: 214 DISPLAY SERVER STATUS DISPLAY SYSTEM OPTIONS MMC: 855 DISTINCTIVE RINGING DOOR RING ASSIGNMENT EDIT TEXT MESSAGE ENABLE TECHNICIAN PROGRAM ETHERNET PARAMETERS MMC: 830 EXECUTIVE STATE EXTENSION TYPE MMC: 222 FAN POWER CONTROL FAX PAIR MMC: 836 H:323 OPTIONS MMC: 834	CUSTOMER SET RELOCATION	MMC: 319
DIAGNOSTIC TIME DIAL NUMBERING PLAN MMC: 724 DID NUMBER AND NAME TRANSLATION DISA ALARM RINGING STATION MMC: 214 DISPLAY SERVER STATUS DISPLAY SYSTEM OPTIONS DISTINCTIVE RINGING MMC: 316 DOOR RING ASSIGNMENT EDIT TEXT MESSAGE ETHERNET PARAMETERS MMC: 830 EXECUTIVE STATE EXTENSION TYPE MMC: 222 FAN POWER CONTROL FAX PAIR MMC: 836 H.323 OPTIONS MMC: 834	DATE DISPLAY	MMC: 109
DIAL NUMBERING PLAN DID NUMBER AND NAME TRANSLATION MMC: 714 DISA ALARM RINGING STATION DISPLAY SERVER STATUS DISPLAY SYSTEM OPTIONS MMC: 855 DISTINCTIVE RINGING DOOR RING ASSIGNMENT EDIT TEXT MESSAGE ENABLE TECHNICIAN PROGRAM ETHERNET PARAMETERS MMC: 117 EXTENSION TYPE MMC: 222 FAN POWER CONTROL FAX PAIR FORCED TRUNK RELEASE MMC: 836 H.323 OPTIONS MMC: 834	DAYLIGHT ASSIGNMENT	MMC: 515
DID NUMBER AND NAME TRANSLATION DISA ALARM RINGING STATION MMC: 214 DISPLAY SERVER STATUS DISPLAY SYSTEM OPTIONS MMC: 855 DISTINCTIVE RINGING DOOR RING ASSIGNMENT EDIT TEXT MESSAGE MMC: 117 ENABLE TECHNICIAN PROGRAM ETHERNET PARAMETERS MMC: 830 EXECUTIVE STATE MMC: 222 FAN POWER CONTROL FAX PAIR FORCED TRUNK RELEASE MMC: 836 H.323 OPTIONS MMC: 834	DIAGNOSTIC TIME	MMC: 854
DISA ALARM RINGING STATION DISPLAY SERVER STATUS MMC: 889 DISPLAY SYSTEM OPTIONS MMC: 855 DISTINCTIVE RINGING MMC: 316 DOOR RING ASSIGNMENT EDIT TEXT MESSAGE MMC: 117 ENABLE TECHNICIAN PROGRAM ETHERNET PARAMETERS MMC: 830 EXECUTIVE STATE MMC: 222 FAN POWER CONTROL FAX PAIR FORCED TRUNK RELEASE MMC: 836 H.323 OPTIONS MMC: 834	DIAL NUMBERING PLAN	MMC: 724
DISPLAY SERVER STATUS DISPLAY SYSTEM OPTIONS MMC: 855 DISTINCTIVE RINGING MMC: 316 DOOR RING ASSIGNMENT EDIT TEXT MESSAGE MMC: 117 ENABLE TECHNICIAN PROGRAM ETHERNET PARAMETERS MMC: 830 EXECUTIVE STATE MMC: 125 EXTENSION TYPE MMC: 222 FAN POWER CONTROL FAX PAIR MMC: 407 H.323 GK OPTIONS MMC: 834	DID NUMBER AND NAME TRANSLATION	MMC: 714
DISPLAY SYSTEM OPTIONS DISTINCTIVE RINGING MMC: 316 DOOR RING ASSIGNMENT EDIT TEXT MESSAGE MMC: 117 ENABLE TECHNICIAN PROGRAM ETHERNET PARAMETERS MMC: 830 EXECUTIVE STATE MMC: 222 FAN POWER CONTROL FAX PAIR FORCED TRUNK RELEASE MMC: 836 H.323 OPTIONS MMC: 834	DISA ALARM RINGING STATION	MMC: 214
DISTINCTIVE RINGING DOOR RING ASSIGNMENT EDIT TEXT MESSAGE MMC: 211 EDIT TEXT MESSAGE MMC: 800 ETHERNET PARAMETERS MMC: 830 EXECUTIVE STATE MMC: 125 EXTENSION TYPE MMC: 222 FAN POWER CONTROL FAX PAIR FORCED TRUNK RELEASE MMC: 836 H.323 OPTIONS MMC: 834	DISPLAY SERVER STATUS	MMC: 889
DOOR RING ASSIGNMENT EDIT TEXT MESSAGE MMC: 117 ENABLE TECHNICIAN PROGRAM ETHERNET PARAMETERS MMC: 830 EXECUTIVE STATE MMC: 125 EXTENSION TYPE MMC: 222 FAN POWER CONTROL FAX PAIR FORCED TRUNK RELEASE MMC: 836 H.323 OPTIONS MMC: 834	DISPLAY SYSTEM OPTIONS	MMC: 855
EDIT TEXT MESSAGE MMC: 117 ENABLE TECHNICIAN PROGRAM MMC: 800 ETHERNET PARAMETERS MMC: 830 EXECUTIVE STATE MMC: 125 EXTENSION TYPE MMC: 222 FAN POWER CONTROL MMC: 865 FAX PAIR MMC: 223 FORCED TRUNK RELEASE MMC: 407 H.323 GK OPTIONS MMC: 836 H.323 OPTIONS MMC: 834	DISTINCTIVE RINGING	MMC: 316
ENABLE TECHNICIAN PROGRAM ETHERNET PARAMETERS MMC: 830 EXECUTIVE STATE MMC: 125 EXTENSION TYPE MMC: 222 FAN POWER CONTROL FAX PAIR FORCED TRUNK RELEASE MMC: 407 H.323 GK OPTIONS MMC: 836 MMC: 834	DOOR RING ASSIGNMENT	MMC: 211
ETHERNET PARAMETERS EXECUTIVE STATE MMC: 830 EXECUTIVE STATE MMC: 125 EXTENSION TYPE MMC: 222 FAN POWER CONTROL MMC: 865 FAX PAIR MMC: 223 FORCED TRUNK RELEASE MMC: 407 H.323 GK OPTIONS MMC: 836 H.323 OPTIONS MMC: 834	EDIT TEXT MESSAGE	MMC: 117
EXECUTIVE STATE MMC: 125 EXTENSION TYPE MMC: 222 FAN POWER CONTROL MMC: 865 FAX PAIR MMC: 223 FORCED TRUNK RELEASE MMC: 407 H.323 GK OPTIONS MMC: 836 H.323 OPTIONS MMC: 834	ENABLE TECHNICIAN PROGRAM	MMC: 800
EXTENSION TYPE MMC: 222 FAN POWER CONTROL MMC: 865 FAX PAIR MMC: 223 FORCED TRUNK RELEASE MMC: 407 H.323 GK OPTIONS MMC: 836 H.323 OPTIONS MMC: 834	ETHERNET PARAMETERS	MMC: 830
FAN POWER CONTROL MMC: 865 FAX PAIR MMC: 223 FORCED TRUNK RELEASE MMC: 407 H.323 GK OPTIONS MMC: 836 H.323 OPTIONS MMC: 834	EXECUTIVE STATE	MMC: 125
FAX PAIR MMC: 223 FORCED TRUNK RELEASE MMC: 407 H.323 GK OPTIONS MMC: 836 H.323 OPTIONS MMC: 834	EXTENSION TYPE	MMC: 222
FORCED TRUNK RELEASE MMC: 407 H.323 GK OPTIONS MMC: 836 H.323 OPTIONS MMC: 834	FAN POWER CONTROL	MMC: 865
H.323 GK OPTIONS MMC: 836 H.323 OPTIONS MMC: 834	FAX PAIR	MMC: 223
H.323 OPTIONS MMC: 834	FORCED TRUNK RELEASE	MMC: 407
	H.323 GK OPTIONS	MMC: 836
HALT PROCESSING MMC: 810	H.323 OPTIONS	MMC: 834
	HALT PROCESSING	MMC: 810

Таблица 1.9 ММС программирования по алфавиту (продолжение)

Описание	Номер ММС
HARDWARE VERSION DISPLAY	MMC: 859
HOLIDAY ASSIGNMENT	MMC: 509
HOT LINE/OFF HOOK SELECTION	MMC: 306
HOTEL OPERATION	MMC: 813
HOTELTIMER	MMC: 513
IDLE DISPLAY	MMC: 719
INITIALIZE PORT	MMC: 890
INSERT DIGIT	MMC: 436
IP PHONE INFORMATION	MMC: 840
IP STATION TYPE	MMC: 844
ISDN SERVICE TYPE	MMC: 217
ITEM COST TABLE	MMC: 760
KEY EXTENDER	MMC: 107
LAN PRINTER PARAMETERS	MMC: 829
LARGE LCD OPTIONS	MMC: 120
LCR CLASS OF SERVICE	MMC: 310
LCR DIGIT TABLE	MMC: 710
LCR MODIFY DIGIT TABLE	MMC: 713
LCR ROUTE TABLE	MMC: 712
LCR TIME TABLE	MMC: 711
MAINTENANCE BUSY	MMC: 853
MEDIA FILE CONTROL	MMC 819
MGI DSP OPTIONS	MMC: 835
MGI GROUP	MMC: 615
MGI PARAMETERS	MMC: 831
MGI USER	MMC: 616
MSG WAITING LAMP CADENCE	MMC: 511
MULTI MEDIA SERVICE	MMC 327
MY AREA CODE	MMC: 718
NETWORK DIAL TRANSLATION	MMC: 824
NEWS DISPLAY SPEED	MMC: 122
NIGHT GROUP	MMC: 419
NODE INFO	MMC 863
OPEN CUSTOMER PROGRAMMING	MMC: 200
PHONE LANGUAGE	MMC: 121
PHONE RING TONE	MMC: 111

Таблица 1.9 ММС программирования по алфавиту (продолжение)

Описание	Номер ММС
PHONE VOLUME	MMC: 114
PHONE VOLUME CONTROL	MMC: 807
PICKUP GROUPS	MMC: 302
PRESET FORWARD NO ANSWER	MMC: 320
PRIVATE IP ADDRESSES	MMC: 838
PROGRAM DOWNLOAD	MMC: 818
PROGRAMMED STATION MESSAGE	MMC: 715
PULSE MAKE/BREAK RATIO	MMC: 504
RATE CALCULATION TABLE	MMC: 749
REPORT TRUNK ABANDON DATA	MMC: 415
RESET SYSTEM	MMC: 811
RING BACK TONE MESSAGE SET	MMC 326
ROOM COST RATE	MMC: 762
R2MFC SIGNAL	MMC: 418
SAVE STATION KEY PROGRAMMING	MMC: 721
SECOND LCR	MMC: 763
SET ANSWER MODE	MMC: 103
SET COUNTRY CODE	MMC: 812
SET H-TRK	MMC: 432
SET PROGRAMMED MESSAGE	MMC: 115
SHOW LICENSE	MMC 199
SIP OPTIONS	MMC: 837
SIP STATION INFORMATION	MMC: 842
SIP USER	MMC 839
SLI RING CADENCE	MMC: 510
SMDR OPTIONS	MMC: 725
STATION GROUP NAME	MMC: 602
STATION KEY PROGRAMMING	MMC: 722
STATION LOCK	MMC: 100
STATION NAME	MMC: 104
STATION ON/OFF	MMC: 110
STATION PAIR	MMC: 220
STATION SPEED DIAL	MMC: 105
STATION SPEED DIAL NAME	MMC: 106
STATION STATUS	MMC: 108
STATION/TRUNK USE GROUP	MMC: 614

Таблица 1.9 ММС программирования по алфавиту (продолжение)

Описание	Номер ММС
STATION-WIDE TIMERS	MMC: 502
SYSTEM ALARM ASSIGNMENTS	MMC: 852
SYSTEM KEY PROGRAMMING	MMC: 723
SYSTEM IP OPTIONS	MMC: 841
SYSTEM OPTIONS	MMC: 861
SYSTEM RESOURCE DISPLAY	MMC: 850
SYSTEM SPEED DIAL BY NAME	MMC: 706
SYSTEM TIMERS	MMC: 501
SYSTEM VERSION DISPLAY	MMC: 805
SYSTEM-WIDE COUNTERS	MMC: 500
TAX RATE SETUP	MMC: 761
TECH PROGRAMMING LOGS	MMC: 856
TOLL ALLOWANCE TABLE	MMC: 703
TOLL DENY TABLE	MMC: 702
TOLL PASS CODE/SPECIAL CODE TABLE	MMC: 709
TONE CADENCE	MMC: 506
TONE SOURCE	MMC: 514
TRAFFIC REPORT OPTION	MMC: 221
TRUNK CO TEL NUMBER	MMC: 405
TRUNK COS	MMC: 430
TRUNK DIAL TYPE	MMC: 402
TRUNK GAIN CONTROL	MMC: 421
TRUNK LINE/PBX LINE	MMC: 401
TRUNK NAME	MMC: 404
TRUNK RING ASSIGNMENT	MMC: 406
TRUNK STATUS READ	MMC: 409
TRUNK TMC GAIN	MMC: 422
TRUNK TOLL CLASS	MMC: 403
TRUNK-WIDE TIMERS	MMC: 503
TX LEVEL AND GAIN	MMC: 809
UCD AGENT ID	MMC: 717
UCD OPTIONS	MMC: 607
UCD STATUS SERVICE	MMC: 860
UK LCR OPTION	MMC: 716
VIEW MEMO NUMBER	MMC: 113
VIRTUAL EXTENSION TYPE	MMC: 822

Таблица 1.9 ММС программирования по алфавиту (продолжение)

Описание	Номер ММС
VM ALARM	MMC: 755
VM CARD RESTART	MMC: 750
VM DAY/NIGHT	MMC: 758
VM HALT	MMC: 754
VM IN/OUT	MMC: 757
VM/AA OPTIONS	MMC: 726
VMS CALL TYPE	MMC: 413
VoIP ACCESS CODE	MMC: 832
VoIP IP TABLE	MMC: 833
WAKE-UP ANNOUNCEMENT	MMC: 224
WARNING DESTINATION	MMC: 753
WIP INFORMATION	MMC: 846
WLAN CONFIGURATION	MMC: 849
WLAN IP/MAC LIST	MMC: 848
WLAN PARAMETERS	MMC: 845
WLAN RESET AND STATUS CHECK	MMC: 847

1.6 Список ММС по назначению

В данном списке все MMC рассортированы по их назначению для систем серии OfficeServ 7000.

1.6.1 Функции телефона

В данном списке приведены коды MMC связанные с программированием персональных функций телефонов систем серии OfficeServ 7000:

Таблица 1.10 ММС программирования функций телефонов

Номер ММС	Описание
MMC: 100	STATION LOCK
MMC: 101	CHANGE USER PASSCODE
MMC: 102	CALL FORWARD
MMC: 103	SET ANSWER MODE
MMC: 104	STATION NAME
MMC: 105	STATION SPEED DIAL
MMC: 106	STATION SPEED DIAL NAME
MMC: 107	KEY EXTENDER

Таблица 1.10 ММС программирования функций телефонов (продолжение)

Номер ММС	Описание
MMC: 108	STATION STATUS
MMC: 109	DATE DISPLAY
MMC: 110	STATION ON/OFF
MMC: 111	PHONE RING TONE
MMC: 112	ALARM REMINDER CLOCK
MMC: 114	PHONE VOLUME
MMC: 115	SET PROGRAMMED MESSAGE
MMC: 116	ALARM AND MESSAGE
MMC: 119	CALLER ID DISPLAY

1.6.2 Корпоративная сеть

В данном списке приведены коды ММС связанные с программированием функций корпоративной сети:

Таблица 1.11 ММС программирования корпоративной сети

Номер ММС	Описание
MMC: 820	ASSIGN SYSTEM LINK ID
MMC: 821	ASSIGN NETWORK TRUNK
MMC: 822	SET VIRTUAL EXTENSION TYPE
MMC: 823	ASSIGN NETWORK COS
MMC: 824	NETWORK DIAL TRANSLATION
MMC: 825	ASSIGN NETWORKING OPTION
MMC: 829	LAN PRINTER PARAMETER
MMC: 830	ETHERNET PARAMETERS
MMC: 837	SIP OPTIONS
MMC: 840	IP PHONE INFORMATIONES
MMC: 841	SYSTEM IP OPTIONS
MMC: 844	IP STATION TYPE
MMC:863	NODE INFO

1.6.3 Функции VoIP

В данном списке приведены коды MMC связанные с программированием функций VoIP:

Таблица 1.12 ММС программирования функций VoIP

Номер ММС	Описание
MMC: 831	MGI PARAMETERS
MMC: 832	VOIP ACCESS CODE
MMC: 833	VoIP IP TABLE
MMC: 834	H.323 OPTIONS
MMC: 835	MGI DSP OPTIONS
MMC: 836	H.323 GK OPTIONS
MMC: 837	SIP OPTIONS
MMC: 838	PRIVATE IP ADDRESSES
MMC 839	SIP USER
MMC: 857	VIRTUAL CABINET

1.6.4 Функции WLAN

В данном списке приведены коды MMC связанные с программированием функций беспроводной WLAN сети:

Таблица 1.13 ММС программирования функций WLAN

Номер ММС	Описание
MMC: 845	WLAN PARAMETER
MMC: 846	WIP INFORMATION
MMC: 847	WLAN RESET AND STATUS CHECK
MMC: 848	WLAN IP/MAC LIST
MMC: 849	WLAN CONFIGURATION

1.6.5 Функции LCR

В данном списке приведены коды MMC связанные с программированием функций LCR поиска маршрута и модификации номера:

Таблица 1.14 MMC программирования функций LCR

Номер ММС	Описание
MMC: 710	LCR DIGIT TABLE
MMC: 711	LCR TIME TABLE
MMC: 712	LCR ROUTE TABLE
MMC: 713	LCR MODIFY DIGIT TABLE
MMC: 763	SECOND LCR

1.6.6 Голосовая почта

В данном списке приведены коды MMC связанные с программированием функций VM (Голосовой почты):

Таблица 1.15 ММС программирования функций Голосовой Почты

Номер ММС	Описание
MMC: 207	ASSIGN VM/AA PORT
MMC: 215	VOICE DIALLER OPTIONS
MMC: 216	VOICE DIALLER ASSIGNMENTS
MMC: 413	VMS CALL TYPE
MMC: 726	VM/AA OPTIONS
MMC: 750	VM CARD RESTART
MMC: 751	ASSIGN MAILBOX
MMC: 752	AUTO RECORD
MMC: 753	WARNING DESTINATION
MMC: 754	VM HALT
MMC: 755	VM ALARM
MMC: 756	ASSIGN VM MOH
MMC: 757	VM IN/OUT
MMC: 758	VM DAY/NIGHT

1.6.7 Функции диагностики

В данном списке приведены коды ММС связанные с программированием функций диагностики:

Таблица 1.16 ММС программирования функций диагностики

Номер ММС	Описание
MMC: 434	CONNECTION STATUS
MMC: 851	ALARM REPORTING
MMC: 852	SYSTEM ALARM ASSIGNMENTS
MMC: 853	MAINTENANCE BUSY
MMC: 854	DIAGNOSTIC TIME
MMC: 855	SYSTEM OPTIONS (NOT in OS7100)
MMC: 890	INITIALIZE PORT

1.6.8 Функции гостиницы

В данном списке приведены коды ММС связанные с программированием функций гостиницы:

Таблица 1.17 ММС программирования функций гостиницы

Номер ММС	Описание
MMC: 221	TRAFFIC REPORT OPTION
MMC: 222	EXTENSION TYPE
MMC: 433	COST RATE
MMC: 513	HOTEL TIMER
MMC: 748	COSTING DIAL PLAN (NOT in OS7100)
MMC: 749	RATE CALCULATION TABLE (NOT in OS7100)
MMC: 760	ITEM COST TABLE
MMC: 761	TAX RATE SETUP
MMC: 762	ROOM COST RATE

ГЛАВА 2. Процедуры программирования

Данная глава посвящена детальному описанию процедур программирования

2.1 Описание процедуры программирования

Перед началом программирования необходимо ознакомиться с общим принципом исполнения процедуры программирования.

Доступ к процедурам программирования следующий:

- 1) Вход в режим программирования.
 - Не снимая трубки, нажмите клавишу [Transfer].
 - Введите код доступа к выбранному уровню 200 или 800.
 - Введите соответствующий пароль.
 - Нажмите 1 для включения 'enable' режима программирования.
 - При входе в программирование через код 800 (Технический уровень) необходимо выбрать номер Tenant арендатора подсистемы.
- 2) Переход к вводу номера ММС.
 - При нажатии клавиши громкоговорителя произойдет переход к следующему номеру ММС. При нажатии клавиши перевода [Transfer], аппарат вернется в нормальное состояние. Для ввода номера ММС необходимо нажать [Transfer] еще раз.
- 3) Ввод номера ММС.
 - Введите номер MMC или пролистайте коды при помощи кнопок громкости и на нужном коде нажмите кнопку громкоговорителя. Или, нажав [Transfer], введите номер MMC
- 4) Приступите к программированию выбранной процедуры.

2.2 Процедуры программирования

Данная глава посвящена описанию каждой процедуры программирования.

[100] STATION LOCK/ БЛОКИРОВКА АППАРАТА

При помощи этого кода системный администратор или технический специалист может заблокировать или разблокировать отдельные аппараты или все аппараты одновременно:

No	Тип	Описание
0	UNLOCKED	Разблокирует блокированную станцию
1	LOCKED OUT	Блокирует выход на внешнюю линию исходящих вызовов. Возможны внутренние вызовы или прием входящих вызовов. Клавиша HOLD удержания мигает красным.
2	LOCKED ALL	Блокирует доступ ко всем функциям аппарата. Клавиша HOLD удержания мигает красным.

УСЛОВИЯ

Запрет использования данной функции должен быть отменен в 'MMC 301 ASSIGN STATION COS'. Если запрет не отменен, то телефон не может быть заблокирован. Однако заблокированный телефон можно разблокировать.

Телефон всегда может быть разблокирован из ограниченного и технического уровня.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

ВСЕ ТЕЛЕФОНЫ: UNLOCKED

Поряд	ок действий	Дисплей	
1)	Нажмите TRSF 100.	[20 <u>1</u>] STN LOCK	
	На дисплее появится	UNLOCKED	
2)	Наберите номер аппарата (например, 205).	[205] STN LOCK	
	ИЛИ	<u>U</u> NLOCKED	
	Используя клавиши громкости, выберите аппарат.		
	Для перемещения курсора используйте "мягкую"		
	клавишу ВПРАВО		
	ИЛИ	[ALL] STN LOCK	
	Чтобы выбрать все станции, нажмите клавишу	?	
	REDIAL.		
3)	Введите 0 чтобы разблокировать или 1 чтобы	[<u>2</u> 05] STN LOCK	
	заблокировать станцию (допустим, Вы ввели 1).	LOCKED OUT	

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите дополнительную функцию. Для того чтобы вернуться к шагу 2, используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

4) Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 101	ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
MMC 301	НАЗНАЧЕНИЕ КЛАССА ОБСЛУЖИВАНИЯ АППАРАТА
MMC 701	VСТАНОВКИ КЛАССОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ

[101] CHANGE USER PASSCODE/ ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Используя этот код, системный администратор или технический специалист может сбросить пароль любого системного телефона в исходное состояние: "1234". С помощью этого ММС-кода нельзя узнать текущее значение пароля.

Пользователи системных телефонов могут устанавливать, а также изменять свои персональные пароли. Пароль используется для доступа к УАТС в обход запрета на набор номеров и для получения доступа к функции DISA.

УСЛОВИЯ

- Персональный пароль не может быть изменен или просмотрен из ограниченного или технического уровня.
- Из ограниченного или технического уровня пароль может быть сброшен в умолчание, '1234'.



Пароль по умолчанию

Пароли по умолчанию не позволяют выходить на внешние линии в обход запрета на набор номеров и использовать функцию DISA.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

ПАРОЛИ ВСЕХ АППАРАТОВ: 1234

Порядок действий

1) Нажмите TRSF 101 На дисплее появится

2) Наберите номер системного телефона (например, 205) ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите номер системного телефона. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

- 3) Чтобы сбросить пароль в состояние по умолчанию, нажмите клавишу HOLD.
- 4) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 100 БЛОКИРОВКА АППАРАТА

Дисплей

[20<u>1</u>] PASSCODE PASSCODE:****

[205] PASSCODE PASSCODE:***

[205] PASSCODE PASSCODE:1234

[102] CALL FORWARD/ ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ ВЫЗОВА

Используя этот код, системный администратор может запрограммировать перенаправление звонков с данного аппарата на другой аппарат. Вы также можете просто указать телефон-адресат перенаправления, чтобы использовать его в режиме перенаправления позже.

В системе OfficeServ 7200 предусмотрено пять видов перенаправления: перенаправление всех звонков (FORWARD ALL), при занятом аппарате (FORWARD BUSY), при отсутствии ответа (FORWARD NO ANSWER), при занятом аппарате / отсутствии ответа (FORWARD BUSY/NO ANSWER), и при режиме «Не беспокоить» (FORWARD DND). Системный администратор может изменять режим и назначение перенаправлений.

No	Тип
0	FORWARD CANCEL
1	FORWARD ALL CALL
2	FORWARD BUSY
3	FORWARD NO ANSWER
4	FORWARD BUSY/NO ANSWER
5	FORWARD DND

УСЛОВИЯ

- Режим 'FORWARD BUSY/NO ANSWER' означает одновременное исполнение перенаправлений по режимам 'FORWARD BUSY' и 'FORWARD NO ANSWER'. Для каждого из этих режимов должно быть указано направление перенаправления.
- Если в 'ММС 701 УСТАНОВКИ КЛАССОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ' опция 'FORWARD' установлена в 'OFF', то перенаправление невозможно. Однако ранее установленное перенаправление может быть снято. (По умолчанию: 'OFF')
- Для возможности пренаправления вызовов на внешние линии необходимо в 'ММС 701 УСТАНОВКИ КЛАССОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ' опции 'FORWARD' и 'EXT FWD' установить в 'ON'. Если в 'ON' установлена только опция 'FORWARD', то перенаправление возможно только внутри системы (По умолчанию: 'OFF').

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

HET

Порядок действий

1)Нажмите TRSF 102.[201] FORWARDНа дисплее появится0: FORWARD CANCEL

2)Наберите номер аппарата (например, 205).[205] FORWARDИЛИ0:FORWARD CANCEL

Используя клавиши громкости, выберите номер аппарата и нажмите правую "мягкую" клавишу

 3)
 Наберите 0-5 для выбора типа перенаправления.
 [205] FORWARD

 ИЛИ
 1:ALL CALL:NONE

Используя клавиши громкости, выберите тип перенаправления. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

 4)
 Наберите номер телефона-адресата
 [205] FORWARD

 перенаправления (например, 201).
 1:ALL CALL:201

Используя клавиши громкости, выберите номер аппарата и нажмите правую "мягкую" клавишу

NO нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО дважды.

БЛОКИРОВКА АППАРАТА

5) Наберите 1 для подтверждения, 0 для отмены. [205] FORWARD 1:ALL CALL:201 Используя клавиши громкости, выберите YES или

б) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 301

ИЛИ

IVIIVIC 301	DJOKIII ODKA AIII AIA
MMC 501	СИСТЕМНЫЕ ТАЙМЕРЫ
MMC 502	ТАЙМЕРЫ АППАРАТОВ
MMC 701	УСТАНОВКИ КЛАССОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ
MMC 722	ИНДИВИДУАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ КЛАВИШ СИСТЕМНОГО
ТЕЛЕФОНА	
MMC 723	ПРОГРАММИРОВАНИЕ ШАБЛОНА КЛАВИШ СИСТЕМНЫХ
ТЕЛЕФОНОВ	

Дисплей

[103] SET ANSWER MODE/ YCTAHOBKA PEЖИМА OTBETA

Код позволяет системному администратору изменять режим ответа любого системного телефона. Возможные режимы ответа описаны ниже:

No	Тип	Описание
0	RING MODE	Телефон звонит одним из восьми возможных видов звонка. Пользователь аппарата может ответить на звонок, нажав клавишу REDIAL или подняв трубку.
1	AUTO ANSWER MODE	После короткого предупреждающего тона звонок переводится на спикерфон. Если звонок переводится с внешней линии на аппарат, работающий в режиме AUTO ANSWER, телефон будет звонить, пока пользователь не нажмет SPK или снимет трубку.
2	VOICE ANNOUNCE	Системный телефон не звонит. После короткого предупреждающего тона Вы услышите звонящего через спикерфон. Чтобы ответить ему, нажмите SPK или снимите трубку.



Для автоответа на входящий внешний вызов

Для автоответа на входящий внешний вызов включите 'ON' опцию 'AUTO ANS CO' в MMC 110.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

ВСЕ ТЕЛЕФОНЫ: RING

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 103. На дисплее появится
- 2) Наберите номер аппарата (например, 205). ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите системный телефон. Для перемещения курсора вправо используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО. и пи

Чтобы выбрать все аппараты (ALL), нажмите клавишу REDIAL.

3) Выберите режим ответа, нажав 0, 1 или 2. ИЛИ Используя клавиши громкости, выберите режим ответа. Чтобы вернуться к шагу 2 используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО.

 Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Дисплей

[201] ANS MODE
RING MODE

[205] ANS MODE
RING MODE

[ALL] ANS MODE

[205] ANS MODE
VOICE ANNOUNCE

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 111 YCTAHOBKA TOHA 3BOHKA

[104] STATION NAME/ ИМЯ АППАРАТА

В этом коде системный администратор или технический специалист может присваивать аппаратам имена, состоящие не более чем из 11 символов.

ВВОД СИМВОЛОВ

Имена записываются с помощью цифровой клавиатуры (KEYPAD). Каждое повторное нажатие одной клавиши приводит к набору одного из элементов соответствующей строки таблицы. Переводом курсора осуществляется переход к следующему символу.

Допустим, имя аппарата «SAM SMITH». Нажав клавишу «7» четыре раза, Вы введете букву «S». Чтобы ввести букву «А», один раз нажмите клавишу «2». Используя приведенную ниже таблицу, закончите ввод имени. При нажатии программируемой клавиши «А» происходит переключение режимов ввода заглавных / строчных букв.



Клавиши громкости

Предположим, очередной символ вводится нажатием той же клавиши, что и предыдущий. В этом случае нажмите клавишу ВВЕРХ, и курсор переместится на одну позицию вправо.

Нажатие	1	2	3	4	5
Цифра 0	<	>)	0
Цифра 1	Пробел	?	,	!	1
Цифра 2	Α	В	С	@	2
Цифра 3	D	Е	F	#	3
Цифра 4	G	Н	1	\$	4
Цифра 5	J	К	L	%	5
Цифра 6	М	N	0	٨	6
Цифра 7	Р	Q	R	S	7
Цифра 8	Т	U	V	*	8
Цифра 9	W	Х	Υ	Z	9
Цифра *	:	=	[]	*

Клавиша «#» может использоваться для ввода следующих специальных символов: #, пробел, &, !, :, ?, ., ., %, \$, -, <, >, /, =, [,], @, ^, (,), _, +, {, }, |, ; , ", \rightarrow , '. \.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

HET

Порядок действий

1) Нажмите TRSF 104. На дисплее появится Дисплей

[<u>2</u>01] STN NAME

2) Наберите номер аппарата (например, 205). ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите аппарат. Для перемещения курсора вправо используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО. [205] STN NAME

3) Введите имя аппарата, действуя так, как описано выше. Чтобы вернуться к шагу 2, нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

[205] STN NAME SAM SMITH

Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

HET

[105] STATION SPEED DIAL/ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СПИСОК БЫСТРОГО НАБОРА

При помощи этого кода системный администратор или технический специалист может составлять список номеров быстрого набора для индивидуального использования с любого аппарата. Это может быть полезным для программирования персональных списков быстрого набора для аналоговых телефонов.

УСЛОВИЯ

Используя ММС 606, системный администратор может расширить индивидуальные списки для каждого пользователя до 50 номеров. Ячейки списка нумеруются от 00 до 49. Каждый номер быстрого набора состоит из кода доступа к внешней линии или группе внешних линий, разделителя и номера. Номер должен состоять не более чем из 24 символов, среди которых могут быть только цифры от 0 до 9, * и #. После того, как система распознала правильно набранный код доступа к внешней линии или группе внешних линии, разделитель вводится автоматически.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

HET

ИСПОЛЬЗУЕМЫК КЛАВИШИ

- В Используется для ввода flash кода 'F'
- С Используется для ввода паузы 'Р'
- D Используется для ввода кода переключения пульс/тон 'C'
- E Маскирование/демаскирование символов (выглядит как «[« и «]»)
- F Переход к ММС 106 в поле для ввода имени программируемого номера быстрого набора

Порядок действий

1) Нажмите TRSF 105. На дисплее появится

2) Наберите номер аппарата (например, 205). ИЛИ

> Используя клавиши громкости, выберите аппарат. Для перемещения курсора вправо используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО.

> Если на выбранном аппарате нет списка быстрого набора, на дисплее появится следующее сообщение, следует выбрать другой аппарат.

3) Наберите номер ячейки списка номеров (например, 05)

Дисплей

[201] SPEED DIAL 00:

[205] SPEED DIAL 00:

[20<u>5</u>] SPEED DIAL SPDBLK NOT EXIST

[205] SPEED DIAL

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите ячейку списка. Для перемещения курсора вправо используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО.

4) Введите код доступа к внешней линии (например,9), а затем номер телефона (например, 4264100).ИЛИ

Нажав «мягкую» клавишу ВПРАВО вернитесь к шагу 2.

ИЛИ

Нажав «мягкую» клавишу ВЛЕВО вернитесь к шагу 3.

Для того чтобы удалить символ используйте клавишу HOLD.

Если Вы сделали ошибку, нажмите клавишу ВНИЗ и вернитесь на шаг назад.

5) Чтобы перейти к ММС-коду 106, нажмите клавишу «F».

ИЛИ

Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ

Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 106 ИМЕНА ПЕРСОНАЛЬНЫХ НОМЕРОВ

ММС 606 РАСШИРЕНИЕ СПИСКОВ БЫСТРОГО НАБОРА

[205] SPEED DIAL 05:9-4264100

[106] STATION SPEED DIAL NAME/ ИМЕНА ПЕРСОНАЛЬНЫХ НОМЕРОВ

Каждому персональному номеру быстрого набора может быть присвоено имя, состоящее не более чем из 11 символов. Эта функция позволяет пользователю системного телефона выбирать номера по соответствующему имени, что облегчает их идентификацию.

ВВОД СИМВОЛОВ

См. 'ВВОД СИМВОЛОВ' в 'ММС [104] ИМЯ АППАРТА'.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

HET

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 106. На дисплее появится
- 2) Наберите номер аппарата (например, 205). ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите аппарат. Для перемещения курсора вправо используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО.

Если на выбранном аппарате нет списка быстрого набора, на дисплее появится следующее сообщение. Необходимо выбрать другой аппарат.

3) Наберите номер ячейки списка номеров (например, 01)

ИЛИ

Используя клавиши громкости для перемещения по списку номеров, выберите ячейку списка. Для перемещения курсора вправо используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО.

- 4) Введите имя номера, действуя так, как описано выше. Чтобы вернуться к шагу 2, нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.
- Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Дисплей

[201] SPEED NAME

[205] SPEED NAME

[305] SPEED NAME SPDBLK NOT EXIST

[205] SPEED NAME 01:

[205] SPEED NAME 01:SAM SMITH

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 105 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СПИСОК БЫСТРОГО НАБОРА ММС 606 РАСШИРЕНИЕ СПИСКОВ БЫСТРОГО НАБОРА

[107] KEY EXTENDER/ ПРОСМОТОР КЛАВИШ ТЕЛЕФОНА

Код используется для просмотра назначений программируемых клавиш системного телефона.

Дополнительно это дает возможность системному администратору получить доступ к расширениям функциональных клавиш, которые могут сделать их более специализированными. Список таких функций приведен ниже.

Клавиша	Функция	Значение
AB	Отсутствие	Номер аппарата
ACC	Код учета разговора	000-999
воок	Номер функции резервирования	0-49
BOSS	Директор и Секретарь	1-4
CC	Сервис множественного вызова по номеру аппарата и клавише перехвата вызова.	(CALL COVERAGE) (Номер аппарата)
CR	Запись разговора в голосовую почту	Номер голосового ящика
CS	Статус вызова на UCD	Номер UCD группы
DIR	Набор по имени	1-3
DP	Непосредственный перехват вызова	Номер аппарата или группы аппаратов
DS	Прямой выбор внутреннего аппарата	Номер аппарата
EP	Установленный перехват вызова	(Установленный перехват вызова)
FWRD	Перенаправление вызова	0-5
GPIK	Перехват вызова в группе	01-99
IG	Вход/выход в/из группы	Номер группы аппаратв
MMPG	Поисковое оповещение	0-9, *
MS	Ручной сигнал	Номер аппарата или группы аппаратов
MW	Ожидающее сообщение	Номер аппарата или группы аппаратов
NIGHT	Номер Ночной Группы	0-9, *
NPG	Оповещение по корпоративной сети	Номер узла (System ID) +зона оповещения (0-9, *)
NS	Прямой выбор внутреннего аппарата по корпоративной сети	Номер внутреннего аппарата в корпоративной сети
PAGE	Оповещение	0-9, *
PARK	Парковка вызова	0-9
PMSG	Программируемое сообщение	01-20
RP	План работы	1-6
RSV	Просмотр Статуса Комнат (Фонкция Гостиница)	1-5

(Продолжение)

Клавиша	Функция	Значение
SG	Группа аппаратов	Номер группы аппаратов
SP	Администратор UCD	Номер UCD группы
SPD	Номера быстрого набора	Персональный: 00-49 , системный: 500-999
TCLIP	Временная таблица CLIP	1-4
VG	SVM-800 группа	Номер группы ГП
VM	Напоминание на ГП	Номер аппарата или группы аппаратов
VT	Перевод на ГП	Номер группы ГП

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

HET

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 107. На дисплее появится
- 2) Наберите номер аппарата (например, 205). ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите номер аппарата. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

3) Для просмотра выбранного аппарата нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

ИПИ

Используя клавиши громкости, переключитесь между телефоном и AOM и нажмите "мягкую" В клавишу ПРАВО для перемещения курсора.

4) Наберите номер клавиши (например, 18). ИЛИ

> Используя клавиши громкости, выберите клавишу. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО

ИЛИ

Непосредственно нажмите нужную клавишу. Наберите необходимое расширение.

Система вернет вас к пункту 2.

5) Для выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ

Для перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Дисплей

[$\underline{2}$ 01] EXT (MAST) 01:CALL1 \rightarrow

 $[\underline{2}05]$ EXT (MAST) 01:CALL1→

[201] EXT (MAST)
01:CALL1→

[201] EXT (<u>A</u>OM1) 01:DS→

[205] EXT (MAST) <u>1</u>8:DS→

[205] EXT (MAST) 18:DS207→



Использование правой мягкой клавиши

Возможно, при нажатии "мягкой" клавиши ВПРАВО, курсор не перемещается вправо. Это означает, что Вы пытаетесь присвоить назначение клавише, которой оно не может быть присвоено.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 720	КОПИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ КЛАВИШ СИСТЕМНОГО
ТЕЛЕФОНА	
MMC 721	КОПИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ КЛАВИШ СИСТЕМНОГО
ТЕЛЕФОНА	
MMC 722	ИНДИВИДУАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ КЛАВИШ СИСТЕМНОГО
ТЕЛЕФОНА	
MMC 723	ПРОГРАММИРОВАНИЕ ШАБЛОНА КЛАВИШ СИСТЕМНЫХ
ТЕЛЕФОНОВ	
MMC 724	НУМЕРАЦИЯ ФУНКЦИЙ СИСТЕМЫ

[108] STATION STATUS/ CTATYC AППАРАТА

Этот ММС-код используется только для просмотра следующих данных

No	Статус	Описание	
0	PORT NO	Блок(1~2)/Слот(1~5)/Port(1~16)	
1	TYPE	Тип телефона	
2	PICKUP GROUP	Группа перехвата (Нет, 01~99)	
3	SGR	Номер группы телефонов	
4	BOSS-SECR	Директор-Секретарь (Нет, 1-4)	
5	PAGE	Зона оповещения (Нет, зона 0~4, *)	
6	COS 1, COS 2	COS(1-30) на каждый режим работы (01-06)	
9	TENANT GROUP	Группа арендатора (1~2)	

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

РОRТ #: ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР ПОРТА

ТҮРЕ: ТИП ТЕЛЕФОНА

PICKUP GRP: HET SGR: HET BOSS-SECR: HET PAGE ZONE: HET

COS NUMBER: 01 ДЛЯ ВСЕХ ПЛАНОВ РАБОТЫ

TENANT GRP: 1

Порядок действий

1) Нажмите TRSF 108. На дисплее появится

2) Наберите номер аппарата (например, 205).

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите аппарат. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

3) Нажмите клавишу от 0 до 9, чтобы выбрать характеристику статуса аппарата. Используя клавиши громкости, выберите характеристику статуса. Чтобы вернуться к шагу 2, используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

Дисплей

[<u>2</u>01] STN STATUS PORT:C1-S3-P01

[205] STN STATUS PORT:C1-S3-P05

[205] STN STATUS
PICKUP GROUP:01

4) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 301	НАЗНАЧЕНИЕ КЛАССА ОБСЛУЖИВАНИЯ АППАРАТА
MMC 302	ГРУППЫ ПЕРЕХВАТА ВЫЗОВОВ
MMC 303	СВЯЗЬ ДИРЕКТОР/СЕКРЕТАРЬ
MMC 601	НАЗНАЧЕНИЕ АППАРАТОВ В ГРУППЫ
MMC 604	НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМНЫХ АППАРАТОВ В ЗОНЫ
ГРОМКОГО ОПО	ВЕШЕНИЯ

[109] DATE DISPLAY/ ТИП ИНДИКАЦИИ ТЕКУЩЕЙ ДАТЫ

В этом коде системный администратор или технический специалист может устанавливать тип индикации текущей даты и времени как для отдельных аппаратов, так и для всей системы.

No	Опция	Описание			
0	COUNTRY	Формат отображения даты и времени:			
		0 = ORIENTAL	MM/DD	DAY	HH:MM
		1 = WESTERN	DAY DD MON		HH:MM
1	CLOCK	Формат отображения часов:			
		0 = 12 HOUR 1 P.M. отображается как 01:00			
		1 = 24 HOUR	1 Р.М. отображается как 13:00		
2	DISPLAY	Заглавное/Прописное написание:			
		0 = UPPER CASE Пятница отображается Friday как FRI и Март			
		как MAR			
		1 = LOWER CASE Пятница отображается Friday как Fri и Март			
		как Маг			

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

COUNTRY: WESTERN CLOCK: 12 HOUR DISPLAY: LOWER CASE

Порядок действий

Нажмите TRSF 109. На дисплее появится

1)

Наберите номер аппарата (например, 205). 2)

Используя клавиши громкости, выберите аппарат. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

ИЛИ

ИЛИ

Чтобы выбрать все (ALL) системные телефоны, нажмите клавишу REDIAL.

3) Выберите режим индикации, набрав соответствующую цифру от 0 до 2.

> Используйте клавиши громкости для перемещения по списку режимов индикации и выберите режим. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

Дисплей

[201] DAY FORMAT COUNTRY: WESTERN

[205] DAY FORMAT COUNTRY: WESTERN

[ALL] DAY FORMAT COUNTRY:?

[205] DAY FORMAT COUNTRY: ORIENTAL

- 4) Используя клавиши громкости, выберите формат представления данных. Чтобы вернуться к шагу 2, нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.
- Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 505 УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

[110] STATION ON/OFF/ ВКЛ/ВЫКЛ ФУНКЦИЙ СИСТЕМНОГО ТЕЛЕФОНА

В этом коде системный администратор может включать и выключать перечисленные ниже функции системного телефона.

No	Функция	Умолчание	Описание	
00	AUTO HOLD	OFF	Автоматически помещает поступивший городской звонок на удержание в том случае, если во время разговора была нажата клавиша CALL, клавиша внешней линии или клавиша перевода вызова с внешней линии.	
01	AUTO TIMER	ON	Автоматически включает таймер длительности разговора.	
02	HEADSET USE	OFF	После включения (ON) этой функции рычаг отключается. Чтобы ответить на звонок, пользователь, использующий гарнитуру, должен нажать клавишу REDIAL.	
03	HOT KEYPAD	ON	После включения (ON) этой функции пользователь может набирать номера аппаратов и внешних линий, не поднимая трубку и не нажимая клавишу SPK.	
04	KEY TONE	ON	При нажатии любой клавиши раздается тихий сигнал.	
05	PAGE REJOIN	ON	В том случае, если системный телефон освободился во время пейджинга, пользователь услышит оставшуюся часть сообщения.	
06	RING PREF.	ON	После отключения (OFF) этой функции пользователь может ответить на звонок, подняв трубку и нажав быстро мигающую клавишу линии.	
07	CALL COST	OFF	После включения (ON) этой функции на дисплее отображается текущая стоимость разговора.	
08	AUTO CAMPON	OFF	После включения (ON) этой функции пользователь системного телефона при внутреннем звонке может автоматически подавать сигнал занятому абоненту, не нажимая клавишу CAMP.	
09	AME BGM	OFF	Если аппарат используется в качестве эмулятора автоответчика, позвонивший на этот аппарат услышит персональное приветствие или фоновую музыку BGM, в зависимости оттого, что на BGM устройстве записано. Этот источник музыки должен быть задан для этого аппарата в качестве фоновой музыки BGM.	
10	AME PASSCODE	OFF	После включения (ON) пользователь аппарата должен ввести персональный пароль для включения режима AME	

(Продолжение)

No	Функция	Умолчание	(продолжение)
11	DISP SPDNAME	OFF	После включения (ON) этой функции на дисплее вместе с номером быстрого набора отображается его имя.
12	CID REVW ALL	ON	После включения (ON) этой функции сохраняется информация обо всех звонках поступавших на этот аппарат, если функция выключена (OFF), то сохраняется информация только о не отвеченных звонках на этот аппарат или почтовый ящик.
13	SECURE OHVA	ON	SECURE OHVA После включения (ON) этой функции имеется возможность слушать OHVA анонс только в трубке. Если функция выключена (OFF), то OHVA анонс будет поступать на громкоговоритель аппарата.
14	NOT CONT.CID	ON	Если функция выключена (OFF), то номер позвонившего абонент сохраняется на дисплее на протяжении всего разговора.
15	AUTO ANS CO	OFF	После включения (ON) этой функции аппарат может автоматически отвечать на входящие внешние вызовы по громкоговорителю.
16	ENBLOCK 2LCD	OFF	Если включено (ON), то 2 строчные цифровые телефоны с навигатором могут работать в блочном режиме набора номера. Данная функция доступна, если включена опция LINE ENBLOCK в ММС 861.
17	STN NO RING	OFF	Если включено (ON), то все входящие и внутренние звонки не сопровождаются звуковым сигналом. Имеется только индикация на индикаторе статуса и ЖК-дисплее.
18	FEATURE TONE	OFF	При включении данной опции 'ON', когда пользователь использует различные функции системы, факт их использования может подтверждаться специфическим тоном готовности телефона, отличным от нормального тона готовности. Данный тон воспроизводится в случае использования функций DND, All Forward, Busy Forward, No Answer Forward, Follow Me и Station Lock.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

СМ. ОПИСАНИЕ

НЕКОТОРЫЕ ОПЦИИ ОТЛИЧАЮТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЦИОНАЛЬНЫХ НАСТРОЕК

Порядок действий

Дисплей

1) Нажмите TRSF 110. На дисплее появится [201] STN ON/OFF
AUTO HOLD :OFF

2) Наберите номер системного телефона (например, 205).

[201] STN ON/OFF HOT KEYPAD :OFF

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите системный телефон. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

3) Используя клавиши громкости, выберите 1, чтобы включить (ON), или 0, чтобы выключить (OFF) функцию.

[201] STN ON/OFF HOT KEYPAD :ON

Чтобы вернуться к шагу 2 используйте "мягкую" клавишу ВЛЕВО или ВПРАВО. ИЛИ

Чтобы вернуться к шагу 3 используйте "мягкую" клавишу ВЛЕВО или ВПРАВО.

4) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ

Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 301 НАЗНАЧЕНИЕ КЛАССА ОБСЛУЖИВАНИЯ АППАРАТА

ММС 701 УСТАНОВКИ КЛАССОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ

[111] PHONE RING TONE/ YCTAHOBKA TOHA 3BOHKA

В этом коде можно выбрать для любого системного телефона один из восьми тонов звонка. При нажатии любой клавиши на номеронабирателе цифрового аппарата раздается короткий сигнал выбранного тона.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

TOH: 5

Порядок действий

1) Нажмите TRSF 111. На дисплее появится

2) Наберите номер системного телефона (например, 205).

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите телефон. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

ИЛИ

Если хотите запрограммировать все (ALL) аппараты, нажмите клавишу REDIAL.

3) Выберите один из тонов звонка (1-8). ИЛИ

Используя клавиши громкости выберите тон звонка. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

 Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ

Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

 ММС 114
 РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

 ММС 316
 ВЫБОР ВИДА ЗВОНКА

Дисплей

[201] RING TONE SELECTION 5

[205] RING TONE SELECTION 5

[ALL] RING TONE SELECTION ?

[205] RING TONE SELECTION 5

[112] ALARM REMINDER CLOCK/ УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

В данном коде администратор системы, а также технический специалист, может установить время будильника/напоминающего сообщения для каждого пользователя. Таким образом, можно установить будильник для пользователя аналогового телефона, с которого невозможно программирование системы. Для каждого аппарата можно установить три различных будильника, т.е. времени и режима подачи сигнала будильника/напоминающего сообщения. Режим может быть установлен в состояние однократного срабатывания (TODAY), ежедневного срабатывания (DAILY), и выкл. (NOTSET). Ежедневно может бать установлено до 3 различных сигналов. Действие будильника не распространяется на «спаренный» в ММС220 аппарат.

No	Тип	Описание
0	NOTSET	Нет будильника
1	TODAY	Однократно
2	DAILY	Ежедневно

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

БУДИЛЬНИК НЕ УСТАНОВЛЕН

(например, 1300 вместо "1 час дня").

списка, приведенного выше

Введите номер режима работы будильника из

Порядок действий

Дисплей

[205] ALM CLK(2)

HHMM:1300→DAILY

	• • •	11
1)	Нажмите TRSF 112.	[201] ALM CLK(1)
	На дисплее появится	HHMM:→NOTSET
2)	Наберите номер аппарата (например, 205).	[20 <u>5</u>] ALM CLK(1)
	ИЛИ	HHMM:→NOTSET
	Используя клавиши громкости, выберите аппарат.	
	Нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.	
2)	Des 5 annua 5 annua (1 2 annua 1)	
3)	Выберите будильник (1-3, например, 1).	[205] ALM CLK(<u>1</u>)
	ИЛИ	HHMM:→NOTSET
	Используя клавиши громкости, выберите	
	будильник. Нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.	
4)	Введите время подачи сигнала будильника в 24-	[205] ALM CLK(2)
¬ <i>)</i>	•	
	часовом формате.	HHMM:1300→NOTSET

5)

Используя клавиши громкости, выберите режим подачи сигнала будильника. Чтобы переместить курсор или вернуться к шагу 2 используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

б) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 116 УСТАНОВКА СООБЩЕНИЯ О НАПОМИНАНИИ

[113] VIEW MEMO NUMBER/ ВЫБОР СООБЩЕНИЯ О НАПОМИНАНИИ

В этом коде пользователь аппарата может просматривать записанные ранее напоминания. Сообщения о напоминании записываются с помощью цифровой клавиатуры (КЕҮРАD). Установка сообщения производится в коде ММС 116. Сообщение может содержать не более 13 символов.

ВВОД СИМВОЛОВ

См. 'ВВОД СИМВОЛОВ' в 'ММС [104] ИМЯ АППАРТА'.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

HET

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 113. На дисплее появится
- 2) Нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО и наберите сообщение так, как это описано ранее.
- 3) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Дисплей

[<u>2</u>01] VIEW MEMO 1:

[205] VIEW MEMO 1:NEED BREAD

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

HET

[114] PHONE VOLUME/ РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

В этом коде системный администратор может регулировать громкость звонка, разговора в трубке, громкоговорителе, фоновой музыки и громкого оповещения для любого системного телефона или всех системных телефонов.

No	Тип	Описание
0	RING VOLUME	Громкость звонка системного телефона. Возможно восемь
		уровней громкости: уровень 1 - самый тихий, уровень 8 - самый громкий.
1	OFF-RING VOL	Громкость звонка при поднятой трубке. Возможно восемь уровней громкости: уровень 1 - самый тихий, уровень 8 - самый громкий.
2	HANDSET VOL	Громкость звука через трубку. Возможно восемь уровней громкости: уровень 1 - самый тихий, уровень 8 - самый громкий.
3	SPEAKER VOL	Громкость звука через спикерфон. Возможно 16 уровней громкости: уровень 1 - самый тихий, уровень 16 - самый громкий.
4	BGM VOLUME	Громкость фоновой музыки. Возможно 16 уровней громкости: уровень 1 - самый тихий, уровень 16 - самый громкий.
5	PAGE VOLUME	Громкость внутреннего оповещения. Возможно 16 уровней громкости: уровень 1 - самый тихий, уровень 16 - самый громкий.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

RING VOLUME: 4
OFF-HOOK RING VOLUME: 4
HANDSET VOLUME: 4
SPEAKER VOLUME: 13
BGM VOLUME: 13
PAGE VOLUME: 13

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 114. На дисплее появится
- 2) Наберите номер системного телефона (например, 205).
- 3) Используя клавиши громкости, выберите регулятор громкости звонка, трубки, громкоговорителя и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.
- 4) Используя клавиши громкости, установите требуемый уровень громкости.
- 5) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Дисплей

[201] STN VOLUME RING VOLUME :4

[205] STN VOLUME RING VOLUME :4

[205] STN VOLUME SPEAKER VOL :13

[205] STN VOLUME SPEAKER VOL :08

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 111 УСТАНОВКА ТОНА ЗВОНКА

[115] SET PROGRAMMED MESSAGE/ УСТАНОВКА ПРОГРАММИРУЕМОГО СООБЩЕНИЯ

В этом коде системный администратор может устанавливать программируемые сообщения для любого системного телефона или для всех телефонов. Всего может быть установлено 20 сообщений. Последние пять сообщений не заполнены и могут быть созданы индивидуально каждым пользователем.

УСЛОВИЯ

Первые 10 запрограммированных сообщения могут быть изменеы в ММС 715.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

СООБЩЕНИЕ НЕ УСТАНОВЛЕНО

Порядок действий

Дисплей

1) Нажмите TRSF 115. На дисплее появится [<u>2</u>01] PGMMSG(00) CANCEL PGM MSG

2) Наберите номер аппарата (например, 205).

[205] PGMMSG(<u>0</u>0)
CANCEL PGM MSG

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите аппарат. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

ИЛИ

Если хотите запрограммировать все (ALL) аппараты, нажмите клавишу REDIAL.

[ALL] PGMMSG(??)

3) Введите номер сообщения (01-20, например, 05).

[205] PGMMSG(<u>0</u>5)
PAGE ME

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите сообщение. Чтобы вернуться к шагу 2 используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

4) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ

Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 715	СОЗДАНИЕ СООБЩЕНИЙ ОБ ОТСУТСТВИИ
MMC 722	НАЗНАЧЕНИЕ КЛАВИШ СИСТЕМНОГО ТЕЛЕФОНА
MMC 723	ПРОГРАММИРОВАНИЕ ШАБЛОНА КЛАВИШ СИСТЕМНЫХ

ТЕЛЕФОНОВ

[116] ALARM AND MESSAGE/ УСТАНОВКА СООБЩЕНИЯ О НАПОМИНАНИИ

В данном коде администратор системы, а также технический специалист, может установить время будильника/напоминающего сообщения для каждого пользователя. Таким образом, можно установить будильник для пользователя аналогового телефона, с которого невозможно программирование системы. Для каждого аппарата можно установить три различных будильника, т.е. времени и режима подачи сигнала будильника/напоминающего сообщения. Режим может быть установлен в состояние однократно (TODAY), ежедневно (DAILY), и выкл. (NOTSET).

No	Тип	Описание
1	NOTSET	Нет напоминания
2	TODAY	Однократно
3	DAILY	Ежедневно

ввод символов

См. 'ВВОД СИМВОЛОВ' в 'ММС [104] ИМЯ АППАРТА'.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

КИНАНИМОПАН ТЭН

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 116. На дисплее появится
- 2) Наберите номер аппарата (например, 205). ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите тип перенаправления. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

ИЛИ

Если хотите запрограммировать все (ALL) аппараты, нажмите клавишу REDIAL.

3) Нажав клавишу 1, 2 или 3, выберите будильник (например, 2) ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите один из трех будильников. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

Дисплей

[20 $\underline{1}$] ALM REM(1) HHMM: \rightarrow NOTSET

[20 $\underline{5}$] ALM REM(1) HHMM: \rightarrow NOTSET

[ALL] ALM REM(1) HHMM:→NOTSET

[205] ALM REM($\underline{2}$)
HHMM: \rightarrow NOTSET

4) Введите время подачи сигнала будильника в 24часовом формате (например, 1300 вместо "1 час дня"). Дисплей перейдет к шагу 5. [205] ALM REM(2) HHMM:1300→NOTSET

5) Введите номер режима работы будильника из списка, приведенного выше (например, 2). ИЛИ Используя клавиши громкости, выберите режим подачи сигнала будильника. Чтобы переместить курсор используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

[205] ALM REM
HHMM:1300→DAILY

6) Введите напоминающее сообщение. Чтобы вернуться к шагу 2, нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

[205] ALM REM Sam SMITH

7) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 112 УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

[117] EDIT TEXT MESSAGE/ РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕКСТОВЫХ СООБЩЕНИЙ

В этом коде системный администратор или технический специалист может редактировать текстовые сообщения любого аппарата. Для одного аппарата доступно до 10 текстовых сообщений.

УСЛОВИЯ

В ММС 611 задаются номера абонентов, которые могут использовать функцию текстовых сообщений. Телефоны с большим дисплеем могут использовать данную функцию по умолчанию.

ВВОД СИМВОЛОВ

См. 'ВВОД СИМВОЛОВ' в 'ММС [104] ИМЯ АППАРТА'.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

СООБЩЕНИЯ НЕ ЗАПОЛНЕНЫ

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 117. На дисплее появится
- 2) Наберите номер аппарата (например, 205). ИЛИ Используя клавиши громкости, выберите номер
- аппарата. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.
- 3) Введите номер 01~10 сообщения. ИЛИ
 - Используя клавиши громкости, выберите номер сообщения. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.
- 4) Введите текст сообщения и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО для возврата к шагу 3.
- Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Дисплей

[201] TXTMSG(01)
Blank Message

[205] TXTMSG(<u>0</u>1)
Blank Message

[205] TXTMSG(02)
Blank Message

[205] TXTMSG($\underline{0}$ 2) SAME TIME

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 611 АППАРАТЫ ДЛЯ ТЕКСТОВЫХ СООБЩЕНИЙ

[118] CONFERENCE GROUP/ ГРУППЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

В этом коде системный администратор или технический специалист может задавать участников групп конференций, которые будут вызываться одним нажатием клавиши GCONF. Для каждого абонента доступно 5 групп конференций. Для каждой конференции можно задать до 4 участников, исключая организатора конференции. Участником конференции может быть внутренний номер аппарата или группы аппаратов или код доступа к внешним линиям и внешний телефонный номер.

УСЛОВИЯ

В ММС 612 задаются номера абонентов, которые могут использовать функцию групп конференций. Телефоны с большим дисплеем могут использовать данную функцию по умолчанию.

ВВОД ИМЕН ГРУПП КОНФЕРЕНЦИЙ

См. 'ВВОД СИМВОЛОВ' в 'ММС [104] ИМЯ АППАРТА'.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

HET

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 118. На дисплее появится
- 2) Наберите номер аппарата (например, 205). ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите номер аппарата. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

3) Введите номер 1 \sim 5 группы конференций. ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите номер группы конференций. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

4) Наберите 0 для здания имени или 1~4 для ввода участника.

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите имя группы или номер участника. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

ИЛИ

Дисплей

[201] GRP(1)NAME

[203] GRP(1)NAME

[203] GRP(1)NAME

[203] GRP(1)MBR1 NONE Нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО для возврата к шагу 3.

5) Введите телефонный номер участника конференции и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО для перехода к шагу 4.

[203] GRP(1) MBR1 9-2794296

Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 612 АППАРАТЫ ДЛЯ ГРУПП КОНФЕРЕНЦИЙ

[119] CALLER ID DISPLAY/ УСТАНОВКА CID-ФУНКЦИИ ДИСПЛЕЯ

В этом коде системный администратор или технический специалист может устанавливать, какой тип информации об определяемом СІD-номере будет отображаться на дисплее системного телефона. Индикация дисплея в этот момент может быть следующей:

No	Тип	Описание
0	NO DISPLAY	Не отображать
1	NUMBER FIRST	Сначала отображать номер
2	NAME FIRST	Сначала отображать имя (Имя задается в ММС728)

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

NUMBER FIRST

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 119. На дисплее появится
- 2) Наберите номер аппарата (например, 205). ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите номер аппарата. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

ИЛИ

Если хотите запрограммировать все (ALL) аппараты, нажмите клавишу REDIAL и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

3) Введите номер режима работы СІD-функции дисплея (0-2, например, 2). ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите режим работы дисплея. Чтобы вернуться к шагу 2, нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО или ВЛЕВО.

4) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Дисплей

 $[\underline{2}01]$ CID DISP NUMBER FIRST

 $[\underline{2}05]$ CID DISP NUMBER FIRST

[ALL] CID DISP
NUMBER FIRST

[205] CID DISP NAME FIRST

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 312	РАЗРЕШЕНИЕ CID ФУНКЦИЙ
MMC 608	РАСШИРЕНИЕ СПИСКОВ CID-HOMEPOB
MMC 728	ТАБЛИЦА ТРАНСЛЯЦИИ СІД НОМЕРОВ В ИМЕНА

[120] LARGE LCD OPTION/ ФУНКЦИИ АППАРАТОВ С БОЛЬШИМ ЖК-ДИСПЛЕЕМ

В этом коде системный администратор или технический специалист может устанавливать следующие функции для аппаратов с большим ЖК-дисплеем.

No	Функция	Описание	
0	IDLE DISPLAY	Выбор состояния дисплея в свободном состоянии 'CARENDAR' или 'INFORMATION' (Календарь или информация)	
1	DS KEY DISPLAY	Отражение на дисплее кнопок 'DS' вызова абонентов. 'Dial Number' (Номер) 'Directory Name' (Имя)	
2	DIAL MODE	Режим набора номера ENBLOCK (Блочный) OVERLAP (Поциферный)	
3	CONV DISP	Выбор экрана в момент разговора. SOFT (Экран меню) или AOM (Кнопки вызова абонентов)	
4	CALENDAR	Выбор отображений экрана PREVIOUS (Предыдущий) или экрана календаря CALENDAR в свободном состоянии	
5	AOM CURSOR	Выбор позиции курсора на дисплее кнопок 'DS' вызова абонентов (01~99, PREV POSITION)	
6	VIDEO MODE	Данная опция определяет запуск видео режима в момент соединения для VIDEO IP телефона. В режиме AUTO START, видео соединение будет запущено автоматически по началу соединения. В режиме MANUAL для начала видео сесиии необходимо будет использовать кнопку VIDEO на VIDEOP IP телефоне. Данная опция доступна только для VIDEO IP телефонов.	
7	RING VIDEO	Данная опция определяет запуск видео режима в момент вызова на VIDEO IP телефоне. (DISABLE/ENABLE). Данная опция доступна только для VIDEO IP телефонов.	

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

IDLE DISPLAY: CALENDAR DS KEY DISPLAY: TEL NUMBER

DIAL MODE: ENBLOCK

Порядок действий

1) Нажмите TRSF 120. На дисплее появится

Дисплей

[201] IDLE DISP CALENDER

2) Наберите номер аппарата (например, 205). ИЛИ

[203] <u>I</u>DLE DISP CALENDER

Используя клавиши громкости, выберите номер аппарата. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО. ИЛИ

Если хотите запрограммировать все (ALL) аппараты, нажмите клавишу REDIAL и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

[ALL] <u>I</u>DLE DISP CALENDER

3) Введите номер функции (например, 4). ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите номер функции. Нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО или ВЛЕВО.

[203] DS KEY DSP TEL NUMBER

4) Используя клавиши громкости, выберите ON или OFF.

OFF. Чтобы вернуться к шагу 2, нажмите "мягкую"

следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

ИЛИ

Наберите 1 для ON или 0 для OFF.

клавишу ВПРАВО или ВЛЕВО

5) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к

[203] DS KEY DSP EXT NAME

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 719 ПРИВЕТСТВИЕ

[121] PHONE LANGUAGE/ ЯЗЫК ДИСПЛЕЯ СИСТЕМНОГО АППАРАТА

В этом коде пользователь системного телефона может выбрать наиболее удобный из имеющихся языков дисплея аппарата.

No	Язык
00	ENGLISH
01	GERMAN
02	PORTUGAL
03	NORSK
04	DANISH
05	DUTCH
06	ITALY
07	SPANISH
08	SWEDISH
09	SPANISH/USA
10	FRENCH/CANADA
11	FINISH
12	RUSSIAN

УСЛОВИЯ

Русский язык дисплея доступен только для моделей аппаратов с графическим ЖКД.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

ВСЕ ТЕЛЕФОНЫ: ENGLISH

Порядок действий

1) Нажмите TRSF 121. На дисплее появится

2) Наберите номер системного телефона (например, 205). и пи

Используя клавиши громкости, выберите системный телефон. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

ИЛИ

Если хотите запрограммировать все (ALL) системные аппараты, нажмите клавишу REDIAL.

Дисплей

[20<u>1</u>] LANGUAGE ENGLISH

[205] LANGUAGE ENGLISH

[ALL] LANGUAGE

3) Если хотите запрограммировать все (ALL) системные аппараты, нажмите клавишу REDIAL. Используя клавиши громкости, выберите язык дисплея и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

[205] LANGUAGE GERMAN

Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

[122] NEWS DISPLAY SPEED/ ВРЕМЯ ОТРАЖЕНИЯ НОВОСТЕЙ

Используется для установки времени отображения новостных объявлений. Данный таймер действует на новости, предоставляемые новостным СТІ приложением Smart News.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

03

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 122. На дисплее появится
- 2) Наберите номер системного телефона (например, 205).

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите системный телефон. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО. ИЛИ

Если хотите запрограммировать все (ALL) системные аппараты, нажмите клавишу REDIAL.

- 3) Введите время.(03~10)
- 4) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ

Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

HET

Дисплей

[<u>2</u>01] CALL SPEED

 $[\underline{2}05]$ CALL SPEED 03→

[205] CALL SPEED 03→04

[125] EXECUTIVE STATE/ COCTOЯНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ

В этом коде системный администратор или технический специалист может установить статус исполнителя.

No	Функция	Описание	
0	EXEC STATE	При совместном использовании программы EASYSET, будет отражаться состояние исполнителя (напр. IN A MEETING).	
1	STATE(IN)	Если статус EXEC STATE установлен в OTHERS(IN), то EASYSET покажет это сообщение.	
2	STATE(OUT)	Если статус EXEC STATE установлен в OTHERS(OUT), то EASYSET покажет это сообщение.	
3	ANSWER MODE	Режитм ответа на вызов Исполнитель/Секретарь: Ring, Auto Answer, Voice Announce (См. описание в ММС 103)	

ввод символов

См. 'ВВОД СИМВОЛОВ' в 'ММС [104] ИМЯ АППАРТА'.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

HET

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 125. На дисплее появится
- 2) Наберите номер системного телефона (например, 205).

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите системный телефон. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

3) Наберите 0~3 для выбора функции.

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите функцию и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

4) Наберите 0~9 для выбора состояния. ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите состояние и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

Дисплей

 $[\underline{2}01]$ EXEC STATE IN THE ROOM

[205] <u>E</u>XEC STATE
IN THE ROOM

[205] EXEC STATE IN THE ROOM

[205] <u>E</u>XEC STATE
IN A MEETING

5) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

[199] SHOW LICENSE/COCTOЯНИЕ ЛИЦЕНЗИЙ

Данный код MMC предназначен для просмотря состояния использования лицензий IP Soft Phone, SIP Phone, OfficServ NEWS.

No	Режим	Описание	
0	MGI MAX	Максимальное количество доступных MGI каналов. Максимально доступное количество лицензий 8. Данная опция доступна только для систем OfficeServ 7100.	
1	VMS MAX	Максимальное количество доступных VMS каналов. Максимально доступное количество лицензий 4. Данная опция доступна только для систем OfficeServ 7100.	
2	SOFT MAX	Максимальное количество доступных IP Soft Phone. Если не задан или некоррктен лицензионный ключ, то отображается состояние 'INVAILD'.	
3	SOFT USE	Количество зарегистрированных IP Soft Phone.	
4	SOFT CON	Количество используемых IP Soft Phone.	
5	NEWS USE	Статус возможности использования программного приложения OfficeServ NEWS.	
6	NSIP MAX	Максимальное количество доступных стандартных SIP He-Samsung телефонов. He-Samsung означает, что SIP телефон не произведен компанией Samsung. Лицензионный ключ содержит в себе информацию, как о стандартных SIP телефонах производства Samsung, так и о стандартных SIP телефонах сторонних производителей. Если не задан или некоррктен лицензионный ключ, то отображается состояние 'INVAILD'.	
7	NSIP USE	Количество зарегистрированных He-Samsung стандартных SIP телефонов.	
8	NSIP CON	Количество используемых He-Samsung стандартных SIP телефонов.	
9	SSIP MAX	Максимальное количество доступных стандартных SIP Samsung телефонов. Samsung означает, что SIP телефон произведен компанией Samsung. Если не задан или некоррктен лицензионный ключ, то отображается состояние 'INVAILD'.	
10	SSIP USE	Количество зарегистрированных Samsung стандартных SIP телефонов.	
11	SSIP CON	Количество используемых Samsung стандартных SIP телефонов.	

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 199. На дисплее появится
- 2) Используя клавиши громкости, просмотрите соответствующий статус.
- Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Дисплей

SHOW LICENSE STS SOFT MAX : 8

SHW LICENSE STS
NEWS ALLOW : YES

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

[200] OPEN CUSTOMER PROGRAMMING/ ВХОД В ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО УРОВНЯ

Получение доступа в ограниченный уровень программирования. Если системным администратором запрещен доступ к ограниченному уровню программирования, то при попытке входа на дисплее появится сообщение [NOT PERMIT] - "HET ДОСТУПА". Для входа в данный уровень необходимо ввести пароль, состоящий из 4 цифр. При вводе пароля программист такого уровня получит доступ только к тем ММС-кодам, доступ к которым был разрешен системным администратором в коде ММС 802.

No	Режим	Описание	
0	DISABLE	Открыт доступ к ограниченному программированию	
1	ENABLE	Закрыт доступ к ограниченному программированию	

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

DISABLE

Порядок	действий	Дисплей
1)	Нажмите TRSF 200. На дисплее появится	ENABLE CUS.PROG. PASSCODE:
2)	Введите пароль	ENABLE CUS.PROG. PASSCODE:
	Если пароль введен правильно, на дисплее появится	ENABLE CUS.PROG. DISABLE
	Если пароль введен неправильно, на дисплее появится	ENABLE CUS.PROG. PASSCODE ERROR
3)	Используя клавиши громкости, откройте (ENABLE) или закройте (DISABLE) данный уровень программирования. ИЛИ Нажмите 1 для ENABLE или 0 для DISABLE	ENABLE CUS.PROG.
4)	Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.	201:CUS.PASSCODE SELECT PROG. ID

Введите номер ММС и нажмите "мягкую" клавишу

ВПРАВО для перехода к этому ММС.

ИЛИ

5) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 201	ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ ОГРАНИЧЕННОГО УРОВНЯ	
MMC 501	SYSTEM-WIDE TIMERS СИСТЕМНЫЕ ТАЙМЕРЫ	
MMC 802	НАЗНАЧЕНИЕ ДОСТУПА К КОДАМ ММС ПО	
ОГРАНИЧЕННОМУ УРОВНЮ		

[201] CHANGE CUSTOMER PASSCODE/ ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ ОГРАНИЧЕННОГО УРОВНЯ

В данном коде можно изменить пароль ограниченного уровня, используемый в ММС 200.

УСЛОВИЯ

Пароль должен состоять из 4 цифр от 0 до 9.

Для получения доступа к данному коду требуется текущий (старый) пароль.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

ПАРОЛЬ: 1234

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 201. На дисплее появится
- 2) Используя цифровую клавиатуру, наберите новый пароль (максимум 4 цифры).
- 3) Подтвердите ввод пароля, набрав его еще раз.

Пароль подтвержден (переходим к шагу 4). ИЛИ Повторно пароль набран неверно Возвращаемся к шагу 2.

Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Дисплей

CUST. PASSCODE NEW CODE:

CUST. PASSCODE
NEW CODE:****

CUST. PASSCODE
VERIFY :****

CUST. PASSCODE
VERIFY :SUCCESS

CUST. PASSCODE
VERIFY :FAILURE

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 200 ВХОД В ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО УРОВНЯ

[202] CHANGE FEATURE PASSCODE/ ИЗМЕНЕНИЕ СЕРВИСНЫХ ПАРОЛЕЙ

В данном коде можно изменить пароли, используемые для получения доступа к следующим функциям:

No	Функция	Описание	
0	RING PLAN	Этот пароль предназначен для изменения плана работы RP системы или для отмены текущего плана RTO и переходу к	
		следующему.	
1	DISA ALARM	Этот пароль предназначен для сброса блокировки линий DISA возникшей при неправильной авторизации на вход в систему.	
2	ALARM CLR	Данный пароль необходим для снятия ALARM тревоги, возникшей при отключении от SIO порта интерфейса PMS. –Доступно только при работе Hotel/Motel.	
3	AA RECORD	Этот пароль предназначен для доступа к процедуре записи сообщений в карту AA.	
5	DELETE	Этот пароль предназначен для доступа к процедуре сброса состояния счета в комнате. Доступно только для сервиса HOTEL/MOTEL.	
6	WLAN REGST	Этот пароль необходим для входа в ММС 849.	

УСЛОВИЯ

Пароль должен состоять из 4 цифр от 0 до 9.

Для получения доступа к данному коду требуется текущий (старый) пароль.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

RING PLAN: 0000
DISA ALARM: 5678
ALARM CLR: 8765
AA RECORD: 4321
DELETE: 9999
WLAN REGST: 0000

Порядок действий

1) Нажмите TRSF 202. На дисплее появится

2) Используя клавиши громкости, выберите функцию. Чтобы начать ввод сервисного пароля, нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

3) Наберите новый пароль.

Дисплей

CHANGE PASSCODE RING PLAN:0000

CHANGE PASSCODE

AA RECORD :4321

CHANGE PASSCODE

AA RECORD :9999

Чтобы вернуться к шагу 2, нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

4) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 200	ВХОД В ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО УРОВНЯ
MMC 410	ВЫБОР ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ ДЛЯ РЕЖИМА DISA
MMC 507	ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ СИСТЕМЫ
MMC 849	КОНФИГУРАЦИЯ WLAN

[203] ASSIGN UA DEVICE/ НАЗНАЧЕНИЕ UA-УСТРОЙСТВА

В этом коде назначается UA-устройство (Универсальный отвечающий). Чтобы перехватить вызов, поступивший на это устройство, необходимо нажать клавишу UA на системном телефоне или ввести код сервиса UA с любого аппарата. UA-устройством может быть любое из перечисленных ниже. Все устройства, вызов с которых может быть перехвачен клавишей UA, должны быть занесены в одну группу в ММС601. При вводе соответствующего номера директории тип устройства определяется автоматически.



Только одно из указанных устройств может быть выбрано для данного сервиса. Если Вам необходимо, чтобы по UA-сервису звонок поступал на несколько различных устройств (например, на несколько зон громкого оповещения), то в коде ММС 601 необходимо создать группу, включающую все эти зоны громкого оповещения.

Устройство	Описание
NONE-NO UA	Не задано
STATION	Системный или аналоговый телефон
STN GROUP	Группа внутренних телефонов
RING PAGE	Внешнее оповещение
COMMON BELL	Совместный звонок

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

HET

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 203. На дисплее появится
- 2) Наберите номер UA устройства (например, 205). ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите UA устройство из доступных номеров

следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

 ММС 204
 РЕЖИМ РАБОТЫ ОБЩЕГО ЗВОНКА

 ММС 601
 НАЗНАЧЕНИЕ АППАРАТОВ В ГРУППЫ

 ММС 605
 НАЗНАЧЕНИЕ ЗОН ВНЕШНЕГО ОПОВЕЩЕНИЯ

Дисплей

ASSIGN UA PORT

ASSIGN UA PORT 205 -STATION

[204] COMMON BELL CONTROL/ РЕЖИМ РАБОТЫ ОБЩЕГО ЗВОНКА

В данном коде устанавливается способ замыкания контактов для Общего звонка. Контакты реле могут быть замкнуты постоянно (CONTINUOUS), либо замыкаться и размыкаться (INTERRUPTED) по следующему принципу: 1 сек. замкнуты, 3 сек. разомкнуты.

УСЛОВИЯ

Когда общий звонок не используется для вызовов ночью, он должен быть установлен в группе аппаратов.

Когда общий звонок занесен в группу аппаратов, то звонить будут все аппараты при поступлении вызова на один из них.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

CONTINUOUS

Порядок действий

- Нажмите TRSF 204.
 На дисплее появятся текущие установки режима
- 2) Наберите номер общего звонка.

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите номер звонка. Для перемещения курсора используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

3) Нажмите 0 (CONTINUOUS) или 1 (INTERRUPTED).

ИЛИ

Используя клавиши Громкости, выберите CONTINUOUS или INTERRUPTED. Чтобы вернуться к шагу 2, нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

 Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ

Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

 ММС 203
 НАЗНАЧЕНИЕ UA-УСТРОЙСТВА

 ММС 601
 НАЗНАЧЕНИЕ АППАРАТОВ В ГРУППЫ

Дисплей

[3801]COM. BELL CONTINUOUS

 $[\underline{3}801]$ COM. BELL CONTINUOUS

[3802]COM. BELL INTERRUPTED

[205] ASSIGN LOUD BELL/ HA3HA4EHIE FPOMKOFO 3BOHKA

В этом коде назначается аппарат, вызов на который будет дублирован через устройство громкого звонка на карте MISC.

УСЛОВИЯ

Режим посылки сигнала громкого звонка соответствует режиму вызова соответствующего аппарата. Только внутренние аппараты могут быть назначены в качестве устройства-пользователя громкого звонка. Группы аппаратов не могут быть назначены для данного сервиса.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

HET

Порядок действий

Дисплей

1) Нажмите TRSF 205. На дисплее появится [3901]LOUD BELL RING PAIR:NONE

2) Наберите номер громкого звонка (например, 3902) ИЛИ Используя клавиши громкости, выберите громкий [3902]LOUD BELL RING PAIR: NONE

звонок. Для перемещения курсора используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

3) Наберите номер аппарата (например, 201). ИЛИ Используя клавиши громкости, выберите аппарат. Чтобы вернуться к шагу 2, нажмите "мягкую"

[3902]LOUD BELL RING PAIR:201

4) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

клавишу ВПРАВО.

[206] BARGE-IN ТҮРЕ/ ВИД ВТОРЖЕНИЯ В РАЗГОВОР

В данном коде назначается вид вторжения в разговор.

No	Вид	Описание
0	NO BARGE-IN	Вторжение в разговор запрещено (независимо от класса обслуживания аппарата)
1	WITH TONE	Вторжение в разговор сопровождается предупреждающим сигналом и сообщением на дисплее
2	WITHOUT TONE	Вторжение в разговор не сопровождается предупреждающим сигналом и сообщением на дисплее системного телефона. Микрофон системного телефона, вторгающегося в разговор, выключен.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

NO BARGE-IN

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 206. На дисплее появится
- 2) Наберите число от 0 до 2, соответствующее номеру вида вторжения в разговор (например, 2). ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите вид вторжения в разговор. Нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

3) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Дисплей

BARGE IN TYPE
NO BARGE IN

BARGE IN TYPE
WITHOUT TONE

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 301 КЛАССА ОБСЛУЖИВАНИЯ АППАРАТА ММС 701 УСТАНОВКИ КЛАССОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ

[207] ASSIGN VM/AA PORT/ НАЗНАЧЕНИЕ ПОРТА ДЛЯ УСТРОЙСТВА VM/AA

В этом коде порты на карте SLI могут быть назначены как NORMAL - для использования обычным аппаратом, или VMAA - для интеграции системы внешней Голосовой почты. В случае объявления портов как VMAA мини-АТС получает возможность общаться с системой Голосовой почты посредством сигналов, описанных в программном коде MMC 726. По завершении соединения система может подавать сигнал разъединения. Аналоговые карты расширения KDB-SLI не могут быть назначены в качестве VMAA-портов. Не назначайте в коде MMC 208 VMAA-порты в качестве портов передачи данных (DATA RING), так как в этом случае они будут переназначены как NORMAL и интеграция системы Голосовой почты будет невозможна.



При использовании ММС [207]

Данный ММС не используется для портов интегрированной системы голосовой почты. Порты карт SVMi-20 или SVM-400 автоматически заносятся в порты голосовой почты. Данный ММС не отражается в системе OfficeServ 7100, так как эта система поддерживает только встроенную на процессоре систему голосовой почты.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

NORMAL PORT

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 207. На дисплее появится
- 2) Наберите номер аппарата (например, 205). ИЛИ Используя клавиши громкости, выберите аппарат. Для перемещения курсора используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.
- 3) Выберите тип порта, набрав 1 или 0 (1=VMAA, 0=NORMAL). ИЛИ

Используя клавиши Громкости, выберите тип порта. Нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

Дисплей

 $[\underline{2}$ 09] VMAA PORT NORMAL PORT

[<u>2</u>05] VMAA PORT NORMAL PORT

[205] VMAA PORT

<u>V</u>MAA PORT

4) Чтобы сохранить изменения и выйти из программирования, нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 726 ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА VM/AA

[208] ASSIGN RING TYPE/ ВЫБОР ТИПА ЗВОНКА

Для любого аналогового аппарата может быть установлен один из трех возможных режимов подачи вызова. Если выбран режим ICM, то сигналы, подаваемые на аппарат при внутренних и внешних вызовах, различаются. В случае установки режима СО, все вызовы аналогичны вызовам по внешним линиям. Режим DATA устанавливается на тех аппаратах, к которым подключены устройства передачи данных, например факсы, модемы. В этом случае в соединение с таким устройством не могут быть поданы никакие сервисные сигналы (сигнал об ожидающем вызове, вторжение в разговор, и т.д.). Не назначайте данный тип вызова для портов, назначенных в коде ММС 207 как VMAA, так как в этом случае интеграция системы Голосовой почты невозможна.

No	Тип	Описание
0	ICM RING	Нормально звонит внутренний вызов
1	CO RING	Звонит как внешний вызов
2	DATA RING	Звонит как внешний вызов. Тоны во время разговора не подаются

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

ICM RING

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 208. На дисплее появится
- 2) Наберите номер аппарата (например, 205). ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите аппарат. Для перемещения курсора используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

3) Выберите тип звонка, набрав 1, 2 или 0 (например, 2).

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите тип звонка. Чтобы вернуться к шагу 2, нажмите "мягкую" клавишу ВЛЕВО или ВПРАВО.

4) Чтобы сохранить изменения и выйти из программирования, нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

HET

Дисплей

 $[\underline{2}09]$ RING TYPE ICM RING

 $[\underline{2}05]$ RING TYPE ICM RING

[205] RING TYPE DATA RING

[209] ASSIGN ADD-ON MODULE/ ПОДКЛЮЧЕНИЕ AOM-КОНСОЛИ

В этом коде указывается аппарат, совместно с которым работает АОМ-консоль. Количество АОМ-консолей в системе ограничено. Максимум 4 АОМ консоли может быть подключено к одному телефону.

No	OHVA статус	Описание
0	OHVAED OFF	Анонс не звучит на АОМ консоли
1	OHVAED ON	Анонс звучит на АОМ консоли

УСЛОВИЯ

АОМ-консоль не может быть мастером. Если к системе не подключено ни одной консоли, то будет высвечиваться сообщение 'AOM NOT EXIST'.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

НЕ ЗАДАНО

Порядок действий

- Нажмите TRSF 209.
 На дисплее появится информация о первой АОМ-консоли
- 2) Наберите номер консоли.

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите AOM-консоль. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкие" клавиши.

- 3) Наберите номер аппарата (например, 301). ИЛИ
 - Используя клавиши громкости, выберите аппарат и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО для возврата к шагу 2.

следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к

Дисплей

[301] AOM MASTER

[301] AOM MASTER

MASTER: NONE

MASTER: NONE

[301] AOM MASTER MASTER:201

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

[210] CUSTOMER ON/OFF PER TENANT/ ВКЛ/ВЫКЛ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ АРЕНДАТОРОВ

Системный администратор имеет возможность включить (ON) и выключить (OFF) функции, используемые различным образом отдельными арендаторами (TENANTS).

No	Функция	Умолчание	Описание
00	DISA PSWD	ON	Когда данная функция включена пользователь, позвонивший на линию DISA для доступа в систему должен ввести собственный внутренний номер и персональный пароль.
01	LCR ENABLE	OFF	Данной опцией включается система исходящей маршрутизации LCR.
03	PERI UCD RPT	OFF	Ведение отчета о функционировании UCD групп. С заданной периодичностью (3 - 99 сек.) информация о работе каждой UCD группы будет выведена на один из портов ввода/вывода, объявленный как SMDR. Это необходимо для гибкого управления работой UCD групп посредством различного ПО.
04	CID CODE INS	OFF	Автоматическое внесение кода страны и региона перед принимаемым CID номером.
05	DISA MOH	OFF	Воспроизведение музыки абоненту при входе в систему по DISA функции. Если данная опция выключена, то абонент будет прослушивать системные тоны
06	TRANSFER MOH	OFF	Воспроизведение музыки переводимому абоненту. Если данная опция выключена, то абонент будет слышать системные тоны
08	DID BSY ROUT	OFF	Если данная функция, то вызов, поступивший по DID на занятого абонента, будет перенаправлен на направление заданное в MMC 406, в случае если в MMC714 опция ожидающего вызова Call Wait стоит в OFF. Если Call Wait стоит в ON, то будет осуществляться функция Camp ON ожидающего вызова. Если данная опция стоит в OFF и в MMC714 опция ожидающего вызова Call Wait стоит в OFF, то вызов будет перенаправлен на оператора.
09	ALARM MOH	ON	Если функция включена, то при вызове напоминания вместо предупреждающих тонов система будет воспроизводить музыку на удержании.
13	RECALL PIKUP	OFF	Если функция включена, то обратный вызов, поступающий на любой телефон, может быть перехвачен по сервисам: перехват с конкретного аппарата (Direct Call Pickup), из группы перехвата (Pickup Group) и в своей группе перехвата (Му Pickup Group).

			(продолжение)
No	Функция	Умолчание	Описание
14	ICM EXT FWD	OFF	При включении данной функции, внутренние вызовы будут перенаправляться на внешнюю линию по сервису внешнего перенаправления (Call Forward External).
16	DID ERR TONE	OFF	Данная опция необходима для подачи сигнала о не совпадении поступившего номера, с DID таблицей.
18	KTS DISC ALM	OFF	Если данная опция включена, то при отключении системного телефона будет создаваться сообщение в отчете об ошибках работы системы.
19	OFF HOOK ALM	OFF	Если данная опция включена, то будет создаваться сообщение в отчете об ошибках работы системы о неположенной на телефоне в течение длительного времени трубке.
20	SL SELF RING	OFF	Если данная опция включена, то будет генерироваться сигнал вызова в течение 10 сек., когда пользователь аналогового телефона набрал собственный номер и положил трубку.
21	SGR INC BUSY	OFF	Если данная опция включена, то при звонке на группу аппаратов будет выдаваться сигнал занято при занятости всех членов в группы. Данная функция не работает, если в группе стоит режим вызова Unconditional.
24	TRANSFER CANCEL	OFF	Если данная опция включена, то пользователь аналогового телефона может переключаться между двумя разговорами посредством клавиши Flash. Если, при разговоре с первым абонентом и удерживаемым вторым абонентом, пользователь положит трубку, процедуры Transfer не произойдет. Первый разговор будет разъединен. Сняв трубку и нажав Flash, пользователь аналогового телефона, в этот момент, может обратно соединится со вторым абонентом.
26	RECALL DISC	OFF	Если данная опция включена, система не будет совершать обратные вызовы от переведенных звонков. Такие вызовы будут разъединены.
29	ARD TONE CHK	ON	Если данная опция отключена, процедуру автодозвона (Retry) систему будет осуществлять по времени, не распознавая сигнал занято.
30	VPN ENABLE	OFF	Если данная опция включена, то будет задействован Австралийский режим виртуальной частной сети VPN.
31	IN TOLL CHK	OFF	Если данная опция отключена, то система не проверяет входящие вызовы на ограничение платных разговоров (Toll Restriction)

NI =	•	VMOTUS	(продолжение)
No	Функция	Умолчание	Описание
32	ISDN PROGCON	OFF	Если данная опция включена, то при получении ISDN сообщения PROGRESS при исходящем вызове, система проключит разговорный тракт не получая сигнала CONNECT.
33	INCLUDE VAT	OFF	Если данная опция отключена, то система не выводит в отчете НМ REPORT информацию о высвобождении комнаты. Работает только при включении режима Hotel/Motel.
34	LCR DIALTONE	OFF	Данная функция включает отличный от тона готовности снутреннего телефона тон готовности при вызве функции LCR. Когда установлено ON, то при вызове фукции LCR тон готовности будет аналогичен тону готовности внутреннего телефона.
36	DSS KEY DPU	OFF	Когда установлено ON, то нажатием соответствующей кнопки DS можно перехватить вызов с вызываемого внутреннего телефона, отражаемого этой кнопкой.
37	BEGN DGT DSP	OFF	Когда установлено ON, то при совершении исходящего вызова через номер быстрого набора SPD или повтор последнего номера LNR, когда набираемый номер содержит более 11 цифр, то на дисплее будут отражаться только первые 11 цифр.
38	ONE TCH FACC	OFF	Если данная опция выключена, то пользователь не сможет ввести АСС код учета одним нажатием клавиши АСС.
39	SGR ALL OUT	OFF	Если данная опция включена, то последний оставшийся в группе член может из нее выйти (Out Group).
40	CHAIN FWD	ON	Если данная опция включена, то вызов может быть перенаправлен на другой телефон, на котором стоит перенаправление на голосовой ящик. Затем вызов будет перенаправлен на голосовой ящик. Если данная опция выключена, то перенаправленный вызов поступит непосредственно на голосовой ящик.
41	TRK MONITER	OFF	Если данная функция включена, то при подключении к внешнему разговору, подключившийся абонент останется в разговоре с внешней линией, если говоривший с ней внутренний абонент положит трубку. Если данная функция выключена, то при подключении к внешнему разговору, подключившийся абонент будет отключен от внешней линии, если говоривший с ней внутренний абонент положит трубку.

No	Функция	Умолчание	(продолжение)
42	VOIP MFRALOC	OFF	Если данная опция включена, то будет зарезервирован приемопередатчик MFR при транзите звонка из VoIP каналов на внешние линии.
43	NTWK AUTOTMR	OFF	Если данная опция включена, то при звонке в корпоративной сети из одной системы в другую, на системных телефонах будет выводиться длительность внутренних разговоров.
44	USE EURO	OFF	Если данная опция включена, то стоимость разговоров будет выводиться в Евро.
45	NO STAFF COD	OFF	Если данная опция включена, то процедура проверки кода персонала при работе с сервисом HOTEL будет пропускаться.
46	PERI UCD SIO	OFF	Если данная опция включена, то информация о работе каждой UCD группы будет выведена на порт ввода/вывода, объявленный как SMDR.
47	AUTO CLEANED	OFF	В тот момент, когда комната была выселена, ее статус будет NEED CLEAN. Если данная опция включена, то после выселения статус комнаты будет AVAILABLE – свободно.
48	REDIAL REVW	OFF	Если данная опция включена, то, при обращении к функции LNR набор последнего номера, будет выводиться весь список ранее набранных номеров.
51	ISDN KEYFAC	OFF	Если данная опция включена, то система будет обращаться к дополнительным видам обслуживания facilities при введении символов "*" и "#" перед набираемыми номерами сервисов.
52	CHK SPV TRK	OFF	Если данная функция включена, то невозможен внешний перевод вызова с такой линии на аналогично не контролируемую линию или участие двух таких линий в неконтролируемой конференции.
53	PRE FWD BUSY	OFF	Если данная опция включена, то при отсутствии переадресации, вызововы на занятого абонента будут переадресовываться немедленно, на направление установленное для ситуации нет ответа.
54	ORG DIAL LOG	OFF	Если данная опция включена, то в списке исходящих вызовов будут сохраняться все набранные номера с системного телефона с большим ЖК-дисплеем. Если данная опция включена, то неправильно набранные номера сохраняться не будут.
55	TIE TRSF RCL	ON	Если данная опция включена, то вызовы, переведенные на ТІЕ линии и не получившие ответа, будут возвращаться обратно на переводившего абонента.

			(Продолжение)
No	Функция	Умолчание	Описание
56	VOIP REALRBT	OFF	Если данная опция включена, то система будет проключать разговорный тракт по VoIP линиям, в момент совершения исходящего вызова. Если данная опция выключена, то система будет генерировать собственный сигнал контроля посылки вызова, при установлении исходящего соединения.
58	CO-CO TM ALL	OFF	Если данная опция включена, то система будет разъединять все парные соединения внешних линий по истечении времени CO-CO DISCONNECT
60	SMDR LOG ALL	OFF	If the hotel feature is in admin/normal station mode and cost is '0', this option allows 'smdr record save'.
61	NO ITEM COST	OFF	If the hotel feature is in check-in mode, this option allows skipping item code and cost input.
62	SMDR AUT2ACC	OFF	Если данная опция включена, то информация AUTHORIZATION CODE будет распечатываться в SMDR отчете в поле ACCOUNT.
64	IPNW REAL RB	OFF	Если данная опция включена, то вместо генерации собственного сигнала контроля посылки вызова, при совершении исходящего вызова в корпоративной VoIP сети, система по внешним линиям будет проключать разговорный тракт, для прослушивания реального КПВ. в момент совершения исходящего вызова.
66	TRK AUTO MOH	OFF	Если данная опция включена, то система автоматически будет переключать вызывающего абонента на источник музыки МОН, по истечении времени DISA ANSWR timer expired. В этом случае, в момент посылки вызова вызываемой стороне, вызывающий абонент будет прослушивать музыкальное сопровождение МОН. Если по истечении времени ММС501 TRK AUTOMOH DISC вызываемый абонент не ответит, то вызов будет разъединен. (Для использования данной функции должна быть включена опция ММС400 AUTO ANSWER)
67	TRSF VT KEY	OFF	Если данная опция включена, то перевод вызова на голосовую почту посредством кнопки TRSF будет работать так же, как и кнопка VT.
68	PAIR NO RING	OFF	Если данная опция включена, и телефон занят, то поступающий вызов будет подаваться в виде ожидающего вызова на занятого абонента, и не будет подаваться на свободный спаренный с ним телефон.
69	DISA NO ACT	OFF	Если данная опция включена, то по истечении времени DISA NOACT, вызов с DISA линии поступит на направление указанное в ММС406.

No	Функция	Умолчание	Описание
70	ICM AUTOHOLD	OFF	Если данная опция включена, и опция AUTO HOLD в MMC110 стоит в ON, то при нажатии кнопок DT/DS/Call текущий внутренний разговор будет поставлен на удержание автоматически.
71	DTMF TO S0	OFF	Если данная опция включена, то имеется возможность передавать DTMF тоны на ISDN S0 внутренний телефон.
72	STNHOLD PICK	OFF	Если данная опция включена, то имеется возможность перехватывать вызов, находящийся на удержании на другом внутреннем телефоне.
73	AREA DELETE	OFF	Если данная опция включена, то при наборе номера из персональной записной книжки в набираемом номере будет удаляться код региона при совпадении кода региона в набираемом номере и кода региона заданного в системе.
74	ELCR DIALTON	OFF	При доступе к функции дополнительного ELCR, данная опция позволяет воспроизводить тон готовности, отличный от тона готовности для внутреннего телефона.
75	NET DTMF FWD	OFF	Если данная опция включена, то при использовании функции внешней переадресации через SPNet сеть, то после поступления вызова на аппарат с установленной переадресацией, вызывающей стороне будет только подан тон готовности к дольнейшему набору необходимого номера.
76	3.1K W/O HLC	OFF	Если данная опция включена, то любой входящий ISDN вызов с типом 3.1K AUDIO будет осуществлен, не зависимо от HLC (совместимости верхнего уровня).

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

СМОТРИ ОПИСАНИЕ

Порядок действий

1) Нажмите TRSF 210. На дисплее появится

2) Наберите номер функции (например, 00). Нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

Дисплей

TEN. ON AND OFF
DISA PSWD :OFF

TEN. ON AND OFF
DISA PSWD : OFF

3) Наберите 1, чтобы включить (ON) или 0, чтобы выключить функцию.

TEN. ON AND OFF
DISA PSWD :ON

ИЛИ

Используя клавиши громкости, включите или выключите функцию. Нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

4) Повторив несколько раз шаги 2-3, включите или выключите другие функции.

ИЛИ

Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ

Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 410 ВЫБОР ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ ДЛЯ РЕЖИМА DISA

ПРОГРАММИРОВАНИЕ LCR

MMC 710	ВЫБОРА МАРШРУТА ПО НАБРАННОМУ НОМЕРУ
MMC 711	НАЗНАЧЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ЗОН ДЛЯ LCR СЕРВИСА
MMC 712	СОЗДАНИЕ ПЛАНА МАРШРУТИЗАЦИИ ПО LCR
MMC 713	TABLE МОДИФИКАЦИЯ НАБРАННОГО HOMEPA

ПРОГРАММИРОВАНИЕ МОН

MMC 308	ВЫБОР ИСТОЧНИКА ФОНОВОЙ МУЗЫКИ
MMC 309	ВЫБОР МУЗЫКИ ПРИ УДЕРЖАНИИ ЗВОНКА

ММС 756 НАЗНАЧЕНИЕ ИСТОЧНИКОМ МОН СООБЩЕНИЯ ИЗ VM

ПРОГРАММИРОВАНИЕ CID

MMC 119	УСТАНОВКА CID-ФУНКЦИИ ДИСПЛЕЯ
MMC 312	РАЗРЕШЕНИЕ CID/ANY-ФУНКЦИЙ
MMC 608	РАСШИРЕНИЕ СПИСКОВ CID-НОМЕРОВ
MMC 728	ТАБЛИЦА ТРАНСЛЯЦИИ CID HOMEPOB В ИМЕНА

ПРОГРАММИРОВАНИЕ DID

MMC 416	ВКЛЮЧЕНИЕ ТАБЛИЦ	(ТРАНСЛЯЦИИ ПО E&M/DDI

СЕРВИСУ

MMC 714 ТАБЛИЦА ТРАНСЛЯЦИИ DID НОМЕРОВ И DID ИМЕНА

ПРОГРАММИРОВАНИЕ VM/AA

MMC 207	НАЗНАЧЕНИЕ ПОРТА ДЛЯ УСТРОИСТВА VM/AA
MMC 726	ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА VM/AA
MMC 601	НАЗНАЧЕНИЕ АППАРАТОВ В ГРУППЫ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ НАПОМИНАНИЯ

ММС 112 УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

ММС 116 УСТАНОВКА СООБЩЕНИЯ О НАПОМИНАНИИ

[211] DOOR RING ASSIGNMENT/ MECTOHA3HAЧЕНИЕ ЗВОНКА С ДОМОФОНА

В этом коде назначается аппарат или группа аппаратов, на который будет поступать вызов при нажатии кнопки на домофоне. Вы можете выбрать различные адресаты вызова с домофона для режима работы системы $(1\sim6)$.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

ГРУППА АППАРАТОВ: 500

Порядок действий

1) Нажмите TRSF 211. На дисплее появится информация о первом домофоне

2) Наберите номер домофона (например, 230). и пи

Используя клавиши громкости, выберите домофон. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

ИЛИ

ИЛИ

Если хотите назначить адресат звонка со всех домофонов, нажмите клавишу REDIAL.

3) Используя цифровую клавиатуру, укажите адресаты звонков в нужном режиме работы.

Используя клавиши громкости, выберите адресаты. Нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

4) Чтобы вернуться к шагу 2, нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

ИЛИ Чтобы вернуться к шагу 3, нажмите "мягкую" клавишу ВЛЕВО.

ИЛИ Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 601 НАЗНАЧЕНИЕ АППАРАТОВ В ГРУППЫ

Дисплей

[229] DOOR RING 1:500 2:500

[230] DOOR RING 1:500 2:500

ALL] DOOR RING 1:500 2:500

[230] DOOR RING 1:301 2:500

[214] DISA ALARM RINGING STATION/ НАПРАВЛЕНИЕ ЗВОНКА БЛОКИРОВКИ DISA

В этом коде назначается адресат, на которого будут поступать вызовы в DISA линии при попытке несанкционированного доступа.

УСЛОВИЯ

Только внутренние аппараты или их группы могут быть адресатами экстренного вызова с DISA.

Вызовы блокировки DISA будут поступать на внутренние аппараты или их группы в соответствии с режимом работы.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

ВСЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ: 500

Порядок действий

Дисплей

1) Нажмите TRSF 214. На дисплее появится

DISA ALARM RING 1:500 2:500

2) Наберите номер адресата вызова блокировки DISA для 1 плана работы системы (например, 217). ИЛИ

DISA ALARM RING
1:217 2:500

Используя клавиши громкости, выберите адресат для 1 плана работы системы. Нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

3) Наберите номер адресата экстренного вызова с DISA для 2 плана работы системы (например, 249).

DISA ALARM RING
1:217 2:249

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите адресат для 1 плана работы системы. Нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

4) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

 MMC 202
 ИЗМЕНЕНИЕ СЕРВИСНЫХ ПАРОЛЕЙ

 MMC 601
 НАЗНАЧЕНИЕ АППАРАТОВ В ГРУППЫ

[217] ISDN SERVICE TYPE/ ТИП СЕРВИСА ISDN ДЛЯ АНАЛОГОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ

При звонке с аналоговых телефонов по ISDN линиям можно задать тип запрашиваемого сервиса (Bearer Capability) и совместимость с протоколом верхнего уровня (High Layer Capability).

No	Тип	Описание	ВС	HLC
0	VOICE	Голосовой сервис	Speech	-
1	FAX 3	G3 FAX сервис	3.1 kHz Audio	FAX G2/G3
2	AUDIO 3.1	3.1 kHz Audio сервис	3.1 kHz Audio	Нет
3	MODEM	Сервис MODEM	3.1 kHz Audio	Телефония

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

VOICE

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 217. На лисплее появится
- 2) Наберите номер аппарата (например, 210). И ПИ

Используя клавиши Громкости, выберите аппарат. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

3) Выберите опцию (0,1,2 или 3) ИЛИ

Используя клавиши голос, выберите тип запрашиваемого сервиса. Нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

4) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Дисплей

[209] ISDN SVC VOICE

[210] ISDN SVC VOICE

[210] ISDN SVC AUDIO 3.1

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

HET

[220] STATION PAIR/ ПРИВЯЗКА ТЕЛЕФОНОВ

Данная функция позволяет привязать (спарить) два телефона. Привязать можно цифровой или аналоговый телефон. Привязанный телефон перенимает функции Call Forwarding, Class of Service, LCR Class, и DND основного телефона.



Изменения COS в MMC 301 для одного из телефонов распространяются на другой. При поступлении вызова на основной телефон, привязанный телефон будет звонить. Все сообщения с привязанного телефона будут отображаться под его собственным номером. Аналогично обратные вызовы привязанного телефона будут возвращаться на него самого.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

HET

Порядок действий

1) Нажмите TRSF 220. На дисплее появится

2) Наберите номер первого аппарата (например, 201). ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите первый аппарат. Нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

3) Наберите номер второго аппарата (например, 205). ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите второй аппарат. Нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

4) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ

Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Дисплей

[201] PRIMARY SECONDARY: NONE

[201] PRIMARY SECONDARY: NONE

[201] PRIMARY SECONDARY: 205

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 102	ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ ВЫЗОВА
MMC 301	НАЗНАЧЕНИЕ КЛАССА ОБСЛУЖИВАНИЯ АППАРАТА
MMC 310	НАЗНАЧЕНИЕ КЛАССА ИСХОДЯЩЕЙ МАРШРУТИЗАЦИИ

[221] TRAFFIC REPORT/ OTYET O CTATUCTUKE

Данный код предназначен для выбора режима и вывода статистической информации. Вывод статистики может осуществляться по запросу, каждый час, ежедневно или в течение дня до трех раз. При выборе автоматического режима вывода статистики все данные обнуляются.

Ручной режим вывода статистики MANUAL PRINT OUT имеет следующие опции:

No	Функция	Описание	
0	PRINT AND CLEAR	Вывод статистики и обнуление данных.	
1	PRINTOUT ONLY	Вывод статистики без обнуления данных.	
2	CANCEL PRINTOUT	Выход из процедуры ручного вывода статистики.	

Автоматический режим вывода статистики AUTO PRINT OUT имеет следующие опции:

No	Функция	Описание	
0	AUTO PRINT OFF	Автоматический режим вывода статистики выключен	
1	DAILY	Статистика выводится ежедневно в заданное время. Все данные после каждого вывода обнуляются.	
2	EVERY HOUR	Выводится статистика за каждый час. Все данные после каждого вывода обнуляются.	
3	THREE TIME SHIFT	Задается начало и конец периодов (до трех периодов) ежедневного сбора и вывода статистики. Все данные после каждого вывода обнуляются.	

В момент вывода отчета о статистике на бланке будет указано BEGINING D&T начало и конец ENDING D&T периода сбора информации.

Если внешние линии не разбиты по группам, то в отчете не будет раздела о статистике работы групп внешних линий.

УСЛОВИЯ

Для реализации данной функции главный процессор MCP систем OfficeServ 7000 должен быть подключен к локальной сети LAN.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

AUTO PRINT OFF

Порядок действий

1) Нажмите TRSF 221. На дисплее появится TRAFFIC REPORT
MANUAL PRINTOUT

Дисплей

2) Наберите 0 для ручного и 1 для автоматического меню

TRAFFIC REPORT
AUTO PRINT OPTN

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите режим. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

3) Наберите 0, 1, 2 или 3 для выбора настройки автоматического режима Используя клавиши громкости, выберите режим. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

TRAFFIC REPORT
DAILY HHMM:2359

4) Установите время (Часы и минуты) ежедневного сохранения

TRAFFIC REPORT
DAILY HHMM:2200

 Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 829 ПАРАМЕТРЫ LAN ПРИНТЕРА

[222] EXTENSION TYPE/ ТИП HOMEPA

При установке аппарата в гостиничных помещениях, можно задать один из пяти типов помещения.

No	Тип	Описание
0	NORMAL STATION	Обычный телефон. Может быть использован в нормальном режиме работы. Порты, указанные в ММС 207, как VMAA, здесь должны быть объявлены, как NORMAL STATION.
1	GUEST SMOKING	Комната для курящих. При вселении, выселении или проверке комната требует обслуживания, как помещение для курящих.
2	GUEST NO SMOKING	Комната для не курящих. При вселении, выселении или проверке комната требует обслуживания, как помещение для не курящих.
3	MEETING ROOM	Комната переговоров. Имеет те же атрибуты, что и жилые комнаты. Имеется информация о занятости/освобождении комнаты переговоров. При просмотре статуса жилых помещений состояние комнаты переговоров не отображается.
4	ADMINISTRATOR	Телефоны с таким типом могу пользоваться сервисными функциями HOTEL/MOTEL для просмотра и изменения статуса помещений.
5	FAX STATION	Такие телефоны могут быть спарены с номерами GUEST SMOKING ROOM и GUEST NO SMOKING ROOM в MMC 223.

УСЛОВИЯ

Доступно только при включении сервиса 'MMC 813 HOTEL OPERATION'.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

NORMAL STATION

Порядок действий Дисплей Нажмите TRSF 222. 1) [201] PHONE USE На дисплее появится NORMAL STATION 2) Наберите номер аппарата (например, 214). [214] PHONE USE NORMAL STATION Используя клавиши громкости, выберите первый аппарат. Нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО. 3) Наберите 0 - 5 для выбора типа аппарата [214] PHONE USE ИЛИ GUEST NO SMOKING

Используя клавиши громкости, выберите режим. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

4) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 813 ВКЛЮЧЕНИЕ ГОСТИНИЧНОГО СЕРВИСА

[223] FAX PAIR/ ПРИВЯЗКА ФАКСОВ

Данная функция позволяет телефону в гостевой комнате являться одновременно, как нормальным телефоном, так и факсовой линией. Только телефоны в комнатах Guest No Smoking Room и Guest Smoking Room могут быть спарены с факсовой линией задаваемой в MMC 222.

УСЛОВИЯ

Доступно только при включении сервиса 'MMC 813 HOTEL OPERATION'.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

HET

Порядок действий

Дисплей

1) Нажмите TRSF 223. На дисплее появится $[\underline{2}01]$ FAX PAIR NONE

2) Наберите номер системного телефона (например, 202).

[202] FAX PAIR NONE

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите первый аппарат. Нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

3) Наберите номер факса (например, 290).

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите первый аппарат. Нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

[<u>2</u>02] FAX PAIR 290

4) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ

Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 222 ТИП НОМЕРА

ММС 813 ВКЛЮЧЕНИЕ ГОСТИНИЧНОГО СЕРВИСА

[224] AUDIO PROMPT/ СООБЩЕНИЕ ПРИ ЗВОНКЕ О ПОБУДКЕ

Данная функция позволяет собровождать звок о побудке голосовым сообщением из системы VMS голосовой почты.

No	Опция	Описание
0	STN GROUP	Задается AA/VMS группа портов голосовой почты для проключения голосового сообщения.
1	PROMPT NO.	Задается номер голосового сообщения из системы голосовой почты.
2	GROUP BUSY	Задается источник фонового звука в случае, если в момент необходимости воспроизведения сообщения все порты голосовой почты AA/VMS заняты. Если установлено 'NONE', то воспроизводится тон готовности. Если установлено 'TONE', то воспроизводится тон. Если установлен номер МОН источника музыки то воспроизводится данный источник.
3	RBT SOURCE	Задается номер AA/VMS группы для проключения характерного сервиса.
4	MMS SIPT GR	Задает номер группы SIP линий для MMS сервиса. Данная опция доступна только для OfficeServ 7400.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

HET

Порядо	к действий	Дисплей	
1)	Нажмите TRSF 224.	AUDIO PROMPT	
	На дисплее появится	STN GROUP : NONE	
2)	Введите ([0]) или нажмите "мягкую" клавишу	AUDIO PROMPT	
	ВПРАВО для перехода к выбору номера AA/VMS	STN GROUP : NONE	
	группы.		
3)	Введите номер AA/VMS группы или выберите его	AUDIO PROMPT	
	при помощи клавиш громкости.	STN GROUP : <u>5</u> 48	
	Нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО		
4)	Введите ([1]) или нажмите "мягкую" клавишу	AUDIO PROMPT	
	ВПРАВО для перехода к выбору номера AA/VMS	PROMPT NO :NONE	
	сообщения.		
	Нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО		
5)	Введите номер AA/VMS сообщения или выберите	WAKE-UP ANNOUNCE	
	его при помощи клавиш громкости.	PROMPT NO :NONE	

6) Введите ([2]) или нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО для перехода к выбору GROUP BUSY источника фона.

WAKE-UP ANNOUNCE
GROUP BUSY :NONE

Нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО Введите номер фонового источника или выберите

WAKE-UP ANNOUNCE GROUP BUSY:372

его при помощи клавиш громкости.

WAKE-UP ANNOUNCE

8) Введите ([3]) или нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО для перехода к выбору RBT SOURCE. Нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО

RBT SOURCE :NONE

9) Введите номер AA/VMS группы или выберите его при помощи клавиш громкости.

WAKE-UP ANNOUNCE RBT SOURCE :NONE

Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

7)

ММС 600 НАЗНАЧЕНИЕ АППАРАТОВ В ГРУППЫ

[225] IP-UMS/IVR SERVICE/ IP-UMS/IVR СЕРВИС

В данном коде осуществляется назначение портов для UMS и IVR сервисов.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

Данная функция доступна, если в MMC857 в виртуальных блоках назначены виртуальные слоты для функций IP-UMS/IVR.



При использовании ММС [225]

Данное MMC недоступно для системы OfficeServ 7100 так, как функция IP-UMS/IVR не поддерживается данной системой.

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 224. На дисплее появится
- 2) Введите номер IP-UMS/IVR порта (напр., 3366), или выберите его при помощи клавиш громкости и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО
- 3) Выберите при помощи клавиш громкости требуемый сервис и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО
- Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Дисплей

[3365] IP-UMS/IVR UMS SERVICE

[3366 IP-UMS/IVR UMS SERVICE

[3366] IP-UMS/IVR IVR SERVICE

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 830	ETHERNET ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССОРА
MMC 841	СИСТЕМНЫЕ ІР ОПЦИИ
MMC 857	ВИРТУАЛЬНЫЕ БЛОКИ И СЛОТЫ

[300] CUSTOMER ON/OFF PER STATION/ ВКЛ/ВЫКЛ СПЕЦИАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ АППАРАТА

В этом коде включаются и выключаются специальные функции отдельных аппаратов.

	A	V	2
	Функция	Умолчание	Описание
00	ACCESS DIAL	ON	Опция позволяет пользователям получать доступ к внешним линиям/группам внешних линий используя их номера. В случае использования сервиса LCR данная опция должна быть выключена (OFF).
01	MICROPHONE	ON	Разрешение/запрещение использования клавиши SPK на системном телефоне.
02	OFF-HOOK RING	ON	Разрешение/запрещение подачи сигнала об ожидающем вызове во время разговора.
03	SMDR PRINT	ON	Если эта функция отключена (OFF), то информация о работе данного аппарата, включая переведенные и перехваченные с удержания или парковки вызовы, не будет включена в отчет SMDR.
04	TGR ADV.TONE	ON	Если эта функция включена (ON), то в случае использования LCR-сервиса при переходе на другой маршрут на данный аппарат будет подан предупреждающий сигнал.
05	VMAA FORWARD	ON	Если эта функция включена (ON), то вызовы с данного аппарата могут быть перенаправлены на систему Голосовой почты.
07	NGT PASSCODE	ON	Если эта функция включена (ON), то пользователь этого аппарата должен ввести пароль для смены режим работы системы.
08	INTRCOM SMDR	OFF	Если эта функция включена (ON), то информация о внутренних звонках с/на этот аппарат будут размещаться в SMDR-отчете.
09	FWD DELAY USE	OFF	Если эта функция включена (ON), то при установке функции Переадресации вызова по Нет Ответа, поступающие вызовы будут переадрессовываться с задержкой по времени No Answer timer, даже в случае, когда на переадрессованном аппарате не активирована Переадресации вызова по Нет Ответа
11	FORWARD OVRD	OFF	Если эта функция включена (ON), то вызовы с этого аппарата на аппараты, с установленной переадресацией, переадресовываться не будут.

(Продолжение)

No	•	Visarijanija	(продолжение)
No	Функция	Умолчание	Описание
12	RECL TO OPER	OFF	Если эта функция включена (ON), то обратные
			переведенные вызовы будут возвращаться сразу
			на оператора, минуя этот аппарат.
13	SLT LP OPEN	OFF	Если эта функция включена (ON), то при
			получении сигнала отбоя линии, на аппарате
			будет прослушиваться реальный сигнал линии,
			вместо сигнала отбоя или ошибки. В случае VMAA
			или DATA RING портов SLI всегда будет
			прослушиваться реальный сигнал отбоя линии.
14	NO COST PRINT	OFF	Если эта функция включена (ON), то записи о
			вызовах с нулевой стоимостью будут помещаться в отчет SMDR.
-			
15	CID TO SLT	OFF	При наличии в системе карты RCM2, включение
			данной опции позволяет передавать сигналы CID
-			на внутренние аналоговые SLT порты.
22	NO RCL FLASH	OFF	Если эта функция включена (ON), то после
			нажатия Flash и отбоя телефона, удержанный
			разговор будет разъединен. Обратный вызов, в
			таком случае, осуществлен не будет.
23	RBK STN NAME	OFF	При включении данной функции при внутреннем
			звонке будет отражаться имя внутреннего
			телефона, с которого возвращен вызов.
24	GLISTEN SPKR	OFF	Если эта функция включена (ON), то групповое
			прослушивание разговора можно осуществить
			посредством спикер фона.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

СМОТРИ ОПИСАНИЕ

Порядок действий

1) Нажмите TRSF 300. На дисплее появится

2) Наберите номер аппарата (например, 205). ИЛИ

> Используя клавиши громкости, выберите аппарат. ИЛИ

> Чтобы запрограммировать все аппараты, нажмите клавишу REDIAL. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

3) Используя клавиши громкости, выберите функцию. Нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

Дисплей

[201] CUS.ON/OFF ACCESS DIAL :ON

[205] CUS.ON/OFF
ACCESS DIAL :ON

[ALL] CUS.ON/OFF
ACCESS DIAL :ON

[ALL] CUS.ON/OFF
ACCESS DIAL :ON

4) Нажмите 1, чтобы включить (ON), или 0, чтобы выключить (OFF) функцию.

[ALL] CUS.ON/OFF
ACCESS DIAL :OFF

ИЛИ

Используя клавиши громкости, включите или выключите функцию. Нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

5) Чтобы вернуться к шагу 2, нажмите "мягкую" клавишу ВЛЕВО.

ИЛИ Чтобы вернуться к шагу 3, нажмите

"мягкую"

клавишу ВПРАВО.

ИЛИ

Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ

Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ LCR

MMC 710	ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА МАРШРУТА ПО НАБРАННОМУ НОМЕРУ
MMC 711	НАЗНАЧЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ЗОН ДЛЯ LCR СЕРВИСА
MMC 712	СОЗДАНИЕ ПЛАНА МАРШРУТИЗАЦИИ ПО LCR
MMC 713	МОДИФИКАЦИЯ НАБРАННОГО НОМЕРА

[301] ASSIGN STATION COS/ КЛАССА ОБСЛУЖИВАНИЯ АППАРАТА

В этом коде для каждого телефона назначаются классы обслуживания для каждого (1-6) режима работы. Время переключения режимов задается в ММС507. Описание классов обслуживания указывается в коде ММС 701 Установки классов обслуживания. Всего может быть организовано 30 различных классов обслуживания, которые пронумерованы от 01 до 30.

.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

RING PLANS 1-6: 01

Порядок действий

1) Наберите номер аппарата (например, 205). ИЛИ

2) Используя клавиши громкости, выберите аппарат. Чтобы перейти к шагу 3, нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

ИЛИ

Используя клавиши Громкости, выберите аппарат. Чтобы перейти к шагу 4, нажмите "мягкую" клавишу ВЛЕВО.

ИЛИ

Чтобы назначить класс обслуживания для всех аппаратов, нажмите клавишу ПОВТОР.

3) Введите номер класса обслуживания (например, 05) для выбранного плана работы системы. ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите класс обслуживания для выбранного плана работы и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

4) Введите номер класса обслуживания (например, 05) для выбранного плана работы системы.

Дисплей

[<u>2</u> 01]	STN	COS	
1:01	2:01	3:01	

[<u>2</u> 05]	STN	COS
1:01	2:01	3:01

[<u>A</u>LL] STN COS 1:01 2:01 3:01

[205] STN COS 1:01 2:01 3:01

[205] STN COS 1:<u>0</u>5 2:01 3:01

[205] STN COS

1:05 2:01 3:01

Используя клавиши громкости, выберите класс обслуживания для выбранного плана работы. Нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО, чтобы перейти к следующему плану работы.

ИЛИ

Используя клавиши Громкости, выберите класс обслуживания для выбранного плана работы. Нажмите "мягкую" клавишу ВЛЕВО, чтобы вернуться к шагу 2.

5) Введите номер класса обслуживания (например, 05) для следующего выбранного плана работы системы. Используя клавиши громкости, выберите класс обслуживания для выбранного плана работы. Нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО, чтобы перейти к следующему плану работы. ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите класс обслуживания для выбранного плана работы. Нажмите "мягкую" клавишу ВЛЕВО, чтобы перейти к предыдущему шагу.

Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 701 УСТАНОВКИ КЛАССОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ

[302] PICKUP GROUPS/ ГРУППЫ ПЕРЕХВАТА ВЫЗОВОВ

Внутренние аппараты могут быть объединены в группы перехвата вызовов. Всего может быть организовано не более 99 таких групп. В случае системы OfficeServ7100 таких групп 20. Количество аппаратов, состоящих в одной группе, не ограничено. Каждый аппарат может находиться только в одной группу перехвата вызовов.

Порядок действий

Дисплей

1) Нажмите TRSF 302. На дисплее появится $[\underline{2}01]$ PICKUP GRP PICKUP GRP:NONE

[$\underline{2}$ 05] PICKUP GRP PICKUP GRP:NONE

2) Наберите номер аппарата (например, 205).

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите аппарат.

Нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

или

Чтобы запрограммировать все аппараты, нажмите клавишу ПОВТОР.

[ALL] PICKUP GRP
PICKUP GRP:??

[205] PICKUP GRP PICKUP GRP:05

3) Наберите номер группы перехвата вызовов (например, 05).

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите группу перехвата.

4) Чтобы указать группы перехвата вызовов для других аппаратов, т.е. вернуться к шагу 2, нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

или

Чтобы вернуться к шагу 3, нажмите "мягкую" клавишу ВЛЕВО.

ИЛИ

Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ

Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 107 ПРОСМОТОР КЛАВИШ АППАРАТА

ММС 722 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ КЛАВИШ СИСТЕМНОГО

ТЕЛЕФОНА

ММС 723 ПРОГРАММИРОВАНИЕ ШАБЛОНА КЛАВИШ СИСТЕМНЫХ

ТЕЛЕФОНОВ

[303] ASSIGN BOSS/SECRETARY/ СВЯЗЬ ДИРЕКТОР/СЕКРЕТАРЬ

Системному аппарату может быть присвоен статус Директор (BOSS) или Секретарь (SECRETARY). Для каждого аппарата директора (BOSS) может быть назначено не более четырех различных аппаратов секретарей (SECRETARY). И наоборот, для каждого аппарата секретаря (SECRETARY) может быть назначено не более четырех различных аппаратов директоров (BOSS).

УСЛОВИЯ

- Для реализации этой функции на системном телефоне (телефонах) секретаря (секретарей) (SECRETARY) должна быть запрограммирована клавиша BOSS
- Для реализации этой функции на системном телефоне (телефонах) руководителя (BOSS) так же должна быть запрограммирована клавиша BOSS
- Телефон, назначенный как BOSS, не может быть увязан с секретарем другого руководителя.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

HET

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КЛАВИШИ

КЛАВИША F Используется для переключения между полями BOSS/SECRETARY

Порядок действий

Дисплей

SECR 2:202

порядо	ок деиствии	дисплеи
1)	Нажмите TRSF 303.	BOSS STN: NONE
	На дисплее появится	SECR 1:NONE
2)	Наберите номер аппарата директора (BOSS)	BOSS STN:205
	(например, 205).	SECR 1:NONE
	ИЛИ	
	Используя клавиши громкости, выберите аппарат.	
	Нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.	
3)	Наберите номер секретаря (SECRETARY)	BOSS STN:205
	(1, 2, 3 или 4).	SECR 1:NONE
	ИЛИ	
	Используя клавиши громкости, выберите номер	
	секретаря.	
4)	Наберите номер аппарата секретаря	BOSS STN:205
	(SECRETARY) (например, 201).	SECR 1: <u>2</u> 01
	Используя клавиши громкости, выберите аппарат.	
	Чтобы перейти к шагу 3, нажмите "мягкую"	BOSS STN:205

клавишу ВПРАВО.

5) Чтобы ввести номера аппаратов других директоров, нажмите "мягкую" клавишу ВЛЕВО. Вы вернетесь к шагу 2.

ИЛИ

Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ

Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 722 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ КЛАВИШ СИСТЕМНОГО ТЕЛЕФОНА

[304] ASSIGN EXTENSION/TRUNK USE/ НАЗНАЧЕНИЕ ДОСТУПА К ВНЕШНИМ ЛИНИЯМ

В этом коде назначается доступ внутренних аппаратов к внешним линиям. Использование внешних линий задается по группам доступа.

УСЛОВИЯ

- В 'MMC 614. ASSIGN USE GROUP' всем внутренним аппаратам назначается одна из групп доступа $001\sim300~(001\sim100~для~OS7100)$, а внешним линиям $301\sim500~(001\sim200~для~OS7100)$.
- Пользователь аппарата, у которого установлена опция DIAL: NO, не может совершать исходящие вызовы по соответствующей группе доступа к линиям.
- Если установлена опция ANS: NO, то пользователь аппарата не сможет ответить на входящие вызовы, поступающие по соответствующей группе доступа к линиям.



MMC 406, Trunk Ring Assignment/Назначение звонков с внешней линии, отменяет этот MMC для опциии Answer.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

DIAL: YES ANS: YES

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 304. На лисплее появится:
- 2) Наберите группу доступа аппаратов. (Например, 005)

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите группу доступа. Нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО. ИЛИ

Используя клавишу ПОВТОР выберите все группы

3) Наберите группу доступа линий. (Например, 304) ИЛИ

> Используя клавиши громкости, выберите группу доступа. Нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО. ИЛИ

Используя клавишу ПОВТОР выберите все группы

Дисплей

(<u>0</u>01) USE (301) DIAL:YES ANS:YES

(005) USE (<u>3</u>01)
DIAL:YES ANS:YES

(ALL) USE (301)
DIAL:YES ANS:YES

(005) USE (304)
DIAL:YES ANS:YES

(005) USE (ALL)
DIAL:YES ANS:YES

4) Используя клавиши громкости, выберите YES или NO

(005) USE (304)
DIAL:NO ANS:YES

ИЛИ

Введите 1, чтобы разрешить (YES), или 0, чтобы запретить (NO) доступ к функции ответа на входящие вызовы. Нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО. Курсор переместится в поле ввода данных опции ANS.

Используя клавиши громкости, выберите YES или NO

 $(\underline{0}05)$ USE (304) DIAL:NO ANS:YES

ИЛИ

Введите 1, чтобы разрешить (YES), или 0, чтобы запретить (NO) доступ к функции ответа на входящие вызовы. Нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО для перехода к шагу 2.

5) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ

Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 313	копирование установок кодов ммс 304 и 317
MMC 317	РАЗРЕШЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ АППАРАТ-АППАРАТ
MMC 318	РАЗРЕШЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ ВНЕШ. ЛИНИЯ-ВНЕШ. ЛИНИЯ
MMC 614	ГРУППЫ ДОСТУПА

[305] ASSIGN FORCED CODE/ ВЫБОР СИСТЕМЫ ПАРОЛЬНОГО ДОСТУПА К АППАРАТАМ

В этом коде назначается система парольного доступа к аппаратам. Для использования определенного аппарата или всех аппаратов может требоваться ввод персонального пароля (AUTHORISE CODE) или кода учета разговора (ACCOUNT CODE). Система поддерживает 500 кодов авторизации Authorization и 999 кодов учета разговора Account. Если установлен режим ввода кода учета без проверки, то заполнение данного ММС не требуется.

No	Опция	Описание
0	NONE	Ввод кодов авторизации и учета разговора не требуется.
1	AUTHORIZE CODE	Пользователь перед совершением вызова обязан ввести код авторизации заданный в ММС 707.
2	ACCT VERIFIED	Пользователь перед совершением вызова обязан ввести учета разговора заданный в ММС 708.
3	ACCT NO VERIFIED	Пользователь по своему желанию может ввести код учета разговора перед совершением вызова. Этот код может содержать до 12 любых цифр, включая символ #.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

HET

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 305. На дисплее появится
- 2) Наберите номер аппарата (например, 205). ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите аппарат. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

3) Наберите номер опции парольного доступа (0-3, например, 2). ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите опцию доступа. Чтобы вернуться к шагу 2, нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

4) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 707 ПЕРСОНАЛЬНЫЕ КОДЫ ММС 708 КОД УЧЕТА РАЗГОВОРА

Дисплей

[<u>2</u>01] FORCD CODE NONE

[205] FORCD CODE NONE

[205] FORCD CODE

ACCT VERIFIED

[306] HOT LINE/OFF HOOK SELECTION/ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Данная функция позволяет аппаратам совершать вызов путем подъема трубки по истечении определенного промежутка времени (см. ММС 501 OFF-HOOK SELECTION TIMER).

Условия

- Совершать вызов можно на определенный внутренний аппарат/группу аппаратов, внешнюю линию, группу линий и внешний номер.
- Длина внешнего номера не может превышать 18 цифр. Код доступа к внешней линии, группе линий не включается в 18 цифр номера.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

HET

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КЛАВИШИ

- В Используется для набора flash 'F'
- С Используется для набора паузы 'Р'
- D Используется для ввода переключения пульс/тон 'C'
- Е Используется для ввода маскирующих меток '[' и ']'

Порядок действий

Дисплей

1) Нажмите TRSF 306. На дисплее появится [201] HOT LINE NONE

2) Наберите номер аппарата (например, 205). ИЛИ

[205] HOT LINE NONE

Используя клавиши громкости, выберите аппарат. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

3) Введите номер внутреннего аппарата / группы аппаратов, линии или группы линий (например, 9).

[205] HOT LINE 9-1305P4264100

А затем внешний номер, состоящий не более чем из 18 цифр.

4) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ

Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 502 ТАЙМЕРЫ АППАРАТОВ

[308] ASSIGN BACKGROUND MUSIC SOURCE/ ВЫБОР ИСТОЧНИКА ФОНОВОЙ МУЗЫКИ

В этом коде назначается источник фоновой музыки (BGM) для каждого системного телефона. Всего в системе может быть 2 внешних источника музыки, которые находятся на карте MISC. В случае трех блочной системы доступно максимум 6 внешних источников музыки.

По умолчанию номер внутреннего источника музыки 371, внешних 372~377

УСЛОВИЯ

• Для использования внешнего источника необходимо подключить внешнее музыкальное устройство к порту карты MISC или порту MISC процессора MP10/11 системы OfficeServ 7100. В случае, если запрограммировано 'NONE' или внешний источник не подключен, при включении фоновой музыки будет тишина.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

HET

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 308. На дисплее появится
- 2) Наберите номер системного телефона (например, 205).

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите системный телефон. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО. ИЛИ

Чтобы выбрать все системные телефоны, нажмите клавишу ПОВТОР.

3) Введите номер источника музыки (например, 371).

или

Используя клавиши громкости, выберите источник музыки. Чтобы вернуться к шагу 2, нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

Дисплей

[201] BGM SOURCE BGM SOURCE:NONE

[<u>2</u>05] BGM SOURCE BGM SOURCE:NONE

[ALL] BGM SOURCE BGM SOURCE:?

[205] BGM SOURCE BGM SOURCE:371 4) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 309 ВЫБОР МУЗЫКИ АППАРАТА ПРИ УДЕРЖАНИИ ВЫЗОВА ММС 408 ВЫБОР МУЗЫКИ ЛИНИИ ПРИ УДЕРЖАНИИ ВЫЗОВА

[309] ASSIGN STATION MOH SOURCE/ ВЫБОР МУЗЫКИ АППАРАТА ПРИ УДЕРЖАНИИ ВЫЗОВА

В этом коде назначается источник музыки на удержании (МОН) для каждого системного телефона. Всего в системе может быть 2 внешних источника музыки, которые находятся на карте MISC. В случае трех блочной системы доступно максимум 6 внешних источников музыки.

По умолчанию номер внутреннего источника музыки 371, внешних 372~377

УСЛОВИЯ

• Для использования внешнего источника необходимо подключить внешнее музыкальное устройство к порту карты MISC или порту MISC процессора MP10/11 системы OfficeServ 7100. В случае, если запрограммировано 'NONE' или внешний источник не подключен, при включении музыки на удержании будет тишина.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

TONE

1)

Порядок действий

- Нажмите TRSF 309. На дисплее появится
- 2) Наберите номер системного телефона (например, 205).

или

Используя клавиши громкости, выберите системный телефон. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

Чтобы выбрать все системные телефоны, нажмите клавишу ПОВТОР.

3) Введите номер источника музыки (например, 371).

или

Используя клавиши громкости, выберите источник музыки. Чтобы вернуться к шагу 2, нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

4) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 308 ВЫБОР ИСТОЧНИКА ФОНОВОЙ МУЗЫКИ

ММС 408 ВЫБОР МУЗЫКИ ЛИНИИ ПРИ УДЕРЖАНИИ ВЫЗОВА

Дисплей

[201] STN MOH
MOH SOURCE: TONE

[205] STN MOH
MOH SOURCE: TONE

[ALL] STN MOH
MOH SOURCE:?

[205] STN MOH
MOH SOURCE: 371

[310] LCR CLASS OF SERVICE/ НАЗНАЧЕНИЕ КЛАССА ИСХОДЯЩЕЙ МАРШРУТИЗАЦИИ

В этом коде каждому аппарату может быть присвоен один из восьми классов исходящей маршрутизации. Данный класс, при работе сервиса LCR сверяется с программным кодом MMC712.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

BCE АППАРАТЫ LCR CLASS: 1

На дисплее появится

Порядок действий

1) Нажмите TRSF 310.

2) Наберите номер аппарата (например, 205).

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите аппарат. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

ИЛИ

Чтобы выбрать все аппараты (ALL), нажмите клавишу ПОВТОР.

ИЛИ

3) Введите число от 1 до 8, соответствующее номеру класса маршрутизации (например, 3). Используя клавиши громкости, выберите класс маршрутизации. Чтобы вернуться к шагу 2, нажмите

следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к

"мягкую" клавишу ВПРАВО.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ LCR

MMC 710	ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА МАРШРУТА ПО НАБРАННОМУ НОМЕРУ
MMC 711	НАЗНАЧЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ЗОН ДЛЯ LCR СЕРВИСА
MMC 712	СОЗДАНИЕ ПЛАНА МАРШРУТИЗАЦИИ ПО LCR
MMC 713	МОДИФИКАЦИЯ НАБРАННОГО НОМЕРА

Дисплей

[201] LCR CLASS LCR CLASS 1

[205] LCR CLASS LCR CLASS 1

[ALL] LCR CLASS LCR CLASS ?

[205] LCR CLASS LCR CLASS 3

[312] ALLOW CALLER ID/ РАЗРЕШЕНИЕ CID ФУНКЦИЙ

В этом коде системный администратор или технический специалист может разрешить/запретить возможность отображать в сети собственный СІD номер аппарата или получать из сети номера вызывающего абонента.

Опция	Описание
RCV	Отображение CID номера на дисплее.
SEND	Представление CID номера в ISDN сети.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

RCV: YES SND: YES

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 312. На дисплее появится
- 2) Наберите номер аппарата (например, 205).

Используя клавиши громкости, выберите аппарат. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

ИЛИ

Чтобы выбрать все аппараты (ALL), нажмите клавишу ПОВТОР.

3) Наберите 0 или 1, чтобы включить или выключить функцию.

ИЛИ

Используя клавиши громкости, включите или выключите функцию RCV. Чтобы переместить курсор в поле ввода данных для функции SND, нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

4) Наберите 0 или 1, чтобы включить или выключить функцию.

ИЛИ

Используя клавиши Громкости, включите или выключите функцию SND. Чтобы к п.2, нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

Дисплей

[201] CID/ANI RCV:YES SND:YES

[205] CID/ANI RCV:YES SND:YES

[ALL] CID/ANI RCV:YES SND:YES

[205] CID/ANI RCV:YES SND:YES

[205] CID/ANI RCV:YES SND:YES 5) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 119 УСТАНОВКА СІД-ФУНКЦИИ ДИСПЛЕЯ

[313] COPY USABLE/ КОПИРОВАНИЕ УСТАНОВОК КОДОВ ММС 304 И 317

Данный код предназначен для того, чтобы копировать установки, касающиеся доступа к внешним/внутренним линиям, с одного группы доступа на другую.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

HET

Порядок действий

1) Нажмите TRSF 313. На дисплее появится

2) Наберите номер группы доступа (например, 005). ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите группу доступа. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО. Наберите номер группы доступа (например, 001). ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите группу доступа. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

5) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Дисплей

 $[\underline{0}01]$ COPY USABLE FROM:

[005] COPY USABLE FROM:

[005] COPY USABLE FROM:001

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 304	НАЗНАЧЕНИЕ ДОСТУПА К ВНЕШНИМ ЛИНИЯМ
MMC 317	РАЗРЕШЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ АППАРАТ/АППАРАТ
MMC 318	РАЗРЕШЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ ВНЕШ. ЛИНИЯ/ВНЕШ. ЛИНИЯ
MMC 614	ГРУППЫ ДОСТУПА

[314] CONFIRM OUTGOING CALL/ ОГРАНИЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ИСХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ

В этом коде устанавливается режим ограничения длительности исходящих звонков. Исходящий вызов может быть разъединен через определенный промежуток времени, или во время соединения через тот же промежуток времени будет подаваться

проп	тполенов	ATTITUTE .	опеноп
преду	лреждаг	ошии	сигнал.

No	Тип	Описание
0	NONE	Нет ограничения
1	CONFIRM TONE	Во время разговора по внешней линии в заданные промежутки времени будет подаваться предупреждающий тон.
2	DISCONNECT	Через заданный промежуток времени разговор по внешней линии будет разъединен.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

HET

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 314. На дисплее появится
- 2) Наберите номер аппарата (например, 205). ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите аппарат. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

ИЛИ

Чтобы выбрать все аппараты (ALL), нажмите клавишу ПОВТОР.

3) Наберите число от 0 до 2, соответствующее номеру опции (например, 1).

ИЛИ Используя клавиши громкости, выберите опцию. Чтобы вернуться к шагу 2, нажмите "мягкую"

4) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к

клавишу ВПРАВО.

Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 501 СИСТЕМНЫЕ ТАЙМЕРЫ

Дисплей

[20<u>1</u>] CO CONFIRM NONE

[205] CO CONFIRM NONE

[ALL] CO CONFIRM NONE

[205] CO CONFIRM CONFIRM TONE

[315] BRANCH GROUP/ ГРУППА АВТОПЕРЕХВАТА ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ

Внутренние аппараты могут быть назначены в группы автоперехвата вызовов. В системе может быть одновременно организовано не более 99 групп автоперехвата. Чтобы принять внешний вызов, поступивший на один из аппаратов такой группы, пользователю другого аппарата в той же группе достаточно поднять трубку.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

HET

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 315. На дисплее появится
- 2) Наберите номер аппарата (например, 205). ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите аппарат. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

ИЛИ

Чтобы выбрать все аппараты (ALL), нажмите клавишу ПОВТОР.

3) Наберите номер группы автоперехвата (например, 10).

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите группу автоперехвата. Нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО для возврата к шагу 2.

Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

HET

Дисплей

[20<u>1</u>] BRANCH GRP BRANCH GRP:NONE

[205] BRANCH GRP BRANCH GRP: NONE

[ALL] BRANCH GRP BRANCH GRP:??

[205] BRANCH GRP BRANCH GRP:10

[316] DISTINCTIVE RINGING/ ВЫБОР ВИДА ЗВОНКА

Данная функция позволяет системному администратору устанавливать специфические тоны (Т: TONE) звонка на цифровых телефонах и временные профили вызывного напряжения на аналоговом телефоне (С: CADENCE) для вызовов поступающих с внутренних телефонов и внешних линий. При поступлении вызова с соответствующего телефона или линии, вызов будет осуществляться в соответствии с выбранным тоном или профилем. Дополнительно имеется возможность задать приоритеность вызова (PRI: PRIORITY) для каждого внутреннего телефона или внешней линии. При одновременном поступлении нескольких вызовов, в случае снятия трубки получит ответ вызов, с наивысшим приоритетом. (Приоритет PRI: '1' наивысший.)

No	Опция	Описание
1	DGP TONE	Номер спецефического тона (1-8).
2	SLT RING	Номер специфического профиля вызова (1-5).
3	PRIORITY	Приоритеность вызова от каждого внутреннего телефона или внешней линии. При одновременном поступлении нескольких вызовов, в случае снятия трубки получит ответ вызов, с наивысшим приоритетом. Доступны 1~9 приоритеты. (Приоритет PRI: '1' наивысший.)
4	VM RBACK	Задает возможность использовать «расцвечивающее» сообщений голосовой почты для обратных вызовов поступающих от соответствующих абонентов (YES/NO).

УСЛОВИЯ

- Установка Т тона F-STN означает, что вызов с данного аппарата/линии будет поступать в соответствии с выбранным на аппарате в 'MMC 111 PHONE RING TONE' сигналом вызова.. Если выбран один из тонов 1-8, то вызовы с таких аппаратов/линий, будут поступать на цифровые аппараты в соответствии с выбранным тоном.
- Установка С профиля F-STN означает, что вызов с данного аппарата/линии будет поступать в соответствии с профилем STN RING заданном в 'MMC 510 SLI RING CADENCE'. Если выбран один из С профилей 1-5, то вызовы с таких аппаратов/линий, будут поступать на аналоговые аппараты в соответствии с выбранным профилем, заданном в 'MMC 510 SLI RING CADENCE'.

No.	Профиль вызова (C : CADENCE)	Тип вызова
1	STN RING	Внутренний вызов
2	TRK RING	Внешний вызов
3	ALM RING	Вызов тревоги
4	DOOR RING	Вызов Домофона
5	CBK RING	Обратный вызов

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

T: F-STN C: F-STN PRI: NO

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 316. На дисплее появится
- 2) Наберите номер аппарата или внешней линии (например, 705).

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите аппарат или внешнюю линию. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

3) Введите номер тона (Т) звонка (например, 1). ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите тон (T) звонка. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

4) Введите номер профиля (С) звонка (например, 2). ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите профиль (С) звонка. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

- 5) Введите уровень приоритета (1-9 или NO)
- программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Для сохранения изменений и выхода из

Дисплей

[<u>2</u>01] RING TONE T:NO C:NO PRI:NO

[705] RING TONE
T:NO C:NO PRI:NO

[705] RING TONE T:5 C:NO PRI:NO

[705] RING TONE T:5 C:3 PRI:NO

[705] RING TONE T:5 C:3 PRI:NO

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

6)

MMC 111 YCTAHOBKA TOHA 3BOHKA

[317] ASSIGN STATION/STATION USE/ РАЗРЕШЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ АППАРАТ-АППАРАТ

В этом коде разрешаются или запрещаются соединения между различными группами доступа внешних линий.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

DIAL: YES

Порядок действий

1) Нажмите TRSF 317. На дисплее появится

2) Наберите номер группы доступа (например, 005). ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите группу доступа. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО. Чтобы запрограммировать все (ALL) группы, нажмите клавишу ПОВТОР.

3) Наберите номер группы доступа (например, 004). и пи

Используя клавиши громкости, выберите группу доступа. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

4) Нажмите 1, чтобы разрешить (YES), или 0, чтобы запретить (NO) соединение между этими группами.

Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к

Дисплей

(<u>0</u>01) USE (001) DIAL:YES

(005) USE (<u>0</u>01)
DIAL:YES

(ALL) USE (<u>0</u>01)
DIAL:YES

(005) USE (004) DIAL:YES

(005) USE (004) DIAL:NO

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 304	НАЗНАЧЕНИЕ ДОСТУПА К ВНЕШНИМ ЛИНИЯМ
MMC 313	КОПИРОВАНИЕ УСТАНОВОК КОДОВ ММС 304 И 317
MMC 318	СОЕДИНЕНИЙ ВНЕШ. ЛИНИЯ-ВНЕШ. ЛИНИЯ
MMC 614	ГРУППЫ ДОСТУПА

[318] ASSIGN TRUNK/TRUNK USE/ СОЕДИНЕНИЙ ВНЕШ. ЛИНИЯ-ВНЕШ. ЛИНИЯ

В этом коде разрешаются или запрещаются соединения между различными группами доступа внешних линий. По умолчанию везде стоит YES. Все линии разрешены к использованию.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

DIAL: YES

Порядок действий

1) Нажмите TRSF 318.

- На дисплее появится
- 2) Наберите номер группы доступа (например, 005). ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите группу доступа. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО. Чтобы запрограммировать все (ALL) группы, нажмите клавишу ПОВТОР.

3) Наберите номер группы доступа (например, 304). ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите группу доступа. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

- 4) Нажмите 1, чтобы разрешить (YES), или 0, чтобы запретить (NO) соединение между этими группами.
- Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Дисплей

(<u>3</u>01) USE (301) DIAL:YES

(305) USE (<u>3</u>01)
DIAL:YES

(ALL) USE (<u>0</u>01)
DIAL:YES

(305) USE (304) DIAL:YES

(305) USE (304) DIAL:NO

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 304	НАЗНАЧЕНИЕ ДОСТУПА К ВНЕШНИМ ЛИНИЯМ
MMC 313	КОПИРОВАНИЕ УСТАНОВОК КОДОВ ММС 304 И 317
MMC 317	РАЗРЕШЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ АППАРАТ-АППАРАТ
MMC 614	ГРУППЫ ДОСТУПА

[319] CUSTOMER SET RELOCATION/ ПЕРЕНОС ВНУТРЕННИХ ПОРТОВ

Функция переноса внутренних портов позволяет системному администратору обменять попарно местоположение внутренних портов не проводя физическую перекроссировку линий. Вместе с перемещением внутреннего номера переместятся и соответствующие функции данного номера (Настройки программируемых кнопок, принадлежность к группам и т.п.).

УСЛОВИЯ

Программный перенос внутренних портов осуществляется попарно и возможет только между абонентскими устройствами описанными в таблице.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

HET

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 319. На дисплее появится
- 2) Наберите исходный номер аппарата (например, 202).
 - ИЛИ
- 3) Наберите номер аппарата после переноса (например, 210).
- 4) Возврат к шагу 1. Перейдите к шагу 2 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Дисплей

SET RELOCATION
EXT EXT

SET RELOCATION
EXT202 EXT

SET RELOCATE
EXT202 EXT210

SET RELOCATION
EXT EXT

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

HET

Усттройста	SLT	EURO 6B	EURO 12B	EURO 24B	48B AOM	64B AOM	iDCS 28D	iDCS 18D
SLT	ДА	HET	HET	HET	HET	HET	HET	HET
EURO 6B	HET	ДА	HET	HET	HET	HET	HET	HET
EURO 12B	HET	HET	ДА	ДА	HET	HET	HET	HET
EURO 24B	HET	HET	ДА	ДА	HET	HET	HET	HET
48B AOM	HET	HET	HET	HET	ДА	ДА	HET	HET
64B AOM	HET	HET	HET	HET	ДА	ДА	HET	HET
iDCS 28D	HET	HET	NO	HET	HET	HET	ДА	ДА
iDCS 18D	HET	HET	NO	HET	HET	HET	ДА	ДА
iDCS 8D	HET	HET	HET	HET	HET	HET	HET	HET
DS-5012L	HET	HET	HET	HET	HET	HET	HET	HET
DS-5014D	HET	HET	HET	HET	HET	HET	HET	HET
DS-5021D	HET	HET	HET	HET	HET	HET	HET	HET
DS-5007S	HET	HET	HET	HET	HET	HET	HET	HET
DS-5014S	HET	HET	HET	HET	HET	HET	HET	HET
DS-5038S	HET	HET	HET	HET	HET	HET	HET	HET
IP Phone*	HET	HET	HET	HET	HET	HET	HET	HET

Усттройста	iDCS 8D	DS- 5012L	DS- 5014D	DS- 5021D	DS- 5007S	DS- 5014S	DS- 5038S	IP Phone*
SLT	HET	HET	HET	HET	HET	HET	HET	HET
EURO 6B	HET	HET	HET	HET	HET	HET	HET	HET
EURO 12B	HET	HET	HET	HET	HET	HET	HET	HET
EURO 24B	HET	HET	HET	HET	HET	HET	HET	HET
48B AOM	HET	HET	HET	HET	HET	HET	HET	HET
64B AOM	HET	HET	HET	HET	HET	HET	HET	HET
iDCS 28D	HET	HET	HET	HET	HET	HET	HET	HET
iDCS 18D	HET	HET	HET	HET	HET	HET	HET	HET
iDCS 8D	ДА	HET						
DS-5012L	HET	ДА	HET	HET	HET	HET	HET	HET
DS-5014D	HET	HET	ДА	HET	HET	HET	HET	HET
DS-5021D	HET	HET	HET	ДА	HET	HET	HET	HET
DS-5007S	HET	HET	HET	HET	ДА	HET	HET	HET
DS-5014S	HET	HET	HET	HET	HET	ДА	HET	HET
DS-5038S	HET	HET	HET	HET	HET	HET	ДА	HET
IP Phone*	HET	HET	HET	HET	HET	HET	HET	ДА

[320] PRESET FWD NO ANSWER/ ПРЕДУСТАНОВЛЕННАЯ ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ПО НЕОТВЕТУ

Каждому внутреннему номеру можно жестко задать внутренний номер или группу номеров для переадресации вызовов по не ответу. В случае если пользователь в MMC102 включил другой режим перенапрвления вызовов, то на это время действие данного кода отменяется. Как только пользователь отменит персональное перенаправление, действие данного кода возобновляется.

Для каждого типа вызова возможно установить предустановленное перенаправление по не ответу:

No	Тип	Описание
0	INT	Внутренние вызовы
1	EXT	Входящие внешние вызовы
2	вотн	Входящие внешние вызовы и внутренние вызовы



При использовании PRE FWD BUSY в MMC 210

Если в MMC 210. PRE FWD BUSY установлено в ON, то перенаправление по занято осуществляется в соответствии с данной функцией.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

HET

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 320. На дисплее появится
- 2) Наберите номер аппарата (например, 205). ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите аппарат. Для перемещения курсора вправо используйте

"мягкую" клавишу ВПРАВО.

ИЛИ

Чтобы выбрать все аппараты (ALL), нажмите клавишу REDIAL.

3) Наберите номер аппарата или группы аппаратов, предназначенную для переадресации (например, 202).

Дисплей

[201] PRESET FNA
NONE OPT:BOTH

[205] PRESET FNA NONE OPT:BOTH

[ALL] PRESET FNA
NONE OPT:BOTH

[205] PRESET FNA
202 OPT:BOTH

Используя клавиши громкости, выберите группу автоперехвата. Нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО. ИЛИ

4) Набрав 0, 1 или 2 выберете тип переадресовываемых вызовов (например, 1). ИЛИ Используя клавиши громкости, выберите тип переадресовываемых вызовов. Нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО для перехода к шагу 2.

[<u>2</u>05] PRESET FNA 202 OPT:EXT

 Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 102	ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ ВЫЗОВА
MMC 210	ВКЛ/ВЫКЛ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ АРЕНДАТОРОВ
MMC 502	ТАЙМЕРЫ АППАРАТОВ

[323] CALLING PARTY NUMBER/ HOMEP ВЫЗЫВАЮЩЕЙ СТОРОНЫ

Каждому внутреннему абоненту можно задать номер вызываемой стороны, который будет отправляться на запрос CID/ANY/CLIP номера от сети общего пользования по каналам E1/PRI/BRI. Для каждого внутреннего номера можно задать 4 таких номера, что дает возможность подключаться к сети общего пользования через нескольких операторов. Номер вызываемой стороны может состоять не более чем из 16 цифр. Если данные номера не присвоены, то система может слать номер вызывающей стороны, задаваемый для внешних линий в ММС405.

УСЛОВИЯ

HET

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

НЕ ЗАДАНО

Порядок действий

Дисплей

1) Нажмите TRSF 323. На дисплее появится [<u>2</u>01] SEND CLIP 1:

2) Наберите номер аппарата (например, 230). ИЛИ [230] SEND CLIP 1:

Используя клавиши громкости, выберите аппарат. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

3) Набрав 1,2,3 или 4, выберете CLIP таблицу (например, 2).

[230] SEND CLIP 2:

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите таблицу. Нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

4) Введите CLIP номер и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

[230] SEND CLIP 2:3055922900

5) Используя процедуры 3 и 4, задайте CLIP номера для других телефонов.

ИЛИ

Используя процедуры 2, 3 и 4 задайте CLIP номера для других телефонов или линий.

6) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 405	НОМЕР ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ
MMC 420	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ MPD/PRS СИГНАЛОВ
MMC 419	РЕЖИМНАЯ ГРУППА ВНЕШНИХ ЛИНИЙ
MMC 834	УСТАНОВКИ Н.323
MMC 837	УСТАНОВКИ SIP

[324] SLI2 GAIN/SLI2 УРОВЕНЬ УСИЛЕНИЯ

Данная функция позволяет изменять уровень усиления сигнала для портов карт 16SLI2. Изменение уровня осуществляется по каждому порту. Для изменения уровня усиления необходимо загрузить состояние уровней, изменить их, и загрузить обратно.

УСЛОВИЯ

Данная функция доступна только для карт 16SLI2.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

-1.5 dB

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 323. На дисплее появится
- 2) Наберите номер порта SLI2 карты. (Например, 201) ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите порт. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

3) Наберите номер порта.

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите порт. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

4) Задайте значение усиления ([0]-[9]: -7 ~ +11 dB) и пи

Используя клавиши громкости, задайте уровень усиления. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

5) Наберите (00:DOWNLOAD) для сохранения и вступления в силу новых значений. ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите DOWNLOAD. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

6) Наберите ([0]:NO, [1]:YES) для запуска DOWNLOAD

Дисплей

[201] SLI2 GAIN DOWNLOAD ? NO

[201] SLI2 GAIN DOWNLOAD ? NO

[201] SLI2 GAIN 01:-1.5dB→-1.5dB

[201] SLI2 GAIN 01:-1.5dB→+1.5dB

[201] SLI2 GAIN DOWNLOAD ? NO

[201] SLI2 GAIN
DOWNLOAD ? YES

Используя клавиши громкости, выберите YES или NO. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

HET

[326] RING BACK TONE MESSAGE/СООБЩЕНИЕ ОБРАТНОГО ВЫЗОВА

Задается расцвечивающее сообщение для каждого внутреннего номера воспроизводимое картой SVMi в случае обратного вызова.

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 326. На дисплее появится.
- 2) Используя клавиши громкости, выберите внутренний номер. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.
- 3) Введите номер «расцвечивающего» сообщения ([0001]-[9999]).

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите номер «расцвечивающего» сообщения. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

4) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Дисплей

[3201] RBT MSG NONE

[3201] RBT MSG NONE

[3201] RBT MSG 0001

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 224 СООБЩЕНИЕ ПРИ ЗВОНКЕ О ПОБУДКЕ

ММС 316 ВЫБОР ВИДА ЗВОНКА

[327] MULTI MEDIA SERVICE/МУЛЬТИМЕДИА СЕРВИС

Данная функция предназначена для включения MMS - мультимедиа функций.



MMC [327]

Данный код MMC доступен только для системы OfficeServ 7400. Системы OfficeServ 7100/7200 не поддерживают мультимедиа функции.

No.	Тип	Описание
0	MMS RBACK	Задает возможность получения мультимедиа информации и
		ее отображения с мультимедиа сервера и не задает
		возможность получения сигнала обратного вызова через
		взаимодействие с мультимедиа сервером.
1	MMS RING	Задает возможность получения мультимедиа информации и
		ее отображения с мультимедиа сервера и не задает
		возможность получения сигнала посылки вызова через
		взаимодействие с мультимедиа сервером.
2	MMS BUSY	Задает возможность получения мультимедиа информации и
		ее отображения с мультимедиа сервера и не задает
		возможность получения сигнала занято через взаимодействие
		с мультимедиа сервером.
3	MMS MOH	Задает возможность получения мультимедиа информации и
		ее отображения с мультимедиа сервера и не задает
		возможность получения сигнала музыки на удержании МОН
		через взаимодействие с мультимедиа сервером.

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 327. На дисплее появится
- 2) Наберите номер внутреннего порта, который будет использовать MMS сервис.

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите порт. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

3) Введите номер сервиса ([0]-[3]).

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите сервис. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

Дисплей

[3201] MMS SVC MMS RBACK :NO

[3201] MMS SVC MMS RBACK :NO

[3201] MMS SVC MMS RBACK :YES 4) Выберите Yes/No, введя соответственно [1] или [0] Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

[3201] MMS SVC MMS RBACK :YES

4) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 224 COOБЩЕНИЕ ПРИ ЗВОНКЕ О ПОБУДКЕ MMC 830 ETHERNET ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССОРА

[400] CUSTOMER ON/OFF PER TRUNK/ ВКЛ/ВЫКЛ СЕРВИСНЫХ ФУНКЦИЙ ГОРОДСКИХ ЛИНИЙ

В этом коде включаются/выключаются перечисленные ниже сервисные функции внешних линий.

No	Функция	Умолчание	Описание
0	1A2 EMULATION	OFF	Если данная функция включена, то до 4 внутренних телефонов могут подключиться к разговору по внешней линии, нажав клавишу DT.
1	TRUNK INC DND	OFF	При назначении вызова с внешней линии на один аппарат, на котором установлен режим DND, при включении данной функции, внешние вызовы будут обходить режим DND.
2	TRUNK FORWARD	ON	При выключении данной функции, вызовы с такой линии, при поступлении на аппарат, переадресовываться не будут.
3	LCR ALLOW	OFF	При включенной функции LCR данная опция может запретить занимать линию прямым набором ее номера (напр., 701) или нажатием кнопки DT.
6	EFWD EXT CLI	ON	Данная функция позволяет при переадресации отсылать в качестве CLIP номера не из ММС323, CLIP номер, а полученный при входящем вызове.
7	REPEAT CLI	ON	Данная функция задает, какой CLIP номер будет отправляться при транзитном вызове с линии на линию. При включении отправляется CLIP номер, полученный при входящем вызове. При выключении отправляется CLIP номер исходящей линии.
8	TONECHK DISC	OFF	При выключении данной функции будет производиться отбой аналоговой линии, при получении сигнала занято. (Для использования данной функции необходимо включить функцию MMC861 LP TRK TONE DISC)
9	AUTO ANSWER	OFF	При включении данной функции, система даст возможность автоматически ответить на вызов по внешней линии.

(Продолжение)

	-	-	(търгания)
No	Функция	Умолчание	Описание
10	COLORING AS	OFF	Данная функция позволяет при входящем вызове вместо тона посылки вызова проигрывать расцвечивающее сообщение. Данная функция определяет наличие свободного канала для ответа вызова. Если в момент вызова нет
			свободного канала для его передачи на вызов, то будет проигрываться ANSBACK сообщение.
11	TANDEM CLI	ON	Если данная функция включена ON, то перед номером звонящего Caller ID будет добавляться цифра "0» для корректного совершения обратного вызова.

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 400. На дисплее появится
- 2) Наберите номер внешней линии (например, 704). ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите внешнюю линию.

ИЛИ

Чтобы выбрать все (ALL) внешние линии, нажмите клавишу REDIAL. Для перемещения Курсора вправо используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО.

- 3) Наберите номер функции из приведенного выше списка (0-2, 6-9).
 - Используя клавиши громкости, выберите функцию. Для перемещения курсора вправо используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО.
- 4) Нажмите 1, чтобы включить (ON), или 0, чтобы выключить (OFF) эту функцию.

ИЛИ Используя клавиши Громкости, включите (ON) или выключите (OFF) функцию. Чтобы вернуться

к шагу 2, нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

Дисплей

[701] TRK ON/OFF 1A2 EMULATE:OFF

[704] TRK ON/OFF 1A2 EMULATE:OFF

[ALL] TRK ON/OFF 1A2 EMULATE:?

[704] TRK ON/OFF TRK FORWARD:ON

[704] TRK ON/OFF TRK FORWARD:OFF

5) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 405	НОМЕР ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ
MMC 323	НОМЕР ВЫЗЫВАЮЩЕЙ СТОРОНЫ
MMC 714	ТАБЛИЦА ТРАНСЛЯЦИИ DID HOMEPOB И DID ИМЕНА
MMC 861	СИСТЕМНЫЕ УСТАНОВКИ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ LCR

MMC 710	ВЫБОРА МАРШРУТА ПО НАБРАННОМУ НОМЕРУ
MMC 711	НАЗНАЧЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ЗОН ДЛЯ LCR СЕРВИСА
MMC 712	СОЗДАНИЕ ПЛАНА МАРШРУТИЗАЦИИ ПО LCR
MMC 713	МОДИФИКАЦИЯ НАБРАННОГО НОМЕРА

ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ

• • •	
MMC 102	ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ ВЫЗОВА
MMC 301	НАЗНАЧЕНИЕ КЛАССА ОБСЛУЖИВАНИЯ АППАРАТА
MMC 501	СИСТЕМНЫЕ ТАЙМЕРЫ
MMC 701	УСТАНОВКИ КЛАССОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ
MMC 722	ИНДИВИДУАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ КЛАВИШ СИСТЕМНОГО
ТЕЛЕФОНА	
MMC 723	ПРОГРАММИРОВАНИЕ ШАБЛОНА КЛАВИШ СИСТЕМНЫХ
ТЕЛЕФОНОВ	

[401] TRUNK LINE/PBX LINE/ НАЗНАЧЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ КАК УАТС

Данный код применяется для того, чтобы описать подключение внешней линии. Линии могут быть подключены либо напрямую к городской телефонной сети (С.О.), либо через станцию-посредника УАТС (РВХ). В последнем случае для доступа в городскую сеть необходимо набирать дополнительный код (РВХ ACCESS CODE), который пропускается при проверке в списке запрещенных комбинаций (TOLL RESTRICTION).

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

ВСЕ ЛИНИИ: СО

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 401. На дисплее появится
- 2) Наберите номер внешней линии (например, 704). ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите внешнюю линию. Для перемещения курсора вправо используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО. ИЛИ

Чтобы выбрать все (ALL) внешние линии, нажмите клавишу REDIAL.

3) Нажмите 1, чтобы назначить линию как УАТС, или 0, чтобы выключить (OFF) эту функцию. ИЛИ

Используя клавиши громкости, назначьте линию как УАТС (ON) или как городскую (OFF). Чтобы вернуться к шагу 2, нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

4) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

HET

Дисплей

[701] PBX LINE CO LINE

[704] PBX LINE CO LINE

[<u>A</u>LL] PBX LINE

[704] PBX LINE PBX LINE

[402] TRUNK DIAL TYPE/ ТИП НАБОРА НОМЕРА ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ

Для каждой внешней линии может быть назначен один из трех возможных типов

набора номера:

No	Тип	Описание
0	DTMF TYPE	Тональный
1	DIAL PULSE TYPE	Импульсный
2	R2MFC TYPE	R2- частотный

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

ВСЕ ЛИНИИ: DTMF

Порядок действий

1) Нажмите TRSF 402. На дисплее появится

2) Наберите номер внешней линии (например, 704). ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите внешнюю линию. Для перемещения курсора вправо используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО. ИЛИ

Чтобы выбрать все (ALL) внешние линии, нажмите клавишу REDIAL.

3) Нажмите 0, чтобы выбрать DTMF-тоновый, 1, чтобы выбрать импульсный тип набора, или 2, чтобы выбрать мультичастотный сигнал R2MFC. ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите тип набора. Чтобы вернуться к шагу 2, нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

 Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Дисплей

[701] DIAL TYPE DTMF TYPE

[704] DIAL TYPE

[<u>A</u>LL] DIAL TYPE ?

[704] DIAL TYPE
DIAL PULSE TYPE

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

 MMC 501
 СИСТЕМНЫЕ ТАЙМЕРЫ

 MMC 503
 ТАЙМЕРЫ ВНЕШНИХ ЛИНИЙ

[403] TRUNK TOLL CLASS/ КЛАСС ОГРАНИЧЕНИЯ ВЫЗОВОВ ПО ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ

Любой внешней линии или всем внешним линиям можно назначить определенный класс ограничения вызовов в дневном и ночном режиме соответственно. Класс ограничения вызовов по внешней линии может соответствовать классу обслуживания аппарата или одному из уровней ограничения платных вызовов, определенных в кодах ММС 702 Таблица запрещенных комбинаций и ММС 703 Таблица разрешенных комбинаций. Классы ограничения пронумерованы следующим образом:

No	Класс	Описание
0	F-STN	Соответствует классу обслуживания аппарата
1	CLS-A	Соответствует классу обслуживания А (Без ограничений)
2	CLS-B	Соответствует классу обслуживания В
3	CLS-C	Соответствует классу обслуживания С
4	CLS-D	Соответствует классу обслуживания D
5	CLS-E	Соответствует классу обслуживания Е
6	CLS-F	Соответствует классу обслуживания F
7	CLS-G	Соответствует классу обслуживания G
8	CLS-H	Соответствует классу обслуживания H (Все операции запрещены)

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

ВСЕ ЛИНИИ: F-STN

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 403. На дисплее появится
- 2) Наберите номер внешней линии (например, 704).

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите внешнюю линию. Для перемещения курсора вправо используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО.

ИЛИ

Чтобы выбрать все (ALL) внешние линии, нажмите клавишу REDIAL.

Дисплей

[<u>7</u>01] TOLL CLASS 1:F-STN 2:F-STN

[<u>7</u>04] TOLL CLASS 1:F-STN 2:F-STN

[ALL] TOLL CLASS
1:F-STN 2:F_STN

3) Введите номер режима работы системы (например, 2).

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите дневной класс ограничения. Для перемещения курсора вправо используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО.

4) Введите номер класса ограничения вызовов по внешней линии (например, 2 для класса В).

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите класс ограничения. Чтобы вернуться к шагу 2, нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

5) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

[704] TOLL CLASS
1:F-STN 2:F-STN

[704] TOLL CLASS
1:CLS-B 2:F-STN

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 301	НАЗНАЧЕНИЕ КЛАССА ОБСЛУЖИВАНИЯ АППАРАТА
MMC 507	ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ СИСТЕМЫ
MMC 701	УСТАНОВКИ КЛАССОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЕ ВЫЗОВОВ

MMC 702	ТАБЛИЦА ЗАПРЕЩЕННЫХ КОМБИНАЦИЙ
MMC 703	ТАБЛИЦА РАЗРЕШЕННЫХ КОМБИНАЦИЙ
MMC 704	СОЗДАНИЕ ШАБЛОНОВ Х, Ү, Z
MMC 709	КОДЫ ДОСТУПА К УАТС (РВХ), СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОДЫ

[404] TRUNK NAME/ ИМЯ ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ

В этом коде отдельным внешним линиям присваиваются имена, которые могут состоять не более чем из 11 символов.

ВВОД СИМВОЛОВ

См. 'ВВОД СИМВОЛОВ' в 'ММС [104] ИМЯ АППАРТА'.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

HET

Порядок действий

1) Нажмите TRSF 404. На дисплее появится

- 2) Наберите номер внешней линии (например, 704). ИЛИ
 - Используя клавиши громкости, выберите внешнюю линию. Для перемещения курсора вправо используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО.
- При помощи приведенной выше таблицы и пояснения к ней введите имя внешней линии.
 Чтобы вернуться к шагу 2, нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.
- Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Дисплей

[701] TRUNK NAME

[704] TRUNK NAME

[704] TRUNK NAME TELECOMS

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 104 ИМЯ АППАРАТА

ММС 405 НОМЕР ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ

[405] TRUNK CO TEL NUMBER/ HOMEP ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ

В этом коде внешним линиям присваиваются номера, которые могут быть посланы в сеть общего пользования по запросу (CID) на определение номера при исходящем звонке (доступно для цифровых соединительных линий). Номера могут состоять не более чем из 11 цифр.

ВВОД НОМЕРОВ

Ввод цифр номера осуществляется с клавиатуры системного телефона. Одно нажатие приводит к вводу одной цифры. Ввод одной цифры переводит позицию курсора на шаг вперед.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

HET

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 405. На дисплее появится
- 2) Наберите номер внешней линии (например, 704). ИЛИ Используя клавиши громкости, выберите

внешнюю линию. Для перемещения курсора вправо используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО.

- 3) Введите номер линии
- 4) Чтобы вернуться к шагу 2, нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

ИЛИ

Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ

Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 404 ИМЯ ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ

Дисплей

[701] CO TEL NO.

[704] CO TEL NO.

[704] CO TEL NO. 3054264100

[406] TRUNK RING ASSIGNMENT/ НАЗНАЧЕНИЕ ЗВОНКОВ С ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ

Входящие вызовы с внешней линии могут направляться на различные определенные адресаты в любом режиме работы системы Ring Plan. По умолчанию система работает только по режиму Ring Plan 1.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

ВСЕ ЛИНИ НА ГРУППУ ОПЕРАТОРА 500

Порядок действий

Дисплей

2:500

1)	Нажмите TRSF 406.
	На дисплее появится

2) Наберите номер линии (например, 704). ИЛИ [704] TRK RING 1:500 2:500

1:500

[701] TRK RING

Используя клавиши громкости, выберите внешнюю линию. Для перемещения курсора вправо используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО. ИЛИ

Чтобы выбрать все (ALL) внешние линии, нажмите клавишу REDIAL.

[<u>A</u>11] TRK RING 1:500 2:500

3) Введите номер режима работы (например, 1)

[704] TRK RING 1:500 2:500

4) Наберите номер аппарата или группы аппаратов (например, 205).

[704] TRK RING 1:205 2:500

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите аппарат или группу аппаратов.

Для перемещения курсора к следующему режиму работы используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО.

[704] TRK RING 1:205 2:501

Для перехода к шагу 2 нажмите «мягкую» клавишу ВЛЕВО.

5) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ

Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 202	ИЗМЕНЕНИЕ СЕРВИСНЫХ ПАРОЛЕЙ
MMC 507	ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ СИСТЕМЫ

НАЗНАЧЕНИЕ АППАРАТОВ В ГРУППЫ

MMC 601

[407] FORCED TRUNK RELEASE/ ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ОТБОЙ ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ

Системный администратор может по необходимости совершать отбой любой внешней линии или всех внешних линий.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

HET

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 407. На дисплее появится
- 2) Наберите номер внешней линии (например, 704). ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите внешнюю линию. Для перемещения курсора вправо используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО. ИЛИ

Чтобы выбрать все (ALL) внешние линии, нажмите клавишу REDIAL.

- 3) Нажмите 1, чтобы включить (YES), или 0, чтобы выключить (NO) эту функцию. После этого Вы автоматически вернетесь к шагу 2.
- Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Дисплей

[701] TRK RELS.
RELEASE? Y:1,N:0

[704] TRK RELS. RELEASE? Y:1,N:0

[ALL] TRK RELS.
RELEASE? Y:1,N:0

[704] TRK RELS.
RELEASE? Y:1,N:0

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

HET

[408] ASSIGN TRUNK MOH SOURCE/ ВЫБОР ИСТОЧНИКА МУЗЫКИ ПРИ УДЕРЖАНИИ ВЫЗОВА

Системный администратор может выбрать для внешней линии определенный источник музыки при удержании вызовов (МОН). В качестве источника музыки при удержании вызовов может выступать пять типов устройств. Если в ММС400 включена функция AUTO ANSWER и в ММС210 включена функция TRK AUTO МОН, то после авто ответа на вызов будет проигрываться выбранный музыкальный источник. (Аналогично для DID вызовов при установке 'A' в ММС714 DID DESTINATION в качестве направления вызова).

Тип	Описание
TONE	Воспроизводится внутренний тон
NONE	Нет источника музыки
37X	Если X это цифра (1), то проигрывается внутренний источник. Если X другая цифра, то проигрывается один из внешних источников с карты MIS.
Номер порта, карты SVMi	Если в системе установлена карта голосовой почты SVMi, то она может быть использована в качестве источника музыкального сопровождения. Для использования карты SVMi в качестве источника музыки, необходимо задать порт этой карты в ММС 756.

УСЛОВИЯ

Всего в системе может быть 2 (для OfficeServ 7200) и 6 (для OfficeServ 7400) внешних источника музыки, которые находятся на карте MISC или 1 MISC порт процессора MP10/11 системы OfficeServ 7100.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

TONE

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 408. На дисплее появится
- 2) Наберите номер внешней линии (например, 704). ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите внешнюю линию. Для перемещения курсора вправо используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО. ИЛИ

Чтобы выбрать все (ALL) внешние линии, нажмите клавишу REDIAL.

3) Наберите номер источника музыки (например, 371).

Дисплей

[701] TRK MOH
MOH:TONE AA:TONE

[704] TRK MOH
MOH:TONE AA:TONE

[ALL] TRK MOH
MOH:TONE AA:TONE

[705] TRK MOH
MOH:371 AA:TONE

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите источник музыки. Чтобы вернуться к шагу 2, нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

4) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 756 НАЗНАЧЕНИЕ ИСТОЧНИКОМ МОН СООБЩЕНИЯ ИЗ VM

[409] TRUNK STATUS READ/ СТАТУС ВНЕШНИХ ЛИНИЙ

В этом коде можно быстро просмотреть все ниже перечисленные установки для различных внешних линий. Доступ к установкам возможен только в режиме просмотра.

No	Тип	Описание
00	PORT	Номер порта (С-блок/S-слот/Р-порт)
01	TYPE	Тип (LOOP, BRI, PRI, VOIP)
02	1A2 EMULATE	Вторжение в соединение на линии
03	TRK FORWARD	Позволяет вызовам с линии быть перенаправленными
04	LINE	Тип линии: Городская/УАТС
05	DIAL	Тип набора номера
06-11	TOLL TYPE 1-6	Класс обслуживания (для режимов работы 1-6)
12-17	RING PLAN 1-6	Адресат входящих вызовов (для режимов работы 1-6)
18	MOH SOURCE	Источник музыки при удержании вызовов
19	DISA LINE	Состояние режима DISA

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

В СООТВЕТСТВИИ С ММС КОДАМИ

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 409. На дисплее появится
- 2) Наберите номер внешней линии (например, 704). ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите внешнюю линию. Для перемещения курсора вправо используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО.

3) Введите номер опции из списка 00-19 (например, 01).

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите опцию.

4) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Дисплей

[701] TRK STATUS
PORT:C1-S5-P01

[704] TRK STATUS PORT:C1-S5-P04

[704] TRK STATUS
TYPE:LOOP TRUNK

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 400	ВКЛ./ВЫКЛ. СЕРВИСНЫХ ФУНКЦИЙ ГОРОДСКИХ ЛИНИЙ
MMC 401	НАЗНАЧЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ КАК УАТС
MMC 402	ТИП НАБОРА НОМЕРА ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ
MMC 403	КЛАСС ОГРАНИЧЕНИЯ ВЫЗОВОВ ПО ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ
MMC 404	имя внешней линии
MMC 406	НАЗНАЧЕНИЕ ЗВОНКОВ С ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ
MMC 408	ВЫБОР ИСТОЧНИКА МУЗЫКИ ПРИ УДЕРЖАНИИ ВЫЗОВА
MMC 410	ВЫБОР ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ ДЛЯ РЕЖИМА DISA

[410] ASSIGN DISA TRUNK/ ВЫБОР ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ ДЛЯ РЕЖИМА DISA

В этом коде для каждой городской линии может быть включен режим DISA в любом режиме работы системы. При использовании данной функции система автоматически дает возможность звонящему донабрать внутренний номер в тональном режиме (DTMF) или получить доступ к другой внешней линии для совершения исходящего вызова через систему. В случае совершения исходящего вызова доступ такого вида можно сделать (см. MMC 210 опция DISA PSWD: OFF) защищенным. Если защита установлена и авторизация с неправильным паролем повторилась заранее запрограммированное число раз, то абонент переадресуется на оператора, а DISAлиния блокируется.

УСЛОВИЯ

- Набор * во время разговора по DISA позволяет разъединить текущий разговор и совершить новый.
- Набор # во время разговора по DISA позволяет разъединить текущий разговор и отсоединить внешнюю линию. Режим DISA задается для каждого режима работы системы.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

ВСЕ ЛИНИИ 0 – NORMAL

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 410. На дисплее появится
- 2) Наберите номер внешней линии (например, 704). ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите внешнюю линию. Для перемещения курсора вправо используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО. ИЛИ

Чтобы выбрать все (ALL) внешние линии, нажмите клавишу REDIAL.

3) Используя клавиши громкости, перейдите к нужному режиму работы системы (например, 3). Используя клавиши 1 или 0 включите или выключите режим DISA для выбранного плана работы. Чтобы вернуться к шагу 2, нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

Дисплей

[<u>7</u>01] 123456 DISA LINE:000000

[<u>7</u>04] 123456 DISA LINE:000000

[ALL] 123456 DISA LINE:000000

[704] 123456 DISA LINE:001000 4) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 210	ВКЛ/ВЫКЛ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ АРЕНДАТОРОВ
MMC 500	СИСТЕМНЫЕ СЧЕТЧИКИ
MMC 501	СИСТЕМНЫЕ ТАЙМЕРЫ
MMC 507	ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ СИСТЕМЫ

[411] ASSIGN E1 SIGNAL TYPE/ ВЫБОР СИГНАЛИЗАЦИИ КАНАЛА E1 (ИКМ30)

В данном коде программирования осуществляется выбор линейной и регистровой сигнализации Е1. Список возможных установок приведен ниже.



ММС [411] Данный ММС не поддерживается системой OfficeServ 7100 так, как эта система не поддерживает E1 (ИКМ30) линии.

Тип	Сигнализация	Описание
LOOP	BR_14301_NOT BR_14301_OPT RU_LOOP	BRAZIL, L, I, ERICSSON, 1/1914, FOR TEST BRAZIL, L, I, ERICSSON, 2/1914, FOR TEST RUSSIA, L, I/O, LOOP START
E&M	IMMEDIATE DELAYED ITU_WINK ITU_WINK_MPD BR_CONTINU BR_PULSED BR_R2_DIGIT BR_BLD_160 BR_BLD_157 BR_14102_NOT BR_14102_OPT RU_ADSE RU_HARRIS_UK RU_USER_ROM AR_WINK AR_WINK_MPD CHINA_NO1 POL_WINK_MPD	COMMON, E/D, I/O, IMMEDIATE START COMMON, E/D, I/O, DELAY COMMON, E/D, I/O, WINK START COMMON, E/D, I/O, WINK START WITH MPD BRAZIL, E/D, I/O, CONTINUE BRAZIL, E/D, I/O, PULSED BRAZIL, E/D, I/O, R2 DIGITAL BRAZIL, E, I/O, ERICSSON, 2/1914, 14102_N BRAZIL, E, I/O, ERICSSON, 2/1914, 14102_O BRAZIL, E, I/O, ERICSSON, 1/1914 BRAZIL, E, I/O, ERICSSON, 1/1914 RUSSIA, E/D, I/O, PABX RUSSIA, E/D, I/O, HARRIS, PABX, UK_EM RUSSIA, E/D, I/O, USER ROM ARGENTINA, E/D, I/O, WINK ARGENTINA, E/D, I/O, WINK-MPD CHINA, E/D, I/O, NO.1 OF CHINA POLAND, E/D, I/O, POLAND WINK MPD
DID	IMMEDIATE DELAYED ITU_WINK ITU_WINK_MPD BR_CONTINU BR_PULSED BR_R2_DIGIT RU_ADSE RU_HARRIS_UK RU_USER_ROM AR_WINK AR_WINK_MPD CHINA_NO1 POL_WINK_MPD	COMMON, E/D, I/O, IMMEDIATE START COMMON, E/D, I/O, DELAY COMMON, E/D, I/O, WINK START COMMON, E/D, I/O, WINK START WITH MPD BRAZIL, E/D, I/O, CONTINUE BRAZIL, E/D, I/O, PULSED BRAZIL, E/D, I/O, R2 DIGITAL RUSSIA, E/D, I/O, PABX RUSSIA, E/D, I/O, HARRIS, PABX, UK_EM RUSSIA, E/D, I/O, USER ROM ARGENTINA, E/D, I/O, WINK ARGENTINA, E/D, I/O, WINK-MPD CHINA, E/D, I/O, NO.1 OF CHINA POLAND, E/D, I/O, POLAND WINK MPD
UNUSE		-

УСЛОВИЯ

В систему должны быть установлены карты TEPRIa/TEPRI2 в режиме E1 и карты RCM/RCM2. При отсутствии таких карт выводится сообщение 'NO E1 TRUNK CARD'.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

ВСЕ ЛИНИИ 0 – NORMAL

Порядок действий

1) Нажмите TRSF 411. На дисплее появится

2) Введите номер линии(например, 705)

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите внешнюю линию и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

ИЛИ

Чтобы выбрать все (ALL) внешние линии, нажмите клавишу REDIAL.

3) Используя клавиши громкости, выберите тип линии и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО

4) Используя клавиши громкости, выберите тип сигнализации и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО

5) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Дисплей

[701] E1 SIGNAL UNUSE

[705] E1 SIGNAL UNUSE

[ALL] E1 SIGNAL

[705] E1 SIGNAL <u>E</u>&M:IMMEDIATE

[705] E1 SIGNAL E&M:ITU WINK

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 402	ТИП НАБОРА НОМЕРА ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ
MMC 405	НОМЕР ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ
MMC 406	НАЗНАЧЕНИЕ ЗВОНКОВ С ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ
MMC 412	НАСТРОЙКА СИГНАЛИЗАЦИИ КАНАЛА Е&М ЛИНИЙ
MMC 416	ВКЛЮЧЕНИЕ ТАБЛИЦ ТРАНСЛЯЦИИ ПО E&M/DDI
СЕРВИСУ	
MMC 425	ПЕРЕЗАПУСК КАРТ BRI и PRI
MMC 426	ВКЛ./ВЫКЛ. ПРОТОКОЛА CRC4 ДЛЯ КАНАЛА E1/PRI
MMC 714	ТАБЛИЦА ТРАНСЛЯЦИИ DID HOMEPOB И DID ИМЕНА

[412] ASSIGN TRUNK SIGNAL/ HAСТРОЙКА СИГНАЛИЗАЦИИ E&M ЛИНИЙ

Данный код применяется для задания сигнализации о состоянии аналоговых соединительных Е&М линий. При вызове с таких линий транслируемые по ним номера могут преобразовываться посредством таблиц трансляции DID (см. ММС 714). Необходимость режима трансляции задается в ММС 416. Тип установленной сигнализации должен быть выбран из описанных ниже:

No	Тип сигнала
0	IMMEDIATE START
1	DELAYED START
2	WINK START
3	NO ANSWER BACK
4	DIRECT BACK

УСЛОВИЯ

Аналоговая карта E & M/DID должна быть установлена в систему серии OfficeServ 7000. При отсутствии таких карт выводится сообщение 'NO E & M/DID TRUNK'.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

IMMEDIATE

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 412. На дисплее появится
- 2) Наберите номер внешней линии (например, 705). ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите внешнюю линию. Для перемещения курсора вправо используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО.

ИЛИ

Чтобы выбрать все (ALL) внешние линии, нажмите клавишу REDIAL.

3) Введите номер типа сигнализации из списка (например, 2).

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите тип сигнализации. Нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

Дисплей

[701] TRK SIGNAL IMMEDIATE START

[705] TRK SIGNAL

IMMEDIATE START_

[ALL] TRK SIGNAL IMMEDIATE START

[705] TRK SIGNAL WINK START

4) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 416 ВКЛЮЧЕНИЕ ТАБЛИЦ ТРАНСЛЯЦИИ ПО Е&M/DID

СЕРВИСУ

MMC 714 ТАБЛИЦА ТРАНСЛЯЦИИ DID НОМЕРОВ И DID ИМЕНА

[413] VMS CALL TYPE/ РЕЖИМ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫЗОВА УСТРОЙСТВОМ VM/AA

Код используется для определения сервиса, который будет предоставляться системой внешней Голосовой почты (SVM-800) при поступлении на нее входящих вызовов.

Тип	Описание	Умолчание
AP	Автоответ на входящий вызов	NO
AT	Доска объявлений	NO
AA	Авто Секретарь	YES
VM	Голосовая почта	NO

УСЛОВИЯ

Эта программа используется при подключении голосовой системы SVM-800.



MMC [413]

Данный MMC не поддерживается системой OfficeServ 7100 так, как эта система поддерживает только встроенную систему голосовой почты.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

СМОТРИ ОПИСАНИЕ

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 413. На дисплее появится
- 2) Наберите номер внешней линии (например, 705). ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите внешнюю линию. Для перемещения курсора вправо используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО.

ИЛИ

Чтобы выбрать все (ALL) внешние линии, нажмите клавишу REDIAL.

3) Для каждого типа нажмите 0 (NO) или 1 (YES). ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите установку каждого типа. Нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

Дисплей

[<u>7</u>01] CTYPE AP:N AT:N AA:Y VM:N

[702] CTYPE AP:N AT:N AA:Y VM:N

[702] CTYPE AP:N AT:N AA:Y VM:N 4) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

HET

[414] CID TRUNKS/ ВКЛЮЧЕНИЕ CID НА АНАЛОГОВЫХ ЛИНИЯХ

Данное меню предназначено для включения функции определения номера Caller ID на внешних аналоговых линиях. Включение функции Caller ID приведет к задержке поступления вызова в систему на два вызывающих цикла. Данная задержка необходима системе для получения информации о вызывающей стороне.

Каждая линия имеет следующие опции:

No	Опция	Описание
0	NORMAL	Функция Caller ID выключена.
1	CID TRUNK	Функция Caller ID включена.



Стандарт Caller ID

Данная функция может быть реализована только на внешних линиях предоставляющих функцию определения номера FSK Euro CID тип Bellcore.

УСЛОВИЯ

- Перед включением функции CID в систему OfficeServ 7200 должна быть установлена карта RCM или RCM2, в систему OfficeServ 7400 должна быть установлена карта RCM, RCM2 или CRM. Данный MMC не отображается в системе OfficeServ 7100.
- Переключатель на карте RCM/RCM2 должен быть установлен в положение CID.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

ВСЕ ЛИНИИ: NORMAL

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 414. На дисплее появится
- 2) Наберите номер внешней линии (например, 705). ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите внешнюю линию. Для перемещения курсора вправо используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО. ИЛИ

Чтобы выбрать все (ALL) внешние линии, нажмите клавишу REDIAL.

Дисплей

[701] CID TRUNKS

 $[\underline{7}05]$ CID TRUNKS NORMAL

[ALL] CID TRUNKS

3) Наберите 0 или 1 для изменения опции. $U \Pi U$

[705] CID TRUNKS
CID TRUNK

Используя клавиши громкости, выберите установку каждого типа. Нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

[705] CID TRUNKS
CID TRUNK

4) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ

Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 501	СИСТЕМНЫЕ ТАЙМЕРЫ
MMC 119	УСТАНОВКА CID-ФУНКЦИИ ДИСПЛЕЯ
MMC 312	РАЗРЕШЕНИЕ CID ФУНКЦИЙ
MMC 608	РАСШИРЕНИЕ СПИСКОВ CID-HOMEPOB
MMC 728	ТАБЛИЦА ТРАНСЛЯЦИИ CID HOMEPOB В ИМЕНА

[415] REPORT TRUNK ABANDON DATA/ ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ НЕОБСЛУЖЕННЫХ ВЫЗОВОВ

Системный администратор или технический специалист может указать для каждой внешней линии, будут ли включаться данные о не обслуженных входящих вызовах, по которым имелась CID-информация, в отчет SMDR.

No	Опция	Описание
0	REPORT: NO	Информация о не обслуженных вызовах, по которым был получен CID, не будет распечатана в SMDR отчете. Информация о таких вызовах будет храниться только в списке входящих вызовов системного телефона.
1	REPORT: YES	Информация о не обслуженных вызовах, по которым был получен CID, будет распечатана в SMDR отчете. Так же информация о таких вызовах будет храниться в списке входящих вызовов системного телефона.

УСЛОВИЯ

Для вывода на печать информации о не обслуженных вызовах необходимо включить опцию 11 Print Abandoned Call Records в MMC 725 SMDR OPTIONS.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

ВСЕ ЛИНИИ: YES

Порядок действий

1) Нажмите TRSF 415.

На дисплее появится

2) Наберите номер внешней линии (например, 705). ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите внешнюю линию. Для перемещения курсора вправо используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО.

3) Наберите 0 или 1 для изменения опции.

Используя клавиши громкости, выберите установку каждого типа. Нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

 Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ

> Для сохранения изменений и перехода к следующему MMC-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 725 УСТАНОВКИ ДЛЯ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ЗВОНКОВ ММС 414 ВКЛЮЧЕНИЕ CID НА АНАЛОГОВЫХ ЛИНИЯХ

Дисплей

[701] TRK ABNDN REPORT:YES

[705] TRK ABNDN REPORT:YES

[705] TRK ABNDN REPORT:NO

[416] ASSIGN E & M/DID RINGDOWN/ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫЗОВОВ ПО E&M/DID

В данном меню назначается принцип распределения входящих вызовов по линиям E & M или DID.

No	Опция	Описание
0	FOLLOW INCOM DGT	Вызов будет распределен в точном соответствии с полученным входящим номером.
1	FOLLOW DID TRANS	Для распределения вызовов будет использована таблица в MMC 714.
2	FOLLOW TRK RING	Если включена данная опция, то нажатие «мягкой» клавиши ВПРАВО вызовет меню 'NO. RCV DIGIT'. В данном меню необходимо ввести количество (0~4) входящих цифр. При использовании данной функции вызовы будут распределяться в соответствии с ММС 406. В случае назначения в ММС 406 вызовов на порт/ группу портов VMAA эти цифры будут протранслированы в VMAA систему.

УСЛОВИЯ

Линии R2MFC поддерживают только 'FOLLOW INCOM DGT' и 'FOLLOW DID TRANS' типы распределения вызовов.



MMC [413]

Данный MMCне отображается в системе OfficeServ 7100, так как OfficeServ 7100 не поддерживает Е1 типы линий.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

FOLLOW INCOMING DIGIT

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 416. На дисплее появится
- 2) Наберите номер внешней линии (например, 705). ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите внешнюю линию. Для перемещения курсора вправо используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО. ИЛИ

Чтобы выбрать все (ALL) внешние линии,

Дисплей

[701] EM/DD RING FOLLOW INCOM DGT

[705] EM/DD RING \underline{F} OLLOW INCOM DGT

[ALL] EM/DD RING FOLLOW INCOM DGT нажмите клавишу REDIAL.

3) Наберите 0, 1 или 2 для изменения опции. ИЛИ

или

Используя клавиши громкости, выберите тип сигнализации. Нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

Если выбран тип FOLLOW TRK RING, то дисплей перейдет к шагу 2.

4) Введите количество входящих цифр.

[705] EM/DD RING

NO. RCV DIGIT:00

[705] EM/DD RING NO. RCV DIGIT:00

5) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 714 ТАБЛИЦА ТРАНСЛЯЦИИ DID НОМЕРОВ И DID ИМЕНА

[418] R2MFC SIGNAL/ СПЕЦИФИКАЦИЯ R2MFC РЕГИСТРОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Код используется для настройки по каждой соединительной линии межрегистровой R2MFC-сигнализации.

No	Опция	Описание
0	CLG CLS REQ	Опция разрешает посылать в сеть запрос о классе вызывающего абонента.
1	CLG NUM REQ	Опция разрешает посылать в сеть запрос номера вызывающего абонента.
2	CLD STS RESP	Опция позволяет отвечать на запрос о статусе от вызываемого абонента.
3	CLG CLS RESP	Опция позволяет отвечать на запрос о классе от вызывающего абонента.
4	CLG NUM RESP	Опция позволяет отвечать вызывающему абоненту на запрос определения номера.
5	CLD STS REQ	Опция разрешает посылать в сеть запрос о статусе вызываемого абонента.
6	CLG EXT RESP	Опция позволяет посылать в сеть запрос на определения внутреннего номера вызывающего абонента.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

CLG CLS REQ: OFF
CLG NUM REQ: OFF
CLD STS RESP: OFF
CLG CLS RESP: OFF
CLG NUM RESP: OFF
CLD STS REQ: OFF
CLG EXT RESP: OFF

Порядок действий

Дисплей

1) Нажмите TRSF 418. На дисплее появится [701] R2MFC SIGNAL CLG CLS REQ:OFF

2) Наберите номер внешней линии (например, 705). ИЛИ [705] R2MFC SIGNAL CLG CLS REQ:OFF

Используя клавиши громкости, выберите внешнюю линию. Для перемещения курсора вправо используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО.

[ALL] R2MFC SIGNAL CLG CLS REQ:OFF

нажмите клавишу REDIAL.

Ввелите номер опции из списка 0-6 (наприме

[705] R2MFC SIGNAL CLG NUM REQ:OFF

3) Введите номер опции из списка 0-6 (например, 1). ИЛИ

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите опцию. Нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

4) Нажмите 0 (NO) или 1 (YES).

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите NO или YES. Чтобы вернуться к шагу 2, нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

[705] R2MFC SIGNAL CLG NUM REQ:YES

 Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 402	ТИП НАБОРА НОМЕРА ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ
MMC 411	ВЫБОР СИГНАЛИЗАЦИИ КАНАЛА Е1 (ИКМ30)
MMC 501	СИСТЕМНЫЕ ТАЙМЕРЫ

[419] NIGHT GROUP/ ГРУППЫ РУЧНОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ В НОЧНОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

В этом коде городские линии могут быть назначены в специальные группы $(0\sim9)$ функционирования для изменения их режима работы Ring Plan вручную в RTO (Ring Time plan Override) режим, до тех пор, пока лини не перейдут в другой режими или ночной режим будет отменен.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

ВСЕ ЛИНИИ: NONE

Порядок действий

1) Нажмите TRSF 419. На дисплее появится

2) Наберите номер внешней линии (например, 705). ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите внешнюю линию. Для перемещения курсора вправо используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО.

ИЛИ

Чтобы выбрать все (ALL) внешние линии, нажмите клавишу REDIAL.

3) Введите номер группы 0-9 (например, 1). ИЛИ

ИЛИ

Используя клавиши громкости, введите номер группы. Нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Дисплей

[701] NIGHT GRP NIGHT GRP:NONE

[705] NIGHT GRP NIGHT GRP:<u>N</u>ONE

[ALL] NIGHT GRP NIGHT GRP: NONE

[705] NIGHT GRP CLG NUM REQ:OFF

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС507 ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ СИСТЕМЫ

[420] MPD/PRS SIGNAL/ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ MPD/PRS СИГНАЛОВ

Каждая городская линия может быть запрограммирована на использование специфического сервиса MPD или PRS, предоставляемого телефонной компанией. MPD — это специальный сигнал, подаваемый через определенные промежутки времени во время соединения, посредством которого система определяет точную стоимость разговора.

PRS – это система сигнализации, позволяющая определять точное время начала и окончания разговора посредством переполюсовки пар контактов внешней линии со стороны телефонной компании. Можно выбрать один из трех режимов определения сигнала PRS

Тип	Описание
PRS 1	По первому сигналу переполюсовки начинается отсчет времени разговора. По второму сигналу переполюсовки время фиксируется. Отбой линии производится самим абонентом.
PRS 2	По первому сигналу переполюсовки начинается отсчет времени разговора. По второму сигналу переполюсовки время фиксируется. Отбой линии производится автоматически.
PRS 3	Начало времени разговора ведется в соответствии с таймерами внешних линий и системными таймерами. По первому сигналу переполюсовки время фиксируется. Отбой линии производится автоматически.
MPD	Сигнал определения тарифицирующих импульсов

УСЛОВИЯ

- Время начала разговора, определенное при помощи сигнала PRS будет отражаться в SMDR отчете.
- При получении сигнала PRS будут разъединяться неконтролируемые соединения внешних линий.
- Для реализации функций MPD/PRS необходимо применять карты 8TRK с установленными на них микросборками MPD/PRS.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

ВСЕ ЛИНИИ: NONE

Порядок действий

1) Нажмите TRSF 420. На дисплее появится

2) Наберите номер внешней линии (например, 705). ИЛИ

Дисплей

[<u>7</u>01] TRK PRS

[705] TRK PRS

Используя клавиши громкости, выберите внешнюю линию. Для перемещения курсора вправо используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО.

3) Нажмите 0-2 (PRS1-PRS3), 3 (MPD) или 4 (NONE).

[<u>7</u>05] TRK PRS PRS 2

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите опцию. Чтобы вернуться к шагу 2, нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС503 ТАЙМЕРЫ ВНЕШНИХ ЛИНИЙ

[421] TRUNK GAIN CONTROL/ РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ СИГНАЛА ПО ВНЕШНИМ ЛИНИЯМ В СИСТЕМЕ

В этом коде регулируется уровень сигнала между внутренним телефоном и внешней линией в обоих направлениях.

No	Уровень	Описание
0	+0.0	Нет изменения
1	+1.9	Усиление на 1.9 Дб
2	-6.0	Ослабление на 6.0 Дб
3	-2.5	Ослабление на 2.5 Дб

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

TX: +0.0 RX: +0.0

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 421. На дисплее появится
- 2) Наберите номер внешней линии (например, 705). ИЛИ Используя клавиши громкости, выберите

внешнюю линию. Для перемещения курсора вправо используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО.

- 3) Используя клавиши громкости, выберите уровень принимаемого (RX) сигнала. Нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.
- 4) Используя клавиши громкости, выберите уровень передаваемого (ТХ) сигнала. Нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.
- 5) Для выбора всех линий нажмите REDIAL.
- б) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

HET

Дисплей

[701] TRK GAIN RX:+0.0 TX:+0.0

[705] TRK GAIN
RX:+0.0 TX:+0.0

[705] TRK GAIN
RX:+0.0 TX:+0.0

[701] TRK GAIN
RX:+0.0 TX:-2.5

[ALL] TRK GAIN
RX:+0.0 TX:+0.0

[422] TRUNK TMC GAIN/ РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ ПО АНАЛОГОВЫМ ВНЕШНИМ ЛИНИЯМ В КАРТЕ TRK

В этом коде регулируется уровень сигнала RX приема и TX передачи между внутренним телефоном и аналоговой внешней линией в обоих направлениях.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

TX: +0.0 RX: +0.0

Порядок действий

1) Нажмите TRSF 422. На дисплее появится

2) Наберите номер внешней линии (например, 705). ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите внешнюю линию. Для перемещения курсора вправо используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО. Для выбора всех линий нажмите REDIAL.

3) Используя клавиши громкости, выберите уровень принимаемого (RX) сигнала. Нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

4) Используя клавиши громкости, выберите уровень передаваемого (ТХ) сигнала. Нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ

Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

DW. +0.0

Дисплей

 $[\underline{7}01]$ TMC GAIN RX:+0 dB TX:+0 dB

[705] TMC GAIN
RX:+0 dB TX:+0 dB

[ALL] TMC GAIN

RX:+0 dB TX:+0 dB

[705] TMC GAIN
RX:+0 dB TX:+0 dB

[701] TMC GAIN

RX:+0 dB TX:-2 dB

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

HET

5)

[423] S/T MODE/ РЕЖИМ РАБОТЫ ISDN BRI ПОРТОВ

В этом коде задается режим работы ISDN BRI-портов. Вы можете задать для BRI-порта режим функционирования TRUNK в том случае, если он будет использован для подключения к внешней телефонной сети. В таком случае этот BRI-порт будет являться для телефонной сети терминальным окончанием (ТЕ). Если же порт обозначен как STATION, то к нему можно подключить терминальные устройства (ISDN-телефон, видеофон, факс G4, модем). В этом случае BRI-порт является (NT).

No	Тип	Описание
0	TRUNK	Порт BRI используется как внешняя ISDN линия.
1	STATION	Порт BRI используется как внутренняя ISDN шина.

УСЛОВИЯ

В систему должна быть установлена карта ISDN BRI. При отсутствии такой карты будет выводиться сообщение 'NO BRI CARD'.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

TRUNK

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 423. На дисплее появится
- 2) Наберите номер BRI-порта (например, 727). ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите BRI-порт. Для перемещения курсора вправо используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО. Для выбора всех портов нажмите REDIAL.

- 3) Используя клавиши громкости, выберите TRUNK или STATION.
- 4) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ

Нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Дисплей

[725] S/T MODE TRUNK

[727] S/T MODE TRUNK

[ALL] S/T MODE
TRUNK

[727] S/T MODE STATION

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 424	ПРИВЯЗКА MSN HOMEPOB (S0 STN) К BRI S0 ПОРТУ
MMC 425	ПЕРЕЗАПУСК КАРТ BRI И PRI
MMC 428	УСТАНОВКИ BRI
MMC 429	НАЗНАЧЕНИЕ MSN-HOMEPOB

[424] BRI S0 MAPPING/ ПРИВЯЗКА MSN HOMEPOB (S0 STN) К BRI S0 ПОРТУ

В данном коде создается таблица, в которой каждому порту BRI карты, объявленному как BRI STATION, можно задать MSN номера для работы шины S0 и ISDN терминалов в режиме точка-многоточка P-MP.

УСЛОВИЯ

Использование данной функции возможно, если в систему установлена карта ISDN BRI.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

NONE

Порядок действий

Дисплей

1) Нажмите TRSF 424. На дисплее появится

[<u>8</u>701]SO MAPPING NONE

2) Наберите номер S0 STN (MSN) (например, 8704). ИЛИ
Используя клавищи громкости, выберите номер

[8704]SO MAPPING NONE

Используя клавиши громкости, выберите номер S0 STN (MSN). Для перемещения курсора вправо используйте «мягкую» клавишу.

3) Наберите номер порта BRI S (например, 712). ИЛИ

[<u>8</u>704]S0 MAPPING 712

Используя клавиши громкости, выберите номер порта BRI S. Для перемещения курсора вправо используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО.

Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 423 РЕЖИМ РАБОТЫ ISDN BRI ПОРТОВ MMC 428 УСТАНОВКИ BRI

[425] BRI AND PRI CARD RESTART/ ПЕРЕЗАПУСК КАРТ BRI И PRI

Данный код используется для перезапуска карт BRI и PRI. Перезапуск карт требуется для того, чтобы вступили в силу изменения, которые были внесены в программные коды MMC 426 Вкл./выкл. Протокола коррекции ошибок CRC4, MMC428 Опции BRI, MMC 427 Опции PRI, MMC 423 Привязка В-канала BRI к плану нумерации или MMC 424 Привязка MSN номеров (S0 STN) к BRI S0 порту.

УСЛОВИЯ

- Использование данной функции возможно, если в систему установлена карта ISDN BRI или PRI.
- Перед установкой карты TEPRI необходимо переключить переключатель J2 TEPRI или TEPRI2 в положение 'ON'.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

HET

1)

Порядок действий

Нажмите TRSF 425. На дисплее появится

2) Наберите номер первого В-канала н перезапускаемой карте ISDN (например, 709). ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите карту ISDN по номеру первого В-канала на ней. Нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

- 3) Нажмите 0 (NO) или 1 (YES).
- 4) Требуется подтвердить выбор: Нажмите 0 (NO) или 1 (YES).

5) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Дисплей

[725] RESTART
CARD RESTART?NO

[733] RESTART
CARD RESTART?NO

[733] RESTART
CARD RESTART?YES

[733] RESTART
ARE YOU SURE?YES

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 428	ОПЦИИ BRI
MMC 427	УСТАНОВКИ PRI
MMC 423	РЕЖИМ РАБОТЫ ISDN BRI ПОРТОВ
MMC 424	ПРИВЯЗКА MSN HOMEPOB (S0 STN) К BRI S0 ПОРТУ

[426] E1/PRI CRC4 OPTION/ ВКЛ./ВЫКЛ. ПРОТОКОЛА CRC4 ДЛЯ КАНАЛА E1/PRI

В этом коде включается и выключается протокол коррекции ошибок CRC4.

УСЛОВИЯ

- Эта опция используется в тех случаях, если телефонная компания, предоставляющая услугу ISDN PRI или E1, поддерживает исключительно структуру фрейма PCM30, в которой коррекция ошибок CRC4 недоступна.
- После изменения данной функции необходимо перезапустить карту TEPRI в ММС 425.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

CRC4: ON

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 426. На лисплее появится
- 2) Наберите номер первой внешней линии на карте PRI (например, 701).

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите первую внешнюю линию на карте PRI. Нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

3) Нажмите 0 (NO) или 1 (YES).

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите NO или YES. Нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 425 ПЕРЕЗАПУСК КАРТ BRI И PRI

Дисплей

 $[\underline{7}$ 01] E1/PRI CRC ON

[701] E1/PRI CRC ON

[<u>7</u>01] E1/PRI CRC OFF

[427] PRI OPTIONS/ УСТАНОВКИ PRI

В этом коде устанавливаются следующие установки, необходимые для работы каналов в потоке PRI:

	алов в потоке PRI:		
No	Опция	Описание	
0	CHANNEL ANY	Если данная опция YES включена, то при попытке выхода на занятый конкретный PRI канал система автоматически предоставит следующий свободный. Если данная опция NO выключена, то при попытке выхода на занятый конкретный PRI канал будет получен сигнал занято, при наличии других свободных каналов.	
1	PRI MODE	Способ доступа в систему	
	NORMAL	По занятию одного из каналов вызов передается на абонента в соответствии с ММС 406.	
	DID	Путем передачи в систему номера DID и его трансляции в ММС 714	
2	DLSEND	Режим посылки номера.	
	ENBLOCK	Весь номер посылается одним блоком по истечении времени ISDN INT DGT TM (см. ММС 501) после ввода последней цифры номера.	
	OVERLAP	Номер посылается по одной цифре. В этом случае телефонная компания контролирует число цифр номера.	
3	CLIP TABLE	Для каждого В-канала задается номер таблицы в ММС 323, из которой будет послан CLIP номер внутреннего абонента. Если номер таблицы не задан, то будет посылаться номер из ММС405.	
4	NB TYPE	Формат ISDN номера вызывающей стороны	
	UNKNOWN	Неизвестный	
	INT.NAT	Международный	
	NATIONAL	Междугородний	
	NETWORK	Внутрисетевой	
	SUBSCRIB	Местный	
	EXTEN	Внутренний	
	ABBREV	Сокращенный	
5	NB PLAN	План ISDN нумерации номера вызывающей стороны	
	UNKNOWN	Неизвестный план	
	ISDN	ISDN телефонная сеть (ССІТТ Е.163-164).	
	DATA	ISDN сеть передачи данных (CCITT X.121).	
	TELEX	Сеть TELEX терминалов (CCITT F.69).	
	NATIONAL	Международный план	
	PRIVATE	Частная сеть	
	EXTEN	Внутренний план	
6	CLIR w NUMB	При включении данной функции, CLIP номер будет посылаться в случае, если установлен запрет определения номера CLIR.	

(Продолжение)

No	Опция	Описание		
7	SAME CONNID	Когда данная опция выключена OFF, то поиск ISDN канала будет происходить по CONN ID и, если включена ON, то канал будет искаться по ID канала D.		
8	CD PLAN	План ISDN нумерации номера вызываемой стороны: - UNKNOWN - ISDN 2. NATION		
9	CD TYPE	Формат ISDN номера вызывающей стороны: - UNKNOWN - INT. NAT 2. NATIONAL 3. NETWORK 4. SUBSCRIB 5. ABBREV 6. EXTEN		
10	TIME SYNC	Данный параметр предназначен для включения сихронизации системной даты и времени по ISDN каналу, используя информацию из ISDN сигнализации текущих вызовов.		

УСЛОВИЯ

- Эта опция используется в тех случаях, если телефонная компания, предоставляющая услугу ISDN PRI или E1, поддерживает исключительно структуру фрейма PCM30, в которой коррекция ошибок CRC4 недоступна.
- После изменения данной функции необходимо перезапустить карту TEPRI в ММС 425.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

CHANNEL ANY: YES PRI MODE: DDI

DLSEND: OVERLAP

CLIP TABLE: 1

NB TYPE: NATIONAL

NB PLAN: ISDN CLIR w NUMB: OFF INC USE MFR: OFF

CD PLAN: UNKNOWN CD TYPE: UNKNOWN

TIME SYNC: OFF

Порядок действий

1) Нажмите TRSF 427. На дисплее появится Дисплей

[701] PRI OPTION CHANNEL ANY:YES

[730] PRI OPTION

CHANNEL ANY:YES

2) Наберите номер внешней линии на карте PRI (например, 704).

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите линию на карте PRI. Нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

3) Используя клавиши громкости, выберите опцию. Нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

[730] PRI OPTION
PRI MODE:DDI

Используя клавиши громкости, выберите режим опции.
 Нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

[730] PRI OPTION
PRI MODE:NORMAL

5) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 323	НОМЕР ВЫЗЫВАЮЩЕЙ СТОРОНЫ
MMC 405	НОМЕР ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ
MMC 425	ПЕРЕЗАПУСК КАРТ BRI И PRI
MMC 714	ТАБЛИЦА ТРАНСЛЯЦИИ DID HOMEPOB И DID ИМЕНА

[428] BRI OPTIONS/ УСТАНОВКИ BRI

В этом коде устанавливаются следующие установки, необходимые для работы портов карт BRI, установленных в MMC423 в режимах STATION или TRUNK:

УСТАНОВКИ BRI ПОРТОВ В РЕЖИМЕ TRUNK

No	Опции	Описание		
0	CHANNEL ANY	Если данная опция YES включена, то при попытке выхода на занятый конкретный BRI канал система автоматически предоставит следующий свободный. Если данная опция NO выключена, то при попытке выхода на занятый конкретный BRI канал будет получен сигнал занято, при наличии других свободных каналов.		
1	BRI MODE	Способ доступа в систему.		
	P-P NOR	Режим точка-точка. По занятию одного из каналов вызов передается на абонента в соответствии с ММС 406.		
	P-P DID	Режим точка-точка. Вызов осуществляется путем передачи в систему номера DID и его трансляции в ММС 714.		
	P-M NOR	Режим точка-многоточка. По занятию одного из каналов вызов передается на абонента в соответствии с ММС 406.		
	P-M MSN	Режим точка-многоточка. Вызов осуществляется путем передачи в систему номера MSN и его трансляции в MMC 429.		
2	DLSEND	Режим посылки номера.		
	ENBLOCK	Весь номер посылается одним блоком (как в мобильном телефоне) по истечении времени ISDN INT DGT TM (см. ММС 501) после ввода последней цифры номера.		
	OVERLAP	Номер посылается по одной цифре. В этом случае телефонная компания контролирует число цифр номера.		
3	CLIP TABLE	Для каждого В-канала задается номер таблицы в ММС 323, из которой будет послан СЦР номер внутреннего абонента. Если номер таблицы не задан, то будет посылаться номер из ММС405.		
4	NB TYPE	Формат ISDN номера		
	UNKNOWN	Неизвестный		
	INT.NAT	Международный		
	NATIONAL	Междугородний		
	NETWORK	Внутрисетевой		
	SUBSCRIB	Местный		
	ABBREV	Сокращенный		
	EXTEN	Внутренний		

(Продолжение)

No	Опции	Описание			
5	NB PLAN	План ISDN нумерации			
	UNKNOWN	Неизвестный план			
	ISDN	ISDN телефонная сеть (CCITT E.163-164)			
	DATA	ISDN сеть передачи данных (CCITT X.121)			
	TELEX	Сеть TELEX терминалов (CCITT F.69)			
	NATIONAL	Международный план			
	PRIVATE	Частная сеть			
	EXTEN	Внутренний план			
6	CLIR w NUMB	При включении данной функции, CLIP номер будет посылаться в			
		случае, если установлен запрет определения номера CLIR.			
7	NO CH BUSY	Если BRI линия не доступна, то она будет занята.			
8	CD PLAN	План ISDN нумерации номера вызываемой стороны: - UNKNOWN - ISDN 2. NATION			
9	CD TYPE	Формат ISDN номера вызывающей стороны: - UNKNOWN - INT. NAT 2. NATIONAL 3. NETWORK 4. SUBSCRIB 5. ABBREV 6. EXTEN			
10	TIME SYNC	Данный параметр предназначен для включения сихронизации системной даты и времени по ISDN каналу, используя информацию из ISDN сигнализации текущих вызовов.			

УСТАНОВКИ BRI ПОРТОВ В РЕЖИМЕ STATION

No	Опции	Описание		
0	ANY CHANNEL	Если данная опция YES включена, то при попытке выхода на		
		занятый конкретный BRI канал система автоматически предоставит		
		следующий свободный. Если данная опция NO выключена, то при		
		попытке выхода на занятый конкретный BRI канал будет получен		
		сигнал занято, при наличии других свободных каналов.		
1	POWER FEED	Подача питания терминалов в ISDN BRI шину.		

УСЛОВИЯ

- В систему должна быть установлена карта ISDN BRI. При отсутствии такой карты будет выводиться сообщение 'NO BRI CARD'.
- После изменения любых опций необходимо перезапустить карту BRI в MMC 425.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

Для BRI портов запрограммированных, как TRUNK:

CHANNEL ANY: YES

BRI MODE: P-P DDI

DLSEND: OVERLAP

CLIP TABLE: NONE

NB TYPE: NATIONAL

NB PLAN: ISDN CLIR w NUMB: OFF NO CH BUSY: OFF

CD PLAN: UNKNOWN CD TYPE: UNKNOWN

TIME SYNC : OFF

Для BRI портов запрограммированных, как STATION:

CHANNEL ANY: YES POWER FEED: NO

Порядок действий

1) Нажмите TRSF 428. На дисплее появится

2) Наберите номер внешней линии на карте BRI (например, 727).

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите внешний порт на карте BRI. Нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

3) Используя клавиши громкости, выберите опцию. Нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО. Используя клавиши громкости, выберите установку.

Нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

Дисплей

[<u>7</u>25] BRI-TRK CHANNEL ANY:YES

[727] BRI-TRK
CHANNEL ANY:YES

[727] BRI-TRK
CHANNEL ANY:NO

[727] BRI-TRK
BRI MODE:P-M MSN

[727] BRI-TRK
DLSEND :OVERLAP

[727] BRI-TRK
CLIP TABLE :NONE

[727] BRI-TRK
NB TYPE:UNKNOWN

[727] BRI-TRK
CLIP TABLE:1

Наберите номер внутренней линии на карте BRI (например, 729).

[729] BRI-STN CHANNEL ANY:YES

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите внутренний порт на карте BRI. Нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

5) Используя клавиши громкости, выберите опцию. Нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО. [729] BRI-STN CHANNEL ANY:YES

[729] BRI-STN
POWER FEED :NO

6) Используя клавиши громкости, выберите установку. [729] BRI-STN
POWER FEED :YES

7) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ

Нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 323	НОМЕР ВЫЗЫВАЮЩЕЙ СТОРОНЫ
MMC 405	НОМЕР ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ
MMC 423	РЕЖИМ РАБОТЫ ISDN BRI ПОРТОВ
MMC 425	ПЕРЕЗАПУСК КАРТ BRI И PRI
MMC 429	НАЗНАЧЕНИЕ MSN-HOMEPOB
MMC 714	ТАБЛИЦА ТРАНСЛЯЦИИ DID HOMEPOB И DID ИМЕНА

[429] MSN DIGIT/ НАЗНАЧЕНИЕ MSN-HOMEPOB

При подключении системы OfficeServ 7200 посредством ISDN BRI-порта, объявленного как внешняя линия (TRUNK), к шине S0, работающей в режиме «точка-многоточка» (см. MMC 428), такой BRI-порт будет являться одной из точек включения. Каждой точке, в том числе и BRI-порту у оператора, присваиваются свои MSN-номера. При передаче такого MSN-номера по шине S0 вызов раздается на аппарате с соответствующим MSN-номером. Каждому BRI-порту в системе можно присвоить до 8 MSN-номеров, при получении которых по шине S0 вызов можно направить на внутренний аппарат/группу аппаратов в любом режиме работы системы. При несовпадении принятых цифр и записей MSN номеров вызов будет направлен в соответствии с MMC406. Каждому MSN номеру может быть включена функция ожидания вызова при занятости аппарата с этим MSN номером.

Поле	Описание		
DIGIT	Принятый номер. Не более 16 цифр		
RING 1-6	Выбор направления MSN вызовов для каждого режима работы системы.		
CALL WAIT	Ожидание вызова. При выборе YES, MSN-вызов на занятого абонента будет постановлен в очередь. При выборе NO, MSN-вызов на занятого абонента получит сигнал занято.		
OPTION	Данная опция может быть установлена в два положения: Accept – занятому абоненту можно подать сигнал об ожидающем вызове или Reject – вызов будет отменен.		

УСЛОВИЯ

- В систему должна быть установлена карта ISDN BRI. При отсутствии такой карты будет выводиться сообщение 'NO BRI CARD'.
- За каждым BRI портом закреплено две линии. Изменение для одной линии приводит к изменениям по второй линии.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

1-6: NONE CW: YES OPT: ACCEPT

Порядок действий

1) Нажмите TRSF 429. На дисплее появится

2) Наберите номер внешней линии (например, 704). ИЛИ

Дисплей

[<u>7</u>01] MSN DGT (1)

[704] MSN DGT ($\underline{1}$) DGT:

Используя клавиши громкости, выберите порт ISDN. Для перемещения курсора вправо используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО.

3) Введите номер MSN ячейки (1-8, например, 4). ИЛИ

[704] MSN DGT $(\underline{4})$ DGT:

Используя клавиши громкости, выберите ячейку. Нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

4) Введите MSN-номер, состоящий не более чем из 12 цифр (например, 4603881). Нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО

[704] MSN DGT $(\underline{4})$ DGT:4603881

5) Введите номер адресата для 1 режима работы (например, 204). Используя клавиши громкости, выберите номер адресата для 1 режима работы. Нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

[704] MSN DGT $(\underline{4})$ 1:204 2:NONE

6) Нажмите 1 (YES) или 0 (NO) для включения или выключения ожидания вызова.

[704] MSN DGT $(\underline{4})$ CW:NO OPT:ACEPT

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите YES или NO. Нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

7) Нажмите 1, чтобы разрешить (ACCEPT), или 0, чтобы запретить (REJECT). ИЛИ

[704] MSN DGT (4)
CW:NO OPT:ACEPT

Используя клавиши громкости, выберите ACCEPT или REJECT. Нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

8) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 210	ВКЛ/ВЫКЛ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ АРЕНДАТОРОВ
MMC 423	РЕЖИМ РАБОТЫ ISDN BRI ПОРТОВ
MMC 428	УСТАНОВКИ BRI

[430] TRUNK COS/ КЛАСС ОБСЛУЖИВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ

В этом коде назначаются классы обслуживания (COS) для каждой внешней линии каждом режиме работы системы Ring Plan. Уровень доступа, предоставляемый различными классами обслуживания, определяется в коде ММС 701 Установки классов обслуживания. Всего может быть организовано 30 различных классов обслуживания внешних линий, которые пронумерованы от 01 до 30.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

ВСЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ: 01

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 430. На дисплее появится информация о первой внешней линии
- 2) Наберите номер внешней линии (например, 705). ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите внешнюю линию. Для перехода к шагу 3 используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО.

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите внешнюю линию. Для перехода к шагу 4 используйте «мягкую» клавишу ВЛЕВО. ИЛИ

Чтобы выбрать все (ALL) внешние линии, нажмите клавишу REDIAL.

3) Введите класс обслуживания. (например, 05) ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите режим работы. Для перехода к шагу 4 используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО.

ИЛИ

Используя клавиши громкости режим работы. Для перехода к шагу 3 используйте «мягкую» клавишу ВЛЕВО.

4) Введите класс обслуживания для следующего класса. (Например, 05)

Дисплей

[701] TRK COS 1:01 2:01 3:01

[705] TRK COS 1:01 2:01 3:01

[ALL] TRK COS 1:01 2:01 3:01

[705] TRK COS 1:05 2:01 3:01

[705] TRK COS 1:05 2:05 03:01 ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите класс обслуживания. Для перехода к шагу 2 используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО.

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите класс обслуживания. Для перехода к предыдущему шагу используйте «мягкую» клавишу ВЛЕВО.

 Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС507 ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ СИСТЕМЫ

[432] SET H-TRK/ PEЖИМ ПОРТОВ KAPT H-TRK

Данная функция предназначена для выбора режима универсальных карт аналоговых соединительных линий Hybrid TRUNK. Порты карт H-TRK поддерживают три стандарта соединительных линий (E&M, DID, R/D).



MMC [413]

Данный MMC не отображается в системе OfficeServ 7100, так как система OfficeServ 7100 не поддерживает H-trunk карты.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

E & M

Порядок действий

Дисплей

 Нажмите TRSF 432.
 На дисплее появится номер внешней линии И ее тип. [<u>7</u>009]SET H-TRK E&M

2) Наберите номер внешней линии (например, 7010). ИЛИ

[7010]SET H-TRK E&M

Используя клавиши громкости, выберите внешнюю линию и «мягкую» клавишу ВПРАВО. ИЛИ

Чтобы выбрать все (ALL) внешние линии, нажмите клавишу REDIAL.

3) Используя клавиши громкости, выберите тип линии и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО для перехода к шагу 1.

[<u>7</u>010]SET H-TRK

4) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ

Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС412 НАСТРОЙКА СИГНАЛИЗАЦИИ Е&М ЛИНИЙ ММС416 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫЗОВОВ ПО Е&M/DID

[433] COST RATE/ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ РАЗГОВОРА ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ

В данном коде каждой внешней линии можно задать от 1 до 8 таблиц подсчета стоимости разговоров задаваемых в ММС749. Анализ набираемого номера и выбор таблицы подсчета стоимости разговора производится по ММС748. Если для внешней линии не выбрана ни одна таблица подсчета стоимости разговоров, то по этой линии такой подсчет не производится.

Таблица 8 используется при подсчете стоимости только входящих вызовов.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

ДЛЯ ВСЕХ ЛИНИЙ ДЛЯ ВСЕХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТАБЛИЦЫ ЗАДАНЫ

Порядок действий

- Нажмите TRSF 433.
 На дисплее появится информация о первой внешней линии
- 2) Введите номер линии (например, 705) [705] :12345678 ИЛИ CR : 11111111

Используя клавиши громкости, выберите внешнюю линию и «мягкую» клавишу ВПРАВО. ИЛИ

Чтобы выбрать все (ALL) внешние линии, нажмите клавишу REDIAL.

- 3) Используя клавиши громкости, выберите таблицу подсчета стоимости. (например, 2) Нажмите 0 или 1 для включения или выключения учета по выбранной таблице и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО для перехода к шагу 1. ИЛИ
- 4) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Дисплей

[<u>7</u>01] :12345678 CR :11111111

[701] :12345678

CR

:10111111

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 748 ПЛАН СТОИМОСТИ РАЗГОВОРА ММС 749 ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ РАЗГОВОРА

[434] CONNECTION STATUS/ КОНТРОЛЬ КОММУТАЦИЙ

Данная функция предназначена для просмотра коммутаций портов системы между собой. В случае если внешняя линяя или внутренний абонент находятся в конференции с несколькими участниками, системный администратор, нажав клавишу под символом (→), может просмотреть остальных участников конференции. Если внешняя линия или внутренний абонент свободны, высвечивается сообщение "IDLE". Если в момент просмотра выбран несуществующий номер линии или внутреннего абонента, высвечивается сообщение "INVALID DATA". Например, если в момент просмотра, внешняя линия звонит на каком либо устройстве или внутренний абонент набирает номер, то есть их действия обрабатываются процессором, система выдаст сообщение "MADE BUSY". Если в момент просмотра порт занят, но не находятся в коммутации с кем либо, система выдаст сообщение "BUSY".

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

HET

Порядок действий

Промотор состояния внешних линий

- 1) Hажмите TRSF 434. DISPLAY STATUS 201 IDLE
- 2)
 Введите номер внешней линии
 DISPLAY STATUS

 На дисплее отразится статус:
 702 227
- 3) Введите номер другой линии.

 ИЛИ

 Для выхода из программирования нажмите

 DISPLAY STATUS

 702 227

Промотор состояния внутренних линий

клавишу TRSF

клавишу TRSF

- 1) Hажмите TRSF 434. DISPLAY STATUS 201 IDLE
- 2)
 Введите номер внутренней линии
 DISPLAY STATUS

 На дисплее отразится статус:
 235 715
- 3) Введите номер другой линии. DISPLAY STATUS ИЛИ 235 715
 Для выхода из программирования нажмите

Промотор состояния внешних линий в режиме конференции

1) Hажмите TRSF 434. DISPLAY STATUS 201 IDLE

Дисплей

2) Введите номер внешней линии На дисплее отразится статус: DISPLAY STATUS
702 227 ,215 →

3) Нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО для просмотра остальных участников конференции

DISPLAY STATUS
702 216 →

4) Введите номер другой линии.ИЛИДля выхода из программирования нажмите

DISPLAY STATUS
216 702 ,227 >

Промотор состояния не подключенных портов

1) Нажмите TRSF 434.

клавишу TRSF

DISPLAY STATUS
201 IDLE

2) Введите номер линии На дисплее отразится статус: DISPLAY STATUS
702 NONE

Введите номер другой линии.
 ИЛИ
 Для выхода из программирования нажмите TRSF

DISPLAY STATUS
702 NONE

Промотор состояния несуществующих портов

1) Нажмите TRSF 434.

DISPLAY STATUS
201 IDLE

2) Введите номер несуществующей линии На дисплее отразится статус: INVALID DATA:

DISPLAY STATUS
INVALID DATA

ИЛИ Для выхода из программирования нажмите TRSF

Введите номер другой линии.

DISPLAY STATUS
201 IDLE

Промотор состояния портов обслуживаемых системой

1) Нажмите TRSF 434.

3)

DISPLAY STATUS
201 IDLE

2) Введите номер линии На дисплее отразится статус: DISPLAY STATUS
725 MADE BUSY

Введите номер другой линии.
 ИЛИ
 Для выхода из программирования нажмите клавишу TRSF

DISPLAY STATUS
725 MADE BUSY

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 108 CTATУC АППАРАТА

ММС 409 СТАТУС ВНЕШНИХ ЛИНИЙ

[436] INSERT DIGIT/ ДОБАВЛЕНИЕ ЦИФР

Данная функция предназначена для добавления цифр к принятому номеру по DID или E & M линиям. Можно добавить до 4 цифр.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

НЕ ЗАДАНО ДЛЯ ВСЕХ ЛИНИЙ

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 436. На дисплее появится
- Наберите номер внешней линии (например, 702).
 ИЛИ
 Используя клавиши громкости, выберите внешнюю

линию. Нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

- 3) Наберите добавляемый номер. Нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.
- Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Дисплей

[<u>7</u>01] INSERT DGT NONE

[702] INSERT DGT NONE

[702] INSERT DGT

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 714 ТАБЛИЦА ТРАНСЛЯЦИИ DID НОМЕРОВ И DID ИМЕНА

[437] 16 TRUNK GAIN/ УРОВНИ УСИЛЕНИЯ КАРТ 16TRK

Задаются уровни усиления ТХ и RX по внешним линиям для карт 16TRK.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

TRK TYPE: 1

RX:3 TX:3

Порядок действий

1) Нажмите TRSF 437. На дисплее появится

2) Наберите номер внешней линии (например, 702). ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите внешнюю линию. Нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

- 3) Введите номер (1 ~ 4)типа TRK TYPE Нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.
- 4) Введите уровень $(1 \sim 4)$ RX GAIN Нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.
- 5) Введите уровень $(1 \sim 5)$ ТХ GAIN Нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.
- 6) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ

Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Дисплей

[701] TRK TYPE:1
RX:3 TX:3

[702] TRK TYPE:1 RX:3 TX:3

[702] TRK TYPE:2 RX:3 TX:3

[702] TRK TYPE:2 RX:2 TX:3

[702] TRK TYPE:2 RX:2 TX:4

[702] TRK TYPE:2 RX:2 TX:4

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

HET

[500] SYSTEM-WIDE COUNTERS/ СИСТЕМНЫЕ СЧЕТЧИКИ

В этом коде устанавливаются значения системных счетчиков. Счетчики и их краткое описание приведены ниже:

No	Счетчик	Умолчание	Описание
0	ALARM REM. CNTER	5	Количество повторов сигнала будильника до отключения (1-99).
1	AUTO RDL COUNTER	5	Количество автодозвонов по одному номеру (1-99).
2	DISA CALL CNTER	99	Количество повторных вызовов внутренних абонентов посредством функции DISA за одно соединение (1-99).
3	DISA LOCK CNTER	3	Количество повторных ошибочных авторизаций, после которых DISA-линия будет заблокирована (1-99).
4	NEW CALL COUNTER	99	Количество исходящих звонков по одной внешней линии за одно соединение (1-99).
5	UCDS VISUAL ALARM	0	Количество ожидающих вызовов на UCD-группу, по превышении которого всем членам группы на дисплеях системных телефонов будет подано сообщение об ожидающих вызовах (0-25).
6	UCDS AUDIO ALARM	0	Количество ожидающих вызовов на UCD-группу, по превышении которого всем членам группы будет подано звуковое сообщение об ожидающих вызовах (0-25).
7	UCD CS LEVEL 1	0	Количество ожидающих вызовов на UCD-группу, по превышении которого всем членам группы будет подано сообщение об избыточном ожидании 1-го уровня (0-25).
8	UCD CS LEVEL 2	0	Количество ожидающих вызовов на UCD-группу, по превышении которого всем членам группы будет подано сообщение об избыточном ожидании 2-го уровня (0-25).

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

СМОТРИ ОПИСАНИЕ

Порядок действий

1) Нажмите TRSF 500. На дисплее появится

Дисплей

ALARM REM.CNTER
05→

2) Наберите номер счетчика по списку (например, 6) ИЛИ UCDS AUDIO ALARM 00→

Используя клавиши громкости, выберите счетчик. Для перемещения курсора вправо используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО.

3) Введите с клавиатуры новое значение счетчика. Если значение введено правильно (принадлежит диапазону возможных значений), то Вы автоматически вернетесь к шагу 2.

UCDS AUDIO ALARM 00→02

4) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ DISA, UCD, БУДИЛЬНИК

[501] SYSTEM TIMERS/ СИСТЕМНЫЕ ТАЙМЕРЫ

В этом коде системный администратор или технический специалист может настраивать таймеры системы по своему усмотрению.

ТАБЛИЦА ТАЙМЕРОВ

Таймер	Умолчание	Диапазон	Описание
ALARM TIME	100	0-2500 МИН	Промежуток времени между нажатием на клавишу ALARM, для снятия тревоги, и повторным сигналом тревоги ALARM.
ALERT TONE TIME	1000	100-2500 MCEK	Длительность сигнала, предваряющего подачу вызова на системный телефон, работающий в режиме Voice Announce или Auto Answer. Данный таймер также контролирует тон, подаваемый перед принудительным включением режима автоответа (Forced Auto Answer).
ALM REM.INTERVAL	25	1-250 CEK	Данный таймер контролирует промежуток между сигналами будильника.
ALM REM RING OFF	10	1-25 CEK	Длительность подачи одного цикла сигналов будильника.
ATT. RECALL TIME	30	0-250 CEK	Время, по истечении которого возвращенный с перевода (transfer recall) вызов в случае не ответа будет перенаправлен на оператора.
AUTO REDIAL INT.	30	1-250 CEK	Период между повторными наборами номера.
AUTO REDIAL RLS.	45	1-250 CEK	Время, в течение которого система дает прослушать состояние линии после повторного набора номера.
BOOTH TIME OUT (Hotel application only)	005	0-250 МИН	Время включенного состояния телефона – таксофона.
CALLBACK NO ANS	30	1-250 CEK	Период времени, по истечении которого будет автоматически снят вызов, поступивший при использовании сервиса «вызов по освобождении» (Callback).
CAMP ON RECALL	30	0-250 CEK	По истечении данного времени вызов, переведенный на занятого абонента, будет возвращен на совершавшего перевод.

(IIpoz			(Продолжение) г
Таймер	Умолчание	Диапазон	Описание
CID MSG RECEIVE	6	1-25 CEK	Время, в течение которого система ожидает сообщения об CID определяемом номере с внешней аналоговой линии.
CID DSP ALLOC TM	500	000-900 MCEK	Время задержки между началом посылки входящего вызова и включением приемника CID номера по аналоговой линии. Данная опция не отображается в системе OfficeServ 7100.
CLI DISPLAY TIME	5	1-25 CEK	Время, в течение которого на дисплее системного телефона будет размещена СІD-информация о номере вызывающего абонента. После этого на дисплее системного телефона будет отражаться время соединения.
CO CLEAR TIME	30	0-250 CEK	После завершения разговора внутренним абонентом, в течение данного времени, система удерживает линию для вызовов.
CO CONFIRM TIME	3	0- 250 МИН	Через данный промежуток времени, в случае ограничения времени разговора по внешней линии (см. ММС 314), система либо подаст внутреннему абоненту предупреждающий сигнал, либо произведет отбой соединения.
CO-CO DISCONNECT	20	1-250 МИН	Через данный промежуток времени, система произведет отбой соединения двух внешних линий (в случае неконтролируемой конференции или внешнего перевода).
CONFIRM TONE TM	1000	100-2500 MCEK	Длительность тона, указывающего на превышение допустимого времени разговора (CO CONFIRM TIME).
CRD TONE INT TM	30	0-250 CEK	Интервал времени подачи тона во время записи разговора в систему голосовой почты. Установка 000 означает, что сигнал не подается. Применяется для карты SVMi.
DIAL PASS TIME	3	0-25 CEK	Время, в течение которого система готова продолжать набирать исходящий номер.

			(Продолжение)
Таймер	Умолчание	Диапазон	Описание
DISA DISCONNECT	30	1- 250 МИН	Продолжительность соединения по DISA-линии с внутренним абонентом.
DISA LOCK OUT TM	30	1- 250 МИН	Длительность блокирования функции DISA после неудачных попыток авторизации, количество которых контролируется счетчиком DISA LOCK CNTER (MMC500)
DISA NOANS DISC.	30	0-250 CEK	Время, по истечении которого абонент, вошедший в систему по функции DISA, но не получивший ответа, будет отсоединен.
DISA PASS CHECK	30	1-250 МИН	Период времени, по истечении которого счетчик DISA LOCK CNTER (см. ММС 500) будет обнулен в случае, если по истечении времени DISA LOCK OUT TIME не было неудачных попыток авторизации.
DISA NO ACTION	10	0-250 CEK	Если в MMC210 включена функция DISA NO ACT, то при звонке DISA и не наборе номера в течение данного времени вызов поступит в соответствии с MMC406.
DISPLAY DELAY TM	3	1-250 CEK	Время отображения различных сообщений на дисплее системного телефона, по истечении которого происходит возврат дисплея к отображению текущего состояния. Также данный таймер контролирует длительность сообщения об ошибочном использовании системы (error tone).
DOOR LOCK RELES.	500	100-2500 MCEK	Длительность срабатывания дверного замка.
DOOR RING DETECT	50	10-250 MCEK	Минимальная длительность нажатия кнопки домофона, необходимая для срабатывания системы.
DOOR RING OFF TM	30	1-250 CEK	Длительность подачи вызова с домофона.
E-HOLD RECALL TM	45	0-250 CEK	Время, по истечении которого вызов, помещенный на исключительное удержание, будет возвращен абоненту, осуществившему удержание.

			(Продолжение)
Таймер	Умолчание	Диапазон	Описание
FIRST DIGIT TIME	10	1-250 CEK	Время, предоставляемое системой пользователю на совершение какихлибо действий. По истечении данного времени, если никаких действий не было совершено, система подаст сигнал об ошибке (error tone).
HOK FLASH MAX TM	120	20-2500 MCEK	Максимальная длительность сигнала FLASH, детектируемого системой.
HOK FLASH MIN TM	70	20-2500 MCEK	Минимальная длительность сигнала FLASH, детектируемого системой.
HOOK OFF TIME	100	20-2500 MCEK	Промежуток времени, по истечении которого система подаст сигнал готовности (dial tone) после снятия трубки на аналоговом аппарате.
HOOK ON TIME	200	20-2500 MCEK	Промежуток времени, в течение которого система определяет, что на аналоговом аппарате была положена трубка.
INQUIRY RELEASE	30	1-250 CEK	Время, в течение которого на дисплее отображается информация при использовании «мягких» клавиш, после чего дисплей возвращается в исходное состояние. Этот таймер действует только для телефонов с дисплеем.
INTER DIGIT TIME	10	1-250 CEK	Длительность допустимой паузы перед вводом очередной цифры номера. Превышение данного времени приводит к отмене вызова и подаче пользователю сигнала об ошибке (error tone).
ISDN INT DGT TM	7	1-15 CEK	По истечении данного времени при наборе номера по ISDN BRI/PRI-линии система принимает решение о том, что номер набран (При блочном режиме набора номера).
KMMC LOCK OUT TM	30	10-250 CEK	Длительность периода, по истечении которого система блокирует доступ к программированию с системного телефона в случае, если за это время никаких операций по программированию системы не производилось.

			(Продолжение)
Таймер	Умолчание	Диапазон	Описание
LCR ADVANCE TIME	5	1-250 CEK	Время, в истечении которого система ожидает освобождения линии в текущем маршруте, а затем переходит к маршруту более высокого уровня в случае, если это возможно.
LCR INTER DIGIT	5	1-250 CEK	Длительность допустимой паузы перед вводом очередной цифры номера при использовании LCR-сервиса. Превышение данного времени приводит к отмене вызова и подаче пользователю сигнала об ошибке (error tone).
LONG KEY DETECT	600	0-2500 MCEK	Время удержания клавиши номеронабирателя для активации функции долгого нажатия клавиши.
LONG KEY REPEAT	300	0-2500 MCEK	Время между повторным нажатием клавиш номеронабирателя необходимое для повторного набора аналогичной цифры, а не вызова функции долгого нажатия.
MS LED ON TIME	5	1-10 CEK	Время восстановления функции клавиши MS (Manual Signaling) после ее использования.
OFF HOOK RING INT	15	1-250 CEK	Промежутки времени, через которые подаются сигналы занятому абоненту об ожидающем вызове.
OHVA ANSWER TIME	10	1-250 CEK	Промежуток времени, в течение которого пользователь системного телефона получает вызов по громкой связи посредством функции OHVA, после чего она будет отменена автоматически. Также в течение этого времени пользователь может отменить OHVA-вызов, нажав правую "мягкую" клавишу.
PAGE TIME OUT	20	1-250 CEK	Продолжительность сообщения по системе громкого оповещения.
PAGE TONE TIME	500	100-2500 MCEK	Продолжительность тонального сигнала, предваряющего сообщение по системе громкого оповещения.
PARK RECALL TIME	45	0-250 CEK	Время автоматического возврата запаркованного вызова.

			(Продолжение)
Таймер	Умолчание	Диапазон	Описание
AP-MMC LOCK TIME	5	1-60 МИН	Длительность периода, по истечении которого система блокирует доступ к программированию с компьютера РСММС / WebMMC в случае, если за это время никаких операций по программированию системы не производилось.
PERI UCD REPORT	5	3-99 CEK	Промежуток времени, через который будет автоматически распечатываться отчет о режиме работы UCD-групп.
POWER DOWN TIME	2000	500-9900 MCEK	Этот таймер контролирует промежуток времени между снятием питания с ROM памяти и началом процедуры завершения работы.
R2MFC INCOM TIME	14	10-30 CEK	Время, в течение которого система ожидает приема R2MFC-сигнала, прежде чем перейти в состояние ошибочного использования (error state).
R2MFC INTER TIME	2500	0-7000 MCEK.	Время, в течение которого система ожидает посылки следующей цифры от оператора при входящем вызове.
R2MFC OUTGO TIME	14	10-30 CEK	Время, в течение которого система ожидает очередных действий от пользователя при совершении вызова по линии Е1, прежде чем перейти в состояние ошибочного использования (error state).
RECALL DISCONNECT	2	1-250 МИН	Время, по истечении которого возвращенный на оператора вызов будет разъединен.
RECALL WAIT TIME	15	0-250 CEK	Время, в истечении которого возвращенный с удержания или не принятый по переводу вызов поступает на исходный аппарат. После чего такой вызов будет перенаправлен на оператора.
ROUTE OPTIMISE	5	0-250 CEK	По истечении данного времени при образовании «заворотной петли» в Q-SIG канале, будет произведена оптимизация соединения, и высвобождение каналов петли.

Таймер	Умолчание	Диапазон	Описание
SMDR START /DP	30	1-250 CEK	Период времени, задаваемый системе на набор номера в импульсном режиме. По истечении данного времени система считает, что соединение осуществлено, после чего на дисплее системного телефона включается счетчик длительности разговора. Именно эта длительность разговора будет размещена в отчете SMDR.
SMDR START /DTMF	15	1-250 CEK	Период времени, задаваемый системе на набор номера в тональном режиме. По истечении данного времени система считает, что соединение осуществлено, после чего на дисплее системного телефона включается счетчик длительности разговора. Именно эта длительность разговора будет размещена в отчете SMDR.
SYS HOLD RECALL	45	0-250 CEK	Время, в течение которого вызов помещается на системное удержание, после чего система попытается возвратить вызов на исходного абонента. Установка этого таймера в состояние 000 означает, что вызов, помещенный на системное удержание, автоматически возвращен не будет.
TRANSFER RECALL	20	0-250 CEK	По истечении данного времени переведенный и не получивший ответа вызов будет возвращен на исходного абонента.
TRK AUTOMOH DISC	60	1-250 CEK	Если в ММС210 включена функция ТRK AUTOMOH и для звонка в систему используется функция DISA или включение в MMC400 функции AUTO ANSWER то входящий DISA/AUTO ANSWER вызов будет подключен к источнику музыки на удержании МОН в то время, когда вызываемый абонент будет звонить. Если в течение данного таймера TRK AUTOMOH DISC вызываемый абонент не ответит, вызов будет отменен, а линия отсоединена.

Таймер	Умолчание	Диапазон	Описание
TSW CONN. DELAY	0	0-10 CEK	Время задержки включения голосового тракта при перенаправлении (EXT FWD) входящего звонка на внешнюю линию.
UCDS AUDIO ALARM	0	0-990 CEK	Промежуток времени, по истечении которого в случае отсутствия ответа на вызов в UCD-группе администратору UCD-группы будет подано специальное звуковое предупреждение из карты SVMi-20. Остальные параметры UCD аlarm смотреть в MMC 500.
UCDS VISUAL ALARM	0	0-250 CEK	Промежуток времени, по истечении которого в случае не ответа на вызов в UCD-группе у администратора UCD-группы будет мигать клавиша SUPV, и подаваться звуковое предупреждение из карты SVMi-20. Остальные параметры UCD alarm смотреть в MMC 500.
VOIP RE-ROUTE TM	15	0-25 CEK	При совершении вызова по VOIP линиям, если в течение данного времени не получено подтверждения от вызываемой стороны, вызов будет отменен.



Если установлено значение '0'

Если для ряда таймеров установлено значение '0', то функция, связанная с этим, будет отключена.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

СМОТРИ ОПИСАНИЕ

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 501. На дисплее появится информация о первом таймере
- 2) Используя клавиши громкости, выберите таймер. Для перемещения курсора вправо используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО.

Дисплей

AA INT DGT TIME 05 SEC→

KMMC LOCK OUT TM 060 SEC→

3) Введите с клавиатуры новое время таймера. Если время введено правильно, то Вы автоматически вернетесь к шагу 2. KMMC LOCK OUT TM 060 SEC→250

4) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

[502] STATION-WIDE TIMERS/ ТАЙМЕРЫ АППАРАТОВ

В этом коде устанавливаются значения таймеров для отдельных (или для всех одновременно) внутренних аппаратов.

No	Таймер	Описание
0	NO ANS FWD	По истечении этого времени вызов, поступивший на аппарат, будет перенаправлен по не ответу. (1-250 сек.)
1	DTMF DUR.	Данный таймер контролирует длительность подачи DTMF-сигналов при наборе тоном в систему внешней Голосовой почты. (100-9900 мсек.)
2	FDGT DELY	Этот таймер позволяет системному администратору установить задержку перед посылкой первой DTMF-цифры при наборе тоном в систему внешней Голосовой почты. (100-9900 мсек.)
3	OFFHK SEL.	Промежуток времени, по истечении которого после снятия трубки на аппарате система автоматически начнет набирать внутренний/внешний номер, установленный в ММС 306.
4	EFWD DELAY	По истечении данного времени вызов будет перенаправлен на внешний номер.(1-250 сек.)
5	CC RNG DLY	Если в течение данного времени аппарат не отвечает на вызов, совместно с ним начнут звонить все аппараты имеющие клавишу СС. Данная функция применяется только для звонков на аппараты и не действует на звонки для группы аппаратов .(10 сек.)

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

NO ANS FWD: 015 SEC
DTMF DUR: 100 MSEC
F-DGT DELY: 600 MSEC
OFFHK SEL: 015 SEC
EFWD DELAY: 010 SEC
CC RNG DLY: 010 SEC

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 502. На дисплее появится
- 2) Наберите номер аппарата (например, 205). ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите аппарат. Для перемещения курсора вправо используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО. Чтобы выбрать все (ALL) аппараты, нажмите клавишу REDIAL. Для перемещения курсора вправо используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО.

3) Введите с клавиатуры новое время таймера, которое должно состоять из 3 цифр (например, 020). Система вернется к шагу 2.

4) Введите номер таймера из списка. (Например, 1) ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите таймер и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

5) Введите значение таймера. (Необходимо ввести 4 цифры, например, 0200) Система вернется к шагу 2.

Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

 MMC 102
 ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ ВЫЗОВА

 MMC 306
 ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Дисплей

[201] NO ANS FWD 015 SEC→

[205] NO ANS FWD 015 SEC→

[ALL] NO ANS FWD 015 SEC→

[205] NO ANS FWD 015 SEC→020

[205] DTMF DUR.
0100 MS →

[205] DTMP DUR.
0100 MS →0200

[503] TRUNK-WIDE TIMERS/ ТАЙМЕРЫ ВНЕШНИХ ЛИНИЙ

В этом коде устанавливаются значения таймеров для отдельных (или для всех одновременно) внешних линий. Не рекомендуется изменять установки этого ММС-кода (кроме, быть может, установки таймера FLASH TIME) без предварительной консультации с техническим специалистом.

No	Таймер	Описание	Диапазон
00	ANS.BAK TM	Время подтверждения ответа. Данный таймер должен совпадать с таким же таймером другой системы при соединении по линиям типа E&M.	0-2500 MSEC
01	CLEARING	После завершения входящего или исходящего разговора, когда внутренний абонент положит трубку, внешняя линия будет полностью освобождена и готова к использованию по истечении этого таймера.	100-9900 MSEC
02	CO SUPV TM	Длительность разрыва абонентского шлейфа, по истечении которого система автоматически освободит внешнюю линию. Если установлено 0, то детектирования разрыва не производится.	10-2500 MSEC
03	DTMF DUR.	Длительность посылки DTMF сигнала по внешним линиям, установленным в тональный режим набора номера.	100-9900 MSEC
04	F-DGT DELY	Время между занятием внешней линии и получением тона готовности от станции оператора.	100-9900 MSEC
05	FLASH TIME	Время кратковременного разъединения абонентского шлейфа внешней линии.	20-2500 MSEC
06	NO RING TM	Время в течение, которого система не реагирует на поступление вызывного напряжения от внешней линии после завершения предыдущего разговора по этой линии.	1-25 SEC
07	PAUSE TIME	Длительность паузы по внешней линии.	1-25 SEC
08	PRS DET TM	Длительность сигнала переполюсовки PRS в момент ответа или отбоя со стороны городской станции. Если при ответе на вызов переворот полярности осуществляется только в одну сторону, то PRS DET TM должен быть установлен в значение 0.	0-2500 MSEC
09	RNG DET TM	Минимальная длительность вызывного напряжения от внешней линии, по которой система не реагирует на кратковременные ошибочные вызовы.	10-2500 MSEC
10	WINK TIME	Длительность сигнала подтверждения при работе по каналам E&M в режиме сигнализации импульсом WINK.	100-300 MSEC

			(пределяжение)
No	Таймер	Описание	Диапазон
11	MF/DP INT	Интервал между набором цифр номера. В случае если в таймер для DTMF линии установлен более 500 мсек., реально в таком случае цифры будут посылаться через 100 мсек.	100-9900 MSEC
12	MFR DLY TM	Это таймер, только по истечении которого, приемник DTMF сигналов будет подключен к внешней линии при входящем вызове. Данный таймер предотвращает детектирование шумов от внешней линии в качестве DTMF сигналов.	0-25 SEC
13	DISA ANSWR	Время задержки ответа на вызов по линиям DISA или автоответа на вызов при включении функции TRK AUTO ANSWER в MMC400.	0-60 SEC
14	CONN DELAY	Задержка времени проключения разговорного тракта при совершении исходящего вызова по аналоговым линиям. Применяется для устранения прослушивания пользователем различных шумов в момент занятия линии и набора номера.	0-2500 MSEC

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

ANS.BAK TM:	0600 MSEC	PAUSE TIME:	03 SEC
CLEARING:	1000 MSEC	PRS DET TM:	$0000~\mathrm{MSEC}$
CO SUPV TM:	2500 MSEC	RNG DET TM:	$0050~\mathrm{MSEC}$
DTMF DUR.:	0100 MSEC	WINK TIME:	200 MSEC
F-DGT DELY:	0600 MSEC	MF/DP INT:	$0800~\mathrm{MSEC}$
FLASH TIME:	0600 MSEC	MFR DLY TIME:	00 SEC
NO RING TM:	04 SEC	MFR DLY TIME:	00 SEC
DISA ANSWR:	01 SEC	CONN DELAY:	0000 MSEC

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 503. На дисплее появится
- 2) Наберите номер внешней линии (например, 704). ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите внешнюю линию. Для перемещения курсора вправо используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО. Чтобы выбрать все (ALL) внешние линии, нажмите клавишу REDIAL.

Дисплей

[701] ANS.BAK TM
0600 MS →

[704] ANS.BAK TM 0600 MS →

[ALL] ANS.BAK TM
0600 MS →

3) Введите номер таймера из приведенного выше списка.

[704] DTMF DUR.
0100 MS →

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите таймер. Для перемещения курсора вправо используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО.

- 4) Введите с клавиатуры новое время таймера, которое должно состоять из 4 цифр (например, 0200). Если время введено правильно, то Вы автоматически вернетесь к шагу 2.
- 5) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

[704] DTMF DUR. 0100 MS → 0200

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

[504] PULSE MAKE/BREAK RATIO/ СКВАЖНОСТЬ И ЧАСТОТА ИМПУЛЬСОВ

Этот код предназначается для выбора скважности и частоты следования импульсов при наборе номера во внешнюю линию. Установки кода имеют силу только для линий с импульсным режимом набора номера.

No	Опция	Описание
0	MAKE/BREAK RATIO	Скважность импульсов (отношение длительности импульса к периоду следования импульсов %). (33/66 или 40/60)
1	PULSE PER SECOND	Частота следования импульсов (импульс/сек). (10 или 20)

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

MAKE/BREAK: 33 MAKE PULSES PER SECOND: 10 PPS

Порядок действий

1)

Нажмите TRSF 504.

На дисплее появится 33 маке →

2) Наберите номер опции (0 или 1).

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите опцию. Для перемещения курсора вправо используйте «мягкую» клавишу

ВПРАВО.

Введите новое значение опции.
 После этого Вы автоматически вернетесь к шагу 2.

PULSE PER SECOND

10 PPS → 20

Дисплей

MAKE/BREAK RATIO

PULSE PER SECOND

10 PPS →

4) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ

> Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 402 НАБОРА НОМЕРА ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ

[505] ASSIGN DATE AND TIME/ УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

В этом коде устанавливается системные дату и время.

Тип	Описание	Диапазон
YY	Год	00-99
MM	Месяц	01-12
DD	Число	01-31
W	День недели	0-6(0: SUN, 1: MON, 2: TUE, 3: WED, 4: THU, 5: FRI, 6: SAT)
НН	Часы	00-23
MM	Минуты	00-59

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

ДАТА СОЗДАНИЯ ВЕРИИ ПО

Порядок действий

1) Нажмите TRSF 505. На дисплее появится

Введите новое время и дату. Дисплей перейдет к шагу 2.

- Проверьте правильность ввода даты и времени.
 При необходимости введите заново.
- 4) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Дисплей

OLD:0111095:0901
NEW:YYMMDDW:HHMM

OLD:0111095:0901
NEW • 0111121 • 1445

OLD:0111121:1445 NEW:YYMMDDW:HHMM

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 861 СИСТЕМНЫЕ УСТАНОВКИ (АВТООБНОВЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ)

[506] TONE CADENCE/ ВРЕМЕННЫЕ ПРОФИЛИ ТОНОВ И ВЫЗОВОВ

В этом коде устанавливаются временные профили тонов и вызовов, используемых в системе. Существуют 11 различных видов системных тонов и 3 типа тонов настройки на детектиорование тонов телефонной сети общего пользования. Кроме того, тональный сигнал может быть либо прерывистым, либо продолжительным.



При изменении в ММС [506]

Не меняйте настройки в MMC [506] не проконсультировавшись с техническим специалистом SAMSUNG.

No	Тон	Описание
00	BUSY TONE	Тон «Занято».
01	CONFM/BARGE	Тон предупреждения активации/деактивации функций и «Вторжение в разговор».
02	DIAL TONE	Тон готовности к набору номера.
03	DND/NO MORE	Тон «Не беспокоить» или нет свободных клавиш CALL.
04	ERROR TONE	Тон предупреждения об ошибке.
05	HOLD/CAMPON	Тон возврата вызова с удержания и о вызове при занятом аппарате.
06	MSGWAT TONE	Предупреждение об ожидающем сообщении.
07	RGBACK TONE	Тон контроля посылки вызова
80	RING TONE	Тон, сопровождающий вызов через систему внешнего оповещения
09	TRANSFERER TONE	Тон режима перевода вызова
10	DID RNGBACK	Тон контроля посылки вызова для внешнего абонента при звонках в систему по DID линиям
11	CO BUSY TONE	Тон «занято» по внешней линии
12	CO RINGBACK	Тон контроля посылки вызова по внешней линии
13	CO DIAL	Тон готовности к набору номера по внешней линии

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

(миллисекунды)

тон	вкл	выкл	вкл	выкл
BUSY TONE	350	350	350	350
CONFIRM/BARGE-IN	250	250	250	1250
DIAL TONE	CONTINUOUS	-	-	-
DND/NO MORE TONE	250	250	250	250
ERROR TONE	200	200	200	200
HOLD/CAMP-ON TONE	500	3500	500	3500

MESSAGE WAIT TONE	1000	250	1000	250
RING BACK TONE	1000	4000	1000	4000
RING OVER PAGE	1000	2000	1000	2000
TRANSFER TONE	100	100	100	100
DID RINGBACK TONE	1000	2000	1000	2000
CO BUSY TONE	CONTINUOUS	-	-	-
CO RINGBACK TONE	350	350	350	350
CO DIAL TONE	1000	4000	1000	4000

Порядок действий

Дисплей

1) Нажмите TRSF 506. На дисплее появится

- BUSY TONE
 INTERRUPT TONE
- 2) Наберите номер тона (0-13, например, 09) ИЛИ

TRANSFERER TONE
INTERRUPT TONE

Используя клавиши громкости, выберите вид тона. Нажмите «мягкую» клавишу ВЛЕВО для перехода к шагу 3.

3) Нажмите 0 для CONTINUOUS (непрерывный) или 1 для INTERRUPT (прерывистый). ИЛИ

TRANSFERER TONE
INTERRUPT TONE

Используя клавиши громкости, выберите параметр временного профиля тона. Чтобы перейти к шагу 4, нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

ИЛИ

Нажмите «мягкую» клавишу ВЛЕВО для перехода к шагу 2.

4) Введите новое значение. Необходимо ввести 4 цифры нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО для перемещения курсора вперед или клавишу ВЛЕВО для перемещения курсора назад. Если значение введено верно, вернитесь к шагу 2.

TRANSFERER TONE:0100 9900 0100 9900

5) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к

следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

[507] ASSIGN RING PLAN TIME/ ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ СИСТЕМЫ

В этом коде устанавливается время автоматического переключения режимов работы системы. Для каждого арендатора (Tenant) время переключения устанавливается индивидуально. Время включения START TIME означает время начала работы этого плана. Время выключения END TIME означает время конца этого режима работы и переход к предыдущему режиму. В случае, когда нет необходимости вручную отменять действие текущего плана работы, нет необходимости иметь клавишу RPO (Ring Plan Override) – пропуск текущего режима работы.

Если время переключения не задано ни для одного режима работы, система функционирует по режиму работы 1. Все установки, которые программируются с указанием режима работы системы, действуют в соответствии с текущим режимом.

Пример программирования режимов работы:

Режим работы	Начало	Окончание
(MON: 1)	ST: 0000	END: 23:59
(MON: 2)	ST: 0800	END: 2200
(MON: 3)	ST: 1000	END: 2000
(MON: 4)	ST: 1200	END: 1800
(MON: 5)	ST: 1300	END: 1600
(MON: 6)	ST: 1400	END: 1500

Как видно из примера все режимы работы, как бы включены один в другой. И окончание одного режима работы является возвратом к режиму, который его охватывает. Из примера видно, что 1 режим работы начинается в 00:00. В 08:00 начинает работать 2 режим. В 10:00 начинает работать 3 план работы. В 12:00 начинает работать 4 план работы. В 13:00 начинает работать 5 план работы. В 14:00 начинает работать 6 план работы. В 15:00 система вернется к 3 план работы.

УСЛОВИЯ

- При использовании карты интегрированной системы голосовой почты, которая поддерживает только режимы День/Ночь, необходимо в 'MMC 758 VM DAY/NIGHT' установить для каждого режима работы День или Ночь режим для голосовой почты.
- Режимы работы следовать один за другим, например 1, 2, 3, 4.
- Режимы работы не могут пропускаться. Например. RP 1, 2, 5.
- Режим работы с большим порядковым номером не может начинаться до режима работы с меньшим порядковым номером.



Режим работы 1

По умолчанию все установки связанные с режимами работы заданы только для режима 1. Если для распределения вызовов в режиме работы ничего не указано, то они распределяются на группу оператора.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

START: NONE END: NONE

Порядок действий

1) Нажмите TRSF 507. RING PLAN (SUN:1) На дисплее появится ST: END:

2) Наберите номер дня недели (0-6, например, 3). ИЛИ Используя клавиши громкости, выберите день недели. Для перехода к шагу 3 используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО.

RING PLAN (WED:1)
ST: END:

Дисплей

3) Наберите номер дня недели (0-6, например, 2). ИЛИ Для перехода к шагу 4 используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО

RING PLAN (WED:2)
ST: END:

4) Введите время начала режима работы (например, 1030).

RING PLAN (WED:1) ST:1030 END:1800

Курсор перейдет к времени окончания. Введите время окончания режима работы. Курсор перейдет к шагу 2. Повторите для остальных планов.

5) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ

Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 202	ИЗМЕНЕНИЕ СЕРВИСНЫХ ПАРОЛЕЙ
MMC 512	ПРАЗДНИКИ
MMC 701	УСТАНОВКИ КЛАССОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ
MMC 722	ИНДИВИДУАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ КЛАВИШ СИСТЕМНОГО
ТЕЛЕФОНА	
MMC 723	ПРОГРАММИРОВАНИЕ ШАБЛОНА КЛАВИШ СИСТЕМНЫХ
ТЕЛЕФОНОВ	

[508] CALL COST/ СТОИМОСТЬ ТАРИФИКАЦИОННОГО ИМПУЛЬСА

В этом коде системный администратор может задать стоимость одного тарификационного импульса. В момент разговора или по его окончанию система получает некоторое количество таких импульсов и преобразует их в стоимость разговора. Эта информация может быть выведена на дисплей системного телефона и в отчете SMDR.

No	Опция	Описания
0	UNIT COST PER MP	Единица стоимости разговора за один принятый импульс. Общая стоимость звонка определяется количеством принятых импульсов и их стоимостью. Цена одного импульса может быть не более 9999. (Валюта расчета стоимости задается в ММС210)
1	CALL COST RATE	Процент увеличения общей стоимости разговора. Процент изменения стоимости может лежать в пределах от 100 до 255.



СТОИМОСТЬ РАЗГОВОРА

Изменения данных опций в процессе ведущегося разговора может привести к неправильному подсчету стоимости этого разговора. Для реализации данной функции должны применяться специально модифицированные карты внешних линий. Использование функции подсчета стоимости разговора на базе стандартных карт внешних линий невозможно.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

UNIT COST PER MP 100 PERCENT CALL COST RATE 100 PERCENT

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 508. На дисплее появится
- 2) Введите номер опции (0 или 1, например, 1). ИЛИ Используя клавиши громкости, выберите опцию. Для перемещения курсора вправо используйте
- 3) Введите новое значение опции (например, 110). Вы автоматически вернетесь к шагу 2.

«мягкую» клавишу ВПРАВО.

Дисплей

UNIT COST PER MP 0100PESET→

CALL COST RATE
100 %→

CALL COST RATE

4) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС110 ВКЛ/ВЫКЛ ФУНКЦИЙ СИСТЕМНОГО ТЕЛЕФОНА

[509] HOLIDAY ASSIGNMENT/ ПРАЗДНИКИ

В этом коде Вы можете назначить 60 различных выходных дней. Если текущая системная дата совпадает с датой выходного дня, то система работает в выбранном режиме работы. Для ввода даты необходимо ввести месяц и число. Например, 9 Мая Должно быть введено, как 0509. Для всех праздников устанавливается один режим работы.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

NO HOLIDAY ASSIGNED FOLLOW RING PLAN 1

_				U
110	ряд	ОК	дейс [.]	ГВИИ

1) Нажмите TRSF 509. На дисплее появится

2) Для перемещения курсора вправо используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО. Введите номер режима работы.(напрмер, 2)

- 3) Для перемещения курсора вправо используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО.
- 4) Используя клавиши громкости, перейдите к выбору праздников и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.
- 5) Используя клавиши громкости, выберите номер праздника и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.
- 6) Введите дату праздника. (например, 0509)

7) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Дисплей

RING	ΡI	LAN
FOLLO	WC	1

RING PLAN FOLLOW 2

RING PLAN FOLLOW 2

ASSIGN HOLIDAY 01:

ASSIGN HOLIDAY 05:

ASSIGN HOLIDAY 05:0509

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 507 ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ СИСТЕМЫ

[510] SLI RING CADENCE/ ВРЕМЕННЫЕ ПРОФИЛИ ВЫЗОВОВ ДЛЯ АНАЛОГОВЫХ ПОРТОВ

В этом коде устанавливаются временные профили подачи сигнала вызова на аналоговые телефоны с различных устройств системы. В системе имеется 5 различных профилей. Возможно, некоторым устройствам требуется сохранить настройки по умолчанию.



При изменении в ММС [510]

Не меняйте настройки в MMC [510] не проконсультировавшись с техническим специалистом SAMSUNG.

No	Профиль	Описание
1	STN RING	Звонок с внутреннего аппарата.
2	TRK RING	Звонок с внешней линии.
3	DOOR RING	Звонок с домофона
4	ALM RING	Звонок с сигнализации
5	CBK RING	Возвращенный вызов

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

(миллисекунды)

				(
Профиль	вкл	выкл	вкл	выкл
STN RING	1000	3000	1000	3000
TRK RING	0400	0200	0400	3000
DOOR RING	0400	0100	0400	2000
ALM RING	0200	0200	0200	0200
CBK RING	0200	0200	0200	4000

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 510. На дисплее появится
- 2) Наберите номер профиля (например, 3). ИЛИ Используя клавиши громкости, выберите профиль и нажмите «мягкую» клавишу для перехода к шагу 3.
- 3) Введите новое значение. (необходимо ввести 4 цифры)

Дисплей

1:STN RING :0400 0200 0400 3000

3:DOOR RING:0400 0100 0400 2000

3:DOOR RING:0100 9900 0100 9900 нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО для перемещения курсора впереди или клавишу ВЛЕВО для перемещения курсора назад. Если значение введено верно, вернитесь к шагу 2.

4) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

[511] MSG WAITING LAMP CADENCE/ РЕЖИМ РАБОТЫ ИНДИКАТОРА ОЖИДАЮЩЕГО СООБЩЕНИЯ

В этом коде задается профиль, в соответствии с которым на аналоговом телефоне будет зажигаться индикатор ожидающего сообщения. Данная функция реализуется только при подключении аналогового аппарата со световым индикатором вызова к картам MWSLI.

No	Режим	Описание
0	INTERRUPTED	Индикатор сообщения мигает с заданной частотой. Время
		свечения индикатора и промежутка между свечениями задается в диапазоне от 100 до 3000 мсек. С шагом 100 мсек.
1	CONTINUOUS	MW индикатор горит постоянно.

УСЛОВИЯ

ДОСТУПНО ТОЛЬКО ДЛЯ КАРТ MWSLI

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

INTERRUPT: 1000МСЕК-ВКЛ 1000МСЕК-ВЫКЛ

Порядок действий

Дисплей

1)	Hажмите TRSF 511.
	На лисплее появится

MW LAMP CADENCE INTERRUPT LED

2) Нажав 0 или 1 выберете прерывистый INTERUPT или непрерывный CONTINUOS (например, 0) ИЛИ Выберите режим используя клавиши громкости и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО для перехода к шагу 3.

MW LAMP CADENCE
INTERRUPT LED

3) значения длительности включения и выключения индикатора (4 цифры) нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО для перемещения курсора вперед или клавишу ВЛЕВО для перемещения курсора назад. Если значение введено верно, вернитесь к шагу 2.

MW LAMP CADENCE 2000 2000

Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

[513] HOTEL TIMER/ РАСПОРЯДОК ДНЯ В ГОСТИНИЦЕ

В данной процедуре задается время, время окончания вселения и время начала уборки. Данное расписание распространяется на все комнаты.

No	Опция	Описание
0	CHECK OUT TIME	Время выселения комнат. Если комната остается занятой после этого времени, это означает, что проживающий должен оплатить номер еще за одни сутки. Если номер помечен как занятый ОССUPIED и зарезервирован HOLD — дополнительная плата за сутки проживания в таком случае не начисляется. Состояние номера HOLD означает выселение позже назначенного часа.
1	ROOM CLEAN TIME	Каждый день в это время на всех комнатах будет выставлен статус NEEDS CLEANING – требуется уборка.
2	CHECK IN END TM	Время окончания заселения комнат. После этого времени, когда на сегодняшний день комнаты заселены, можно выполнить процедуру резервирования свободных номеров.

УСЛОВИЯ

Доступно только для сервиса HOTEL/MOTEL включаемого в 'MMC 813 HOTEL OPERATION'.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

HET

Порядок действий

- Нажмите TRSF 513.
 На дисплее появится
- 2) Используя клавиши громкости, выберите требуемый режим. Для перемещения курсора вправо используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО.
- 3) Ведите время для выбранного режима в часах и минутах в 24 часовом формате.
- 4) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Дисплей

CHECK OUT TIME HH:MM : :

ROOM CLEAN TIME HH:MM : :

ROOM CLEAN TIME HH:MM: 11:30

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

[514] TONE SOURCE/ ИСТОЧНИК ТОНОВ

Данная функция предназначена для замены внутренних тонов на источники внешней музыки. Можно выбрать внешний источник для 7 системных тонов.

No	Тон
0	BUSY TONE
1	DIAL TONE
2	DND TONE
3	TRANSFER TONE
4	MSG WAIT TONE
5	ERROR TONE
6	RINGBACK TONE

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

HET

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 514. На дисплее появится
- 2) Введите номер тона.(0-6) ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите системный тон и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

3) Введите номер внешнего источника музыки

Используя клавиши громкости, выберите номер внешнего источника музыки и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Дисплей

BUSY TONE TONE

DIAL TONE

DIAL TONE

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

[515] DAYLIGHT ASSIGNMENT/ ПЕРЕХОД НА ЗИМНЕЕ И ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ

Данная функция позволяет системному администратору задать день переключения системы на зимнее/летнее время 10 лет вперед. Система автоматически переведет системное время на один час вперед в 02.00 ночи в день и на один час назад в 03.00 ночи в день End.

Даты летнего времени вводятся в следующем порядке:

NO= Порядковый номер 01–10

YY= Год (Последние две цифры, напр., 08 для 2008)

START = Дата начала (ММДД, напр., 3003 для 30го Марта)

END = Дата окончания (ММDD, е.д., 2610 для 26го Октября)

Например ввод дат может выглядеть так:

NO: YY: START: END 01: 08: 3003: 2610

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

HET

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 515. На дисплее появится
- 2) Введите номер записи (например, 01 для текущего года)

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите номер записи и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

3) Введите год.(например, 08 для 2008) И ПИ

Используя клавиши громкости, выберите год и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

- 4) Введите день начала летнего времени MMDD. (например, 30 Марта вводится, как 3003)
- 5) Введите день начала зимнего времени MMDD. (например, 26 Октября вводится, как 2610)

Дисплей

NO:YY:START:END

01: : :

NO:YY:START:END
01:_:::

NO:YY:START:END
00:08: :

NO:YY:START:END 00:08:3003 : ___

NO:YY:START:END 00:03:3003 :2610 6) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 505 УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

MMC 861 CИСТЕМНЫЕ УСТАНОВКИ: AUTO UPDATE TIME

[600] ASSIGN OPERATOR GROUP/ ВЫБОР ГРУППЫ ОПЕРАТОРА

В этом коде определенная группа внутренних аппаратов может быть назначена, как группа оператора для всех режимов работы Ring Plan для каждого арендатора (Tenant).

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

RING PLAN 1~6: 500

Порядок действий

1) Нажмите TRSF 600. На дисплее появится

2) Наберите номер режима работы 1-6 (например, 1 ИЛИ

Для перемещения курсора вправо используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО.

3) Наберите номер группы (например, 501). ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите группу оператора и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Дисплей

OPERATOR GROUP
1:500 2:500

OPERATOR GROUP
1:500 2:500

OPERATOR GROUP
1:501 2:500

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 211	МЕСТОНАЗНАЧЕНИЕ ЗВОНКА С ДОМОФОНА
MMC 406	НАЗНАЧЕНИЕ ЗВОНКОВ С ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ
MMC 601	НАЗНАЧЕНИЕ АППАРАТОВ В ГРУППЫ

[601] ASSIGN STATION GROUP/ НАЗНАЧЕНИЕ АППАРАТОВ В ГРУППЫ

В этом коде создаются группы аппаратов. В системах OfficeServ7000 можно создать до 40 групп аппаратов.

Опции групп аппаратов приведены ниже:

No	Опция	Описание
0	TYPE	Следующие типы групп могут быть созданы: - NORMAL: Группа внутренних аппаратов и устройств (соттоп bell, page). - VMAA: Группа портов, подключенных к системе внешней Голосовой почты. Все порты, заносимые в эту группу, в ММС207 должны быть объявлены как VMAA PORT. Проверьте правильность настройки DTMF кодов в ММС 726. - UCD: Группа для универсальной обработки вызовов. Система OfficeServ 7200 поддерживает два типа UCD групп: - TYPE 1 UCD В таком режима в качестве устройства NEXT PORT, на которое направляются вызовы по истечении времени перегрузки, объявляется аналоговый SLT порт. К этому порту можно подключить внешнее устройство, которое будет выступать в качестве автоответчика. Ограничения для такого типа UCD приведены ниже: а) Автоответчик должен уметь принять вызов, продиктовать сообщение и перевести вызов обратно в UCD группу б) Только один вызов в один момент времени может быть обработан автоответчиком. В) Абонент, попавший на автоответчик, что бы обратно вернуться в UCD группу должен дослушать сообщение до конца. Г) По этой же причине следующий вызов не получивший ответа в UCD группе в момент, когда автоответчик занят, будет
		возвращен обратно в эту группу без голосового сопровождения. - TYPE 2 UCD В таком режима в качестве устройства NEXT PORT, на которое направляются вызовы по истечении времени перегрузки, объявляется порт или группа портов SVMi. Для чего в системе должна быть установлена карта голосовой почты SVMi-20. При использовании карты SVMi-20 в алгоритме работы UCD группы можно задать два сообщения. Первое сообщения приветственное и произносится только один раз. Второе сообщение произносится в цикле, сколь угодно много раз, пока вызов находится в ожидании свободного участника UCD. Преимущества для такого типа UCD приведены ниже: а) Никакие внешние устройства не требуются.

No	Onusa	(продолжение)
NO	Опция	Описание
		 б) В один момент времени несколько вызовов могут получать голосовое сопровождение. в) Абоненты, попавшие на автоответчик, возвращаются в UCD группу сразу по появлению свободного участника UCD. г) Все вызовы немедленно помещаются на ожидание свободного участника UCD с голосовым сопровождением. д) Программирование алгоритма работы UCD групп осуществляется в ММС 607. В системе можно создать до 20 таких групп. 3 ВІ-VMS: Группа портов интегрированной голосовой почты SVMi20 для работы в режиме голосовой почты. 4 МЕSSAGE: В такую группу заносятся абоненты, которым необходимо отслеживать сообщения о звонках на других аппаратах. Если один из абонентов такой группы установил сообщение о звонке, на каком либо аппарате, то обратный вызов на сообщение с этого аппарата будет поступать на всех членов этой группы. В том случае, если абонент находится в нескольких таких группах, то обратный вызовов поступит только в группу с наименьшим номером. Поэтому занесение абонента сразу в несколько групп сообщений не рекомендуется. 5 S0 STN GRP: Данная группа номеров S0 терминалов используемых для видеоконференции. 6 VMSUCD GRP: Используется для воспроизведения UCD сообщений из интегрированной платы голосовой почты SVMi-20. Членами данной группы являются VM порты.
1	RING MODE	Группы аппаратов могут иметь следующий режим распределения вызовов в группе: 0 SEQUENTIAL: Вызов, пришедший на группу, звучит на первом члене группы. Если он занят, вызов переходит к следующему. Максимум 48 абонентов могут быть членами одной такой группы. 1 DISTRIBUTED: Первый пришедший на группу вызов звучит на первом члене группы. Следующий пришедший на группу вызов звучит на следующем члене группы, и т.д. Если очередное устройство, на которое должен быть подан вызов, занято, то он переходит на следующего члена данной группы. Максимум 48 абонентов могут быть членами одной такой группы. 2 UNCONDITIONAL: Вызов раздается на всех свободных членах данной группы одновременно. Занятым может подаваться сигнал об ожидающем вызове (OFF-HOOK RING), если это запрограммировано в ММС300. Максимум 32 абонента могут быть членами одной такой группы. Данный режим не доступен для групп UCD или VMAA NORMAL. Опция SGR INC BUSY для этого режима недоступна.

		(продолжение)
No	Опция	Описание
2	OVERFLOW	Таймер по истечении которого вызов не получивший ответа в группе будет автоматически перенаправлен на NEXT PORT. Если данный таймер установлен в 000, то вызов перенаправляться на NEXT PORT не будет.
3	GROUP TRANSFER	Период времени в течение которого вызов с внешней линии, переведенный на группу и не получивший ответа, будет возвращен переводившему абоненту. Если данный таймер установлен в 000, то такой вызов не будет возвращен переводившему абоненту.
4	NEXT PORT	 Направление вызова не получившего ответа в течение времени OVERFLOW. В качестве такого направления могут выступать следующие устройства: 1 COMMON BELL Общий звонок. Реле на карте MISC могут быть объявлены как устройства общего звонка в MMC204. 2 RING OVER PAGE Вызов на систему громкого внешнего оповещения. Для этого в группу заносится номер порта на карте MISC. 3 STATION OR STATION GROUP. Внутренние телефоны и их группы.
5	MEMBER	Список членов группы. В одной группе может быть до 99 членов. Один и тот же аппарат может быть членом нескольких групп.
6	NEXT HUNT	Время перехода вызова от одного члена группы к другому.
7	GROUP BUSY	Включения подачи сигнала «Занято» в момент, когда все члены группы заняты. Данная опция не распространяется на UCD группы. Данная опция работает, если в MMC 210 включена функция SGR INC BUSY.
8	GROUP AUTO ANS	Позволяет абонентам отвечать на вызов в группу по функции автоответа на аппарате. (Данная функция доступна для групп с типом вызова DISTRIBUTED или SEQUENTIAL)
9	ALLOUT NEXT	При включении данной функции, если все абонент группы временно log-out вышли из нее, то вызов, поступивший на группу, будет передан на NEXT PORT немедленно. Недоступно для групп типа UCD.
10	RBT MSG	Данное сообщение используется для функции расцвечивания вызовов в группе. Для расцвечивания введите номер сообщения из карты SVMi-20. В случае, если установлено F-STN, то функция расцвечивания будет работать в соответствии с расцвечивающими установками на членах группы (сообщение 0~9998, F-STN или NONE)



Вызовы на группу и переадресация

Функция переадресации вызовов не действует на вызовы, поступающие на группу телефонов, при установке переадресации на одном из них.

УСЛОВИЯ

- Все аппараты могут быть назначены во все группы аппаратов. Все группы могут состоять из 99 членов, исключая группы с режимом вызова 'UNCONDITIONAL'. Такие группы могут содержать до 32 членов.
- Для включения функции подачи вызова на занятого абонента, включите 'ON' опцию OFFHOOK RING в MMC 300. Функция подачи вызова занятому абоненту при групповом вызове возможна только при режиме RING MODE поступления вызовов 'UNCONDITIONAL'.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

ВСЕ ГРУППЫ NORMAL

Порядок действий

1) Нажмите TRSF 601. На дисплее появится

2) Наберите номер группы внутренних аппаратов (например, 505).

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите группу аппаратов. Нажмите "мягкую" клавишу ВЛЕВО.

3) Наберите номер типа группы (0-7, например, 1). ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите тип группы. Нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

4) Введите номер опции из списка (0-8, например, 1). ИЛИ

> Используя клавиши громкости, выберите опцию. Нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

5) Введите номер режима подачи вызова (0-2, например, 0).

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите режим подачи вызова. Чтобы вернуться к шагу 2, нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

7) Введите номер следующей опции из списка (0-6) ИЛИ

Дисплей

[501] STN.GROUP
TYPE:NORMAL GRP

[505] STN.GROUP
TYPE:NORMAL GRP

[505] STN GROUP
TYPE:VMAA GROUP

[505] STN GROUP RING:DISTRIBUTE

[505] STN GROUP RING: SEQUENTIAL

[505] STN GROUP RING: SEQUENTIAL

Используя клавиши громкости, выберите опцию. Нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО. Чтобы вернуться к шагу 2, нажмите "мягкую" клавишу ВЛЕВО.

8) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 203	НАЗНАЧЕНИЕ UA-УСТРОЙСТВА
MMC 204	РЕЖИМ РАБОТЫ ОБЩЕГО ЗВОНКА
MMC 600	ВЫБОР ГРУППЫ ОПЕРАТОРА
MMC 607	ПЛАН РАБОТЫ UCD-ГРУПП

[602] STATION GROUP NAME/ ИМЯ ГРУППЫ АППАРАТОВ

В этом коде системный администратор или технический специалист может присваивать группам аппаратов имена, состоящие не более чем из 11 символов.

ввод символов

См. 'ВВОД СИМВОЛОВ' в 'ММС[104] ИМЯ АППАРТА'.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

HET

Порядок действий

Дисплей

1) Нажмите TRSF 602. На дисплее появится [500] SGR NAME

2) Наберите номер группы аппаратов (например, 505). ИЛИ

[505] SGR NAME

Используя клавиши громкости, выберите группу аппаратов. Для перемещения курсора используйте "мягкие" клавиши ВЛЕВО и ВПРАВО.

3) Введите имя группы.

[505] SGR NAME TELECOMS

4) Чтобы вернуться к шагу 2, нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

ИЛИ

Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ

Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 104 ИМЯ АППАРАТА

ММС 404 ИМЯ ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ

ММС 601 НАЗНАЧЕНИЕ АППАРАТОВ В ГРУППЫ

[603] ASSIGN TRUNK GROUP/ НАЗНАЧЕНИЕ ВНЕШНИХ ЛИНИЙ В ГРУППЫ

В этом коде внешние линии могут быть разбиты на группы внешних линий по какимлибо признакам. Например, таким признаком может быть различная стоимость разговора по разным соединительным линиям. В этом случае сформированные здесь группы с целью максимальной экономии могут автоматически выбираться системой по LCR-сервису. Режим занятия линии в каждой группе может быть объявлен как "с первой свободной" (SEQUENTIAL) или "по кругу" (DISTRIBUTE). Системы OfficeServ 7200/7400 позволяют создать 30 групп внешних линий по 99 членов в каждой группе. Система OfficeServ 7100 позволяет создать 11 групп внешних линий по 60 членов в каждой группе.



Линии в группах

Одна и та же линия может находиться в разных группах. При необходимости удалите линию из всех групп, кроме необходимой, для предотвращения незапланированного доступа к этой линии.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

BCE АНАЛОГОВЫЕ/ISDN ЛИНИИ: 9

ВСЕ ТІЕ ЛИНИИ: 801

ВСЕ КОРПОРАТИВНЫЕ VOIP ЛИНИИ: 803

BCE VOIP H.323 ЛИНИИ: 804 BCE VOIP SIP ЛИНИИ: 805

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 603. На дисплее появится
- 2) Наберите номер группы внешних линий (например, 9). ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите группу внешних линий. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

- 3) Используя клавиши громкости, выберите опцию режима (MODE) ИЛИ
- 4) номера члена группы (MEMBER). Для перемещения курсора в поле ввода параметров

Дисплей

[9] TRK GROUP
MODE:SEQUENTIAL

[9] TRK GROUP
MODE:SEQUENTIAL

[9] TRK GROUP
MEMBER 01:NONE

[9] TRK GROUP
MEMBER 05:NONE

5) Введите номер линии-члена группы (например, 729).

[9] TRK GROUP MEMBER 01:729

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите номер внешней линии. Чтобы вернуться к шагу 2, нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

- 6) Если необходимо, повторите шаги 1-5 для удаления линии из группы 9.
- 7) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ LCR

MMC 710	ВЫБОРА МАРШРУТА ПО НАБРАННОМУ НОМЕРУ
MMC 711	НАЗНАЧЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ЗОН ДЛЯ LCR СЕРВИСА
MMC 712	СОЗДАНИЕ ПЛАНА МАРШРУТИЗАЦИИ ПО LCR
MMC 713	МОДИФИКАЦИЯ НАБРАННОГО НОМЕРА

ПРОГРАММИРОВАНИЕ VoIP

MMC 832	АНАЛИЗ VOIP НАБОРА

MMC 833 ТАБЛИЦА МАРШРУТИЗАЦИИ ПО VOIP

[604] ASSIGN STATION TO PAGE ZONE/ НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМНЫХ АППАРАТОВ В ЗОНЫ ГРОМКОГО ОПОВЕЩЕНИЯ

В этом коде системные телефоны могут быть назначены в любую из четырех зон внутреннего Громкого оповещения, либо в общую внутреннюю зону оповещения (зона 0). В одной зоне оповещения может находиться до 99 членов (32 члена для OfficeServ 7100). Один и тот же аппарат может принимать оповещение из нескольких зон оповещения. Оповещение по всем внутренним и внешним зонам осуществляется на зону (*).

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

НЕ ЗАДАНО

Порядок действий

1) Нажмите TRSF 604.

2) Наберите номер зоны (0-5, например, 3). ИЛИ

На лисплее появится

Используя клавиши громкости, выберите номер. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

3) Введите номер члена зоны (например, 05).

Используя клавиши громкости, выберите номер члена зоны и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

4) Наберите номер аппарата (например, 205).

Используя клавиши громкости, выберите аппарат. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

 Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Дисплей

INT.PAGE ZONE(0)
MEMBER 01:NONE

INT.PAGE ZONE(3)
MEMBER 01:NONE

INT.PAGE ZONE(3)
MEMBER 05:NONE

INT.PAGE ZONE(3)
MEMBER 05:205

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

HET

[605] ASSIGN EXTERNAL PAGE ZONE/ НАЗНАЧЕНИЕ ЗОН ВНЕШНЕГО ОПОВЕЩЕНИЯ

В этом коде происходит выбор реле, замыкающего источник внешнего оповещения для каждой внешней зоны.



Использование дочерних плат MIS

Для подключения внешнего оповещения системы OfficeServ 7200/7400 должны быть оборудованы дочерней платой MIS.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

HET

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 605. На дисплее появится информация о первой зоне внешнего оповещения
- 2) Наберите номер зоны внешнего пейджинга (например, 6).

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите зону пейджинга. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

3) Выберите члена зоны (например, 3).

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите члена зоны. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

ИЛИ

Чтобы вернуться к шагу 2, нажмите "мягкую" клавишу ВЛЕВО.

4) Наберите номер реле (например, 362). Чтобы вернуться к шагу 2, нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

ИЛИ

Чтобы вернуться к шагу 3, нажмите "мягкую" клавишу ВЛЕВО.

 Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ

Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Дисплей

EXT. PAGE ZONE (5)
MEMBER 1 :NONE

EXT. PAGE ZONE (6)
MEMBER 1 :NONE

EXT. PAGE ZONE (6)
MEMBER 3:NONE

EXT. PAGE ZONE(6)
MEMBER 3:362

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

HET

[606] ASSIGN SPEED BLOCK/ РАСШИРЕНИЕ СПИСКОВ БЫСТРОГО НАБОРА

Каждому пользователю системного аппарата можно задать количество записей в персональном списке быстрого набора (до 50). Список номеров раздается каждому пользователю блоками по 10 записей. При раздаче блоков на дисплее отражается общее количество свободных для записей ячеек. Устройство DPIM не может иметь персональные списки быстрого набора номера. Опция Free List показывает общее количество записей свободных к распределению между абонентами системы.

Вся библиотека номеров системы быстрого набора может содержать 2500 записей. Общий список быстрого набора содержит 500 номеров (Может быть расширен до 950 номеров в ММС 861 в опции SYSTEM SPEED BIN). Каждая запись может состоять не более чем из 24 цифр.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

SYSTEM: 200 ЗАПИСЕЙ

ВСЕ АППАРАТЫ: 1 БЛОК ПО 10 НОМЕРОВ

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 606. На дисплее появится
- 2) Нажав "мягкую" клавишу ВПРАВО, переместите курсор на следующую строку.
 - Используя клавиши громкости можно просмотреть количество занятых BUSY LIST или FREE LIST свободных ячеек.
- 3) Используя клавиши Громкости, выберите опцию SYSTEM или EXT. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.
- 4) Если Вы выбрали опцию EXT, наберите номер аппарата (например, 205). ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите аппарат. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

5) Введите количество блоков номеров быстрого набора (0-5 для персональных списков (EXT), или

Дисплей

FREE LIST:20 SYSTEM:20

FREE LIST:20 SYSTEM:20

BUSY LIST:180 SYSTEM:20

FREE LIST:20 EXT201:1

FREE LIST:20 EXT205:1

FREE LIST:20 EXT205:5 00-50 для системного списка (SYSTEM)).

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите количество блоков номеров.

ИЛИ

Чтобы удалить блок (блоки) номеров, нажмите клавишу HOLD.

следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

6) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к

MMC 105	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СПИСОК БЫСТРОГО НАБОРА
MMC 106	ИМЕНА ПЕРСОНАЛЬНЫХ НОМЕРОВ
MMC 705	СИСТЕМНЫЙ СПИСОК БЫСТРОГО НАБОРА
MMC 706	ИМЕНА СИСТЕМНЫХ НОМЕРОВ БЫСТРОГО НАБОРА
MMC 861	СИСТЕМНЫЕ УСТАНОВКИ

[607] UCD OPTIONS/ ПЛАН РАБОТЫ UCD-ГРУПП

В этом коде производится настройка работы UCD групп, которые могут быть созданы в MMC 601. В качестве Overfow выбирается порты или группа портов карты SVMi20. Если UCD группы не созданы, то при обращении к этому коду система выдаст предупреждение, и доступ к настройкам будет заблокирован. В качестве сообщений 'FIRST MESSAGE' и 'SECOND MESSAGE' применяются сообщения карты голосовой почты SVMi20. Первое сообщение в случае занятости агентов UCD воспроизводится по истечении времени Overflow Time, а второе сообщение периодически (через время UCD RECALL TIME) воспроизводится до момента освобождения агента UCD группы.

Следующие опции доступны для настройки UCD:

No	Опция	Описание		
00	FIRST MESSAGE	Выбор первого сообщения из карты SVMi-20 которое прозвучит для звонящего на UCD группу в момент, когда все агенты заняты. По умолчанию первое сообщение имеет номер 5061. Первое сообщение воспроизводится однократно.		
01	SECOND MESSAGE	Выбор второго сообщения из карты SVMi-20, которое прозвучит для вызова на UCD группу не получившего ответа по истечении времени UCD RECALL. По умолчанию первое сообщение имеет номер 5062. Второе сообщение произносится периодически в процессе ожидания высвобождения UCD агента через время UCD Recall Timer.		
02	EXIT CODE	Выбор кода, при вводе которого во время прослушивания первого или второго сообщения (Не в момент удержания на MOH), звонящий в UCD группу будет перенаправлен на FINAL DEST. Заполнение данного кода необязательно, однако при возможности его использования первое и второе сообщения могут быть соответственно изменены.		
03	RETRY COUNT	Количество повторных ожиданий (максимум 99) высвобождения агента UCD группы прежде, чем отправить вызов на FINAL DESTINATION. Любое отличное от 0 значение счетчика означает количество циклов постановки вызова на UCD группу. Вызов будет немедленно направлен на FINAL DESTINATION, если все члены UCD группы вышли из нее или установили «Не Беспокоить» (DND). Например, данный счетчик равен 2. Все агенты в UCD группе заняты. Тогда в этот момент вызов получит первое сообщение и будет помещен на удержание в ожидании высвобождения агента. По истечении времени UCD RECALL TIME будет произнесено второе сообщение, и вызов будет во второй раз помещен на удержание. По истечении времени UCD RECALL TIME будет еще раз произнесено второе сообщение, вызов будет перенаправлен на FINAL DESTINATION.		

		(Продолжение)			
No	Опция	Описание			
04	FINAL DESTINATION	Финальное устройство, на которое будет перенаправлен вызов в случае переполнения счетчика RETRY COUNT. В качестве финального устройства может быть номер внутреннего телефона, номер группа внутренних телефонов или группа голосовой почты. В случае если FINAL DESTINATION не задано (NONE), вызов будет отсоединен. Если в качестве финального устройства выбран порт голосовой почты, то вызов будет перенаправляться на голосовую почту с признаком UCD FWD – "перенаправлено с группы UCD". Для того, что бы не получилось ситуации, когда на финальном аппарате нет свободных клавиш для приема такого вызова, необходимо этот один аппарат занести в группу внутренних номеров и назначить номер этой группы в качестве финального устройства.			
05	RING NEXT TIME	Время, в течение которого вызов, поступивший на первого члена UCD группы и не получивший ответа, перейдет к следующему члену UCD. Аппарат, который не принял вызов, будет автоматически выведен (GROUP LOGOUT) из UCD, в случае если это разрешено в AUTO LOGOUT. Данный таймер не должен превышать таймер OVERFLOW в MMC601. При попытке ввести большее значение система выдаст сообщение об ошибке "Invalid Entry". Если данный таймер установлен как 000, то не отвеченые вызовы будут равномерно распределяться между агентами, до тех пор, пока они не будут приняты. Приветсвия UCD будут воспроизводиться во время процесса обработки вызова, и они не могут быть удалены путем задания в MMC607 номеров, не записанных сообщений.			
06	UCD RECALL TIME	После того, как вызов получил первое сообщение, он ставится на удержание в ожидании свободного агента. Как только данное время истечет данному, вызову будет проиграно второе сообщение. Данный таймер имеет диапазон значений 00-99сек., по умолчанию установлено 10 сек.			
07	MOH SOURCE	Выбор музыкального источника МОН, который будет проигрываться между первым и вторым сообщением для вызова, поставленного на удержание. В качестве источника на удержании может быть внутренний источник музыки, внешний источник музыки, сообщение из карты SVMi-20 (задается в ММС 756).			
08	WRAP-UP TIME	Промежуток времени между окончанием агентом предыдущего разговора и посылкой на него следующего вызова. Данный таймер имеет диапазон значений 000-250сек., по умолчанию установлено 10 сек.			

No	Опция	Описание
09	AUTO LOG OUT	Разрешение вывода (GROUP LOGOUT) аппарата из UCD
		группы в случае, если он не обслужил пришедший на него по
		UCD вызов. Данная опция не действует, если таймер RING
		NEXT TIME установлен как 000.
10	ALLOUT→FINAL	Данной опцией задается возможность перенаправления
		вызова не получившего ответа в UCD группе на FINAL
		DESTINATION в ситуации, когда все агенты группы временно
		ее покинули (GROUP LOGOUT). Если FINAL DESTINATION
		не задано, то в этой ситуации вызов будет отсоединен.
11	AGENT PIN NO	Данной опцией задается необходимость ввода
		персонального пароля в момент, когда агент хочет временно
		выйти или войти (GROUP LOGOUT/LOGIN) в UCD группу.
		Пароль агентов задается в ММС 717.
12	GROUP BUSY NEXT	Данной опцией задается возможность перенаправления
		вызова в случае, когда все агенты заняты на NEXT PORT,
		заданный в ММС 601.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

FIRST MSG: 5061 SECOND MSG: 5062 EXIT CODE: **NONE RETRY COUNT:** 03 FINAL DEST: 500 RING NEXT: 10 SEC UCD RECALL: 10 SEC MOH SOURCE: **NONE** WRAP-UP: 10 SEC AUTO LOG OUT: YES ALL OUT TO FINAL: YES AGENT PIN NO: NO **GBUSY NEXT:** NO

Порядок действий

Нажмите TRSF 607. 1) На дисплее появится Дисплей

[530] UCD OPTION FIRST MSG :61

2) Выберите номер UCD группы.

[542] UCD OPTION FIRST MSG :61

Нажмите "мягкую" клавишу ВЛЕВО для перевода курсора к номеру сообщение и введите номер сообщения.

[530] UCD OPTION FIRST MSG :25

ИЛИ

Нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО, для перехода к следующей опции, и выберите опцию используя клавиши громкости.

[530] UCD GROUP UCD RECALL:10 SEC

3) Нажмите "мягкую" клавишу ВЛЕВО для перехода к шагу 1.

ИЛИ

Нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО для перехода к шагу 3.

[530] UCD OPTION EXIT CODE : NONE

4) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 601 НАЗНАЧЕНИЕ АППАРАТОВ В ГРУППЫ

[608] ASSIGN REVIEW BLOCK/ PACIMPEHME CHMCKOB CID-HOMEPOB

Каждому пользователю системного аппарата можно задать количество записей по входящим вызовам, которые были осуществлены на данный аппарат (CID-номеров). Каждому системному телефону может быть назначено до 50 сохраняемых CID номеров. Список раздается блоками по 10 записей. Общая емкость списков составляет для OfficeServ 7400 до 2500 записей, для OfficeServ 7200 до 2000 записей, для OfficeServ 7400 до 1000 записей. При раздаче количества записей на дисплее отражается общее количество свободных для записей CID ячеек. Для портов голосовой почты, DPIM модулей и цифровых телефонов без индикатора блоки записей CID номеров недоступны.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

ВСЕ АППАРАТЫ: 10 НОМЕРОВ

Порядок действий

1) Нажмите TRSF 608. На дисплее появится

Наберите номер аппарата (например, 205). ИЛИ Используя клавиши громкости, выберите аппарат. Для перемещения курсора вправо используйте

"мягкую" клавишу ВПРАВО.

- 3) Введите количество блоков СІD-номеров в списке (например, 5). ИЛИ Используя клавиши громкости, выберите количество блоков СІD-номеров. ИЛИ Используя клавишу HOLD, удалите лишние блоки
- 4) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Дисплей

[201] REVIEW BLK 10:0060 FREE

[205] REVW BLOCK 10:0060 FREE

[205] REVW BLOCK 50:0010 FREE

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

CID-номеров.

MMC 119	УСТАНОВКА CID-ФУНКЦИИ ДИСПЛЕЯ
MMC 312	РАЗРЕШЕНИЕ CID ФУНКЦИЙ
MMC 725	УСТАНОВКИ ДЛЯ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ЗВОНКОВ

[609] CALL LOG BLOCK/ РАСШИРЕНИЕ СПИСКОВ О ИСХОДЯЩИХ ВЫЗОВАХ

Каждому пользователю системного аппарата можно задать количество записей по исходящим вызовам, которые были осуществлены с данного аппарата. Каждому системному телефону может быть назначено до 50 сохраняемых исходящих номеров. Список раздается блоками по 10 записей. Общая емкость списков составляет для OfficeServ 7400 до 2500 записей, для OfficeServ 7200 до 2000 записей, для OfficeServ 7400 до 1000 записей. При раздаче количества записей на дисплее отражается общее количество свободных для записей СІD ячеек. Для портов голосовой почты, DPIM модулей и цифровых телефонов без индикатора блоки записей исходящих номеров недоступны.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

ВСЕ АППАРАТЫ: 10 НОМЕРОВ

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 609. На дисплее появится
- 2) Наберите номер аппарата (например, 205). ИЛИ Используя клавиши громкости, выберите аппарат. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.
- 3) Введите количество блоков номеров в списке (например, 5). ИЛИ. Используя клавиши громкости, выберите количество блоков номеров. ИЛИ Используя клавишу HOLD, удалите лишние блоки номеров.
- 4) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Дисплей

[201] LOG BLOCK 10:0070 FREE

[205] LOG BLOCK 10:0070 FREE

[205] LOG BLOCK 50:0030 FREE

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

HET

[611] ALLOW TEXT MESSAGING/ АППАРАТЫ ДЛЯ ТЕКСТОВЫХ СООБЩЕНИЙ

Данная функция позволяет аппаратам посылать текстовые сообщение на другие аппараты, когда они заняты, или во время проведения OHVA анонса занятому абоненту. В системах OfficeServ 7400 / 7200 может быть до 100 таких аппаратов, в системе OfficeServ 7100 может быть до 20 таких аппаратов.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

- BCE АППАРАТЫ: NOT USED (текстовые сообщения недоступны)
- Телефоны ITP-5112L (Большой LCD) автоматически устанавливаются в режим USED (текстовые сообщения доступны)

Порядок действий

Дисплей

1) Нажмите TRSF 611. На дисплее появится [201] TMSG STN
NOT USED:100 FREE

Наберите номер аппарата (например, 202).
 ИЛИ
 Используя клавиши громкости, выберите аппар

[202] TMSG STN
NOT USED:100 FREE

Используя клавиши громкости, выберите аппарат. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

3) Задайте использовать или нет сервис текстовых сообщений.

[202] TMSG STN USED

Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 117 РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕКСТОВЫХ СООБЩЕНИЙ

[612] ALLOW GROUP CONFERENCE/ АППАРАТЫ ДЛЯ ГРУПП КОНФЕРЕНЦИЙ

Данная функция позволяет аппаратам использовать функцию групп конференций. В системах OfficeServ 7400 / 7200 может быть до 100 таких аппаратов, в системе OfficeServ 7100 может быть до 20 таких аппаратов. Каждый аппарат может создать до 5 препрограммированных конференций.

УСЛОВИЯ

Данная функция доступна только для аппаратов с большим графичесуим ЖКИ (ITP-5012L, ITP-5112L, DS-5012L, WIP-5000M, SMT-W5100D).

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

ВСЕ АППАРАТЫ С БОЛЬШИМ ЖКИ: USED

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 612. На дисплее появится
- 2) Наберите номер аппарата (например, 202). ИЛИ Используя клавиши громкости, выберите аппарат. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.
- 3) Задайте использовать или нет сервис групп конференций.
- Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Дисплей

[201] CONF STN
NOT USED:100 FREE

[202] CONF STN
NOT USED :100 FREE

[205] CONF STN USED

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 118 ГРУППЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

[614] STATION/TRUNK USE GROUP/ ГРУППЫ ДОСТУПА

Данная программа предназначена для задания групп доступа. Группы доступа предназначены для организации коммутаций линий и аппаратов системы. Любой аппарат и любая линия могут быть назначены в любую группу доступа.

УСЛОВИЯ

Для аппаратов предназначены группы доступа $001 \sim 300$ (для системы OfficeServ 7100 от 001 до 100), для внешних линий предназначены группы доступа $301 \sim 500$ (для системы OfficeServ 7100 от 101 до 200).

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

ВСЕ АППАРАТЫ: 001

BCE ЛИНИИ: 301/101 (OfficeServ 7100)

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 614. На дисплее появится
- Наберите [0] для перехода к группам аппаратов.
 Наберите [1] для перехода к группам линий.
 ИЛИ
 Используя клавиши громкости, выберите группы аппаратов или линий. Для перемещения курсора
- 3) Введите номер аппарата или линии ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите аппарат или линию. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

4) Введите номер группы.

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите группу доступа. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

5) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Дисплей

STATION GROUP
201 :001

TRUNK GROUP 701 :301

TRUNK GROUP 702 :301

TRUNK GROUP 702 :302

MMC 304	НАЗНАЧЕНИЕ ДОСТУПА К ВНЕШНИМ ЛИНИЯМ
MMC 313	КОПИРОВАНИЕ УСТАНОВОК КОДОВ ММС 304 И 317
MMC 317	РАЗРЕШЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ АППАРАТ/АППАРАТ
MMC 318	РАЗРЕШЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ ВНЕШ. ЛИНИЯ/ВНЕШ. ЛИНИЯ

[615] MGI GROUP/ ГРУППИРОВКА ПОРТОВ MGI

Данная программа предназначена для распределения использования портов карт MGI, в зависимости от типа VoIP трафика. Эта функция позволяет наиболее удобным образом распределить загрузку голосовых каналов карт MGI в зависимости от типа VoIP соединений. Если в MMC616 определенные порты карт MGI жестко зарезервированы для определенного использования, то настройки в этом MMC для этих портов не действуют.

No	Тип	Описание			
0	LOCAL ITP	Использование голосового канала для ITP телефонов в локальной сети			
1	PUB IP ITP	Использование голосового канала для ITP WIP телефонов в публичной сети			
2	VOIP NTWK	Использование голосового канала для VoIP вызовов между системами в корпоративной сети через локальную сеть			
3	PUB IP NTWK	Использование голосового канала для VoIP вызовов между системами в корпоративной сети через публичную сеть			
4	VOIP TRUNK	Использование голосового канала для VoIP вызовов по H.323 или SIP каналам через локальную сеть			
5	PUB IP TRK	Использование голосового канала для VoIP вызовов по H.323 или SIP каналам через публичную сеть			
6	ITP PAGED	Использование голосового канала для функции громкого оповещения на ITP телефоны			

Порты карт MGI могут заниматься в двух режимах: Sequential и Distributed. В качестве члена группы исплызавания задаются номера портов карт MGI.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

LOCAL ITP: BCE ПОРТЫ BCEX KAPT MGI
PUB IP ITP: BCE ПОРТЫ BCEX KAPT MGI
VOIP NTWK: BCE ПОРТЫ BCEX KAPT MGI
PUB IP NTWK: BCE ПОРТЫ BCEX KAPT MGI
VOIP TRUNK: BCE ПОРТЫ BCEX KAPT MGI
PUB IP TRK: BCE ПОРТЫ BCEX KAPT MGI
ITP PAGED: BCE ПОРТЫ BCEX KAPT MGI

Порядок действий

3)

4)

1) Нажмите TRSF 615. На дисплее появится

Дисплей

USER: LOCAL ITP
MODE: SEQUENTIAL

2) Используя клавиши громкости, выберите тип использования. Для перемещения курсора вправо используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО.

Используя клавиши громкости, выберите режим использования или членов групп. Для перемещения курсора вправо используйте «мягкую» клавишу

USER: LOCAL ITP

MODE: SEQUENTIAL

USER: LOCAL ITP

MODE: SEQUENTIAL

курсора вправо используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО.
4) Используя клавиши громкости, установите режим

USER: LOCAL ITP
MODE:SEQUENTIAL

использования. Для возврата к шагу 1 используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО. ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите члена группы и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

USER: LOCAL ITP
MEMBER 001:3801

5) Введите номер порта карты MGI. Для удаления номера порта используйте клавишу HOLD. Для возврата к шагу 1 используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО.

USER: LOCAL ITP
MEMBER 002:3802

б) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

MMC 616	ВЫДЕЛЕНИЕ ПОРТОВ MGI
MMC 831	ПАРАМЕТРЫ КАРТ MGI
MMC 838	ЛОКАЛЬНЫЕ ІР АДРЕСА
MMC 840	ПАРАМЕТРЫ ІР ТЕЛЕФОНОВ

[616] MGI USER/ ВЫДЕЛЕНИЕ ПОРТОВ MGI

В данной программе задается фиксированное использование портов карт MGI для различных служб VoIP. Для фиксированного использования порта карты MGI может быть выбран номер внутреннего цифрового телефона (2XX~2XXX), номер ITP телефона (32XX), номер VoIP линии для корпоративного объединения систем (83XX), номер H.323 линии (84XX), номер SIP линии (85XX). Только один телефон или линия, может быть зафиксирован за одним портом карты MGI. Если в данной программе определенный порт MGI выделен в фиксированное использование, то настройки MMC615 на этот порт не действуют.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

HET

Порядок действий

Дисплей

1) Нажмите TRSF 615. На дисплее появится [<u>3</u>801] MGI USER NONE

2) Введите номер порта карты MGI ИЛИ [3801] MGI USER NONE

Используя клавиши громкости, выберите порт MGI и нажмите «мягкую" клавишу ВПРАВО.

3) Введите номер пользователя MGI порта ИЛИ [3801] MGI USER NONE

Используя клавиши громкости, выберите пользователя MGI порта и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к

MMC 615	ГРУППИРОВКА ПОРТОВ MGI
MMC 616	ВЫДЕЛЕНИЕ ПОРТОВ MGI
MMC 831	ПАРАМЕТРЫ КАРТ MGI
MMC 834	УСТАНОВКИ Н.323
MMC 837	УСТАНОВКИ SIP
MMC 838	ЛОКАЛЬНЫЕ ІР АДРЕСА
MMC 840	ПАРАМЕТРЫ ІР ТЕЛЕФОНОВ
MMC 841	SYSTEM IP OPTIONS

[700] COPY COS CONTENTS/ КОПИРОВАНИЕ УСТАНОВОК КЛАССОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ

В этом коде, для удобства администратора, осуществляется копирование всех установок из одного класса обслуживания в другой.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

HET

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КЛАВИШИ

КЛАВИША 'F'

Используется для перехода к ММС 701

Порядок действий

Дисплей

1) Нажмите TRSF 700. На лисплее появится

ВПРАВО.

COPY COS ITEMS
COS01→COS01

2) Выберите класс обслуживания (COS), установки которого будут скопированы (например, 05). ИЛИ Используя клавиши громкости, выберите класс обслуживания и нажмите "мягкую" клавишу

COPY COS ITEMS
COS05→COS01

3) Выберите класс обслуживания (COS), к которому будут применены скопированные установки (например, 06).

COPY COS ITEMS
COS05→COS06

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите класс обслуживания. Для того чтобы вернуться к шагу 2, нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

4) Чтобы перейти к коду ММС 701, нажмите клавишу F.

COS CONTENTS (06)
TOLL LEVEL:A

 Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 701

УСТАНОВКИ КЛАССОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ

[701] ASSIGN COS CONTENTS/ УСТАНОВКИ КЛАССОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ

В этом коде организуются классы обслуживания абонентов системы. Если разрешена функция неконтролируемой конференции, то клавиша CONF может быть использована для возвращения в конференцию. В системе имеется 30 классов обслуживания.

Все опции содержимого COS – класса обслуживания разбиты на 5 категорий.

No	Категория	Описание				
0	УРОВЕНЬ	TOLL		LE	VEL	
	ОГРАНИЧЕНИЙ		А Раз	решены все з	вонки	
		1	В Вс	ответствии с	настройками ММС 702, 703	
		2	C B co	ответствии с	настройками ММС 702, 703	
		3	D B co	ответствии с	настройками ММС 702, 703	
		4			ответствии с настройками ММС 702, 703	
		5			настройками ММС 702, 703	
		6			настройками ММС 702, 703	
		7	Н Тол	ько внутренні і	ле вызовы Поветительный поветительный поветительный поветительный поветительный поветительный поветительный поветительный	
	ФУНКЦИИ	No	Функция	Умолчание	Описание	
		00	AA CALER	YES	Управление спикерфоном	
					на чужом системном	
					телефоне	
		01	ABSENCE	YES	Сообщение об отсутствии	
		02	ALM CLR	YES	Сброс сигнала тревоги	
		03	AUTO RDL	YES	Повторный автонабор	
					номера по занятости	
		04	CALLBACK	YES	Ожидание освобождения	
		05	CLIP ABN	YES	Хранение номеров по не	
					принятым вызовам	
		06	CLIP INQ	YES	Разрешение запроса на	
					определение номера	
		07	CLIP INV	YES	Разрешение ответа на	
					запрос по определению	
					номера	
		08	CONFER.	YES	Конференция	
		09	DALM CLR	YES	Снятие блокировки DISA-	
					линии	
		10	DIRECT.	YES	Набор номера по имени	
		11	DISA	YES	Использование функции	
					доступа в систему по DISA	

No	Категория	(продолжение)			
1	ФУНКЦИИ	No	Функция	Умолчание	Описание
		12	DND	YES	Режим "Не беспокоить"
		13	DND FWRD	YES	Перенаправление вызовов в режиме «Не беспокоить»
		14	DND OVRD	NO	Обход режима «Не беспокоить»
		15	DOOR	YES	Прием вызова с домофона
		16	DSS	YES	Непосредственный выбор внутреннего аппарата
		17	DTS	YES	Непосредственный выбор внешней линии
		18	EXT AREC	NO	Автоматическая запись внутренних разговоров во внешнюю систему голосовой почты SVM-800. Недоступно для OfficeServ 7100.
		19	EXT FWD	YES	Внешнее перенаправление вызова
		20	FEATURE	YES	Использование клавиши Transfer
		21	FLASH	YES	Передача "флэш"-сигнала во внешнюю линию
		22	FOLLOW-ME	YES	Перенаправление вызова на свой аппарат
		23	FORWARD	YES	Перенаправление вызова со своего аппарата
		24	FWDTOVMS	YES	Перенаправление вызова на внешнюю систему голосовой почты SVM-800. Недоступно для OfficeServ 7100.
		25	GRP I/O	YES	Вход/выход из группы
		26	HOLD	YES	Удержание вызова
		27	HOTLINE	YES	"Горячая линия"
		28	INTERCOM	YES	Внутренние вызовы
		30	MESSAGE	YES	Сообщение
		31	MM PAGE	YES	Оповещение с ожиданием ответа

No	Категория	Описание			
1	ФУНКЦИИ	No	Функция	Умолчание	Описание
		32	NEW CALL	YES	Совершение следующего вызова без освобождения внешней линии
		33	OHVAED	YES	Возможность приема вызова на громкоговоритель занятого системного телефона
		34	OHVAING	YES	Возможность подачи вызова на громкоговоритель занятого системного телефона
		35	ONEA2	YES	Возможность вторжения вызова по внешней линии в разговор по функции 1A2 непосредственно нажатием на клавишу внешней линии
		36	OPERATOR	YES	Вызов оператора
		37	OUT TRSF	YES	Перевод вызова на внешнюю линию
		38	OVERRIDE	NO	Вторжение в разговор
		39	PAGE 0	YES	Громкое оповещение по 0 зоне пейджинга
		40	PAGE 1	YES	Громкое оповещение по 1 зоне пейджинга
		41	PAGE 2	YES	Громкое оповещение по 2 зоне пейджинга
		42	PAGE 3	YES	Громкое оповещение по 3 зоне пейджинга
		43	PAGE 4	YES	Громкое оповещение по 4 зоне пейджинга
		44	PAGE 5	YES	Громкое оповещение по 5 зоне пейджинга
		45	PAGE 6	YES	Громкое оповещение по 6 зоне пейджинга
		46	PAGE 7	YES	Громкое оповещение по 7 зоне пейджинга
		47	PAGE 8	YES	Громкое оповещение по 8 зоне пейджинга
		48	PAGE 9	YES	Громкое оповещение по 9 зоне пейджинга

No	Категория	Описание			
1	ФУНКЦИИ	No	Функция	Умолчание	Описание
		49	PAGE *	YES	* Громкое оповещение по общей зоне пейджинга
		51	PICKUP	YES	Перехват вызова
		52	PRB	YES	Отмена конфиденциальности и соединение
		53	REM. HOLD	YES	Удаленное удержание
		54	RNG PLAN	YES	Переключение режимов работы системы
		55	SECURE	YES	Защита от вторжения в разговор
		56	SET RLOC	NO	Перемещение аппаратов
		57	SSPD TOL	YES	Ограничение платных вызовов при наборе номера из системного списка быстрого набора
		58	STN LOCK	YES	Блокировка аппарата
		59	SYS SPD	YES	Набор номера из системного списка быстрого набора
		60	TRK AREC	NO	Запись разговоров с внешних линий во внешнюю систему голосовой почты SVM-800. Недоступно для OfficeServ 7100.
		61	TRK EHLD	YES	Эксклюзивное удержание разговора по внешней линии
		62	TRSF RCV	YES	При выключении данной функции пользователь не сможет получать переводы вызовов по внешним линиям от других пользователей
		63	UNCO CNF	YES	Организация неконтролируемой конференции

No	Категория		Описание		
1	ФУНКЦИИ	No	Функция	Умолчание	Описание
		64	VM AREC	NO	Автоматическая запись разговоров во встроенную систему голосовой почты SVMi
		65	VM AME	NO	Эмуляция автоответчика во встроенной системе голосовой почты SVMi
		66	VM REC	NO	Запись разговоров во встроенную систему голосовой почты SVMi
		67	VMS PSWD	NO	Проверка пароля во внешней системе голосовой почты SVM-800. Недоступно для OfficeServ 7100.
		68	VMS REC	NO	Запись разговоров во внешнюю систему голосовой почты SVM-800. Недоступно для OfficeServ 7100.
2	CALL STATION GROUPS	STN GROUP 01-80		YES	Звонок на группу телефонов 01~80. (01~20 для OfficeServ 7100)
3	CALL TRUNK GROUPS	TRK GROUP 01-30		YES	Выход на группу линий 01~30. (01~11 для OfficeServ 7100)
4	CALL TO BIVMS STN(SVMi).	BIVMS STN 01-16		YES	Звонок на порт SVMi карты 01~16. (01~04 для OfficeServ 7100)

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЧАНИЮ

СМОТРИ ОПИСАНИЕ

Порядок действий

1) Нажмите TRSF 701. На дисплее появится

2) Наберите номер класса обслуживания (COS) (например, 06).

Дисплей

COS CONTENTS (01)
TOLL LEVEL:A

COS CONTENTS (06)
TOLL LEVEL:A

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите класса обслуживания. Нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

3) Наберите категории (например, 1 - см. приведенный выше список категорий).

COS CONTENTS (06)
00:AA CALER :YES

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите категорию и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

4) Наберите номер функции. (например, 12) ИЛИ COS CONTENTS (06)
12:DND :YES

Используя клавиши громкости, выберите функцию и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

5) Нажмите 0 (NO), чтобы запретить использование данной функции, или 1 (YES), чтобы ее разрешить ИЛИ

COS CONTENTS (06)
12:DND :NO

Используя клавиши громкости, выберите YES или NO и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО для возврату к шагу 4.

б) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 700 КОПИРОВАНИЕ УСТАНОВОК КЛАССОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЫЗОВОВ

MMC 702	ТАБЛИЦА ЗАПРЕЩЕННЫХ КОМБИНАЦИЙ
MMC 703	ТАБЛИЦА РАЗРЕШЕННЫХ КОМБИНАЦИЙ
MMC 704	СОЗДАНИЕ ШАБЛОНОВ Х, Ү, Z
MMC 709	КОДЫ ДОСТУПА К УАТС (РВХ), СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОДЫ

[702] TOLL DENY TABLE/ ТАБЛИЦА ЗАПРЕЩЕННЫХ КОМБИНАЦИЙ

В этом коде создаются таблицы запрещенных к набору комбинаций по функции ограничения платных вызовов. В системе можно задать 500таких комбинаций. Каждая комбинация может состоять не более чем из 12 символов. В качестве любого из символов может использоваться шаблон X, Y или Z, создаваемый в ММС 704. Всего может быть 6 различных уровней ограничения вызовов - от В до G. Назначение символа 1 для каждого из уровней (В - G) означает запрет совершения вызова по данной комбинации для данного уровня ограничения. Уровень запрета A (по умолчанию для всех COS) означает, что вызовы можно совершать без ограничений. Уровень запрета H означает, что вызовы можно совершать только внутри системы.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЧАНИЮ

ВСЕ УРОВНИ 0

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КЛАВИШИ

А Используется для ввода X В Используется для ввода Y С Используется для ввода Z

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 702. На дисплее появится
- 2) Наберите номер строки таблицы запрещенных комбинаций (например, 005).

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите строку таблицы. Нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

3) Введите запрещенную комбинацию (например, 212).

ИЛИ

Введите запрещенную комбинацию используя шаблон (например, 21X).

Нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО для перехода к программированию уровней.

Дисплей

DENY (<u>0</u>01):BCDEFG :000000

DENY(005):BCDEFG:000000

DENY(005):BCDEFG
212:000000

DENY(005):BCDEFG 21X:000000 4) Используя клавиши громкости, переместитесь к нужному уровню. (например, E) Нажмите 1 (YES), чтобы запретить набор этой комбинации цифр для аппаратов с указанным классом обслуживания, или 0 (NO), чтобы разрешить набор.

Чтобы вернуться к шагу 2, нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

ИЛИ

Чтобы вернуться к шагу 3, нажмите "мягкую" клавишу ВЛЕВО.

 Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK. DENY(001):BCDEFG 212:000100

MMC 301	НАЗНАЧЕНИЕ КЛАССА ОБСЛУЖИВАНИЯ АППАРАТА
MMC 701	УСТАНОВКИ КЛАССОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ
MMC 703	ТАБЛИЦА РАЗРЕШЕННЫХ КОМБИНАЦИЙ
MMC 704	СОЗДАНИЕ ШАБЛОНОВ X, Y, Z

[703] TOLL ALLOWANCE TABLE/ ТАБЛИЦА РАЗРЕШЕННЫХ КОМБИНАЦИЙ

В этом коде создаются таблицы разрешенных к набору комбинаций по функции ограничения платных вызовов, которые отменяют действие таблиц запрещенных комбинаций. Каждая комбинация может состоять не более чем из 12 символов. В системе можно задать 500 таких комбинаций. В качестве любого из символов может использоваться шаблон X, Y или Z, создаваемый в ММС 704. Всего может быть 6 различных уровней ограничения вызовов - от В до G. Назначение символа 1 для каждого из уровней (В - G) означает разрешение совершения вызова по данной комбинации для данного уровня ограничения. Уровень запрета A (по умолчанию для всех COS) означает, что вызовы можно совершать без ограничений. Уровень запрета Н означает, что вызовы можно совершать только внутри системы.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЧАНИЮ

ВСЕ УРОВНИ 0

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КЛАВИШИ

А Используется для ввода X В Используется для ввода Y С Используется для ввода Z

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 703. На дисплее появится
- 2) Наберите номер строки таблицы запрещенных комбинаций (например, 005).

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите строку таблицы. Нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

3) Введите запрещенную комбинацию (например, 202).

ИЛИ

Введите разрешенную комбинацию используя шаблон (например, 20X).

Нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО для перехода к программированию уровней.

Дисплей

ALOW(<u>0</u>01):BCDEFG :000000

ALOW(005):BCDEFG:000000

ALOW(005):BCDEFG 202:000000

ALOW(005):BCDEFG 20X:000000 4) Используя клавиши громкости, переместитесь к нужному уровню. (например, E) Нажмите 1 (YES), чтобы запретить набор этой комбинации цифр для аппаратов с указанным классом обслуживания, или 0 (NO), чтобы разрешить набор.

Чтобы вернуться к шагу 2, нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

ИЛИ

Чтобы вернуться к шагу 3, нажмите "мягкую" клавишу ВЛЕВО.

5) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

ALOW(001):BCDEFG 202:000100

MMC 301	НАЗНАЧЕНИЕ КЛАССА ОБСЛУЖИВАНИЯ АППАРАТА
MMC 701	УСТАНОВКИ КЛАССОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ
MMC 702	ТАБЛИЦА ЗАПРЕЩЕННЫХ КОМБИНАЦИЙ
MMC 704	СОЗДАНИЕ ШАБЛОНОВ Х, Y, Z

[704] ASSIGN WILD CHARACTER/ СОЗДАНИЕ ШАБЛОНОВ X,Y,Z

В этом коде создаются шаблоны цифр, которые могут быть использованы в таблицах запрещенных и разрешенных комбинаций в качестве одной из проверяемых цифр. Шаблону может быть присвоен ряд значений, в качестве которых могут быть использованы следующие цифры и символы: 0123456789*#. Затем сформированный шаблон может быть подставлен в качестве проверяемой цифры в ММС 702 и ММС 703.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЧАНИЮ

ШАБЛОН X УСТАНОВЛЕН В 1 ДЛЯ ВСЕХ ЦИФР ШАБЛОНЫ Y И Z УСТАНОВЛЕНЫ В 0 ДЛЯ ВСЕХ ЦИФР

Порядок действий

1) Нажмите TRSF 704. На дисплее появится

- 2) Используя клавиши громкости, выберите шаблон X, Y, или Z. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.
- 3) Используя клавиши Громкости для перемещения курсора, выберите символ, который хотите включить в шаблон (например, 5) и введите 1. Нажмите "мягкую" клавишу ВЛЕВО для перехода к шагу 2 ИЛИ Нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО для перехода к шагу 1
- Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 702	ТАБЛИЦА ЗАПРЕЩЕННЫХ КОМБИНАЦИЙ
MMC 703	ТАБЛИЦА РАЗРЕШЕННЫХ КОМБИНАЦИЙ

Дисплей

:0123456789*# X:11111111111

:0123456789*# Z:0000000000000

:0123456789*# Z:000001000000

[705] ASSIGN SYSTEM SPEED DIAL/ СИСТЕМНЫЙ СПИСОК БЫСТРОГО НАБОРА

При помощи этого кода системный администратор или технический специалист может составлять список номеров быстрого набора для общего использования с любого аппарата. Изначально доступно для программирования 500 ячеек, выделяемых в системный список в ММС606 (можно увеличить до 950 используя в MMC 861 опцию SYSTEM SPEED BIN). Каждый номер быстрого набора состоит из кода доступа к внешней линии или группе внешних линии, разделителя и номера. Номер должен состоять не более чем из 24 символов, среди которых могут быть только цифры от 0 до 9, * и #. После того, как система распознала правильно набранный код доступа к внешней линии или группе внешних линии, разделитель вводится автоматически.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в системе доступно 500 номеров быстрого набора, то они нумеруются 500-999; если доступно номеров, то они нумеруются 050-999.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЧАНИЮ

HET

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КЛАВИШИ

- В Ввод "флэш"-сигнала "F"
- \mathbf{C} Ввод паузы "Р"
- D Ввод переключения импульсного/тонового режимов "С"
- E Маскирование части номера (выглядит как "[" и "]")
- Переход к ММС 706 в поле для ввода имени записи
- REDIAL Используется для копирования номера и имени из списка быстрого набора в список трансляции CID номеров в имена ММС 728.

Порядок действий

Дисплей

1) Нажмите TRSF 705. На лисплее появится

- SYS SPEED DIAL 500:
- 2) Наберите номер ячейки системного списка номеров (например, 505)

SYS SPEED DIAL 505:

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите ячейку списка. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

3) Введите код доступа к внешней линии (например, 9/701), а затем номер телефона, состоящий не более 505:9-121223456789

SYS SPEED DIAL

чем из 24 цифр и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО для перехода к шагу 2.

4) Чтобы ввести имя номера быстрого набора в коде ММС 706, нажмите клавишу "F".

SYS SPEED NAME 505:_

5) Если вы хотите перенести номер из списка быстрого набора в ММС 728 список трансляции СІD номеров в имена, нажмите клавишу REDIAL. Для подтверждения YES операции копирования нажмите 1.

SYS SPEED DIAL
ADD CLI XLT ?NO

б) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

MMC 606	РАСШИРЕНИЕ СПИСКОВ БЫСТРОГО НАБОРА
MMC 706	ИМЕНА СИСТЕМНЫХ НОМЕРОВ БЫСТРОГО НАБОРА
MMC 728	ТАБЛИЦА ТРАНСЛЯЦИИ CID HOMEPOB В ИМЕНА
MMC 861	СИСТЕМНЫЕ УСТАНОВКИ

[706] SYSTEM SPEED DIAL BY NAME/ UMEHA CUCTEMHЫX HOMEPOB БЫСТРОГО НАБОРА

Каждому системному номеру быстрого набора может быть присвоено имя, состоящее не более чем из 11 символов. Эта функция позволяет пользователю системного телефона выбирать номера по соответствующему имени, что облегчает их идентификацию.

ввод символов

См. 'ВВОД СИМВОЛОВ' в [ММС104] ИМЯ АППАРАТА.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЧАНИЮ

НЕТ ИМЕН

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КЛАВИШИ

REDIAL

Используется для копирования номера и имени из списка быстрого набора в список трансляции CID номеров в имена ММС 728.

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 706. На дисплее появится
- 2) Наберите номер ячейки списка номеров (например, 505) ИЛИ

Используйте клавиши громкости для перемещения по списку номеров и выберите ячейку списка. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

Чтобы вернуться к MMC 705, нажмите клавишу F.

- 3) Введите имя номера, действуя так, как описано выше. Чтобы вернуться к шагу 2, нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО. ИЛИ
- 4) Если вы хотите перенести номер из списка быстрого набора в ММС 728 список трансляции

Дисплей

SYS SPEED NAME 500:

SYS SPEED NAME 505:

SYS SPEED NAME 505:TELECOMS

SYS SPEED DIAL 505:

SYS SPEED NAME
ADD CLI XLT ?NO

CID номеров в имена, нажмите клавишу REDIAL. Для подтверждения YES операции копирования нажмите 1.

5) Нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО для возврата к шагу 2.

ИЛИ

Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF

ИЛИ

Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

MMC 606	РАСШИРЕНИЕ СПИСКОВ БЫСТРОГО НАБОРА
MMC 705	СИСТЕМНЫЙ СПИСОК БЫСТРОГО НАБОРА
MMC 728	ТАБЛИЦА ТРАНСЛЯЦИИ CID HOMEPOB В ИМЕНА

[707] AUTHORIZATION CODE/ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ КОДЫ

В этом коде назначаются персональные коды доступа к функциям системы. Каждый код соответствует определенному классу обслуживания СОS, который будет установлен на аппарате при вводе персонального кода. В системе можно задать до 500 персональных кодов авторизации. Код авторизации может содержать от 4 до 10 цифр.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЧАНИЮ

HET

Порядок действий

1) Нажмите TRSF 707. На дисплее появится

2) Наберите номер кода в списке персональных кодов (например, 005).

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите номер кода по списку. Для перемещения курсора вправо используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО.

- 3) Введите код, (от 4 до 10 цифр, например, 1234567890).
 - Для перемещения курсора вправо используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО.
- 4) Введите номер класса обслуживания, соответствующего коду (01-30, например, 05). ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите номер соответствующего класса обслуживания. Чтобы вернуться к шагу 2, нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

 Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Дисплей

AUTHOR.CODE (<u>0</u>01) C:01

AUTHOR.CODE (005) C:01

AUTHOR.CODE (005) 1234567890 C:01

AUTHOR.CODE (005) 1234567890 C:05

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 305 СИСТЕМЫ ПАРОЛЬНОГО ДОСТУПА К АППАРАТАМ ММС 701 УСТАНОВКИ КЛАССОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ

[708] ACCOUNT CODE/ КОДЫ УЧЕТА РАЗГОВОРОВ

В этом ММС-коде вводятся коды учета разговора. В системе можно задать до 999 кодов учета разговоров.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЧАНИЮ

HET

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 708. На дисплее появится
- 2) Наберите номер кода в списке кодов учета разговора (например, 005). ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите номер кода по списку. Для перемещения курсора вправо используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО.

- 3) Введите код учета разговора (максимум 12 цифр, например, 1234). Чтобы вернуться к шагу 2, нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.
- 4) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Дисплей

ACCOUNT CODE 001:

ACCOUNT CODE 005:

ACCOUNT CODE 005:1234

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 305 СИСТЕМЫ ПАРОЛЬНОГО ДОСТУПА К АППАРАТАМ

[709] TOLL PASS CODE/ SPECIAL CODE TABLE/ КОДЫ ДОСТУПА К УАТС (РВХ), СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОДЫ

Ниже приведено описание кодов, которые можно запрограммировать в данном ММС.

No	Специальные коды	Описанние
0	PBX CODE	0 PBX CODE: В данной таблице можно задать до 5 кодов, необходимых для правильного ограничения платных вызовов, при получении доступа к сети общего пользования через дополнительную PBX (учрежденческую телефонную станцию) или CENTREX (центральную станцию). То есть при проверке набираемого по линии PBX, заданной в MMC401, номера на ограничение набора запрещенных в MMC702, код PBX пропускается.
1	SPECIAL CODE	В данной таблице можно задать до 10 кодов сервисных функций АТС оператора связи. При наборе данных кодов проверка набираемого номера на запрет набора не осуществляется. Так же не производится модификация данного кода при работе сервиса маршрутизации LCR. Каждый специальный код может содержать до 4 цифр.
2	TOLL OVERRIDE	В данной таблице можно задать до 8 номеров, которые могут быть набраны независимо от доступа к линиям, системы ограничения набора номеров или авторизации (Autorization/Account) пользователя. Каждый номер может содержать до 14 цифр.
3	OVRD USE TRK GRP	Задается группа внешних линий при выходе, на которую не действует ни одна система ограничения доступа к внешним линиям при наборе TOLL OVERRIDE номеров.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЧАНИЮ

HET

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 709. На дисплее появится
- 2) Нажмите 0, 1, 2 или 3 для выбора нужного меню ИЛИ Используя клавиши громкости, выберите нужное

меню. Для перемещения курсора вправо используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО.

3) Наберите номер кода в списке (например, 3). ИЛИ

Дисплей

PBX ACCESS CODE 1:

TOLL OVERRIDE
1:

TOLL OVERRIDE 3:

Используя клавиши громкости, выберите номер кода по списку. Для перемещения курсора вправо используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО.

4) Введите код (например, 112). Чтобы вернуться к шагу 2, нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

TOLL OVERRIDE 3:112

 Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 401 НАЗНАЧЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ КАК УАТС ММС 305 СИСТЕМЫ ПАРОЛЬНОГО ДОСТУПА К АППАРАТАМ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЫЗОВОВ

MMC 702	ТАБЛИЦА ЗАПРЕЩЕННЫХ КОМБИНАЦИЙ
MMC 703	ТАБЛИЦА РАЗРЕШЕННЫХ КОМБИНАЦИЙ
MMC 704	СОЗДАНИЕ ШАБЛОНОВ X, Y, ZRELATED ITEMS

[710] LCR DIGIT TABLE/ ВЫБОРА МАРШРУТА ПО НАБРАННОМУ НОМЕРУ

В этом коде создается таблица анализа набираемых по исходящей связи номеров с целью выбора маршрута (ММС 712), по которому будет направлен вызов, в зависимости от дня недели и времени суток (ММС 711). Кроме того, таблица указывает, каким образом набираемый номер будет модифицирован (ММС 713). Выбор маршрута для каждого аппарата совершается в зависимости от класса маршрутизации этого аппарата (LCR COS). Можно создать максимум 2000 номеров анализируемых системой автоматически, при использовании системы поиска маршрута (LCR). Каждый номер может состоять не более чем из десяти (10) цифр. Номера также могут содержать символы * и #.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЧАНИЮ

HET

Порядок действий

Дисплей

1) Нажмите TRSF 710. На дисплее появится LCR DIGIT (0001)
DIGIT:

2) Наберите номер ячейки таблицы (например, 0005). ИЛИ

LCR DIGIT (0005)
DIGIT:

Используя клавиши громкости, выберите ячейку таблицы. Для перемещения курсора вправо используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО.

3) Введите комбинацию цифр (не более 10) и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО. ИЛИ Чтобы вернуться к шагу 2, нажмите «мягкую» клавишу ВЛЕВО.

LCR DIGIT (0005)
DIGIT:305426

4) Введите ожидаемую длину номера (не более 31 цифр). Курсор переместится в поле выбора маршрута (RT).

LCR DIGIT (0005)
LENGTH:10 RT:01

5) Введите номер маршрута (RT) (01-32).

LCR DIGIT (0005)
LENGTH:10 RT:01

Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 712 СОЗДАНИЕ ПЛАНА МАРШРУТИЗАЦИИ ПО LCR

[711] LCR TIME TABLE/ НАЗНАЧЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ЗОН ДЛЯ LCR СЕРВИСА

В данном коде задается разбиение времени суток по каждому дню недели с целью выбора оптимального плана маршрутизации (ММС 712), по которому будет направлен совершаемый вызов, в зависимости от выбранного времени. Каждый выбранный день недели можно разбить на четыре (4) временные зоны, причем время окончания одной временной зоны является началом следующей. Окончательно включение в обслуживание системой сервиса LCR для каждого арендатора (Tenant) происходит в ММС 210.

DEFAULT DATA

NONE

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЧАНИЮ

HET

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 711. На дисплее появится
- 2) Наберите день недели (SUN-SAT, например, WED).

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите день недели. Для перемещения курсора вправо используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО.

3) Наберите номер временной зоны (A-D, например, B).

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите временную зону. Для перемещения курсора вправо используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО.

- Введите время в 24-часовом формате (например, 0800 вместо 8 часов утра).
 Курсор переместится в поле ввода данных LCRT (см. ММС 712).
- 5) Введите номер RT маршрута от 01 до 32. ИЛИ

Дисплей

LCR TIME (SUN:A)
HHMM: LCRT:-

LCR TIME (WED:A)
HHMM: LCRT:-

LCR TIME (WED:B)
HHMM: LCRT:-

LCR TIME (WED:B)
HHMM:0800 LCRT:-

LCR TIME (WED:B)
HHMM:0800 LCRT:1

Используя клавиши громкости, выберите номер RT маршрута и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

б) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 710	ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА МАРШРУТА ПО НАБРАННОМУ НОМЕРУ
MMC 712	СОЗДАНИЕ ПЛАНА МАРШРУТИЗАЦИИ ПО LCR
MMC 713	МОДИФИКАЦИЯ НАБРАННОГО НОМЕРА
MMC 713	LCR MODIFY DIGIT TABLE

[712] LCR ROUTE TABLE/ СОЗДАНИЕ ПЛАНА МАРШРУТИЗАЦИИ ПО LCR

Этот код предназначен для формирования планов маршрутизаций (01-99) при использовании сервиса LCR. Формирование плана маршрутизации включает в себя назначение группы внешних линий (ММС 603) для каждого класса (LCR COS), по которой реально будет направлен совершаемый вызов, а также назначение ячейки таблицы модификаций (ММС 713), по которой введенный номер буден преобразован. В случае если при совершении вызова группа внешних линий, указанная в автоматически выбираемом плане, занята, система переходит к группе линий указанной в следующем классе (LCR COS). В случае если все доступные группы заняты, система ожидает освобождения группы внешних линий в течение времени (LCR ADVANCE TIME), задаваемого в коде ММС 501, а при завершении этого времени выдает сообщение о занятости внешних линий.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЧАНИЮ

HET

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 712. На дисплее появится
- 2) Наберите номер маршрута (LCR ROUTE) (1-32, например, 05). ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите маршрут. Для перемещения курсора вправо используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО.

3) Наберите номер временной зоны (TIME BAND) (1-4, например, 2).

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите временную зону. Для перемещения курсора вправо используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО.

4) Наберите номер класса обслуживания маршрута (LCR COS) (1-8, например, 4). ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите класс обслуживания маршрута. Для перемещения курсора вправо используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО.

Дисплей

LCR ROUTE (<u>0</u>1:1)
C:1 G:NONE M:---

LCR ROUTE (05:1)
C:1 G:NONE M:---

LCR ROUTE (05:2)
C:1 G:NONE M:---

LCR ROUTE (05:2)
C:4 G:NONE M:---

5) Наберите код доступа к группе внешних линий (TRUNK GROUP) (9, 8XX, например, 801). ИЛИ

LCR ROUTE (05:2) C:4 G:801 M:---

Используя клавиши громкости, выберите код доступа. Для перемещения курсора вправо используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО.

LCR ROUTE (<u>0</u>5:2)
C:4 G:801 M:050

6) Наберите номер ячейки таблицы модификации номеров (MODIFY DIGITS). (например, 050) ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите ячейку таблицы модификации номеров. Для перемещения курсора вправо используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО.

Для пропуска шага и перехода к шагу 2 нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

LCR ROUTE (<u>0</u>5:2)
C:4 G:801 M:---

7) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ

Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 310	НАЗНАЧЕНИЕ КЛАССА ИСХОДЯЩЕЙ МАРШРУТИЗАЦИИ
MMC 710	ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА МАРШРУТА ПО НАБРАННОМУ НОМЕРУ
MMC 711	НАЗНАЧЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ЗОН ДЛЯ LCR СЕРВИСА
MMC 713	МОДИФИКАЦИЯ НАБРАННОГО НОМЕРА

[713] LCR MODIFY DIGIT TABLE/ МОДИФИКАЦИЯ НАБРАННОГО НОМЕРА

Этот код предназначен для формирования таблицы модификации введенного номера при совершении исходящей связи с использованием LCR сервиса. В результате преобразования будет получен новый номер, который и будет реально набран по автоматически выбранному маршруту в соответствии с ММС 710, ММС 711, ММС 712. Можно задать до 200 таблиц модификации номеров. Модифицируемый номер может содержать символы # и *.

Опция	Описание	Максимальное количество цифр
NOF DEL DGT	Delete (Количество первых цифр, которые будут удалены)	15
I	Insert (Комбинация цифр, которая будет добавлена к началу набранного номера)	14
A	Append (Комбинация цифр, которая будет добавлена в конце набранного номера)	14

ПОЛУЧЕННАЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ СТРОКА ЦИФР:

Предваряющий номер (Insert)+Начальный номер (некоторые цифры удалены)+Замыкающий номер (Append)

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЧАНИЮ

HET

Порядок действий

1) Нажмите TRSF 713. На дисплее появится

2) Наберите номер ячейки таблицы (например, 005). ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите ячейку таблицы. Для перемещения курсора вправо используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО.

3) Введите количество удаляемых цифр номера. ИЛИ

Для того чтобы пропустить этот шаг и переместить курсор вправо, нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

Дисплей

LCR MODIFY (001)
NOF DEL DGT:00

LCR MODIFY (005) NOF DEL DGT:00

LCR MODIFY (005)
NOF DEL DGT:01

4) Введите цифры, предваряющие номер (например, 10288).

LCR MODIFY (005)
I:10288

ИЛИ

Для того чтобы пропустить этот шаг, или сохранить введенную информацию и переместить курсор вправо, нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

5) Введите цифры, замыкающие номер (например, 45678).

LCR MODIFY (005)
A:

ИЛИ

Для того чтобы пропустить этот шаг, или сохранить введенную информацию и вернуться к шагу 2, нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

б) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 310	НАЗНАЧЕНИЕ КЛАССА ИСХОДЯЩЕЙ МАРШРУТИЗАЦИЙ
MMC 710	ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА МАРШРУТА ПО НАБРАННОМУ НОМЕРУ
MMC 711	НАЗНАЧЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ЗОН ДЛЯ LCR СЕРВИСА
MMC 712	СОЗДАНИЕ ПЛАНА МАРШРУТИЗАЦИИ ПО LCR

[714] DID NUMBER AND NAME TRANSLATION/ ТАБЛИЦА ТРАНСЛЯЦИИ DID HOMEPOB И DID ИМЕНА

Этот код предназначен для создания таблиц номеров, которые поступают в систему из телефонной сети, при использовании PRI/BRI ISDN каналов, работающих в режиме DDI (MMC 427, MMC 428) или по аналоговым DID или Е&М линиям, в случае, если на них установлена (MMC 416) необходимость использования DID таблиц трансляции. При создании таблицы в поля DGT необходимо целиком занести все номера, которые могут быть посланы в систему из телефонной сети. Максимально можно задать. Каждый такой номер может состоять максимум из 16 цифр. При задании целой серии номеров можно указать только первые одинаковые пифры всей серии.

цифры всей серии, для контроля точной длины входящего номера оставшиеся цифры надо пометить как (*), что означает любые цифры. Если последние цифры приходящих из сети номеров полностью соответствуют внутреннему номеру или группе внутренних номеров, то необходимо лишь удалить первые цифры. Для этого предназначена опция — NOF DEL DGT, в которой указывается количество удаляемых из принятого номера цифр.

Для каждого DID номера можно указать MOH – источник музыки на удержании. В случае если последние не совпадают с планом нумерации системы, можно для каждого принятого из сети номера задать назначение вызова для каждого RING PLAN (режим работы системы) на внутренний номер или группу внутренних номеров.

Каждому DID – номеру в поле (NAME) можно задать имя до 11 символов, которое будет высвечиваться на дисплее системного телефона при приеме вызова по этому номеру.

Опция (CALL WAIT) задает режим прихода вызова на занятого абонента. В случае если она включена, то вызывающая сторона будет слышать сигнал вызова, а вызываемому абоненту будет подан сигнал об ожидающем вызове.

Так же данный ММС дает возможность задать для каждого вызова по DID специфический тон вызова TONE для цифровых телефонов и CADENCE – временной профиль подачи вызывного напряжения на аналоговые телефоны. NO – означает, что тон или временной профиль вызова будет подаваться в соответсвии с настройками самих аппаратов.

Опция	Описание	
DGT	DID-номер, который может состоять не более чем из 16 цифр, в том числе символа (*).	
MOH SOURCE	Источник музыки на удержании для каждого DID вызова.	
PRI	Уровень приоритета DID вызова. Доступно 9 уровней: приоритет 1 наивысший, приоритет 9 низший. Если в группу поступает несколько вызовов и абоненты группы заняты, то при высвобождении абонента группы, на него поступит вызов с наивысшим приоритетом. Если приоритет не задан NO, то при нескольких вызовах без приоритета поступивших на занятую группу, первый поступивший вызов зазвонит первым.	

Опция	Описание
RING PLAN	Устройство, на которое будут направляться вызовы во всех режимах
1: XXX, 2: XXX,	работы системы. Это может быть внутренний аппарат/группа
3: XXX, 4: XXX,	аппаратов или внешняя линия/группа линий. Указание буквы 'В'
5: XXX, 6: XXX	означает направление вызова по пришедшим цифрам в соответствии
	с планом нумерации системы. Указание буквы 'А' означает автоответ
	на вызов и его распределение в соответствии с ММС406 (в случае
	занятости, проигрывание МОН). Указание буквы 'D' означает
	направление вызова на функцию DISA.
CW	Включение/выключение (YES/NO) индикации ожидающего вызова. В
	случае если опция включена DID вызов, поступивший на занятого
	абонента/группу абонентов, будет ожидать ответа.
MC	Канальность одного DID номера – количество единовременных
	входящих вызовов (00~98) по одному DID номеру. Если установлено
	количество 99, то данная функция не работает. Если установлено 0,
	то вызов на этот DID номер будет отвергнут. Если одновременное
	количество поступающих вызовов будет превышено, то следующие
	вызовы получат сигнал занято.
DC	Количество первых принятых цифр номера, которые будут удалены.
	Оставшиеся цифры поступят в план нумерации системы.
	Максимально можно удалить 16 цифр.
NAME	Имя DID-номера (немболее 11 символов). См. 'ВВОД СИМВОЛОВ' в
	'ММС[104 ИМЯ АППАРАТА]'.
TONE	Тон вызова на цифровом телефоне для DID номера.
CADENCE	Профиль вызова на аналоговом телефоне для DID номера.

УСЛОВИЯ

Если в MMC 416 ASSIGN E & M/DID RINGDOWN для E & M линий задано распределение вызовов по FOLLOW DID TRANS, то входящие вызовы по E&M линиям будут распределяться в соответствии с данной программой.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЧАНИЮ

INDEX	DIGIT	МОН	PRI	1-6	cw	МС	DC	NAME	TONE	CAD
001	2***	NONE	NO	В	Z	99	0	NONE	NO	NO
002	3***	NONE	NO	В	N	99	0	NONE	NO	NO
003	5***	NONE	NO	В	N	99	0	NONE	NO	NO
004	8***	NONE	NO	В	N	99	0	NONE	NO	NO

I JIABA 2. I	процедуры программирования	
Поряд	ок действий	Дисплей
1)	Нажмите TRSF 714.	DID DIGIT (001)
,	На дисплее появится	DGT:
2)	Наберите номер ячейки таблицы (например, 005).	DID DIGIT (005)
	ИЛИ	DGT:_
	Используя клавиши громкости, выберите ячейку	
	таблицы. Для перемещения курсора вправо	
	используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.	
3)	Наберите DID-номер, состоящий не более чем из 16	DID DIGIT (005)
3)	цифр (например, 5065). Для перемещения курсора	DGT:5065
	вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.	
4)	Наберите номер музыкального источника.	DID DIGIT (005)
	ИЛИ	MOH: NONE PRI:NO
	Используя клавиши громкости, выберите ячейку	
	таблицы. Для перехода к шагу 3 используйте	
	"мягкую" клавишу ВПРАВО.	
5)	2	(005)
5)	Задайте уровень приоритета	DID DIGIT (005)
	(1-9 или NO) ИЛИ	MOH:NONE PRI:NO
	Используя клавиши громкости, выберите уровень	
	приоритета и нажмите "мягкую" клавишу	
	ВПРАВО.	
	BIIIADO.	
6)	Введите номер устройства, на который будут	DID DIGIT (005)
	направляться в каждом режиме работы системы	1:53 <u>0</u> 2:
	(например, 530).	
	ИЛИ	
	Используя клавиши громкости, выберите адресат	
	вызовов. Для перемещения курсора вправо	
	используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.	
7)	Нажмите 1 (YES, включение функции ожидающего	DID DIGIT (005)
	вызова) или 0 (NO, отключение ожидающего в	CW: <u>N</u> MC:99 DC:0
	ызова).	
	ИЛИ	
	Используя клавиши громкости, выберите YES или	
	NO. Нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.	

Задайте максимальное число одновременных

вызовов.(00-99)

8)

DID DIGIT (005)

CW:N MC:99 DC:0

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите число вызовов и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

9) Введите количество первых цифр номера (0-16), которые будут удалены. Используя клавиши громкости, выберите количество удаляемых первых цифр. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

DID DIGIT (005) CW:N MC:99 DC:0

10) Задайте имя и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО DID DIGIT (005)
NAME:

11) Задайте тон вызова (1-8 или NO) и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО DID DIGIT (005)
TONE:NO CAD:NO

12) Задайте профиль вызова (1-5 или NO) и для перехода к шагу 1 нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО

DID DIGIT (005)
TONE:NO CAD:NO

13) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЛИНИЙ

Обратитесь в 'СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ' в ММС 411

[715] PROGRAMMED STATION MESSAGE/ СОЗДАНИЕ СООБЩЕНИЙ ОБ ОТСУТСТВИИ

Allows custom messages to be programmed or default messages to be changed. Всего может быть записано 15 сообщений

СООБЩЕНИЯ 01-10 запрограммированы на заводе-изготовителе и могут быть изменены системным администратором.

СООБЩЕНИЯ 11-15 пустые и могут быть заданы системным администратором.

ввод символов

См. 'ВВОД СИМВОЛОВ' в 'ММС[104 ИМЯ АППАРАТА]'.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЧАНИЮ

10 ПРЕПРОГРАММИРОВАННЫХ СООБЩЕНИЙ:

01.	IN A MEETING	06.	OUT OF TOWN
02.	OUT ON A CALL	07.	IN TOMORROW

03. OUT TO LUNCH 08. RETURN AFTERNOON

04. LEAVE A MESSAGE 09. ON VACATION 05. PAGE ME 10. GONE HOME

Порядок действий

1) Нажмите TRSF 715. На дисплее появится

2) Наберите номер сообщения (например, 11). ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите номер сообщения. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

3) Введите сообщение (не более 16 символов). Для переключения режимов ввода заглавных или строчных букв используйте клавишу "А". Чтобы вернуться к шагу 2, нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Дисплей

PGM.MESSAGE (01)

PGM.MESSAGE (11)

Blank Message

IN A MEETING

PGM.MESSAGE (11)
SunBathing

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 115 УСТАНОВКА ПРОГРАММИРУЕМОГО СООБЩЕНИЯ

[717] UCD AGENT ID/ ИДЕНТИФИКАТОР АГЕНТОВ UCD ГРУПП

Идентификатор PIN необходим для входа агентов в UCD группы. Можно создать до 300 кодов идентификации для систем OfficeServ 7400 и до 100 кодов идентификации для систем OfficeServ 7200/7100. Каждый код является индивидуальным для одной UCD группы и может состоять из 4 цифр.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЧАНИЮ

HET

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 717. На дисплее появится
- 2) Введите номер PIN (например, 005). ИЛИ Используя клавиши громкости, выберите PIN код. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.
- 3) Введите PIN (например, 1234). Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.
- 4) Введите номер UCD группы (например, 505). ИЛИ Используя клавиши громкости, выберите номер UCD группы. Для возврата к шагу 2 используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.
- Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 607 ПЛАН РАБОТЫ ИСД-ГРУПП

Дисплей

AGENT PIN (001)

ID: GRP:NONE

AGENT PIN (005)

ID: GRP:NONE

AGENT PIN (005)
ID:1234 GRP:NONE

AGENT PIN (005) ID:1234 GRP:505

[718] MY AREA CODE/ НАЗНАЧЕНИЕ КОДА СТРАНЫ И РЕГИОНА

В данном программном коде назначается код страны и региона, в котором размещена система. Это необходимо в том случае, если есть необходимость обратного вызова на определяемый системой входящий СLIP номер из сети ISDN. При совершении обратного вызова из памяти системы по местному номеру код страны и региона будет отделяться от набираемого номера без использования функции LCR.

DEFAULT DATA

NONE

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЧАНИЮ

HET

Порядок действий

1) Нажмите TRSF 718. На дисплее появится

2) Нажмите 0 (COUNTRY) или 1 (AREA). ИЛИ Используя клавиши громкости, выберите COUNTRY (код страны) или AREA (код города). Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

- 3) Введите код (не более 4 цифр, например, 2). Чтобы вернуться к шагу 2, нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.
- Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Дисплей

MY AREA CODE
AREA :

MY AREA CODE
AREA :

MY AREA CODE
AREA :2

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЛИНИЙ

Обратитесь в 'СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ' в ММС 411

[719] IDLE DISPLAY/ ПРИВЕТСВИЕ

Данная программа предназначена для создания приветствия на дисплеях системных телефонов с большим дисплеем.

УСЛОВИЯ

HET

ВВОД СИМВОЛОВ

См. 'ВВОД СИМВОЛОВ' в 'ММС[104 ИМЯ АППАРАТА]'.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЧАНИЮ

HET

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 719. На дисплее появится
- 2) Введите номер строки ЖК-дисплея (01~12) в которой должна появляться надпись. ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите Номер строки дисплея и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

- 3) Введите текст строки. Для перехода к шагу 2 нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО
- Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Дисплей

IDLE DISPLAY (01)

IDLE DISPLAY (02)

IDLE DISPLAY (02)
WELCOME TO ABC

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 120 ФУНКЦИИ АППАРАТОВ С БОЛЬШИМ ЖК-ДИСПЛЕЕМ

[720] COPY KEY PROGRAMMING/ КОПИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ КЛАВИШ СИСТЕМНОГО ТЕЛЕФОНА

Данный код применяется для быстрого переноса значений программируемых клавиш с одного системного телефона на другой.

УСЛОВИЯ

Единственным условием применения этой операции является идентичность аппаратов по количеству клавиш.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЧАНИЮ

HET

Порядок действий

1) Нажмите TRSF 720. [201] СОРУ КЕУ На дисплее появится FROM: NONE

2) Наберите номер аппарата, на который будет скопировано состояние клавиш (например, 205). ИЛИ

[205] COPY KEY FROM: NONE

Дисплей

Используя клавиши громкости, выберите аппарат, на который будет скопировано состояние клавиш. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

3) Наберите номер аппарата, с которого будет скопировано состояние клавиш (например, 203). ИЛИ

[205] COPY KEY FROM:203

Используя клавиши громкости, выберите аппарат, с которого будет скопировано состояние клавиш. Чтобы вернуться к шагу 2, нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к

для сохранения изменении и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 107	ПРОСМОТОР КЛАВИШ ТЕЛЕФОНА
MMC 721	СОХРАНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ КЛАВИШ СИСТЕМНОГО
ТЕЛЕФОНА	
MMC 722	ИНДИВИДУАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ КЛАВИШ СИСТЕМНОГО
ТЕЛЕФОНА	
MMC 723	ПРОГРАММИРОВАНИЕ ШАБЛОНА КЛАВИШ СИСТЕМНЫХ
ТЕЛЕФОНОВ	

[721] SAVE STATION KEY PROGRAMMING/ СОХРАНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ КЛАВИШ СИСТЕМНОГО ТЕЛЕФОНА

Этот код применяется для сохранения (SAVE) функций программируемых клавиш системного аппарата и в случае замены данного аппарата на аппарат с другим количеством клавиш. После переустановки аппарата примените процедуру восстановления (RESTORE) функций клавиш. После применения процедуры восстановления система автоматически определяет количество клавиш и восстанавливает их функции в соответствии с порядковыми номерами клавиш на замененном аппарате.

УСЛОВИЯ

Будьте осторожны при применении данной программы, так как клавиши будут сохранены в программе шаблонов клавиш и в момент подключения нового телефона соответствующей модели, клавиши по умолчанию будут установлены уже в соответствии с этим шаблоном.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЧАНИЮ

HET

2)

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 721. На лисплее появится
- Наберите номер аппарата (например, 205). ИЛИ Используя клавиши громкости, выберите аппарат. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.
- 3) Используя клавиши громкости, выберите операцию (например, SAVE). Чтобы вернуться к шагу 2, нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.
- 4) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Дисплей

[201] SAVE KEY RESTORE

[205] SAVE KEY RESTORE

[205] SAVE KEY SAVE

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 107 ПРОСМОТОР КЛАВИШ ТЕЛЕФОНА MMC 722 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ КЛАВИШ СИСТЕМНОГО ТЕЛЕФОНА **MMC 723** ПРОГРАММИРОВАНИЕ ШАБЛОНА КЛАВИШ СИСТЕМНЫХ

ТЕЛЕФОНОВ

[722] STATION KEY PROGRAMMING/ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ КЛАВИШ СИСТЕМНОГО ТЕЛЕФОНА

Этот код применяется для задания функций программируемых клавиш, индивидуально для каждого системного аппарата. При первом подключении системного аппарата или модулей расширения АОМ или изменения типа аппарата, функции клавиш установлены по умолчанию в соответствии с ММС 723. Выбор функции клавиши может осуществляться при помощи клавиатуры телефона в соответствии с таблицей приведенной ниже. Например, выбор функции OHVA осуществляется нажатием кнопки 6 три раза. А клавиша BOSS назначается одним нажатием кнопки 2 для перехода к функциям с буквы В и дальнейшим поиском клавишами громкости функции BARGE.

Для быстрого перехода к искомому сервису воспользуйтесь таблицей.

Количество нажатий	1	2	3	4
Нажмите 0	DS			
Нажмите 1	DT			
Нажмите 2	AB	BARGE	CAD	-
Нажмите 3	DGPALM	EP	FAUTO	-
Нажмите 4	GPIK	HDSET	ICONF	-
Нажмите 5	LANREQ	LANREQ	LANREQ	-
Нажмите 6	MMPA	NEW	OHVA	-
Нажмите 7	PAGE	PAGE	RB	SETDND
Нажмите 8	TG	UA	VG	-
Нажмите 9	WAKEUP	XCHIN	WAKEUP	WAKEUP

Описание клавиш:

Функция	Описание	Функция	Описание
AB	Отсутствие	ммрс	Оповещение с ответом
ABAND	Пропущенные вызовы	MS	Ручной сигнал
ABW	Агент занят/ переход	MSG	Сообщение
ACC	Ввод кода учета разговора	MUTE	Микрофон Вкл/Выкл
ALARM	Сброс тревоги Не поддерживается в OfficeServ 7100.	MW	Ожидающее сообщение
AN/RLS	Ответ/ Отбой	NEW	Новый вызов
BARGE	Вторжение в разговор	NND	Имя Номер Дата
BILL	Счет (для Гостиницы)	NOCLIP	Не показывать CID

			(Продолжение)
Функция	Описание	Функция	Описание
BLOCK	Блокировка OHVA	NPG	Оповещение в другую систему
воотн	Информация (для гостиницы)	NS	Аппарат в другой системе
BOSS	Директор/Секретарь	NXT	CID следующего вызова
CAD	Просмотр активности портов системы	OHVA	Анонс занятому абоненту на громкоговоритель.
CALL	Клавиша вызова	OPER	Оператор
CAMP	Вызов занятого абонента	PAGE	Оповещение
CANMG	Сброс сообщений	PAGPK	Перехват с оповещения
СВК	Обратный вызов	PARK	Парковка
CC	Покрытие вызова	PAUSE	Пауза
CCBS	ISDN Обратный вызов	PMSG	Программируемое сообщение
CHIN	Вселение (для Гостиницы)	PRB	Отмена эксклюзивности соединения и подключение
СНОИТ	Выселение (для Гостиницы)	PROG	Вход в персональное программирование
CHOICE	Выбор (Для приложения OfficeSEev News)	PTHR	Высвобождение петли связи
CLIP	Просмотр CID	RB	Счет комнаты (для Гостиницы)
CONF	Конференция	REJECT	Отмена OHVA
CONP	Просмотр имени	RETRY	Автодозвон
CR	Запись разговора (Требуется карта SVMi)	REVW	Обзор
CREDIT	Кредит (Для гостиницы)	RP	Режим работы
cs	Состояние вызова	RSV	Просмотр статуса комнаты (Для гостиницы)
CSNR	Набор сохраненного CID номера	RTO	Переход к следующему режиму работы
DGPALM	Установка будильника на другом телефоне	SETDND	DND на другом аппарате
DICT	Указания	SETMG	Сообщение без вызова
DIR	Набор по имени	SG	Группа аппаратов
DIVERT	Отклонение вызова к секретарю	SLOCAT	Размещение штата (для Гостиницы)
DLOCK	Открыть замок	SMDR	Просмотр/Печать/Удаление платных звонков
DND	Не беспокоить	SNR	Повтор сохраненного номера
DNDO	Обход «Не беспокоить»	SP	UCD Контролер
DP	Перехват с аппарата	SPD	Быстрый набор
DROP	Отказ вызова	SPKR	Громкоговоритель

			(Продолжение
Функция	Описание	Функция	Описание
DS	Аппарат	SSET	ISDN дополнительные функции
DT	Линия	STATE	Состояние исполнителя
ECT	Окончательный перевод вызова	STORE	Сохранить номер с дисплея
EP	Установленный перехват	SYSALM	Сбои системы
EXTMIC	Внешний микрофон	TCLIP	Подмена CID для исходящего вызова (Временный CLIP)
FAUTO	Принудительный автоответ	TG	Группа линий
FLASH	FLASH по внешней линии	TIMER	Таймер
FWRD	Переадресация	TP	Портативность терминала
GPIK	Перехват из группы	TRARPT	Отчет о трафике
HDSET	Режим гарнитуры	TRSF	Перевод вызова
HLDPK	Перехват удержания	UA	Универсальный ответ
HOLD	Удержание	VG	Сообщение группы голосовой почты (Необходима SVM-800) Не поддерживается в OfficeServ 7100.
HOTEL	Гостиница (для Гостиницы)	VM	Напоминание с голосовой почты (необходима карта SVMi)
ICONF	ISDN 3 сторонняя конференция	VMADM	Администрирование голосовой почты (необходима карта SVMi)
IDISC	Отмена ISDN 3 сторонней конференции	VMAME	Эмуляция Автоответчика (необходима карта SVMi)
IG	Группа Вх/Вых	VMMSG	Голосовое сообщение (необходима карта SVMi)
IHOLD	Удержание в ISDN 3 сторонней конференции	VMSCMT	Голосовой комментарий (Необходима система SVM-800) Не поддерживается в OfficeServ 7100.
INFDSP	Просмотр информации (Для приложений OfficeServ News/Call Plus)	VMSMSG	Голосовое сообщение (Необходима SVM-800) Не поддерживается в OfficeServ 7100.
INQIRE	Наведение справок	VMSOUT	Исходящий вызов через систему голосовой почты (Необходима SVM-800) Не поддерживается в OfficeServ 7100.
IRET	Возврат с удержания ISDN 3 сторонней конференции	VMSREC	Запись разговора (Необходима SVM-800) Не поддерживается в OfficeServ 7100.

Функция	Описание	Функция	Описание
ISPY	Подсмотреть CID	VMSVAC	Голосовое сообщение об отсутствии (Необходима SVM-800) Не поддерживается в OfficeServ 7100.
LANREQ	LAN запрос Не поддерживается в OfficeServ 7100.	VT	Перевод на систему голосовой почты
LCR	Вызов через LCR	WAKEUP	Подъем (для Гостиницы)
LISTN	Совместное прослушивание	XCHIN	Быстрое вселение (для Гостиницы)
LNR	Повтор последнего номера		
LOG	Списки вызовов		
MMPA	Ответ на оповещение		

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЧАНИЮ

Для всех телефонов кнопки 1и 2 по умолчанию запрограммированы как CALL – канал связи телефона (Назначение других клавиш по умолчанию зависит от модели цифрового телефона). Все кнопки консоли AOM по умолчанию запрограммированы как DS – внутренний аппарат.

Порядок действий

Дисплей

1) Нажмите TRSF 722. На дисплее появится [201] KEY (MAST) 01:CALL1→

2) Наберите номер аппарата (например, 205). ИЛИ [205] KEY (MAST)
01:CALL1→

Используя клавиши громкости, выберите аппарат. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

3) Введите номер клавиши (например, 18).

[201] KEY (MAST)
18:NONE→

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите клавишу. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

4) Используя приведенную выше таблицу, выберите функцию.

[201] KEY PROG. 18:NONE→GPIK

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите функцию. Чтобы перейти к шагу 2, или, при необходимости перехода к шагу 5, нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

5) Введите номер, требующийся для рограммирования выбранной функции (например, 03).

[201] KEY PROG. 18:NONE→GPIK03

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите требующийся номер. Чтобы вернуться к шагу 2, нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 107 ПРОСМОТОР КЛАВИШ ТЕЛЕФОНА ММС 720 КОПИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ КЛАВИШ СИСТЕМНОГО

ТЕЛЕФОНА

ММС 721 СОХРАНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ КЛАВИШ СИСТЕМНОГО

ТЕЛЕФОНА

[723] SYSTEM KEY PROGRAMMING/ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ШАБЛОНА КЛАВИШ СИСТЕМНЫХ ТЕЛЕФОНОВ

В данном коде создаются шаблоны функций программируемых клавиш всех типов системных аппаратов и модулей расширения АОМ, которые будут установлены при первом подключении системного аппарата или модуля расширения АОМ или изменении типа аппарата. Назначение клавиш описано в ММС 722.

ТИП АППАРАТА

No	Тип	Описание
00	24 BTN SETS	Телефон на 24 клавиши
01	12 BTN SETS	Телефон на 12 клавиш
02	EU 6B SETS	Телефон на 6 клавиш
03	48-64B AOMS	Консоль на 48-64 клавиш
04	20 BTN SETS	Телефон на 20 клавиш
05	28 BTN SETS	Телефон на 28 клавиш
06	18 BTN SETS	Телефон на 18 клавиш
07	8 BTN SETS	Телефон на 8 клавиш
80	99 BTN SETS	Телефон на 99 клавиш
09	38 BTN SETS	Телефон на 38 клавиш
10	21 BTN SETS	Телефон на 21 клавишу
11	14 BTN SETS	Телефон на 14 клавиш
12	DS-07S SETS	DS телефон на 7 клавиш

Для быстрого перехода к искомому сервису воспользуйтесь таблицей.

Количество нажатий	1	2	3	4
Нажмите 0	DS			
Нажмите 1	DT			
Нажмите 2	AB	BARGE	CAD	-
Нажмите 3	DGPALM	EP	FAUTO	-
Нажмите 4	GPIK	HDSET	ICONF	-
Нажмите 5	LANREQ	LANREQ	LANREQ	-
Нажмите 6	MMPA	NEW	OHVA	-
Нажмите 7	PAGE	PAGE	RB	SETDND
Нажмите 8	TG	UA	VG	-
Нажмите 9	WAKEUP	XCHIN	WAKEUP	WAKEUP

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЧАНИЮ

СМОТРИ ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ В ММС 722

Порядок действий

1) Нажмите TRSF 723. На дисплее появится

Дисплей

TYPE:24 BTN SETS 01:CALL1→

2) Введите номер типа телефона. (например,1) ИЛИ

TYPE:12 BTN SETS 01:CALL1→

Используя клавиши громкости, выберите тип телефона. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

3) Введите номер клавиши (например, 03). ИЛИ TYPE:12 BTN SETS 03:NONE→

Используя клавиши громкости, выберите клавишу. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

4) Используя приведенную выше таблицу, выберите функцию.

TYPE:12 BTN SETS
03:NONE→GPIK

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите функцию. Чтобы перейти к шагу 2, или, при необходимости перехода к шагу 5, нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

5) Введите номер, требующийся для рограммирования выбранной функции (например, 03).

TYPE:12 BTN SETS
03:GPIK→GPIK03

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите требующийся номер. Чтобы вернуться к шагу 2, нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

6) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ

Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 107 ПРОСМОТОР КЛАВИШ ТЕЛЕФОНА

ММС 720 КОПИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ КЛАВИШ СИСТЕМНОГО

ТЕЛЕФОНА

ММС 721 СОХРАНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ КЛАВИШ СИСТЕМНОГО ТЕЛЕФОНА

[724] DIAL NUMBERING PLAN/ НУМЕРАЦИЯ ФУНКЦИЙ СИСТЕМЫ

В этом коде находится полный план нумерации системы. Начальный план нумерации системы может быть 3-х или 4х цифирным в зависимости от положения DIP переключателей на главном процессоре MCP. Системный администратор по своему усмотрению может осуществлять изменение плана нумерации функций для наиболее удобного использования системы. При изменении плана нумерации необходимо следить, чтобы вводимый заново номер функции не совпадал ни с одним из уже имеющихся номеров.

No	Тип номера	Описание
00	STN DIAL NO.	Номера внутренних портов.
		По умолчанию: 201-2хх, 3хх (последний 319) или 2001-2ххх
01	TRK DIAL NO.	Номера внешних линий.
		По умолчанию: 701-7хх или 7001-7ххх
03	MISC DIAL NO.	Номера устройств дополнительных функций.
		По умолчанию: Внутренний МОН: 371
		Внутренний MODEM: 3999
		Внешний МОН: 372-377
		Внешнее оповещение и реле: 361-369
		Реле совместного звонка: 3991-3993
		Реле громкого звонка: 3995-3997
04	STNG DIAL NUMBER	Номера групп внутренних портов.
		По умолчанию: 500-5хх или 5001-5ххх
05	TRKG DIAL NUMBER	Номера групп внешних линий.
		По умолчанию: 9, 800-828
06	FEAT DIAL NUMBER	Коды сервисных функций. При изменении данных кодов,
		способ активации функций системы не будет
		соответствовать с инструкцией по эксплуатации.
07	S0 STN DIAL NO.	Номера ISDN устройств на S0 шине
		По умолчанию: 8701-8748
09	NTWK LCR DIAL NO	Дополнительные коды доступа к сервису LCR при
		объединении систем в корпоративную сеть.
		По умолчанию: не задано
10	VIRT EXT DIAL NO	Номера виртуальных внутренних портов.
		По умолчанию: SLT: 3501-3546, DGP: 3401-3480
11	MGI DIAL NO.	Порты карт MGI.
		По умолчанию: 3801-38хх
12	IP STN DIAL NO.	Номера IP-телефонов.
		По умолчанию: 3201-3260 (проводные), 3301-3360
		(беспроводные)

	(продолже		
No	Тип номера	Описание	
14	VOIP NET DIAL NO	Номера VoIP портов "посредников" для соединения систем	
		в корпоративную сеть.	
		По умолчанию: 8301-8364	
15	H323 TRK DIAL NO	Номера VoIP портов "подледников" для Н.323 линий.	
		По умолчанию: 8401-8424	
16	SIP TRK DIAL NO	Hoмера VoIP портов "подледников" для SIP линий.	
		По умолчанию: 8501-8532	
18	UMS DIAL NUMBER	Номера VoIP портов "подледников" для взаимодействия с IP	
		UMS системой голосовой почты	
		По умолчанию: 3681-3696	
19	SIP STN DIAL	Номера IP телефонов стандартного SIP протокола.	
	NUMBER	По умолчанию: 3601-3680	

Для быстрого перехода к искомому сервису воспользуйтесь таблицей.

Количество нажатий	1	2	3	4
Нажмите 2	ABAND	BARGE	CAMP	-
Нажмите 3	DGPALM	E-LCR1	FAUTO	-
Нажмите 4	GPIK	HDSET	ICONF	-
Нажмите 5	LCR	LCR	LCR	-
Нажмите 6	MMPA	NEW	OHVA	-
Нажмите 7	PAGE	PAGE	RB	SELFID
Нажмите 8	TP	UA	VMADM	-
Нажмите 9	WAKEUP	WAKEUP	WAKEUP	WAKEUP

Описание кодов сервисных функций

Функция	Умолчание	Описание
ABAND	64	Пропущенные вызовы
ABS	NONE	Отсутствие на месте
ABW	NONE	Агент занят/ переход
ACCT	47	Ввод кода учета разговора
ALLCLR	NONE	Сброс сервисных функций
ALMCLR	57	Сброс тревоги
AUTH	NONE	Ввод кода авторизации
BARGE	NONE	Вторжение в разговор
BILL	NONE	Счет (для Гостиницы)
BLOCK	NONE	Блокировка OHVA
BOSS	NONE	Директор/Секретарь
CAMP	45	Вызов занятого абонента
CANMG	42	Сброс сообщений
СВК	44	Обратный вызов
CHIN	NONE	Вселение (для Гостиницы)
CHOUT	NONE	Выселение (для Гостиницы)
CHOICE	NONE	Выбор (Для приложения OfficeServ News)
CONF	46	Конференция
CONP	NONE	Просмотр имени звонящего
CR	NONE	Запись разговора (Требуется карта SVMi)
CREDIT	NONE	Кредит (Для гостиницы)
DGPALM	NONE	Установка будильника на другом телефоне
DICT	NONE	Указания
DIR	NONE	Набор по имени
DIRPK	65	Перехват вызова с аппарата
DISALM	58	Сброс блокировки DISA
DIVERT	NONE	Отклонение вызова к секретарю
DLOCK	13	Открыть замок
DND	40	Не беспокоить
DNDO	NONE	Обход «Не беспокоить»
E-LCR1	NONE	Расширенный LCR #1
E-LCR2	NONE	Расширенный LCR #2
E-LCR3	NONE	Расширенный LCR #3
E-LCR4	NONE	Расширенный LCR #4
FAUTO	14	Принудительный автоответ на вызов

Функция	Умолчание	(Продолжение) Описание
FLASH	49	FLASH по внешней линии
FWD	60	Переадресация вызовов
GRPK	66	Перехват из группы
HDSET	NONE	Режим головной гарнитуры
HLDPK	12	Перехват удержанного вызова
HOLD	11	Удержание вызова
HOTEL	NONE	Гостиница (для Гостиницы)
ICONF	NONE	ISDN 3 сторонняя конференция
IDISC	NONE	Отмена ISDN 3 сторонней конференции
IG	53	Вход/ Выход из группы
IHOLD	NONE	Удержание в ISDN 3 сторонней конференции
INFDSP	NONE	Просмотр информации
IIII 201	NONE	(Для приложений OfficeServ News/Call Plus)
IRET	NONE	Возврат с удержания ISDN 3 сторонней конференции
LCR	#	Вызов через LCR
LISTN	NONE	Совместное прослушивание
LNR	19	Повтор последнего номера
LOG	NONE	Списки вызовов
MMPA	56	Ответ на оповещение
MMPG	54	Оповещение с ответом
MSG	43	Сообщение
MYGRPK	28	Перехват в своей группе
NEW	NONE	Новый вызов
NOCLIP	NONE	Не показывать CID
NPAGE	NONE	Оповещение в другую систему
OHVA	NONE	Анонс занятому абоненту на громкоговоритель
OPER	0	Оператор
PAGE	55	Оповещение
PAGPK	10	Перехват удержанного с оповещением вызова
PARK	NONE	Парковка вызова
PMSG	48	Программируемое сообщение
PTHR	NONE	Высвобождение петли связи при вызове в
		корпоративной сети
RB	NONE	Счет комнаты (для Гостиницы)
REJECT	NONE	Отмена OHVA
RP	NONE	Режим работы системы
RSV	NONE	Просмотр статуса комнаты (Для гостиницы)

Функция	Умолчание	Описание
RTO	NONE	Переход к следующему режиму работы
SELFID	NONE	Собственный идентификатор системы в корп. сети
SETMG	41	Сообщение без вызова
SIP CW	NONE	Функция ожидающего вызова для стандартных SIP телефонов
SLOCAT	NONE	Размещение штата (для Гостиницы)
SLTALM	NONE	Установка будильника на аналоговом телефоне
SLTMMC	15	Программирование с аналогового телефона
SNR	17	Повтор сохраненного номера
SPEED	16	Быстрый набор номера
SRELOC	NONE	Перестановка
SSET	NONE	Вызов ISDN дополнительных функций
STATE	NONE	Состояние исполнителя
TCTIP	NONE	Подмена CID для исходящего вызова (Временный CLIP)
TP	NONE	Портативность терминала
UA	67	Универсальный ответ
VMADM	NONE	Администрирование голосовой почты (необходима карта SVMi)
VMAME	NONE	Эмуляция Автоответчика (необходима карта SVMi)
VMMEMO	NONE	Напоминание с голосовой почты (необходима карта SVMi)
VMMSG	NONE	Голосовое сообщение (необходима карта SVMi)
VMSCMT	NONE	Голосовой комментарий (Необходима система SVM- 800) Недоступно для OfficeServ 7100.
VMSMSG	NONE	Голосовое сообщение (Необходима SVM-800) Недоступно для OfficeServ 7100.
VMSOUT	NONE	Исходящий вызов через систему голосовой почты (Необходима SVM-800) Недоступно для OfficeServ 7100.
VMSREC	NONE	Запись разговора (Необходима SVM-800) Недоступно для OfficeServ 7100.
VMSVAC	NONE	Голосовое сообщение об отсутствии (Необходима SVM-800) Недоступно для OfficeServ 7100.
WAKEUP	18	Подъем (для Гостиницы)
wcos	59	Смена класса обслуживания

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

СМОТРИ ОПИСАНИЕ

Порядок действий

1) Нажмите TRSF 724. На дисплее появится Дисплей

STN DIAL NUM:C1 S2-P01:201→

2) Наберите номер опции (например, 06). ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите опцию. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО. FEAT DIAL NUMBER
ABAND :64→

3) Используя приведенную выше таблицу, введите номер функции (Например, 7).

FEAT NUMBER PLAN
PAGE :55→

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите функцию. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО. FEAT NUMBER PLAN
PARK :NONE→

4) Введите код функции (например, 63).

FEAT NUMBER PLAN
PARK :NONE→63

5) Нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

FEAT NUMBER PLAN
PARK :NONE→63

Если Вы ввели уже имеющийся номер, то на дисплее появится запрос на подтверждение ввода. Выберите 1 (YES) или 0 (NO).

SAME DIAL EXIST CHANGE? Y:1,N:0

б) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

BCE MMC

[725] SMDR OPTIONS/ УСТАНОВКИ ДЛЯ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ЗВОНКОВ

В этом коде задается, какая информация и в каком виде будет отображаться в детальном отчете работы системы:

No	Опция	Умолчание	Описание
00	PAGE HEADER	YES	Печать заголовка в начале каждой страницы
01	LINE PER PAGE	66	Количество строк на странице 01-99.
02	INCOMING CALL	YES	Печать входящих звонков
03	OUTGOING CALL	YES	Печать исходящих звонков
04	AUTHORIZE CODE	YES	Печать кодов авторизации. Если данная опция выключена, то коды авторизации будут распечатаны, как '****'.
05	SMDR START TIME	YES	Вывод информации о разговорах длительностью менее SMDR START TIME
06	IN/OUT GROUP	YES	Печать информации о входе/выходе из группы
07	DND CALL	YES	Печать информации об установке/снятии режима DND. Сообщения IN DND или OUT DND будут распечатаны в колонке для цифр номера.
08	WAKE-UP CALL	YES	Печать информации о вызове будильника
09	DIRECTORY NAME	NONE	Название отчета (до 16 символов)
10	CALLER ID DATA	NO	Печать информации об определении номеров входящих вызовов. Данная опция расширяет длину строки отчета с 80 до 132 символов.
11	ABANDON CALL	NO	Печать информации о не отвеченных вызовах
13	NO. OF DIAL MASK	0	Количество последних цифр номера, которые будут замаскированы символом (*) при печати в SMDR-отчете. Можно скрыть до 18 цифр. Первые 4 цифры номера не маскируются.
15	INCOMING ANSWER	YES	Данная опция позволяет выводить промежуток времени с момента поступления вызова до ответа на него.
16	INTERCOM CALL	YES	Данная опция позволяет выводить информацию о внутренних звонках в системе.
17	KEY MMC IN/OUT	YES	Данная опция выводит информацию о вхождениях в программирование системы с цифрового телефона через программы ММС 200 и ММС 800.

No	Опция	Умолчание	Описание
20	HOTEL PAGE FEED	END	Данная опция показывает, в каком месте SMDR отчета будет выводиться информация о работе функции HOTEL. (Для Гостиницы).
21	HOTEL START LINE	0	Данная опция задает количество строк отступа при выводе информации о работе функции HOTEL.
23	DID NUM/NAME	YES	Вывод номера и имени DID вызова.
24	ITP REGISTRATION	NO	Печать информации о регистрации IP-телефонов.
25	SET RELOCATION	NO	Печать информации о перемещении аппаратов.

ввод символов

См. 'ВВОД СИМВОЛОВ' в 'ММС[104 ИМЯ АППАРАТА]'.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

СМОТРИ ОПИСАНИЕ

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 725. На дисплее появится
- 2) Наберите номер опции (например, 01). ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите опцию. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

3) Введите значение опции ИЛИ

Используя клавиши громкости, введите значение опции. Чтобы вернуться к шагу 2, нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО

4) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF/ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Дисплей

PAGE HEADER
PRINT: YES

LINE PER PAGE 60 LINE/PAGE

LINE PER PAGE 50 LINE/PAGE

LINE PER PAGE 50 LINE/PAGE

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 300 ВКЛ/ВЫКЛ СПЕЦИАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ АППАРАТА

[726] VM/AA OPTIONS/ ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА VM/AA

Этот код предназначен для получения полной совместимости системы с подключаемой внешней системой Голосовой почты/Автосекретарем. В качестве DTMF сигналов поступающих на порт внешней голосовой почты могут быть использованы сигналы 0-9, A, B и C.

Информация, сопровождающая вызов на порт голосовой почты, состоит из двух частей.



MMC [726]

Данный MMC не отображается в системе OfficeServ 7100. Система OfficeServ 7100 поддерживает только встроенную систему голосовой почты.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫЗОВЕ И ЕГО ТИПЕ

Данная DTMF посылка направляется на порт голосовой почты в момент ответа на поступивший вызов. В данной посылке содержится номер порта, с которого поступил вызов и причина его поступления. Например, вызов был перенаправлен FWD с внутреннего номера 255.

СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ВЫЗОВ ТОНЫ

Эти тоны посылаются на голосовую посту в момент обработки вызова и означают информацию о статусе совершаемого вызова — контроль посылки вызов, занято или отбой. Многие системы голосовой почты требуют задания этих тонов для повышения эффективности работы системы. Для правильного задания этих сигналов необходимо сверяться с инструкцией по установке внешней системы голосовой почты.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫЗОВЕ И ЕГО ТИПЕ

Формата DTMF посылки о вызове и его типе состоит из следующих полей:

[CALL TYPE]+[DN1]+[SEPARATOR]+[DN2]

Например, вызов поступил с внешней линии 703 на аппарат 255 и был перенаправлен на порт голосовой почты

[FORWARD ALL]+[255]+[SEPARATOR]+[702]

Каждое поле может быть запрограммировано в соответствии со следующей таблицей:

Поле		Умолчание			
EXTENSION FOR DN1	Посы	No			
TRUNK FOR DN1		лка DTMF-инф ой поступил на	ормации для внешней линии, вызов с порт VM/AA.	No	
EXTENSION FOR DN2		•	ормации для внутреннего аппарата, правлен на порт VM/AA.	No	
TRUNK FOR DN2		•	ормации для внешней линии, вызов с правлен на порт VM/AA.	No	
SEPARATOR	В случае использования DN2 специальная цифраразделитель посылается между DN1 и DN2-информацией. При этом значение опций DN1 и DN2 должно быть YES. В качестве разделителя может быть любой DTMF сигнал 0-9, *, #, A, B или C.				
DISCONNECT SIGNAL	лини	Посылка сигнала разъединения в случае, если внешняя линия или внутренний абонент произвели отбой. Заданный здесь сигнал посылается 3 раза.			
CALLER ID NUMBER	Посы		нформации через DTMF тоны на порт	No	
CALL TYPE ID	След номе	-	игналы задают тип посылаемого		
	No	Тип вызова	Описание	Умолчание	
	0	DIRECT CALL	Сигнал прямого вызова на VM/AA с внутреннего аппарата	*	
	1	ALL FWD CALL	Сигнал вызова, поступившего на VM/AA по FORWARD ALL	#	
	2	BSY FWD CALL	Сигнал вызова, поступившего на VM/AA по FORWARD BUSY	#	
	3	NOA FWD CALL	Сигнал вызова, поступившего на VM/AA по FORWARD NO ANSWER	#	
	4	RECALL	Вызов, не получивший ответа при переводе и возвращенный на VM/AA	#	
	5	DIR TRK CALL	Сигнал прямого вызова на VM/AA с внешней линии.	*	
	6	OVERFLOW	Вызов с группы внутренних аппаратов на VM/AA по переполнению группы	#	
	7	DID CALL	Вызов поступил на VM/AA по DID сервису	В	
	8	MESSAGE CALL	Сигнал на прослушивание или запись сообщения	*	

(Продолжение)

Поле		Умолчание		
PROGRESS TONE ID	DTM Напр для сигна номер отлич			
	No	Умолчание		
0		DIAL TONE	Тон готовности	ВА
	1	BUSY TONE	Тон занято	4
2		RINGBAK TONE	Тон посылки вызова	5
	3	DND NO MORE	Тон DND или Нет свободной клавиши CALL	6
	4	HDSET ANSWER	Ответ подъемом трубки	3
	5	SPKER ANSWER	Ответ на громкоговоритель	2

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА

- 1) Внешний вызов поступил на номер 201. Абонент номера 201 нажимает TRANSFER и другой внутренний номер, на котором установлено перенаправление FWD вызовов на голосовую почту. Порт голосовой почты ответил на такой вызов. Если в этот момент абонент 201 опять нажмет TRANSFER для возврата к внешней линии, то порт голосовой почты будет освобожден.
- 2) Для одного из портов системы в почтовом ящике оставлено сообщение. При попытке прослушать сообщение вызов поступит на любой свободный порт в группе VM/AA, а не на тот порт, с которого принято уведомление о сообщении.
- 3) Для одного из портов системы в почтовом ящике оставлено сообщение. На индикаторе аппарата появится информация об оставленном сообщении. После его прослушивания только система голосовой почты может снять индикацию об оставленном сообщении.
- 4) Если специальные DTMF тоны сопровождения вызовов не заданы, система использует стандартные внутренние тоны.
- 5) Если система голосовой почты посылает вызов на системный телефон, стоящий в режиме AUTO ANSWER или VOCE ANNOUNCE, данные режимы на такой вызов не распространяются. Телефон будет звонить в обычном режиме.
- 6) Вызывное напряжение, поступающее на порт голосовой почты, соответствует режиму посылки вызова с внешней лини.

ПРИМЕРЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОРТА VM/AA (DTMF ПОСЫЛКА)

В следующих примерах все сигналы посылаются в соответствии с установкам	и по
умолчанию. Сигнал SEPARATOR - разделитель обозначается как X , запись []
означает, что информация не используется.	

1. r.
Прямой входящий вызов с внешней линии 701 [*]+[701]+[]+[]
предыдущий пример при отсутствии сигнализации []+[]+[]
Прямой входящий вызов с внешней линии 701 на номер 205 перенаправлен FWD на голосовую почту [$\#$]+[205]+[X]+[701]
Прямой входящий вызов с внешней линии 701 на номер 205 перенаправлен FWD на голосовую почту при отсутствии информации о типе вызова $[]+[205]+[\ X\]+[701]$
Прямой входящий вызов с внешней линии 701 группу 501 и перенаправлен по переполнению OVERFLOW на голосовую почту [#]+[501]+[X]+[701]
предыдущий пример при отсутствии сигнализации []+[]+[]
DID вызов поступил непосредственно на порт голосовой почты по DID номеру 9999. [В]+[9999]+[
предыдущий пример при отсутствии информации о типе вызова []+[9999]+[]+[]
Абонент 202 перевел TRANSFER вызов с внешней линии 702 на номер 225. На номере 225 установлено перенаправление FWD вызовов на голосовую почту. [#]+[225]+[X]+[702]
Абонент 202 перевел TRANSFER вызов с внешней линии 702 на группу 501. Из группы 501 вызов был перенаправлен по переполнению OVERFLOW на голосовую почту [$\#$]+[501]+[X]+[702]
предыдущий пример при отсутствии сигнализации []+[]+[]

Абонент 205 непосредственно звонит на группу голосовой почты
[*]+[205]+[]+[]
предыдущий пример при отсутствии сигнализации
[]+[]+[]
Абонент 205 непосредственно звонит на группу голосовой почты, используя клавишу MESSAGE
[*]+[205]+[]+[]
предыдущий пример при отсутствии сигнализации []+[]+[]
Внешний вызов с внешний линии 702 был возвращен на голосовую почту с порта 22: $[\ \# \] + [225] + [\ X \] + [702]$
предыдущий пример при отсутствии сигнализации. Посылка DN2/CO не включена. []+[]+[]

УСЛОВИЯ

HET

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

СМОТРИ ОПИСАНИЕ

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КЛАВИШИ

- А Используется для ввода символа 'А'
- В Используется для ввода символа 'В'
- С Используется для ввода символа 'С'

Порядок действий

1) Нажмите TRSF 726. На дисплее появится

Дисплей

EXT FOR DN1 YES

2) Наберите номер опции из списка (например, 3). ИЛИ

или

Используя клавиши громкости, выберите опцию. Для перемещения курсора нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО. TRK FOR DN2

3) Нажмите 0 (NO) или 1 (YES).

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите NO или YES. Чтобы вернуться к шагу 2, нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

TRK FOR DN2 YES

4) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 207 НАЗНАЧЕНИЕ ПОРТА ДЛЯ УСТРОЙСТВА VM/AA

[728] CID TRANSLATION TABLE/ ТАБЛИЦА ТРАНСЛЯЦИИ CID НОМЕРОВ В ИМЕНА

Каждому CLIP номеру (не более 14 цифр) может быть присвоено имя, состоящее не более чем из 16 символов. Эта функция позволяет при входящем вызове наблюдать на индикаторе системного телефона имена CLIP номеров, сверенных с данной таблицей. Если соответствующий номер не был занесен в данную таблицу, то на индикаторе отразится 'no CID name'.

В системе можно OfficeServ 7400 запомнить до 2000 CID имен. В системах OfficeServ 7200 / 7100 можно запомнить до 1000 CID имен. Каждый CID номер может содержать не более 14 цифр, а имя не более 16 символов.

ВВОД СИМВОЛОВ

См. 'ВВОД СИМВОЛОВ' в 'ММС[104 ИМЯ АППАРАТА]'.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЧАНИЮ

HET

Порядок действий

1) Нажмите TRSF 728. На дисплее появится

2) Наберите номер ячейки таблицы трансляции (например, 0005).

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите ячейку таблицы. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

3) Введите СLIР номер. Для перемещения курсора в поле ввода имени номера используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

ИЛИ

Введите CLIP номер. Чтобы вернуться к шагу 2, нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

4) Введите имя СLIР номера так, как это было описано выше. Чтобы вернуться к шагу 2, нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

 Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 312 РАЗРЕШЕНИЕ CID ФУНКЦИЙ

ММС 608 РАСШИРЕНИЕ СПИСКОВ СІД-НОМЕРОВ

Дисплей

TRANSLATIO(0001)
DGT:

TRANSLATIO(0005)
DGT:

TRANSLATIO(0005)
DGT:3054264100

TRANSLATIO (0005)
SAMSUNG TELECOM

[748] COSTING DIAL PLAN/ ПЛАН СТОИМОСТИ РАЗГОВОРА

План стоимости разговора предназначен для анализа набираемого номера и выбора соответствующего ему DIAL PLAN плана подсчета стоимости разговоров. Таблица состоит из трех полей. Поля выбора номера записи ENTRY, поля анализируемых цифр DIGITS и поля для номера плана подсчета стоимости COST RATE.

DIGIT НАБИРАЕМЫЙ НОМЕР

В системе может быть задано до 500 комбинаций цифр, по которым будет выбираться план подсчета стоимости разговора. Допустим, в системе уже запрограммированы планы подсчета стоимости разговоров для комбинаций цифр 1, 1308 и 1312. Пользователь набирает номер 1305. Так как в системе не запрограммирована комбинация 1305, этот звонок будет обслужен по комбинации цифр 1. Система анализирует набираемый номер от комбинации с большим значением к комбинации с меньшим значением, в порядке анализа цифр комбинации и выбирает ближайшее наименьшее значение. При программировании новых комбинаций они автоматически распределяются по ячейкам в порядке возрастания, в порядке анализа цифр комбинации.

При программировании комбинаций цифр может быть использован символ *, означающий любую цифру или шаблон X, Y или Z задаваемый в MMC 704. В тот момент, когда при программировании системы использованы все 500 комбинаций, система выдаст сообщение LAST ENTRY.

DIAL PLAN ПЛАН ПОДСЧЕТА СТОИМОСТИ РАЗГОВОРА

Для каждой комбинации цифр можно задать один 1-8 план подсчета. Данный план анализируется при выборе конкретной внешней линии в MMC 433 и определяет принцип подсчета стоимости разговора в MMC 749.

Как только система нашла комбинацию цифр соответствующую набранному номеру, она переходит к подсчету стоимости разговора в соответствии с ММС 749.

ПРИМЕР

Допустим, в системе уже запрограммированы планы подсчета стоимости разговоров для комбинаций цифр 1, 13, 1305 и 1401. Пользователь набирает номер 13056. Ближайшим похожим значением будет комбинация 1305. Стоимость этого вызова будет подсчитана по комбинации 1305. Допустим, в системе запрограммированы комбинации цифр 1, 13, 13056 и 1401. Пользователь набирает номер 1305. Ближайшим похожим минимальным значением будет комбинация 13. Стоимость этого вызова будет подсчитана по комбинации 13. Но если пользователь далее наберет цифру 6. Стоимость такого вызова будет подсчитана уже по комбинации 13056. То есть в данном примере, если набрана последняя цифра отличная от 6, вызов будет подсчитан по комбинации 13.

При программировании новых комбинаций они автоматически распределяются по ячейкам в порядке возрастания, в порядке анализа цифр комбинации. Если в системе существует комбинации 18** и 1813, то прежде всего набираемый номер будет анализироваться на совпадение с комбинацией 1813.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЧАНИЮ

HET

Порядок действий

1) Нажмите TRSF 748. На дисплее появится

2) Наберите номер комбинации (001-500). ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите номер комбинации. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

- 3) Наберите анализируемый номер. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.
- Наберите номер плана подсчета стоимости (1-8).
 ИЛИ
 Используя клавиши громкости, выберите номер плана подсчета. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.
- Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Дисплей

COST DP	(001)	
DIGIT:		

COST DP (005)
DIGIT:

COST DP (005)
DIGIT:1305

COST DP (005)
CALL RATE: NONE

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 433	ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ РАЗГОВОРА ДЛЯ ВНЕШНЕЙ
ЛИНИИ	
MMC 749	ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ РАЗГОВОРА

[749] RATE CALCULATION TABLE/ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ РАЗГОВОРА

В данной таблице задается принцип подсчета стоимости разговора основанной на анализе набираемого номера в ММС 748 и выбранной внешне линией в ММС 433. Всего можно задать 8 различных планов подсчета стоимости разговора. Каждый план содержит в себе следующие опции:

No	Опция	Описание
0	FIRST INTERVAL DURATION	Длительность первого промежутка времени разговора. Задается в пределах от 000 до 999 сек. (180 означает 3 мин.)
1	FIRST INTERVAL COST	Стоимость первого промежутка времени разговора. Задается в пределах от 000 до 999 денежных единиц. (345 означает 3,45)
2	SECOND INTERVAL DURATION	Длительность второго промежутка времени разговора. Задается в пределах от 000 до 999 сек. Например 006 секунд.
3	SECOND INTERVAL COST	Стоимость второго промежутка времени разговора. Задается в пределах от 000 до 999 денежных единиц. Например 100 означает 1.00 еденицу.
4	SURCHARGE	Стоимость дальнейшего разговора. Задается в пределах от 000 до 999 денежных единиц. Например 200 означает 2.00 еденицы.



Валюта расчета (£, €)

Валюта расчета (£, €,) зависит от опции USE EURO в ММС 210.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЧАНИЮ

СТОИМОСТЬ НЕ ЗАДАНА

Порядок действий

Дисплей

1)	Нажмите TRSF 749.	COST RATE (1)
	На дисплее появится	1ST DUR :000 SEC

 2)
 Выберите план стоимости разговора (1-8).
 COST RATE (3)

 ИЛИ
 1ST DUR :000 SEC

Используя клавиши громкости, выберите план стоимости и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

3) Введите номер опции (0-4, например, 1) ИЛИ Используя клавиши громкости, выберите опцию и

нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

COST RATE (3)
1ST DUR :000 SEC

4) Введите длительность разговора (например, 250) ИЛИ

COST RATE (3)

1ST DUR :250 SEC

Используя клавиши громкости, выберите длительность и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

ИЛИ

5) Введите длительность разговора (например, 125) и пи

COST RATE (3)
1ST COST:125

Используя клавиши громкости, выберите стоимость и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 433 ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ РАЗГОВОРА ДЛЯ ВНЕШНЕЙ

ЛИНИИ

ММС 748 ПЛАН СТОИМОСТИ РАЗГОВОРА

[750] VM CARD RESTART/ ПЕРЕЗАГРУЗКА ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ SVMi

Данный код используется для перезагрузки интегрированной системы голосовой почты.

При перезагрузке карты доступны следующие меню:

No	Меню	Описание		
0	MBX DOWNLOAD	При выполнении перезагрузки карты в режиме DOWNLOAD карта голосовой почты автоматически определяет текущую дату и время, а так же автоматически создает или удаляет почтовые ящики в соответствии с текущими настройками системы. Данной процедурой полезно воспользоваться при первой установке интегрированной системы голосовой почты, а затем ее лучше отключить.		
1	VM RESTART	При выполнении перезагрузки в режиме CARD RESTART карта стартует с текущими настройками, полученными в предыдущем меню.		
2	VIRTUAL NUMBER DOWNLOAD	Данная процедура предназначена для загрузки в систему голосовой почты информации о виртуальных портах. Имеются следующие типы виртуальных портов: No Тип Описание		
		0	VIRTUAL EXT	
		1	DESKTOP ITP	Виртуальный номер Проводной IP телефон
		2	MOBILE ITP	Беспроводной IP телефон
		3	BRI STATION	ISDN терминал
		4	VOIP NET TRK	Корпоративная VoIP линия
		5	VOIP 323 TRK	H.323 VoIP линия
		6	VOIP SIP TRK	SIP VoIP линия
		7	REMOTE STN	Телефон в другой системе корпоративной сети
3	VM CONNECTION	Выбор типа VMS. Имеется 3 типа: SVMi карта, внешняя система с DLI подключением, сервер IP-UMS (Можно использовать только один тип голосовой почты)		



Удаление интегрированной карты SVMi20

Если вы планируете провести какие либо испытания системы и планируете сбросить ее в состояние по умолчанию, то автоматически в карту SVMi8 будет созданы голосовые ящики в соответствии с MMC 751 и планом нумерации системы по умолчанию MMC 724. Поэтому, если вы хотите сохранить текущие настройки карты голосовой почты, обязательно удалите ее из системы перед сбросом настроек в умолчание.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЧАНИЮ

HET

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 750. На дисплее появится
- 2) Нажмите 0, 1 или 2 для выбора типа перезагрузки. ИЛИ Используя клавиши громкости, выберите тип.

Нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

3) Нажмите 0 (NO) или 1 (YES) для выполнения процедуры перезагрузки.
 ИЛИ
 Используя клавиши громкости, выберите NO или

YES. Нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Дисплей

MBX DOWNLOAD NO

VM RESTART
CARD RESTART?NO

VM RESTART

ARE YOU SURE?NO

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

[751] ASSIGN MAILBOX/ УПРАВЛЕНИЕ ПОЧТОВЫМИ ЯЩИКАМИ

В данном коде для карты SVMi20 задается возможность создания голосового ящика для каждого внутреннего абоненты или группы абонентов. В момент первого запуска или процедуры перезагрузки MMC 750 карта голосовой почты автоматически создает почтовые ящики для выбранных в этом коде абонентов и групп.

В дальнейшем всегда есть возможность добавить или удалить почтовые ящики по мере эксплуатации системы. Это может быть осуществлено:

- Вручную системным администратором при обращении к карте голосовой почты.
- Автоматически путем внесения изменений в данном коде и перезагрузке карты SVMi20 в MMC 750.

При удалении в данном коде возможности использования голосового ящика, сам ящик в карте голосовой почты может быть удален только вручную системным администратором. Если у абонента не имеется персонального почтового ящика, то при звонке на систему голосовой почту будет воспроизводиться главное приветствие системы голосовой почты.

УСЛОВИЯ

Голосовой ящик для абонента, у которого в системе нет внутреннего номера, может быть создан только вручную системным администратором. Создание почтового ящика с несуществующим внутренним номером осуществляется системным администратором непосредственно при программировании самой карты SVMi20 при помощи интерактивного голосового меню или с компьютера.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЧАНИЮ

ВСЕ АППАРАТЫ: YES ВСЕ ГРУППЫ: NO

Порядок действий

Дисплей

1)	Hажмите TRSF 751.
	На дисплее появится

ASSIGN MAIL BOX [201] YES

2) Наберите внутренний номер. ИЛИ

ASSIGN MAIL BOX

Используя клавиши громкости, выберите внутренний номер.

3) Нажмите 0 (NO) или 1 (YES) для выбора режима перезагрузки.

ASSIGN MAIL BOX [202] NO

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите NO или YES и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

4) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

[752] AUTO RECORD/ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ РАЗГОВОРА

Данная процедура используется только для карты SVMi20 и предназначена для разрешения некоторым аппаратам системы вести автоматическую запись разговоров. Можно выбрать запись входящих, исходящих или всех разговоров.

Для каждого внутреннего номера нужно задать свой отдельный порт карты SVMi20. Это необходимо для того, чтобы для автоматической записи разговоров такого абонента всегда был свободен порт на карте SVMi20.

Следующие опции доступны при программировании данной функции:

- Выбор внутреннего номера.
- Выбор номера голосового ящика, в который будет производиться запись.
- Какие разговоры будут записываться входящие (I), исходящие (О) или все (В).
- Выбор порта карты SVMi8 для записи разговоров.



Использованием функции автоматической записи разговоров

Перед использованием функции автоматической записи разговоров убедитесь, что это не противоречит вашему законодательству. В некоторых странах, абоненты системы должны быть предупреждены о возможной записи и прослушивании разговоров. Компания SAMSUNG не несет ответственности за нелегальное использование данной функции.

УСЛОВИЯ

Максимум 8 внутренних телефонов могут вести автоматическую запись разговоров. Один и тот же порт системы голосовой почты может использоваться для записи разговоров только с одного телефона. В случае выбора порта голосовой почты в данном ММС он автоматически будет удален из группы портов SVMi в MMC601

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЧАНИЮ

HET

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 752 На дисплее появится
- Наберите внутренний номер.
 ИЛИ
 Используя клавиши громкости, выберите

Дисплей

AUTO RECORD
STN:201 MB:NONE

AUTO RECORD
STN:201 MB:NONE

внутренний номер. Нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

3) Наберите номер почтового ящика. ИЛИ Используя клавиши громкости, выберите внутренний номер. Нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

AUTO RECORD
STN:201 MB:201

4) Наберите номер порта голосовой почты. ИЛИ Используя клавиши громкости, выберите внутренний номер. Нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО

AUTO RECORD
PORT:209 CALL:I

5) Выберите тип вызова.(0: I, 1: О или 2: В) ИЛИ Используя клавиши громкости, выберите тип вызова. Нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО

AUTO RECORD
PORT:209 CALL:B

б) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

[753] WARNING DESTINATION/ НАПРАВЛЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ

Данная процедура используется только для интегрированной системы голосовой почты SVMi и предназначена для направления вызовов, которые должны поступать на карту голосовой почты в момент, когда она удалена из системы или выведена из обслуживания. В качестве назначения таких вызовов может быть задан внутренний телефон или группа телефонов.

УСЛОВИЯ

HET

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЧАНИЮ

500

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 753 На дисплее появится
- Наберите внутренний номер.
 ИЛИ
 Используя клавиши громкости, выберите внутренний номер.
- Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

HET

Дисплей

WARNING DEST.
DEST:500

WARNING DEST.
DEST:501

[754] VM HALT/ ВЫВОД ИЗ СЕРВИСА КАРТЫ SVMi20

Данная процедура используется только для карты SVMi20 или в случае системы OfficeServ 7100 для встроенной системы голосовой почты и предназначена для вывода встроенной системы голосовой почты из сервиса. В таком состоянии системы голосовой почты не отвечает на поступающие на нее вызовы. После завершения обработки текущих вызовов (индикаторы VM1~3 не горят.. Индикатор SDN горит зеленым) карта может быть удалена из системы.

В случае системы OfficeServ 7100, когда необходимо остановить процессы во встроенной системе голосовой почты, невозможно остановить ее работу независимо от самой системы. Поэтому в момент вывода из сервиса встроенного модуля $\Gamma\Pi$ перезагрузится вся система OfficeServ 7100 и в поле STATUS голосовой почты вместо меню 'Restart' будет отражаться состояние 'PROC'

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЧАНИЮ

OfficeServ 7400 / 7200 System : PROC(в процессе)

OfficeServ 7100 Sytem: Restart

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 754 На дисплее появится
- 2) Нажмите 0 (HALT) или 1(PROC) для выбора режима вывода из сервиса или ввода в сервис.
- 3) ИЛИ Используя клавиши громкости, выберите режим и нажмите 1 для подтверждения.
- 4) На дисплее появится
- Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

HET

Дисплей

VM HALT
STATUS: PROC

VM HALT
STATUS:PROC

VM HALT

ARE YOU SURE?YES

VM HALT
STATUS:HALT

[755] VM ALARM/ ЛИМИТ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ

Данная процедура используется только для карты SVMi20 или в случае системы OfficeServ 7100 для встроенной системы голосовой почты и предназначена для задания максимального процента заполнения дискового пространства голосовой почты.

Сообщение о переполнении диска будет направлено на почтовые ящики, заданные в ММС 751.

Допустим, установлен лимит заполнения диска 80%. В момент, когда заполнение диска превысит установленный лимит, система сгенерирует сообщение о переполнении жесткого диска.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЧАНИЮ

80 %

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 755 На дисплее появится
- 2) Задайте лимит заполнения диска
- Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Дисплей

VM ALARM
THRESHOLD:80

VM ALARM
THRESHOLD:75

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

[756] ASSIGN VMMOH/ НАЗНАЧЕНИЕ ИСТОЧНИКОМ МОН СООБЩЕНИЯ ИЗ VM

Данная процедура используется только для карты SVMi20 или в случае системы OfficeServ 7100 для встроенной системы голосовой почты и предназначена для выбора порта и звукового файла в системе голосовой почты и для использования их в качестве источника музыки на удержании. В качестве звукового файла можно использовать любой из 100 файлов, пронумерованных в системе ГП от 5000 до 5099. Перед тем как выбрать необходимый файл запишите в него требуемое звуковое сопровождение при удержании вызовов. Допустим, записан файл с номером 5025. При программировании в данной процедуре его будет 25. Теперь необходимо задать порт голосовой почты, который будет использоваться для воспроизведения выбранного звукового файла, допустим 215. Это значит, что теперь этот порт будет использоваться только для воспроизведения МОН, поэтому необходимо номер этого порта удалить из всех группы портов VM 529 или 549 в MMC 601. Теперь этот источник МОН доступен при программировании MMC308, 309 и 408.

Каждый источник МОН на карте SVMi20 будет использовать один порт.



Когда первый порт ГП используется для источника МОН.

В случае, если в качестве VMMOH используется первый порт голосовой почты, то в момент загрузки системы данный порт будет некоторое время недоступен для исполнения функции **MOH**, так как данный порт в момент загрузки системы и ГП используется для обмена критическими данными между голосовой почтой и системой. Для исключения такого неудобства рекоммендуется не использовать первый порт ГП в качестве источника **MOH**.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЧАНИЮ

HET

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 756 На лисплее появится
- 2) Выберите номер порта карты SVMi20 (например, 215).

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите номер порта карты SVMi20 и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО

3) Выберите номер звукового файла карты SVMi20 (например, 25). ИЛИ

Дисплей

SET VMMOH
209 : NOT USE

SET VMMOH
215 : NOT USE

SET VMMOH
215 : 25

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите номер звукового файла карты SVMi20

 Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

[757] VM IN/OUT/ РЕЖИМ РАБОТЫ ПОРТОВ VM НА ВХОД/ВЫХОД

Данная процедура используется только для карты SVMi20 или в случае системы OfficeServ 7100 для встроенной системы голосовой почты и предназначена для выбора режима работы портов карты на вход, выход или в обоих направлениях. Данный ММС так же позволяет производить исходящие уведомления удаленному пользователю (тональный сигнал или уведомление)

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЧАНИЮ

IN/OUT

Порядок действий

1) Нажмите TRSF 757 На дисплее появится

ВПРАВО

- Выберите номер порта карты SVMi20 (например, 215).
 ИЛИ
 Используя клавиши громкости, выберите номер порта карты SVMi20 и нажмите "мягкую" клавишу
- 3) Используя клавиши громкости, выберите режим работы порта и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО
- Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Дисплей

VM IN/OUT
209 : IN/OUT

VM IN/OUT
215 : IN/OUT

VM IN/OUT 215 : IN

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

[758] VM DAY/NIGHT/ ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ VM ДНЕМ И НОЧЬЮ

Данная процедура используется только для карты SVMi20 или в случае системы OfficeServ 7100 для встроенной системы голосовой почты и предназначена для выбора режима работы день DAY и ночь NIGHT. Это означает, какие приветственные сообщения будут воспроизводиться системой голосовой почты в разных режимах работы системы.

Данный MMC определяет какой из режимов голосовой почты день DAY и ночь NIGHT будет соответствовать режимом работы систмы Ring Plan.

УСЛОВИЯ

HET

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЧАНИЮ

ВСЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ: DAY

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 757 На дисплее появится
- 2) Выберите номер режима работы системы (1-6). ИЛИ Используя клавиши громкости, выберите режима работы системы
- 3) Наберите 0 для DAY или 1 для NIGHT. ИЛИ Используя клавиши громкости, выберите режим работы DAY/NIGHT день или ночь и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО
- 4) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Дисплей

VM DAY/NIGHT RING 1 : DAY

VM DAY/NIGHT RING 3 : DAY

VM DAY/NIGHT
RING 3 : DAY

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 507 ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ СИСТЕМЫ

[759] CLI RINGING/ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫЗОВОВ ПО CID

В данной программе задается распределение входящих вызовов в зависимости от СІD номера вызывающей стороны. Наряду с этим имеется возможность отвергать вызовы с определенных СІD номеров. Для каждого СІD вызова может быть задан свой уровень приоритетности (1-9). 1 уровень приоритета считается наивысшим, 9 уровень является низшим в приоритете ответа на вызов.

Так же данный ММС дает возможность задать для каждого вызова по CID специфический тон вызова TONE для цифровых телефонов и CADENCE — временной профиль подачи вызывного напряжения на аналоговые телефоны. NO — означает, что тон или временной профиль вызова будет подаваться в соответсвии с настройками самих аппаратов.

Таблица распределения CID вызовов содержит 500 записей.

Опция	Опис)писание			
CLI	CID н	CID номер, полученный при входящем вызове. До 16 цифр.			
REJ	номер	Опция отмены вызова (Черный список). Если для выбранного CID номера будет установлено YES, то вызов с таким CID номером будет отвергнут.			
PRI	Уровень приоритета СІD вызова. Доступно 9 уровней: приоритет 1 наивысший, приоритет 9 низший. Если в группу поступает несколько вызовов и абоненты группы заняты, то при высвобождении абонента группы, на него поступит вызов с наивысшим приоритетом. Если приоритет не задан NO, то при нескольких вызовах без приоритета, поступивших на занятую группу, первый поступивший вызов зазвонит первым.				
R1: XXX, R2: XXX, R3: XXX, R4: XXX, R5: XXX, R6: XXX	Устройство, на которое будут направляться вызовы во всех режимах работы системы. Это может быть внутренний аппарат/группа аппаратов.				
TONE	Тон вызова на цифровом телефоне для CID номера. (1~8)				
	No	Номер системного тона вызова			
	1~8	Вызов по CID номеру подается в соответствии с выбранным тоном.			
CADENCE	Профиль вызова на цифровом телефоне для CID номера. (1~5				
	No	Номер системного профиля вызова			
	1	Вызов по CID номеру подается, как с внутреннего номера			
	2	Вызов по CID номеру подается, как с внешней линии			
	3	Вызов по CID номеру подается, как с домофона			
	4	Вызов по CID номеру подается, как с тревоги			
	5	Вызов по CID номеру подается, как обратный вызов			

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЧАНИЮ

Порядок действий

Дисплей

1) Нажмите TRSF 759. На дисплее появится CLI RINGING(001)
CLI:

2) Наберите номер ячейки таблицы (например, 005). ИЛИ CLI RINGING(005)
CLI:

Используя клавиши громкости, выберите ячейку таблицы. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

3) Наберите СІD-номер, состоящий не более чем из 16 цифр (например, 5065). Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО. ИЛИ

CLI RINGING(005) CLI:1234567

Наберите DID-номер и для перехода к шагу 2 нажмите "мягкую" клавишу ВЛЕВО

4) Введите значение опции REJECT отмены. (1 для YES, 0 для NO) ИЛИ

CLI RINGING(005)
REJ:NO PRI:NO

Используя клавиши громкости, выберите опцию отмены и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО

5) Задайте уровень приоритета (1-9 или NO) ИЛИ

CLI RINGING(005)
REJ:NO PRI:NO

Используя клавиши громкости, выберите уровень приоритета и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

6) Введите номер телефона или группы, на который будут направляться в каждом режиме работы системы (например, 501) Используя клавиши громкости, выберите телефон или группу. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО.

CLI RINGING(005)
R1:501 R2:NONE

7) Задайте тон вызова (1-8 или NO) и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО Используя клавиши громкости, выберите тон вызова и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО CLI RINGING(005)
TONE:2 CAD:NO

8) Задайте профиль вызова (1-5 или NO) и для перехода к шагу 1 нажмите "мягкую" клавишу

CLI RINGING (005)
TONE: 2 CAD: NO

ВПРАВО

Используя клавиши громкости, выберите профиль вызова и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО

9) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 312 РАЗРЕШЕНИЕ CID ФУНКЦИЙ

[760] ITEM COST TABLE/ КОДЫ УЧЕТА СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КОМНАТ

Данная процедура предназначена для задания названий и кодов сервисного обслуживания комнат. Название кода может состоять из 10 букв и символов. В системе доступно 100 таких кодов. Код 00 зарезервирован для ввода предоплаты за пользование комнатой. Код 01 зарезервирован для ввода предоплаты за пользование телефоном.

Коды 89-99 зарезервированы для стандартных гостиничных операций, которые всегда могут быть распознаны любым PMS драйвером гостиничной программы. Эти коды, за исключением кодов 93-99 будут выводиться в счете при выселении из комнаты и могут быть использованы при вычислении оплаты за проживание. При распечатке счета за пользование номером в нм так же будет отображаться информация о телефонных звонках, совершенных из этого номера. В дополнение к названию сервиса в данной процедуре может быть указан набор ставок стоимости услуг (из 8 пунктов), задаваемых в ММС 761.

СПИСОК КОДОВ УСЛУГ

No	Код	Описание
00	Room Deposit	Предоплата за пользование номером.
01	Phone Deposit	Предоплата за пользование телефоном.
02-88	-	Свободные к заполнению коды учета сервиса.
89	W/UP SET	Напоминающий вызов установлен
90	W/UP ANS	Напоминающий вызов отвечен
91	W/UP N/ANS	Напоминающий вызов не отвечен
92	W/UP CANCL	Напоминающий вызов снят
93	Check In	Гость заселен в номер
94	Check out	Гость выселен из номера
95	Available	Номер свободен
96	Occupied	Номер занят
97	Clean Room	Требуется уборка номера
98	Fix Room	В номере требуются технические работы
99	Hold	Номер забронирован

УСЛОВИЯ

Эта функция доступна при включении сервиса Гостиницы в 'MMC 813 HOTEL OPERATION'.

ВВОД СИМВОЛОВ

См. 'ВВОД СИМВОЛОВ' в 'ММС[104 ИМЯ АППАРАТА]'.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЧАНИЮ

Порядок действий

1) Нажмите TRSF 760. На дисплее появится

Дисплей

ITEM CODE (00)
NAME:RM Deposit

2) Выберите номер кода услуги 00-99 (например, 02). ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите номер кода услуги и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

ITEM CODE (02)
NAME:

3) Введите название услуги, действуя так, как описано выше. (например, ROOM COST).

ITEM CODE (02)
NAME:CLASS A

4) Нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

ITEM CODE (02)
TAXES:00000000

5) Задайте набор ставок из ММС761 стоимости услуги устанавливая 0 (не учитывать) или 1 (учитывать) в нужных полях (1-8), для подсчета по выбранным ставкам общей стоимости услуги. Для перехода к шагу 2 нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

ITEM CODE (02)
TAXES:11000000

6) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к

для сохранения изменении и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 222 ТИП НОМЕРА

ММС 761 УСТАНОВКА СТАВОК ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГАМИ

[761] TAX RATE SETUP/ УСТАНОВКА СТАВОК ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГАМИ

Данная процедура предназначена для задания ставок за услуги tax rates (до 8), используемых в ММС760 и их названий. Ставка за услугу может быть задана в денежном эквиваленте или в проценте от базового денежного эквивалента. Название ставки может содержать до 10 букв и символов.

Option	Description
TAX RATE	The number assigned to this tax rate. Tax rates are numbered 1 to 8 to match the rate field in MMC 760, counting from left to right.
TYPE	The type of tax. Defines if the VALUE is applied as a percentage(%) of the cost of an item(e.g., service charge) or is added as a fixed currency value(C) to an item or is applied as a Inclusive VAT percentage(I) of the cost of an item.
VALUE	The actual tax rate that will be applied to the item cost.
NAME	A 10-character name that will be displayed on the room bill alongside the tax.

УСЛОВИЯ

Эта функция доступна при включении сервиса Гостиницы в 'MMC 813 HOTEL OPERATION'.

ввод символов

См. 'ВВОД СИМВОЛОВ' в 'ММС[104 ИМЯ АППАРАТА]'.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЧАНИЮ

Все ставки в %

Порядок действий Дисплей 1) Нажмите TRSF 761. TAX RATE (1)На дисплее появится TYPE:% VAL:00.00 2) Выберите номер ставки 1-8 (например, 2). TAX RATE (2) TYPE:% VAL:00.00 Используя клавиши громкости, выберите номер ставки услуги и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО 3) Выберите тип ставки, вводя 0 (%), 1 (C) или 2 (I) TAX RATE (2) ИЛИ TYPE:C VAL:00.00

Используя клавиши громкости, выберите тип ставки услуги и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

4) Введите стоимость услуги или

TAX RATE (2)
TYPE:C VAL:01.25

Используя клавиши громкости, выберите стоимость услуги и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

5) Введите название услуги, действуя так, как описано выше. Для возврата к шагу 2 нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

TAX RATE (2) NAME:MIA BED

б) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 760 КОДЫ УЧЕТА СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КОМНАТ

[762] ROOM COST RATE/ УСТАНОВКА СТАВКИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ КОМНАТАМИ

Данная процедура предназначена для задания ставки за пользование комнатами. Ставка задается в % от некоего базового денежного эквивалента в зависимости от дня недели.

ПРИМЕР: Допустим установлено: SUN: 150 %, MON: 100 %, TUE: 090 %. И базовая ставка за пользование номером определена в 100 руб. в сутки. Соответственно за пользование номером в воскресение будет начислено 150 ϵ ., в понедельник 100 ϵ и во вторник 90 ϵ .

УСЛОВИЯ

Эта функция доступна при включении сервиса Гостиницы в 'MMC 813 HOTEL OPERATION'.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЧАНИЮ

Все дни недели 100 %

Порядок действий

Дисплей

1) Нажмите TRSF 762. На дисплее появится RM COST RAT(<u>S</u>UN)
100%:

2) Выберите день недели (0-6, например 2). ИЛИ Используя клавиши громкости, выберите день недели и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

RM COST RAT(\underline{T} UE) 100%:

3) Введите процент ставки.(001-999, например, 090)

RM COST RAT(TUE)
100%:090

Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 760 КОДЫ УЧЕТА СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КОМНАТ

[763] SECOND LCR/ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ LCR

Данная программа предназначена для использования функции Extended LCR дополнительного поиска маршрута. Таблица может содержать до 200 записей и используется для анализа набираемого номера, его модификации и его маршрутизации.

Последняя запись (номер 200) имеет только одну опцию 'NEXT ROUTE'. Этот маршрут будет выбираться для тех номеров, которые не нашли соответствия в остальных записях таблицы. В качестве маршрута NEXT ROUTE может выступать сервис LCR или группа внешних линий.

Опция	Описание	Умолчание
IN DIGIT	Набранный после ввода E-LCR кода номер (Максимум 16 цифр)	-
OUT DIGIT	Номер, на который будет заменен набранный номер (Максимум 16 цифр)	-
USE LCR NUM	Выбор E-LCR кода (E-LCR1, E-LCR2, E-LCR3, E-LCR4), который будет соответствовать этому номеру.	ALL
NEXT ROUTE	Выбор направления вызова на 'LCR' или группу внешних линий. 'LCR' означает направление полученного номера (OUT DIGIT) на функцию MMC710 LCR DIGIT	LCR

УСЛОВИЯ

HET

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЧАНИЮ

СМОТРИ ОПИСАНИЕ

Порядок действий

1) Нажмите TRSF 763. На дисплее появится

ИЛИ

- 2) Введите номер ячейки 001-200, (например, 001) ИЛИ Используя клавиши громкости, выберите номер
- 3) Введите номер опции 0-3, (например, 0)

Используя клавиши громкости, выберите номер опции и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

ячейки и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

Дисплей

(001) IN DIGIT

(001)<u>I</u>N DIGIT

(001) IN DIGIT

4) Введите набираемый номер (например, 123) и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

(001)<u>I</u>N DIGIT 123

Введите заменяющий номер (например, 567) и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

(001)<u>O</u>UT DIGIT 567

5) Используя клавиши громкости, выберите E-LCR код и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

(001)<u>U</u>SE LCR NUM

6) Используя клавиши громкости, выберите сервис LCR или группу линий и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

(001) NEXT ROUTE

 Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 710 ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА МАРШРУТА ПО НАБРАННОМУ НОМЕРУ ММС 724 НУМЕРАЦИЯ ФУНКЦИЙ СИСТЕМЫ

[764] DISA PASSWORD/ АВТОРИЗАЦИЯ НА DISA ПО CID/CLIP

Данный ММС позволяет задать номера CID/CLIP, при вызове с которых не будет требоваться ввод пароля DISA для доступа к звонкам через систему. Доступно запрограммировать 500 записей CID/CLIP номеров, при вызове с которых не будет требоваться ввод пароля DISA, в случае, если контроль доступа к DISA по паролю DISA PSWD включен в ММС210.

УСЛОВИЯ

HET

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЧАНИЮ

HET

Порядок действий

1) Нажмите TRSF 764. На дисплее появится

- 2) Введите номер записи ([001]-[500]). ИЛИ
 - Используя клавиши громкости, выберите номер записи и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.
- 3) Введите номер CID/CLIP не более 16 цифр и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.
- Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Дисплей

DISA F	PASS	(<u>0</u> 01)
CLI:		

DISA PASS (001) CLI:_

DISA PASS (001) CLI: 7654321

RELATED ITEMS

MMC 210	ВКЛ/ВЫКЛ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ АРЕНДАТОРОВ
MMC 410	ВЫБОР ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ ДЛЯ РЕЖИМА DISA

[800] ENABLE TECHNICIAN PROGRAM/ ВХОД В ПРОГРАММИРОВАНИЕ УРОВНЯ СПЕЦИАЛИСТА

Получение доступа в технический уровень программирования. При попытке доступа к кодам программирования системы в случае, если технический уровень не открыт, будет выдаваться сообщение ACCESS DENIED.

При первом запуске системы при входе в технический уровень программирования, если это не задано переключателями на главном процессоре, система попросит администратора выбрать страну (SELECT CONTRY), для национализации системы (см. MMC 812)

УСЛОВИЯ

Для входа в данный уровень необходимо ввести пароль, состоящий из 4 цифр, назначаемый в ММС 801

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЧАНИЮ

DISABLE

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 800. На дисплее появится
- 2) Введите пароль

Если пароль введен правильно, на дисплее появится

3) Нажмите 1 (ENABLE) или 0 (DISABLE). ИЛИ

Используя клавиши громкости - откройте (ENABLE) или закройте (DISABLE) доступ к данному уровню программирования. Для перемещения курсора вправо используйте "мягкую" клавишу ВПРАВО И введите номер ТЕNANT - арендатора 1 или 2.

- 4) Для перехода к выбору ММС-кода нажмите клавишу SPK.
- 5) Введите номер ММС-кода (например, 209).

Дисплей

ENABLE TECH.PROG PASSCODE:

ENABLE TECH.PROG
PASSCODE:****

ENABLE TECH.PROG DISABLE TENANT:1

ENABLE TECH. PROG PASSCODE ERROR

ENABLE TECH.PROG ENABLE TENANT:1

801:TEC.PASSCODE SELECT PROG.ID

209:AOM MASTER
AOM NOT EXIST

6) Чтобы отключить программирование вернитесь к MMC 800, клавишами громкости выберите DISABLE, а затем нажмите клавишу TRSF. ИЛИ Нажмите клавишу TRSF. Телефон вернется в нормальное состояние, а доступ к программированию будет автоматически заблокирован по времени KMMC Lockout time.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 501 СИСТЕМНЫЕ ТАЙМЕРЫ

ММС 801 ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ УРОВНЯ ТЕХНИЧЕСКОГО

СПЕЦИАЛИСТА

[801] CHANGE TECHNICIAN PASSCODE/ ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ УРОВНЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СПЕЦИАЛИСТА

В данном коде можно изменить пароль технического уровня, используемый в ММС 800.

УСЛОВИЯ

Пароль должен состоять из 4 цифр 0-9.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЧАНИЮ

ПАРОЛЬ ПО УМОЛЧАНИЮ: 4321

Порядок действий	Дисплей

- 1)Нажмите TRSF 801.тесн. passcodeНа дисплее появитсяNew code:_
- 2)Наберите новый пароль.тесн. passcodeNEW CODE:****
- 3) Чтобы подтвердить пароль, наберите его еще раз. тесн. passcode verify :****
- 4) Если пароль набран правильно на дисплее появится verify : success

Если пароль набран неверно, на дисплее появится тесн. Passcode verify: Failure

Дисплей вернется к шагу 2.тесн. passcodeNEW CODE:****

5) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 800 ВХОД В ПРОГРАММИРОВАНИЕ УРОВНЯ СПЕЦИАЛИСТА

[802] CUSTOMER ACCESS MMC NUMBER/ НАЗНАЧЕНИЕ ДОСТУПА К КОДАМ ММС ПО ОГРАНИЧЕННОМУ УРОВНЮ

В данном коде определяется доступ в систему в ограниченный уровень (см. ММС 200). Например через ограниченный доступ можно изменять настройки ММС102 Call Forward на любом из аппаратов, но не иметь доступ к ММС 710 LCR Digit Table. Данный ММС действует на обоих арендаторов Tenant системы.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЧАНИЮ

По ограниченному уровню разрешается доступ к следующим ММС-кодам: 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 119, 120, 121, 122, 201, 202, 315, 404, 434, 502, 505, 507, 515, 602, 705, 706, 708

Порядок действий

Дисплей

1) Нажмите TRSF 802. На дисплее появится CUST.USE MMC :1 100:STN LOCK:YES

2) Введите номер арендатора (1-2). ИЛИ

MMC TENANT:1
100:STN LOCK:YES

Используя клавиши громкости, выберите номер арендатора и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

3) Наберите номер ММС-кода (например, 102). ИЛИ

MMC TENANT:1
102:CALL FWD:YES

Используя клавиши громкости, выберите номер MMC и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

4) Нажмите 0 (NO) или 1 (YES).

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите YES или NO и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

MMC TENANT:1
102:CALL FWD:NO

 Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 200

ВХОД В ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО УРОВНЯ

[803] ASSIGN TENANT GROUP/ РАЗДЕЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ПО ГРУППАМ АРЕНДАТОРОВ

В данном коде каждому порту системы Cabinet-Slot-Port = Tenant выбирается его принадлежность к определенной группе арендатора TENANT 1 или 2. Таким образом, система может быть логически разделена на две независимые подсистемы.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЧАНИЮ

ВСЕ ПОРТЫ В ТЕНАНТ 1

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 803. На дисплее появится
- 2) Наберите номер блока. Если номер блока уже выбран, то переместите курсор вправо, используя "мягкую" клавишу ВПРАВО.
- 3) Наберите номер слота. Если номер блока уже выбран, то переместите курсор вправо, используя "мягкую" клавишу ВПРАВО.
- 4) Наберите номер порта. Если номер блока уже выбран, то переместие курсор вправо используя "мягкую" клавишу ВПРАВО.
- 5) Наберите номер арендатора. Если номер арендатора уже выбран, то для возврата к шагу 2 "мягкую" клавишу ВПРАВО.
- Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Дисплей

TENANT GROUP
C:1 S:1 -01 T:1

TENANT GROUP
C:1 S:1 -01 T:1

TENANT GROUP
C:1 S:2 -01 T:1

TENANT GROUP
C:1 S:2 -03 T:1

TENANT GROUP
C:1 S:2 -03 T:2

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

HET

[805] SYSTEM VERSION DISPLAY/ ПРОГРАММНАЯ ВЕРСИЯ УСТРОЙСТВ СИСТЕМЫ

В этом коде можно просмотреть версии программного обеспечения всех карт и устройств системы, имеющих версию ПО. В случае системы OfficeServ 7100так же отображается версия ПО модулей, установленных в системе (SP, VMS, MGI, BRI, WEB, DATA, LINUX).

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЧАНИЮ

HET

Порядок действий

Нажмите TRSF 805. На дисплее появится версия главного процессора

2) Используя клавиши громкости, выберите карту для просмотра ее версии программного обеспечения.

LP40 карта На дисплее появится

TEPRI2 карта На дисплее появится

DLI карта На дисплее появится

Для выхода из программирования нажмите клавишу TRSF
 ИЛИ
 Для перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

HET

Дисплей

MCP VERSION 071115-414 V1.0

<u>LCP VERSION</u>
'07.11.12 V1.17

C2-S1:TEPRI2 '07.10.25 V4.21

C1-S2:8 DLI NO VERSION DATA

[806] CARD PRE-INSTALL/ ПЕРЕУСТАНОВКА КАРТ

Данная процедура применяется при установке новой или изменении карты на уже работающей системе. Это необходимо для того, что бы система правильно распознала и ввела в обслуживание новую карту расширения. После распознания карты необходимо пронумеровать порты карты в ММС 724.



Замена типа карты в слоте

При замене карты в слоте на карту другого назначения все программные настройки относительно удаленной карты автоматически будут сброшены в умолчание.



В случае системы OfficeServ, когда изменяется тип дочернего модуля на плате UNI, данная процедура не требуется. Система OfficeServ 7100 автоматически распознает и изменяет тип дочернего модуля на плате UNI.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЧАНИЮ

HET

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 806. На дисплее появится
- 2) Используя клавиши громкости, выберите номер блока и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.
- 3) Используя клавиши громкости, выберите номер слота.

или

Наберите номер слота (например, 6) и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

- Для запуска процедуры замены карты нажмите 1 или 0.
 ИЛИ
- 5) Для подтверждения процедуры замены карты нажмите 1 или 0.

Дисплей

C:1-S:1 P:1[16] 8 DLI >> 8 DLI

C:1-S:1 P:1[16] 8 DLI >> 8 DLI

C:1-S:6 P:2[16] 16 DLI→16 DLI

C:1-S:6 P:2[16]
RESET CARD ? NO

C:1-S:6 P:2[16]
ARE YOU SURE?NO

 б) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 724 НУМЕРАЦИЯ ФУНКЦИЙ СИСТЕМЫ

[807] PHONE VOLUME CONTROL/ ВЫБОР ГРОМКОСТИ УСТРОЙСТВ СИСТЕМНОГО АППАРАТА

В этом коде системный администратор может настроить уровни громкости и тонов

для различных устройств системного аппарата.

Регулируемые опции для системных аппаратов		Регулируемые опции для FX		
No	Тип	No Тип		
0	KEY TONE VOL	0	LINE VOLUME SPEAKERER VOLUME	
1	SIDETONE VOL	1	NOR.LP ATTEN	
2	HANDSET TX	2	MIC LP ATTEN	
3	MIC TX LEVEL	3	ACOU DECOUPL	
4	NOISE GUARD	4	ELEC DECOUPL	
5	NOISE THRES	5	T/R RATIO	
6	ALC THRES	6	R/T RATIO	
7	TX/RX THRES.	-	-	
8	TX/RX COMP	-	-	
9	MIN RX VOL (12L, 21D, ITP)	-	-	



При изменении ММС [807]

Не производите изменения в 'MMC [807] PHONE VOLUME CONTROL' без предварительной консультацией с техническим специалистом по системам SAMSUNG OfficeServ.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЧАНИЮ

ЗАВИСИТ ОТ ТИПА ТЕЛЕФОНА (ПОКАЗАНО ДЛЯ DS-5021D)

21D		FX	
Тип	Умолчание	Тип	Умолчание
KEY TONE VOL	1	LINE VOLUME	3
SIDETONE VOL	1	SPEAKER VOLUME	14
HANDSET TX	3	NOR.LP ATTEN	4
MIC TX LEVEL	3	MIC LP ATTEN	4
NOISE GUARD	8	ACOU DECOUPL	8
NOISE THRES	1	ELEC DECOUPL	8
ALC THRES	7	T/R RATIO	2
TX/RX THRES.	3	R/T RATIO	2
TX/RX COMP	5		
MIN RX VOL (OfficeServ 7100)	6		

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 807. На дисплее появится
- 2) Введите номер типа телефона.

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите тип системного телефона и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

3) Введите тип регулировки ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите тип регулировки громкости и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

4) Введите значение громкости.

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите значение громкости и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО для возврата к шагу 3.

5) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

HET

Дисплей

VOL.CONTROL:US24
KEY TONE VOL:1

VOL.CONTROL:EU24
KEY TONE VOL:1

VOL.CONTROL:EU24
SIDETONE VOL:1

VOL.CONTROL:EU24
HANDSET TX :6

[809] TX LEVEL AND GAIN/ РЕГУЛИРОВКА УРОВНЕЙ ГРОМКОСТИ КОММУТАЦИЙ

В этом коде системный администратор может осуществить регулировку уровней громкости для различных типов соединений между различными портами системы. Для системных аппаратов можно задать пороги изменения уровней громкости при каждом (всего 8) нажатии клавиш громкости. Для каждого из 11 типов коммутаций в системе можно так же задать один из 8 уровней усиления.

No	Опция	Описание
	-	
0	TX LEVEL CONTROL	Соответствие уровня увеличения громкости LEVEL (максимум
		9) при каждом нажатии громкости INDEX.
		INDEX: 0 1 2 3 4 5 6 7
		LEVEL: 0 1 2 4 3 5 6 7
1	MISC TSW GAIN	Регулировка громкости внутреннего (с МСР) или внешнего (с
		MIS) источника музыки. (0∼7, больший номер означает
		меньший уровень) По умолчанию 0.
		Данная опция не отображается в системе OfficeServ 7100, так
		как система OfficeServ 7100 не поддерживает карту MIS.
2	TSW GAIN	Регулировка громкости коммутаций (Регулировка громкости
	CONTROL	возможна для 11 различных типов соединений в системе).
		Регулировка соединений между внешними линиями возможна,
		если в ММС421 уровень громкости установлен в 0).
		0 DGP Цифровой телефон
		1 SLT Аналоговый телефон
		2 ATRK Аналоговая внешняя линия
		3 DTRK Цифровая внешняя линия
		4 ITP ITP телефон
		5 VOIP Порт MGI или IP-телефон
		6 SVMi Порт SVMi
		7 WiFi WIP телефон
		8 SOFT Программный IP-телефон
		9 UMS Порт UMS
		10 SIP Порт SIP
3	CID TYPE/LEVEL	Устанавливается тип CID и уровень усиления TX/RX
		2 TYPE: CID контроль типа CID. (BELLCORE/ETSI)
		2 TX LEVEL: контроль уровня TX (0 – 20)
		2 RX LEVEL: контроль уровня RX (-6 – 0)
		- DOWNLOAD: закрузка установленного типа CID TYPE и
		уровня усиления ТХ/ТХ в синальный процессор SP



При изменении ММС [807]

He производите изменения в 'MMC [805] LEVEL AND GAIN' без предварительной консультацией с техническим специалистом по системам SAMSUNG OfficeServ.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЧАНИЮ

TX RX	DGP	SLT	ATRK	DTRK	ITP	VOIP	SVMi	WiFi	SOFT	UMS	SIP
DGP →	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SLT →	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ATRK →	0.0	0.0	+1.9	-6.0	0.0	0.0	-6.0	0.0	0.0	+1.9	0.0
DTRK →	0.0	+1.9	+1.9	0.0	0.0	0.0	-6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ITP →	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
VOIP →	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.0	+1.9	0.0	0.0	0.0
SVMi →	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
WiFi →	0.0	0.0	-6.0	0.0	0.0	+1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SOFT →	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UMS →	0.0	0.0	+1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SIP →	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 809. На дисплее появится
- 2) Используя клавиши громкости, выберите опцию (0-3) и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.
- 3) Если выбрана опция TX LEVEL CONTROL
- а) Введите порог (0-7) уровня громкости, нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО. ИЛИ Используя клавиши громкости, выберите порог

Используя клавиши громкости, выберите порог уровня громкости, нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

Введите значение громкости MISC/BGM TSW

- b) Введите значение громкости и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.
- 4) Если выбрана опция MISC TSW GAIN
- ИЛИ Используя клавиши громкости, выберите значение громкости MISC/BGM TSW и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

5) Если выбрана опция TSW GAIN CONTROL

Дисплей

TX LEVEL CONTROL
LEVEL 0→0

TX LEVEL CONTROL
LEVEL 1→1

TX LEVEL CONTROL
LEVEL 1→1

TX LEVEL CONTROL
LEVEL 1→3

MISC TSW GAIN
BGM/MOH:0

a)

а) Используя клавиши громкости, выберите тип коммутации ТХ TWS и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

TSW GAIN CONTROL
SLT→DGP :+0.0

b) Используя клавиши громкости, выберите тип коммутации RX TWS и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

TSW GAIN CONTROL
SLT→ATRK:+0.0

введите значение усиления TSW.
 ИЛИ
 Используя клавиши громкости, выберите значение усиления TWS и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

TSW GAIN CONTROL
SLT→ATRK:+1.9

 Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

HET

[810] HALT PROCESSING/ ОСТАНОВКА ВСЕХ ПРОЦЕССОВ

Этот код применяется для временной приостановки функционирования отдельных карт, блоков или всей системы в целом.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЧАНИЮ

PROC

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 810. На дисплее появится
- 2) Наберите номер блока.

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите блок. Для перемещения курсора вправо используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО.

Чтобы приостановить функционирование всей системы, нажмите клавишу REDIAL.

3) Наберите номер слота.

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите слот. Для перемещения курсора вправо используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО.

- 4) Нажмите 1, чтобы приостановить функционирование выбранного устройства (HALT), или 0, чтобы не приостанавливать работу (PROC). ИЛИ Используя клавиши громкости, выберите HALT или PROC. Чтобы вернуться к шагу 2, нажмите
- Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

«мягкую» клавишу ВПРАВО.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

HET

Дисплей

HALT/PROCESSING
C:ALL S:ALL→PROC

HALT/PROCESSING C:1 S:ALL→PROC

HALT/PROCESSING
C:ALL S:ALL→PROC

HALT/PROCESSING C:1 S:2→PROC

[811] RESET SYSTEM/ СБРОС СИСТЕМЫ

Этот код применяется при перезапуске системы. Данная процедура применяется в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, приводящих к потере работоспособности системы. Имеется два режима сброса системы. Программная перезагрузка и сброс настроек системы в умолчание. Будьте крайне осторожны при применении данного ММС. При перезагрузке системы все процессы будут приостановлены, а разговоры разъединены. При сбросе настроек, все настройки будут приведены в состояние по умолчание.

No	Тип	Описание	
0	0 RESET SYSTEM Перезагрузка системы с загрузкой ПО с Media карты		
1	CLEAR MEMORY	Сброс системы в умолчание.	
2	FAST RESTART		

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЧАНИЮ

HET

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 811. На дисплее появится
- 2) Введите тип перезапуска (0-2). ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите тип перезапуска. Для перемещения курсора в поле выбора YES/NO используйте «мягкую» клавишу ВПРАВО.

- 3) Наберите 1 для YES или 0 для NO.
 - Используя клавиши громкости, выберите YES или NO. Нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.
- Наберите 1 для подтверждения YES или 0 для отмены NO.
 Используя клавиши громкости, выберите YES или
 - NO. Нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО. После этого в зависимости от выбранного типа
- перезапуска: рабочая программа будет сброшена, а система перезапустится в состоянии по умолчанию. ИЛИ

Система перезапустится с рабочей программой

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

HET

5)

Дисплей

SYSTEM RESTART RESET SYSTEM?NO

SYSTEM RESTART CLEAR MEMORY?NO

SYSTEM RESTART
CLEAR MEMORY?YES

SYSTEM RESTART
ARE YOU SURE?YES

[812] SET COUNTRY CODE/ НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ

В данном коде производится национализация системы, если это не задано переключателями на главном процессоре, для загрузки всех установок по умолчанию, в соответствии с национальной спецификой и стандартами региона, где осуществляется монтаж системы.



При изменении ММС [812]

При использовании 'MMC [812] SET COUNTRY CODE' проконсультируйтесь со специалистом по системам SAMSUNG OfficeServ.

УСЛОВИЯ

Данную процедуру необходимо производить при первом запуске системы, если переключателями на процессоре MCP не задан регион установки системы. В случае изменения страны в данном MMC все настройки будут сброшены в умолчание.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

В соответствии с DIP переключателями на процессоре МСР.

Порядок действий

Дисплей

1) Нажмите TRSF 812. На дисплее появится

- SELECT COUNTRY Undefined
- 2) Используя клавиатуру, введите номер страны (например, RUSSIA=33).

SELECT COUNTRY RUSSIA/CIS

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите страну и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

3) Используя клавиши громкости, выберите YES или NO и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО

DEFAULTING SYSTM
ARE YOU SURE?NO



Когда выбрано 'YES'

Если Вы выбрали YES, то после этого произойдет перезапуск системы.

Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 812 НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ

[813] HOTEL OPERATION/ ВКЛЮЧЕНИЕ ГОСТИНИЧНОГО СЕРВИСА

Данная процедура предназначена для активизации сервиса HOTEL/MOTEL.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

DISABLE

_			_	U
HΩi	ηял	OK	леи	СТВИЙ

Нажмите TRSF 813.

На дисплее появится

2) Наберите 1 для ENABLE или 0 для DISABLE.

Используя клавиши громкости, выберите 1 для ENABLE или 0 для DISABLE и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

3) Наберите 1 для YES или 0 для NO.

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите YES или NO. Нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

4) Наберите 1 для подтверждения YES или 0 для отмены NO.

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите YES или NO. Нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

5) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ

Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Дисплей

HOTEL OPERATION

DISABLE

HOTEL OPERATION

ENABLE

HOTEL OPERATION CHANGE NOW ? NO

HOTEL OPERATION
ARE YOU SURE?NO

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 222

Программирование функций Гостиницы

тип номера

IVIIVIC 222	THITHOMEFA
MMC 223	ПРИВЯЗКА ФАКСОВ
MMC 513	РАСПОРЯДОК ДНЯ В ГОСТИНИЦЕ
MMC 760	КОДЫ УЧЕТА СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КОМНАТ
MMC 761	УСТАНОВКА СТАВОК ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГАМИ
MMC 762	УСТАНОВКА СТАВКИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ КОМНАТАМИ

[815] CUSTOMER DATABASE COPY/ КОПИРОВАНИЕ СИСТМНЫХ НАСТРОЕК

Данная процедура позволяет копировать базу данных с программными настройками системы (SYSDB) из статической памяти главного процессора МСР в базу данных (МСDB) на карту Media, и осуществлять обратную процедуру восстановления базы данных (МСDB) настроек с Media карты в статическую память (SYSDB) главного процессора МСР. В этой же процедуре можно задать время ежедневного автоматического копирования базы данных настроек из статической памяти (SYSDB) главного процессора МСР на Media карту. Установка времени 00:00 означает, что автоматическое копирование не производится.

Перед копированием базы данных на Media карту рекомендуется предварительно удалить с нее неиспользуемые файлы для резервирования достаточного для базы данных свободного места. Процедура копирования из SYSDB в MCDB осуществляется без прерывания работы системы. В случае восстановления базы данных из MCDB в SYSDB система перезагрузится для ввода в действие новой базы данных.

МСDB (БД на Media карте)

Опция Описание	
S:mm/dd/yy hh:mm	Время сохранения SYSDB в MCDB.
CLEAR MCDB Очистка MCDB.	
COPY TO SYS.	Копирование MCDB вSYSDB.

SYSDB (БД в памяти МСР процессора)

Опция Описание	
S:mm/dd/yy hh:mm Время последнего сохранения SYSDB.	
СОРҮ ТО MCDB Копирование SYSDB в MCDB.	
DAILY SAVE hh:mm Время автоматического ежедневного копирования SYSDB в MCDB.	



Media карты 16 Мб или 32 Мб

Для копирования системных настроек (SYSDB) на карту Media в процессор должна быть установлена карта Media объемом не менее 16 Мб или 32 Мб.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

DAILY SAVE 00:00 (Ежедневное сохранение выключено)

Порядон	с действий	Дисплей
1)	Нажмите TRSF 815	CUST DBASE:MCDB
	На дисплее появится	S:12/01/08 00:00
	Если Media карта в данный момент уже	CUST DBASE:MCDB
	используется, на дисплее появится	MEDIA IS BUSY
-	777170	
2)	Нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.	CUST DBASE:MCDB
		S:12/01/08 00:00
2)	Иопользуя кларини громкости, рыборите менте	CHICE DDACE MCDD
3)	Используя клавиши громкости, выберите меню. Нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.	CUST DBASE:MCDB CLEAR MCDB :NO
	TILIMINITE (MAILKYIO) KIILIBHIIIY BIII ABO.	CHEAR MODE INC
4)	Используя клавиши громкости, выберите YES или	CUST DBASE:MCDB
,	NO и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.	CLEAR MCDB :YES
5)	Используя клавиши громкости, выберите YES или	CUST DBASE:MCDB
	NO и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.	ARE YOU SURE?NO
	Если вы выбрали YES, на дисплее появится	CUST DBASE:MCDB
		Cleared
6)	Harrary avg vitabyling province and province value	CHOT DDICT ODIN
6)	Используя клавиши громкости, выберите меню. Нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.	CUST DBASE:SRAM DAILY SAVE:00:00
	Hammire (Minikyto) Khabumy DiffADO.	DAILI SAVE.00.00
7)	Введите время копирования базы данных	CUST DBASE:SRAM
,	ИЛИ	DAILY SAVE:23:30
	Используя клавиши громкости, выберите время	
	сохранения и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.	
8)	Используя клавиши громкости, выберите YES или	CUST DBASE:SRAM
	NO и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.	COPY TO MCDB:NO
0.		
9)	Используя клавиши громкости, выберите YES или	CUST DBASE:SRAM
	NO и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.	ARE YOU SURE?:YES
	Дисплей вернется к шагу 8.	
10)	Для сохранения изменений и выхода из	
10)	программирования нажмите клавишу TRSF	
	или	
	Для сохранения изменений и перехода к	
	10.00	

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

HET

[816] CONFERENCE GAIN/ УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ В КОНФЕРЕНЦИИ

Данный ММС позволяет осуществлять регулировку уровня усиления сигнала для внутренних абонентов и аналоговых внешних линий в конференции. Это дает возможность выровнять до приемлемого уровень громкости конференц-моста при коммутации с различным качеством внешних аналоговых линий.

Опции	Описание
MEMBER	Данный параметр означает общее число участников конференции 3, 4 или 5. В зависимости от числа участников конференции и количества аналоговых внешних линий уровень усиления или ослабления сигнала может быть различным.
A-TRK	Число аналоговых линий в одной конференции.
CNF	Усиление или ослабление сигнала в конференц-мосте.
SW	Усиление или ослабление сигнала на уровне цифрового коммутатора.



При изменении ММС [816]

При использовании 'MMC [816] CONFERENCE GAIN' проконсультируйтесь со специалистом по системам SAMSUNG OfficeServ.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

USE DEFAULT: YES

MEMBER	A-TRK	0	1	2	3	4
3	CNF	-2.5	-2.5	-2.5	1	-
	SW	+0.0	+0.0	-2.5	1	-
4	CNF	-6.0	-6.0	-6.0	-6.0	-
	SW	+0.0	+0.0	-2.5	-6.0	-
5	CNF	-6.0	-6.0	-6.0	-6.0	-6.0
	SW	+0.0	+0.0	-2.5	-6.0	-6.0

Порядок действий

1) Нажмите TRSF 815 На дисплее появится

2) Используя клавиши громкости, выберите меню. Нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

3) Выберите число участников конференции 3,4 или 5.(например, 4) ИЛИ Используя клавиши громкости, выберите число участников конференции и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

4) Выберите число аналоговых линий от 0 до 4.(например, 2) ИЛИ Используя клавиши громкости, выберите число

5) Используя клавиши громкости, выберите уровень CNF и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО

аналоговых линий и нажмите «мягкую» клавишу

6) Используя клавиши громкости, выберите уровень SW и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО

7) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Дисплей

CONFERENCE GAIN
USE DEFAULT :YES

CONFERENCE GAIN USE DEFAULT : NO

MEMBER: 4 A-TRK: 0 CNF: -6.0 SW: +0.0

MEMBER:4 A-TRK:2 CNF:-6.0 SW:2.5

MEMBER:4 A-TRK:2 CNF:-6.0 SW:2.5

MEMBER:4 A-TRK:2 CNF:-6.0 SW:-6.0

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ВПРАВО

HET

[818] PROGRAM DOWNLOAD/ ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Данная процедура предназначена для запуска обновления программного обеспечения карт MP40/MCP/MP10, LP40/LCP и TEPRI/TEPRIa/TEPRI2 с Media карты.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

HET

Порядок действий

1) Нажмите TRSF 818 На дисплее появится

2) Используя клавиши громкости, выберите тип карты. И нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО

Используя клавиши громкости, выберите версию файла и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО

- 3) Используя клавиши громкости, выберите YES и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО Если выбрана карта МСР, то при запуске процедуры обновления система перезапустится.
- 4) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Дисплей

PGM DOWNLOAD
MCP:MPPSV261.PGM

PGM DOWNLOAD
LCP:LPPV248.PGM

PGM DOWNLOAD
LCP:LPPV261.PGM

LAN PGM
DOWNLOAD NOW?NO

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 819 ПРОСМОТР И УДАЛЕНИЕ ФАЙЛОВ С КАРТЫ МЕДІА

[819] MEDIA CARD FILE CONTROL/ ПРОСМОТР И УДАЛЕНИЕ ФАЙЛОВ С КАРТЫ MEDIA

Данная процедура предназначена для просмотра файловой структуры (размер файлов в байтах) карты Media и удаления файлов (кроме системы OfficeServ 7100) с более старой версией нажатим клавиши HOLD.

На карте Smart Media хранятся следующие файлы:

Система OfficeServ 7100

Файл	Описание
Startup.ini	Данный файл содержит информацию о файле МСР, к которому имелось обращение в ММС 818. Данный файл не входит в пакет программного обеспечения и создается каждый раз при обращении к файлу версии МСР в ММС 818.
MS10Vxxx.pkg	Файл управления главного процессора. Никогда не удаляйте все версии файлов МСР. Для загрузки системы, как минимум один файл всегда должен оставаться на карте Media.
CS10Vxxx.pkg	Файл управления главного процессора. Никогда не удаляйте все версии файлов МСР. Для загрузки системы, как минимум один файл всегда должен оставаться на карте Media.
AP10Vxxx.pkg	Файл приложений. В пакет файла входят модули приложения АТС главного процессора МР и VM встроенной системы голосовой почты.
DR10Vxxx.pkg	Данный пакет включает программный модуль сопроцессора SP, встроенной карты MGI и другие драйверы.
RD10Vxxx.pkg	Программа RAMDISK
WS10Vxxx.pkg	Интерфейс администрирования WEB UI
RT10Vxxx.pkg	Программа Интернет маршрутизатора
vm_l_use.tar vm_l_uk.tar vm_l_sei.tar	Голосовые файлы для работы VM интегрированной системы голосовой почты

Системы OfficeServ 7200/7400

Файл	Описание
STARTUP.INI	Данный файл содержит информацию о файле MP40/MCP, к которому имелось обращение в MMC 818. Данный файл не входит в пакет программного обеспечения и создается каждый раз при обращении к файлу версии MP40/MCP в MMC 818.
STARTUP.PRE	Данный файл является стартовым файлом загрузки системы OfficeServ 7200. Никогда не удаляйте данный файл.
MPEVxxxx.ZPG/ MPPSVxxx.ZPG	Файл программного обеспечения главного процессора МСР. Никогда не удаляйте все версии файлов МСР. Для загрузки системы, как минимум один файл всегда должен оставаться на карте Media.

LP4Vxxxx.PGM/ LPPVxxxx.PGM	Файл программного обеспечения дополнительного процессора LP40/LCP. Наличие файла LP40/LCP необходимо только для обновления версии LP40/LCP.
PR2xxxxx.PGM	Файл программного обеспечения карты TEPRIa/TEPRI2. Наличие файла TEPRI/TEPRI2 необходимо только для обновления версии карты TEPRI/TEPRI2.
PRIxxxxx.PGM	Файл программного обеспечения карты TEPRI. Наличие файла TEPRI необходимо только для обновления версии карты TEPRI.
DATABASE.ENT/ DATABASE.SME	Файл SMDB текущих настроек системы, сохраняемый на карте Media в MMC 815.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

HET

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 819 На дисплее появится
- 2) Используя клавиши громкости, выберите файл и нажмите клавишу Hold для удаления файла
- 3) Нажмите 1 для подтверждения или 0 для отмены ИЛИ Используя клавиши громкости, выберите YES или NO и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.
- Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Дисплей

STARTUP.PRE sz:79288 bytes

MPPSV2414.PGM
sz:6783488 bytes

MPPSV414.PGM
DELETE FILE? NO

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 818 ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

[820] ASSIGN SYSTEM LINK ID/ НАЗНАЧЕНИЕ СЕТЕВОГО ИДЕНТИФИКАТОРА

Данная процедура предназначена для задания технических префиксов (до 100) — идентификаторов систем, при их объединении в корпоративную сеть по каналам ISDN PRI Q-SIG или VoIP. Идентификатор SELF это идентификатор данной системы, а SYS01-99 это идентификаторы других узлов в корпоративной сети. Каждому идентификатору удаленного узла может быть задан IP адрес его процессора МСР. Это необходимо для VoIP связи узлов корпоративной сети и для передачи расширенной сигнализации SPNet.

Опция	Описание
LINK ID	Идентификатор системы.
SIGNAL G/W	IP адрес процессора МСР систем корпоративной сети.
IP TYPE	Тип IP адреса выбираемый для сигнализации и организации голосового канала в VoIP сети. Тип собственного SELF IP адреса системы задает параметр 'SYSTEM IP TYPE' в MMC 830.
NODE NAME	Имя узла в корпоративной VoIP сети SPNet

УСЛОВИЯ

При построении корпоративной сети собственный идентификатор 'SELF' должен быть обязательно указан.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

HET

Порядок действий

1) Hажмите TRSF 820

2) Введите идентификатор данной системы и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

На дисплее появится

- 3) Используя клавиши громкости, выберите идентификатор другой системы и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО
- 4) Введите идентификатор другой системы и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО
- 5) Используя клавиши громкости, выберите меню ввода IP адреса и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО

Дисплей

SELF :LINK ID

SELF :LINK ID

SYS01:LINK ID

SYS01:LINK ID

SYS01:<u>S</u>IGNAL G/W 255.255.255.255

6) Введите IP адрес другой системы и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО SYS01:<u>S</u>IGNAL G/W 213.43.56.103

7) Используя клавиши громкости, выберите меню ввода типа IP адреса и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО

SYS01:<u>I</u>P TYPE
PRIVATE

8) Используя клавиши громкости, выберите типа IP адреса и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО

SYS01:IP TYPE
PUBLIC

9) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 821	НАЗНАЧЕНИЕ КАНАЛОВ ДЛЯ КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ
MMC 823	СЕТЕВОЙ КЛАСС ОБСЛУЖИВАНИЯ
MMC 824	МАРШРУТИЗАЦИЯ В КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ
MMC 830	ПАРАМЕТРЫ СЕТЕВОЙ КАРТЫ

[821] ASSIGN NETWORK TRUNK/ НАЗНАЧЕНИЕ КАНАЛОВ PRI ДЛЯ СЕТИ Q-SIG

В данной процедуре осуществляется выбор сигнализации ISDN PRI Q-SIG для конкретной карты TEPRI.

УСЛОВИЯ

Идентификация карты TEPRI производится по номеру первого порта на выбранной карте

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

NORMAL

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 821 На дисплее появится
- 2) Используя клавиши громкости, выберите номер первого порта нужной карты TEPRI и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.
- 3) Введите 0 для NORMAL, или 1 для Q-SIGNALING. ИЛИ Используя клавиши громкости, выберите сигнализацию Q-SIG или NORMAL и нажмите «мягкую» ВПРАВО.
- 4) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Дисплей

[701] Q-SIG TRK

[701] Q-SIG TRK

[701] Q-SIG TRK Q-SIGNALING

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

HET

[822] VIRTUAL EXTENSION TYPE/ ТИП ВИРТУАЛЬНОГО НОМЕРА

Выбор типа виртуального номера. Следующие типы виртуальных номеров могут быть выбраны:

No	Тип	Описание
00	SLT	Аналоговый SLI порт
01	24 BTN SET	24 кнопочный цифровой телефон
02	12 BTN SET	12 кнопочный цифровой телефон
03	7 BTN SET	7 кнопочный цифровой телефон
04	6 BTN SET	6 кнопочный цифровой телефон
05	28 BTN SET	28 кнопочный цифровой телефон
06	18 BTN SET	18 кнопочный цифровой телефон
07	8 BTN SET	8 кнопочный цифровой телефон
08	38 BTN SET	38 кнопочный цифровой телефон
09	21 BTN SET	21 кнопочный цифровой телефон
10	14 BTN SET	14 кнопочный цифровой телефон
11	LARGE SET	Цифровой телефон с большим ЖКИ
12	7 BTN LCD	7 кнопочный цифровой телефон
13	0 BTN LCD	0 кнопочный цифровой телефон
14	NONE	Не используется

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

3501-3546: SLT

3401-3480: 21 BTN SET

Порядок действий

ИЛИ

Дисплей

1)	Нажмите TRSF 822 На дисплее появится	[3501]PORT TYPE SLT
2)	Введите номер виртуального порта ИЛИ Используя клавиши громкости, выберите виртуального порта и нажмите «мягкую» ВПРАВО.	[3502]PORT TYPE SLT
	ИЛИ Нажмите REDIAL для выбора всех.	[ALL] PORT TYPE SLT
3)	Введите номер типа виртуального номера	[3501]PORT TYPE

21 BTN SET

Используя клавиши громкости, выберите тип виртуального порта и нажмите «мягкую» ВПРАВО.

Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 724 НУМЕРАЦИЯ ФУНКЦИЙ СИСТЕМЫ ММС 857 ВИРТУАЛЬНЫЕ БЛОКИ И СЛОТЫ

[823] ASSIGN NETWORK COS/ СЕТЕВОЙ КЛАСС ОБСЛУЖИВАНИЯ

В данной процедуре осуществляется формирования класса обслуживания для использования сервисных функций в корпоративной сети.

No	Опция	Умолчание	Описание
01	CALL OFFER	Υ	Предложение вызова
03	CC PATH RSV	Υ	Резервирование канала для обратного вызова
04	CC SIG CONN	Υ	Удержание в момент посылки вызова
05	CC SVC RETN	Y	Удержание в момент посылки вызова для использования сервисных функций
06	CCBS	N	Установка обратного вызова от занятого абонента
07	CCNR	N	Установка обратного вызова от не отвечающего абонента
08	CFB	Υ	Перенаправление вызова по занятости
09	CFNR	Υ	Перенаправление вызова по не ответу
10	CFU	Υ	Безусловное перенаправление вызова
11	CI	N	Вклинивание в разговор
12	CI CAPABIL	2	Уровень права на вторжение в разговор (1 ~ 3)
14	CI PROTECT	2	Уровень защиты от вторжения в разговор (0 ~ 3)
23	CONP LEVEL	3	Уровень запрета передачи имени внутреннего номера (0: Не передавать, 1: По вызову, 2: По занято, 3: По вызову и Занято)
26	CT RE-ROUTE	N	Возможность перевода вызова при альтернативной перемаршрутизации
27	DND TONE	N	Подача сигнала на абонента в режиме не беспокоить DND
28	DNDO	Υ	Обход режима не беспокоить DND
29	DNDO CAPABL	2	Уровень обхода режима не беспокоить DND (0 ~ 3)
30	DNDO PROTEC	2	Уровень защиты от обхода режима не беспокоить DND (1 ~3)
31	PAGE	Υ	Оповещение
32	PATH REPL.	Υ	Изменение направления
33	PATH RETEN	N	Резервирование направления

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

СМОТРИ ОПИСАНИЕ

Порядок действий

Дисплей

1) Нажмите TRSF 823 На дисплее появится NETWORK COS (01) 01:CALL OFFER :Y

2) Введите класс обслуживания ИЛИ NETWORK COS (02) 01:CALL OFFER :Y

Используя клавиши громкости, выберите класс обслуживания и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

3) Введите номер функции ИЛИ

NETWORK COS (02) 03:CC PATH RSV:Y

Используя клавиши громкости, выберите номер функции и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

4) Введите 0 для YES или 1 для NO. ИЛИ NETWORK COS (01) 03:CC PATH RSV:N

Используя клавиши громкости, выберите 0 для YES, или 1 для NO и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

 Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 301 НАЗНАЧЕНИЕ КЛАССА ОБСЛУЖИВАНИЯ АППАРАТА

[824] NETWORK DIAL TRANSLATION/ МАРШРУТИЗАЦИЯ В КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ

В данной процедуре задается соответствие набранного N-LCR кода и SYSTEM LINK ID идентификатора удаленной системы в корпоративной сети, а также количество ожидаемых к набору цифр и общая длина сформированного номера. После анализа в данном MMC сформировавшийся номер посылается на таблицу маршрутизации по сервису LCR. Начальные цифры номеров удаленных систем 'NTWK LCR DIAL NO.' Должны быть предварительно заданы в MMC 724. Системы OfficeServ 7000 поддерживает 96 N-LCR номеров.

No	Опция	Описание
01	01-96	N-LCR код
02	SZ	Количество цифр внутренней нумерации удаленной системы
03	MAX	общая длина номера вместе с идентификатором системы
05	DISP	Отражение набранного номера до начала работы LCR
06	MBX	возможность работы с системой корпоративной голосовой почты

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

HET

_	J		
Порядок	деист	вии	

1) Нажмите TRSF 824

2) B

На дисплее появится

2) Введите номер записи ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите номер записи и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

3) Введите N-LCR код (макс. 8 цифр) и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

4) Введите количество цифр внутреннего номера

5) Введите общую длину номера

Дисплей

<u>0</u>1:601→ SIZE:0 MAX:00

01:601>_ SIZE:0 MAX:00

01:601→60121 SIZE:0 MAX:00

01:601→60121 SIZE:4 MAX:00

01:601→60121 SIZE:4 MAX:07 6) Введите 0 для YES или 1 для NO.

01:601>60121

ИЛИ

или

DISP:<u>N</u> MBX:N

Используя клавиши громкости, выберите 0 для YES, или 1 для NO и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

7) Введите 0 для YES или 1 для NO.

01:601→60121 DISP:Y MBX:N

ИЛИ

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите 0 для YES, или 1 для NO и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

8) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 710	ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА МАРШРУТА ПО НАБРАННОМУ НОМЕРУ
MMC 724	НУМЕРАЦИЯ ФУНКЦИЙ СИСТЕМЫ
MMC 820	НАЗНАЧЕНИЕ СЕТЕВОГО ИДЕНТИФИКАТОРАО

[825] ASSIGN NETWORKING OPTIONS/ НАЗНАЧЕНИЕ СЕТЕВЫХ ФУНКЦИЙ

В данной процедуре задаются системные настройки используемых в корпоративной сети функций:

No	Опция	Описание
0	ADD NUMBER TO NAME	Добавление номера абонента к имени абонента в Q-SIG сообщении в поле передачи имени.
1	USE REMOTE VM	Возможность использования корпоративной системы голосовой почты SVMi.
2	REMOTE VM NUMBER	Номер группы портов корпоративной системы голосовой почты.
3	REMOTE CID NUMB	Удаление из CID номера Node ID кода при посылке вызова на корпоративной систему голосовой почты SVMi.
4	USE REMOTE ATTN	Использование удаленного централизованного оператора
5	REMOTE ATTN NUMB	Номер удаленного централизованного оператора.
6	SPNET DIGIT SEND	Выбор способа отправки дополнительной SPNET информации при организации корпоративной сети на базе PRI Q-SIG (выбирается значение MCP) или VoIP карт MGI.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

ADD NUMB TO NAME: YES

USE REMOTE VM: NO

REMOTE VM NUMBER: NONE REMOTE CID NUMB: YES

USE REMOTE ATTN RING 1-6: NO

REMOTE ATTN NUMB RING 1-6: NONE SPNET DIGIT SEND: MGI SIGNALLING

Порядок действий

1)

Дисплей Нажмите TRSF 825 ADD NUMB TO NAME

2) Введите номер опции USE REMOTE VM ИЛИ

> Используя клавиши громкости, выберите опцию и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

Введите 0 для YES или 1 для NO. 3)

На дисплее появится

ИЛИ

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите 0 для YES, или 1 для NO и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

4) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK. USE REMOTE VM YES

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 710	ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА МАРШРУТА ПО НАБРАННОМУ НОМЕРУ
MMC 724	НУМЕРАЦИЯ ФУНКЦИЙ СИСТЕМЫ
MMC 820	НАЗНАЧЕНИЕ СЕТЕВОГО ИДЕНТИФИКАТОРА
MMC 824	МАРШРУТИЗАЦИЯ В КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ

[826] ASSIGN SYSTEM REFERENCE CLOCK/ ВЫБОР ПРИОРИТЕТА СИГНАЛА СИНХРОНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ

В данной процедуре задается приоритет выбора канала синхронизации системы. При работе системы с оператором связи по цифровым потокам E1/PRI или BRI необходимо задать приоритет синхронизации системы от внешнего канала. При наличии в системе нескольких потоков, можно задать очередность канала синхронизации по каждому из потоков.

УСЛОВИЯ

В качестве источника синхронизации может выступать только карта, работающая в режиме USER/TE. При отсутствии связи системы с оператором связи по цифровым потокам автоматически используется внутренний источник тактовой частоты работы системы.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

Приоритет синхронизации задан в соответсвии с возрастанием порядкового номера слота с картой PRI/BRI.

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 826 На дисплее появится
- 2) Введите номер приоритета (1-6). ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите номер приоритета и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

3) Введите номер блока.

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите номер блока и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Дисплей

REFERENCE CLOCK
PRIORITY 1:C1-S1

REFERENCE CLOCK
PRIORITY 2:C1-S4

REFERENCE CLOCK PRIORITY 2:C2-S1

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

HET

[827] CRM DSP MODE SELECT/ НАЗНАЧЕНИЕ КАРТЫ CRM

Дочерняя карта CRM имеет два сигнальных процессора, которые могут исполнять функции DTMFR, R2MFC или CID приемопередатчиков. Данный MMC предназначен для выбора функций DSP процессоров карты CRM. Если дочерний модуль CRM не установлен на карте LP40, то на дисплее отобразится сообщение 'NO CRM'.

УСЛОВИЯ

CRM дочерняя карта должна быть установлена на плате LP40.



MMC [827]

Данный MMC отображается только в системе OfficeServ 7400. Только система OfficeServ 7400 поддерживает дочернии карты CRM.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

DSP1: DTMFR, DSP2:DTMFR

ACTION DISPLAY

1) Нажмите TRSF 827 На дисплее появится C: $\underline{1}$ -LOC:1-DSP:1DTMFR \rightarrow DTMFR

2) Ведите номер блока (1-3).

ипи

Используя клавиши громкости, выберите номер блока и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО

C:1-LOC: $\underline{1}$ -DSP:1
DTMFR \rightarrow DTMFR

3) Ведите номер позиции LOC (1-2) карты CRM на плате LP40

или

Используя клавиши громкости, выберите номер позиции карты CRM и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО

C:1-LOC:1-DSP:1 DTMFR (DTMFR

4) Ведите номер DSP процессора (1-2).

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите номер DSP процессора. (1-2) и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО

C:1-LOC:1-DSP:1
DTMFR (DTMFR

5) Введите режим работѕ DSP (0-2). ИЛИ

C:1-LOC:1-DSP:1
DTMFR >DTMFR

Используя клавиши громкости, выберите режим DSP процессора. (0-2) и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО

Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

HET

[828] RCM2 DSP MODE SELECT/ НАЗНАЧЕНИЕ КАРТЫ RCM2

Дочерняя карта RCM2 может исполнять функции R2/CID, только R2 и только CID приемопередатчиков. Данный MMC предназначен для выбора функций DSP процессора карты RCM2.

УСЛОВИЯ

RCM2 дочерняя карта должна быть установлена на плате LCP/LP40.



MMC [828]

Данный MMC отображается только в системах OfficeServ 7200/7400. Только системs OfficeServ 7200/7400 поддерживают дочернии карты RCM2.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

R2/CID

Порядок действий

3)

- 1) Нажмите TRSF 828 На дисплее появится
- 2) Ведите номер блока.(1-3) ИЛИ Используя клавиши громкости, выберите номер

плате LP40/LCP

Ведите номер позиции LOC (1-2) карты RCM2 на

блока и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО

- Используя клавиши громкости, выберите номер позиции и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО
- 4) Введите режим работѕ RCM2 (0-2). ИЛИ
 - Используя клавиши громкости, выберите режим работы и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО
- б) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

HET

Дисплей

R2MFC/CID SELECT
C1-B1 :R2/CID

R2MFC/CID SELECT C2-B1 :R2/CID

R2MFC/CID SELECT C2-B1 :R2/CID

R2MFC/CID SELECT C2-B1 :R2 ONLY

[829] LAN PRINTER PARAMETERS/ ПАРАМЕТРЫ LAN ПРИНТЕРА

Задание параметров сетевого принтера. Для печати на сетевой принтер можно

выбрать один из восьми видов информации.

No	Тип	Описание
01	SMDR	Отчет о звонках
02	UCD REPORT	Отчет UCD
03	TRAFFIC REPORT	Отчет о трафике
04	ALARM REPORT	Отчет об ошибках работы
05	UCD VIEW	Состояние UCD
06	PERIODIC UCD	Периодический отчет UCD
07	HOTEL REPORT	Отчет по гостинице
08	PMS	PMS (Система Управления Отелем)

Опции, которые можно запрограммировать в этой программе, приведены ниже.

No	Опция	Умолчание	Описание
00	DATA TYPE	-	Вид информации
01	CURR STATUS	OFF	Текущее состояние принтера
02	EMPTY BUFF	NO	Распечатка содержимого буфера
03	UPDATE LAN	NO	Применить изменения настроек
04	DESTINATION	OFF	Назначение направления печати (Off, Printer, PC, Both)
05	PRINTER IP	200.1.1.1	IP адрес LAN принтера
06	PRINTER TCP	10010	ТСР порт принтера
07	LAN TCP	10020	TCP порт LAN порта MCP
08	RETRY COUNT	03	Счетчик повторных передач (00~10)
09	RETRY WAIT	010 sec	Интервал между повторными передачами (005~250 sec)
10	PJL ENABLE	FALSE	Установка PJL(0. FALSE, 1. TRUE)
11	LANGUAGE	RAW	Язык печати (0. RAW, 1. PCL, 2. PS)
12	PAPER SIZE	A4	Размер бумаги (0. A4, 1. LETTER)
13	FONT TYPE	COURIER	Тип шрифта (0.COURIER, 1.TIMES NEW ROMAN)
14	DUPLEX ENAB	FALSE	Дуплексный режим (0. FALSE, 1. TRUE)
15	ORIENTATION	PORTRAIT	Ориентация (0. PORTRAIT, 1. LANDSCAPE)
16	PRINT TRAY	DEFAULT	Лоток для бумаги (0.Default, 1.Tray1, 2.Tray2, 3.Manual)
17	RESOLUTION	300	Разрешение (0.300, 1.600)
18	LINE/PAGE	60	Число строк на странице

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

СМОТРИ ОПИСАНИЕ

Порядок действий

1) Нажмите TRSF 829 На лисплее появится

Дисплей

[<u>0</u>1] DATA TYPE SMDR

2) Введите номер вида информации.

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите вид информации и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО

[02] <u>D</u>ATA TYPE
UCD REPORT

3) Введите номер опции

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите опцию и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО

[02] PRINTER IP 200. 1. 1. 1

4) Введите значение опции

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите значение опции и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО

[<u>0</u>2] PRINTER IP 168.219. 83.101

5) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

HET

[830] ETHERNET PARAMETERS/ETHERNET ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССОРА

В данной процедуре задаются параметры сетевой карты LAN. Данные параметры применяются при администрировании системы, взаимодействии с различными программными приложениями, при осуществлении VoIP коммутаций.

No	Параметр	Описание
00	SYSTEM IP ADDR	IP адрес порта LAN карты MCP.
01	SYSTEM GATEWAY	IP адрес основного шлюза локальной сети.
02	SYSTEM NET MASK	Маска подсети. Данная маска используется для подсчета диапазона IP адресов в одной локальной сети, которые могут быть достигнуты напрямую без использования основного шлюза локальной сети.
03	SYSTEM RESET	Команда перезагрузки процессора МСР для применения новых IP параметров LAN порта. Перезагрузка производится по быстрому методу FAST RESTART, описанному в ММС 811.
04	SYSTEM IP TYPE	Выбор типа IP адреса, который будет применяться в теле сигнальных сообщениях при установлении VoIP соединений с или на карту MCP. 2 PRIVATE IP ONLY: Данная опция означает, что все IP телефоны и другие VoIP соединения находятся в одной локальной сети. 2 PRIVATE w PUBLIC: В данном случае IP телефоны и VoIP соединения могут находиться, как в локальной, так и в публичной IP сетях. Все типы IP адресов контролируются в MMC 840 (для IP телефонов), MMC 838 (VoIP шлюзов) и MMC 830 (для других MCP). 2 PUBLIC IP ONLY: Данная опция означает, что все IP телефоны и другие VoIP соединения находятся в публичной сети.
05	SYSTEM PUBLIC IP	Данный IP адрес виртуален. Он используется системой, установленной в локальной сети за службой NAT, в теле сигнальных пакетов при VoIP сединениях с IP-телефонами или шлюзами, расположенными в публичной IP сети. Смотри System IP Type.
08	SYSTEM MAC ADDR	Просмотр МАС адреса сетевой карты МСР.
09	SYSTEM IP VERS	Версия IP адреса системы Ipv4/Ipv6 Доступно только для OfficeServ7400
10	DATA SERVER IP	IP адрес LAN порта карты WIM Доступно только для OfficeServ7400
11	IP-UMS SERVER	IP адрес IP UMS сервера. СистемаOfficeServ 7100 не поддерживает IP-UMS сервер

No	Параметр	Описание
12	IP-IVR SERVER	IP адрес IP IVR сервера
		СистемаOfficeServ 7100 не поддерживает IP-IVR сервер
14	CTI SERVER ADDR	IP адрес OfficeServ Link сервера
17	NEWS ADDRESS	IP адрес OfficeServ News сервера
18	EMAIL SERVER	IP адрес EMAIL сервера.
		Доступно только для OfficeServ7400
19	MMS SERVER	IP адрес MMS сервера.
	ADDR	Доступно только для OfficeServ7400
20	MMS WEB SERVER	IP адрес MMS WEB сервера.
		О Доступно только для OfficeServ7400
21	IMPS SERVER	IP адрес IMPS сервера.
	ADDR	О Доступно только для OfficeServ7400
22	QoS CHECK	IP адрес QoS контролирующего сервера.
	SERVER	



ПАРАМЕТРЫ ETHERNET

- 2^{NOTF}lepвые 3 параметра: SYSTEM IP ADDR, SYSTEM GATEWAY, и SYSTEM NET MASK сохраняются в отдельной части системной базы данных. Поэтому при сбросе всех настроек системы в MMC811 'CLEAR MEMORY' в умолчание, данные параметры сохраняются. При изменении данных параметров, для их вступления в силу, необходимо произвести перезагрузку MCP.
- 3 Для ввода IP адреса в каждом его октете необходимо вводить 3 цифры. Например, 192.168.1.10 вводится, как 192 168 001 010

УСЛОВИЯ

- Данные настройки необходимо задать при использовании программы администрирования системы с компьютера, LAN принтера, CTI приложений, IP телефонов и карт MGI.
- При изменении данных параметров, для их вступления в силу, необходимо произвести перезагрузку МСР.

Порядок действий

Дисплей

Нажмите TRSF 829 1) SYSTEM IP ADDR На дисплее появится 168.219.149.237

2) Используя клавиши громкости, выберите опцию и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

SYSTEM IP ADDR 168.219.149.237

3) Введите IP адрес карты LAN Например, 192 168 001 010 для ввода 192.168.1.10. 192.168.001.010 Курсор вернется к шагу 1.

SYSTEM IP ADDR

4) Используя клавиши громкости, выберите опцию и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

SYSTEM GATEWAY 168.219.149. 1

5) Введите IP адрес основного шлюза

SYSTEM GATEWAY 192.168.001.001

Например, 192 168 001 001 для ввода 192.168.1.1 Курсор вернется к шагу 5.

6) Используя клавиши громкости, выберите опцию и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

SYSTEM RESTART ARE YOU SURE? NO

7) Используя клавиши громкости, выберите YES или NO и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

SYSTEM RESTART ARE YOU SURE? NO

8) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 615	ГРУППИРОВКА ПОРТОВ MGI
MMC 831	ПАРАМЕТРЫ КАРТ MGI
MMC 833	ТАБЛИЦА МАРШРУТИЗАЦИИ ПО VOIP
MMC 838	ЛОКАЛЬНЫЕ ІР АДРЕСА
MMC 840	ПАРАМЕТРЫ ІР ТЕЛЕФОНОВ
MMC 841	СИСТЕМНЫЕ ІР ОПЦИИ

[831] MGI PARAMETERS/ IP ПАРАМЕТРЫ КАРТЫ MGI

Данная программа предназначена для настройки IP параметров карты MGI.

No	Параметр	Описание
0	IP ADDRESS	IP адрес порта LAN карты MGI.
1	GATEWAY	IP адрес основного шлюза локальной сети.
2	SUB MASK	Маска подсети. Данная маска используется для подсчета диапазона IP адресов в одной локальной сети, которые могут быть достигнуты напрямую без использования основного шлюза локальной сети.
3	IP TYPE	Выбор типа IP адреса, который будет при установлении VoIP соединений. 4 PRIVATE IP ONLY: Данная опция означает, что все IP телефоны и другие VoIP соединения находятся в одной локальной сети. 5 PRIVATE w PUBLIC: В данном случае IP телефоны и VoIP соединения могут находиться, как в локальной, так и в публичной IP сетях. Все типы IP адресов контролируются в ММС 840 (для IP телефонов), ММС 838 (VoIP шлюзов) и ММС 830 (для других МСР). 2 PUBLIC IP ONLY: Данная опция означает, что все IP телефоны и другие VoIP соединения находятся в публичной сети.
4	PUBLIC IP	Данный IP адрес виртуален. Он используется системой для организации медиа канала с картой MGI, установленной в локальной сети за службой NAT, при VoIP соединениях с IP-телефонами или шлюзами, расположенными в публичной IP сети. System. Если этот IP адрес установлен, как 0.0.0.0, 255.255.255.255 или в состояние по умолчанию, то MGI карта использует только локальный IP адрес для всех типов соединений. Смотри System IP Type в MMC 830.
5	PUB PORT	Публичный IP порт.
6	MAC ADDR	Просмотр MAC адреса сетевой карты MGI. Доступно только для карт MGI64/MGI16.
8	CARD RESET	Перезапуск карты MGI. Применяется при изменении параметров IP.
9	IP VERSION	Версия IP адреса карты MGI Ipv4/Ipv6 Доступно только для OfficeServ7400
10	QOS ENABLE	Включенияе контродя QoS. Данная отображается при установке карты MGI.



Для системы OfficeServ7100

В случае настройки MPMGI порта (Общий LAN порт MP процессора и встроенной карты MGI) TCP/IP параметры IP ADDRESS, GATEWAY, SUB MASK, CARD RESET идентичны аналогичным параметрам в MMC 830.



ПАРАМЕТРЫ MGI

- При изменении первых 3 параметров: SYSTEM IP ADDR, SYSTEM GATEWAY, и SYSTEM NET MASK, для их вступления в силу, необходимо произвести перезагрузку карты MGI.
- Для ввода IP адреса в каждом его октете необходимо вводить 3 цифры. Например, 192.168.1.10 вводится, как 192 168 001 010

УСЛОВИЯ

Данная программа доступна только при наличии в системе карты MGI.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

IP ADDRESS: 1.1.1.1 GATEWAY: 1.1.1.1

SUB MASK: 255.255.255.0 IP TYPE: PRIVATE IP ONLY

PUBLIC IP: 1.1.1.1
PUB PORT: 00000
MAC ADDR: CARD RESET: NO
IP VERSION: Ipv4

QOS ENABLE : DISABLE

Порядок действий

1) Нажмите TRSF 831 На дисплее появятся параметры первой MGI карты

2) Введите первый номер порта MGI карты. ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите карту MGI и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

3) Введите номер параметра MGI ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите карту MGI и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

Дисплей

[<u>3</u>801] IP ADDRESS 168.219. 76.101

[3817] <u>IP</u> ADDRESS 168.219. 76.101

[3817] IP ADDRESS 168.219. 76.101 4) Введите значение MGI параметра.

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите значение параметра и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

[3801] <u>IP</u> ADDRESS 165. 10. 1.100

5) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 615	ГРУППИРОВКА ПОРТОВ MGI
MMC 830	ПАРАМЕТРЫ СЕТЕВОЙ КАРТЫ
MMC 838	ЛОКАЛЬНЫЕ ІР АДРЕСА
MMC 840	ПАРАМЕТРЫ ІР ТЕЛЕФОНОВ
MMC 841	СИСТЕМНЫЕ ІР ОПЦИИ

[832] VoIP ACCESS CODE/ АНАЛИЗ VOIP НАБОРА

В данной процедуре осуществляется задание таблицы анализа, модификации набираемого по VOIP номера и выбора маршрута направления вызова по IP.

ТАВLE(00 \sim 62): Таблицы анализа входящих и исходящих номеров. Таблица исходящих номеров применяется для анализа набираемого номера при использовании МСР для функции VoIP шлюза. Таблица входящих цифр применяется при анализе принятого номера перед началом обработки принятого вызова. Каждая таблица поддерживает 63 записи (00 \sim 62).

No	Опция	Описание
0	ACCESS DGT	Цифры набираемого номера, по которому будет приниматься решение о выборе маршрута вызова. Каждая комбинация может содержать до 8 цифр.
1	DGT LENGTH	Количество набранных цифр, по которому будет принято решение о выборе маршрута вызова.
2	DEL.LENGTH	Количество удаляемых первых цифр набранного номера.
3	INSERT DGT	Добавляемые в начале номера цифры. Например, на удаленном узле для выхода в сеть общего пользования необходимо добавить код 9.
4	IP TABLE 1	Номер таблицы IP адресов удаленного узла (00~63) на который будет послан сформированный номер. Каждая таблица одного направления может содержать до 16 IP адресов (00~15). Смотри MMC833.
6	IP START	Номер IP адреса в таблице. Данная опция применяется в том случае, когда на одном удаленном узле применяется несколько VoIP шлюзов для направления большого трафика из Интернет. Для того, что бы распределить нагрузку межу этими VoIP шлюзами в таблице IP адресов с разных направлений можно выбирать приоритетный IP адрес. При его занятости система начнет перебирать все доступные в выбранной IP таблице адреса последовательно. Например, в одной IP таблиц в качестве получателя вызова задано два IP адреса. Но в одной системе приоритетным IP START задан адрес 01, а в другой 02. Таким образом, одна система в первую очередь будет направлять вызовы на первый удаленный шлюз, а вторая на второй, равномерно распределяя нагрузку на оба шлюза на дальнем узле.
7	SERVER USE	Задается возможность использования для набранного номера Н.323 маршрутизатора привратника GateKeeper или SIP сервер. В таком случае выбор IP адреса из таблиц IP TABLE 1 не производится. Вызов для получения маршрута будет отправлен на IP адрес GateKeeper MMC836 или SIP сервер MMC837.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

ACCESS DGT: 00~09(цифры 0~9), 10~62 NONE

DGT LENGTH: 1 DEL.LENGTH: 1 INSERT DGT: NONE IP TABLE 1: 00 IP START: NONE GK USE: NO

Порядок действий

2)

1) Нажмите TRSF 832

На дисплее появится первая исходящая таблица

Введите 0 для O(outbound) или 1 для I(inbound) таблицы номеров.

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите О или I и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

3) Введите номер таблицы (00-62).

(0:01) ACCESS DGT

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите номер таблицы и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

4) Введите номер опции (0-6)

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите номер опции и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

5) Введите цифры номера и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО. (0:01) <u>A</u>CCESS DGT 840

(0:01) ACCESS DGT

6) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ

Для сохранения изменений и перехода к следующему MMC-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 833	ТАБЛИЦА МАРШРУТИЗАЦИИ ПО VOIP
MMC 834	УСТАНОВКИ Н.323
MMC 836	УСТАНОВКИ Н.323 ГЕЙТКИПЕРА
MMC 837	УСТАНОВКИ SIP

Дисплей

(<u>0</u>:00) ACCESS DGT 0

(0:<u>0</u>0) ACCESS DGT

[833] VoIP IP TABLE/ ТАБЛИЦА МАРШРУТИЗАЦИИ ПО VOIP

Данный ММС предназначен для задания IP адресов получателей вызовов, в зависимости от набранного номера. В системе имеется 63 таблицы по 16 IP адресов в каждой. Данные таблицы предназначены для выбора IP адреса получателя вызова в зависимости от набранного (ММС832) номера.



При изменении ІР

Для ввода IP адреса в каждом его октете необходимо вводить 3 цифры. Например, 192.168.1.10 вводится, как 192 168 001 010

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

ТВ(00) ENTRY(00): ІРАДРЕС ПРОЦЕССОРА ИЗ ММС830

ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ: НЕ ЗАДАНО

Порядок действий

1) Hажмите TRSF 833

На дисплее появится

2) Введите номер таблицы (00-62)

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите номер таблицы и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

3) Введите номер IP адреса (00-15)

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите номер IP адреса и нажмите «мягкую» клавишу ВПРАВО.

4) Введите IP адрес

ИЛИ

Курсор вернется к шагу 3.

5) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF

Для сохранения изменений и перехода к следующему MMC-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 830	ПАРАМЕТРЫ СЕТЕВОЙ КАРТЫ
MMC 832	АНАЛИЗ НАБИРАЕМОГО ПО VOIP HOMEPA
MMC 834	УСТАНОВКИ Н.323
MMC 837	УСТАНОВКИ SIP
MMC 838	ЛОКАЛЬНЫЕ ІР АДРЕСА

Дисплей

TB(<u>0</u>0) ENTRY (00)

TB(00) ENTRY (00) 0. 0. 0

TB(00) ENTRY (00)
0. 0. 0. 0

TB(00) ENTRY (<u>0</u>0) 165.213. 87.110

[834] H.323 OPTIONS/ УСТАНОВКИ H.323

В данном ММС задаются настройки H.323, используемых в VOIP функций.

No	Параметры	Описание	Умолчание
00	GATEWAY CALL ID	Циферный идентификатор системы как VOIP шлюза. Номер может содержать до 12 цифр	1234
01	H.323 FAST SETUP	Использование протокола H.323 Fast Start.	ENABLE
02	CALLER ID TYPE	Тип посылаемого Caller ID номера. Доступно 3 типа: 6 GWID: отправку 12 циферного номера GATEWAY CALL ID. 7 ANI: При ANI режиме посылается номер, заданный в MMC323 2 IP: Означает отправку в качестве Caller ID IP адреса MCP.	ANI
06	TUNNELING	Функция включения или выключения дополнительного Н.245 канала сигнализации. Туннелирование позволяет передавать сообщение канала Н.245 совместно с сообщениями канала Q.931.	ENABLE
07	DEFAULT DIL NO	Внутренний номер, на который будут поступать вызовы с DID номеров не описанных в ММС 714.	500
11	CODEC AUTO NEGO	Включение или выключения функции автоматического определения G протокола кодирования речи Auto CODEC Negotiation при использовании MGI карт для VoIP соединений.	ON
14	SIGNAL PORT	Номер сигнального Н.323 порта задающий диапазон сигнальных портов, которые будут доступны через firewall.	10000
17	SEND CLIP TABLE	Номер таблицы CLIP номеров из MMC323, которые будут посылаться при совершении H.323 вызовов. Если данный номер не задан или не заполнена таблица в MMC323 то будет посылаться номер, заданный для H.323 линий в MMC405.	1
18	INCOMING MODE	Метод приема входящих H.323 вызовов. 8 FOLLOW TRUNK RING: В соответствии с MMC406 9 FOLLOW DID TRANS: В соответствии с MMC714 2 FOLLOW INCOM DGT: В соответствии с MMC724	FOLLOW DID TRANS

No	Параметры	Описание	Умолчание
19	ALLOW GW CHECK	Данный параметр применяется при необходимости периодического запроса присутствия H.323 Gatekeeper	DISABLE
20	CLIR WITH NUMBER	При включении данной функции CLIP номер посылается с меткой запрета его отображения вызываемому абоненту.	DISABLE
21	USE OVERLAP DIAL	Включение поциферного режима набора номера.	DISABLE

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

СМОТРИ ОПИСАНИЕ

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 834 На дисплее появится
- 2) Введите номер H.323 параметра (00-21) ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите H.323 параметр и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

3) Введите значение Н.323 параметра ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите значение H.323 параметра и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

4) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему MMC-коду нажмите клавишу SPK.

Дисплей

GATEWAY CALL ID 1234

H.323 FAST SETUP DISABLE

<u>H</u>.323 FAST SETUP ENABLE

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

HET

[835] MGI DSP OPTIONS/ ПАРАМЕТРЫ MGI КОДЕКОВ

Данная программа предназначена для настройки параметров кодеков карт MGI.

No	Параметр	Описание	Умолчание
00	AUDIO CODEC	Данный параметр задает тип применяемой G компрессии и времени пакетизации (период следования) VoIP пакетов.	G.729A – 20MS
01	ECHO CANCEL	Включение/выключение функции эхоподавления. Эхо подавление – это функция удаления эхосигнала, возникающего из-за отражения передаваемого голосового сигнала.	ENABLE
02	SILENCE SUP	Подавление пауз — эта функция позволяет избежать генерации пакетов содержащих тишину, за счет распознавания пауз в речи, что дает возможность уменьшить количество передаваемой информации. Параметр включает/выключает функцию.	DISABLE
03	IN FILTER	Голосовой фильтр перед кодированием, всегда должен быть включен.	ENABLE
04	OUT FILTER	Голосовой фильтр после кодирования, всегда должен быть включен.	ENABLE
05	INPUT GAIN	Уровень ИКМ сигнала поступающего в сторону VoIP сети после компрессии. Диапазон - 31dB~31dB (0~63).	32
06	VOICE VOL	Уровень усиления голосового сигнала после раскодирования. Диапазон -31dB~31dB (0~63).	32(0 dB).
08	JITTER OPT	Устанавливает коэффициент буферизации джиттера, который необходим для ИКМ обработки поступающих из сети IP голосовых пакетов. В случае если он меньше 4, нейтрализуется потеря пакетов. В случае если он больше 4, нейтрализуется задержка пакетов. Диапазон - 00~12.	4
09	MIN JITTER	Минимальное время удержания пакета в буфере джитер. Диапазон – 010мсек.~300мсек.	30 ms
10	MAX JITTER	Минимальное время удержания пакета в буфере 150 джитер. Диапазон – 010мсек.~300мсек.	
11	FAX ECM	Режим повторной передачи факсов Т.38 по IP при обнаружении ошибок.	ENABLE
12	MAX FAX CNT	Максимальное количество одновременных Т.38 сессий передачи факса. Диапазон – 00~16.	2

No	Параметр	Описание	Умолчание
13	DTMF TYPE	Режим передачи DTMF тонов: INBAND в канале передачи речи в соответствии со стандартом H.245 и OUTBAND в соответствии с собственным стандартом Samsung.	OUTBAND
14	TOS FIELD	8 битное поле приоритетности пакета, предназначенное для сортировки пакетов внешними маршрутизаторами и коммутаторами (с поддержкой контроля TOS). Данная опция позволяет изменять уровень приоритетности пакетов генерируемых MGI. Если ваша сетевая инфраструктура не поддерживает контроль TOS, то следует оставить данную настройку в состоянии по умолчанию (00000000).	Все биты 0
15	FAX RETRY	Количество попыток повторной передачи Т.38 факсов по IP при обнаружении ошибок. Диапазон 0~4(0 означает не повторять).	3
16	RTP CHK TM	Данная опция определяет интервал посылки RTCP контрольных пакетов.	5 SEC
17	USE T38 711	Использование Т38 FAX протокола в случае соединения по G.711 речевому каналу.	Enable
18	802.1 VLAN	802.1 VLAN идентификатор (0000~4095)	0000
19	802.1 PRIOR	802.1 Priority параметр (0~7)	0
20	802.1Q	Включение или выключение 802.1Q протокола (включая 802.1 VLAN и 802.1 PRIOR)	DISABLE
21	EC GAIN	Установка уровня усиления EC (18~38)	32
22	NLP	Установка значения NLP (0~2)	0
23	EC TAIL LEN	Установка длительности ЕС TAIL LEN (8∼128)	64 MS
24	JIT PERIOD	Период джитера JITTER PERIOD (1~10)	01
25	JIT DEL TM	Время очистки джитера JITTER DELETE TIME (0~500 мсек)	250
26	DUAL FLT EC	Режим работы фильтра DUAL FLT EC (DTRK, 8TRK, 8TRK2, DISABLE)	DISABLE

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

СМОТРИ ОПИСАНИЕ

Порядок действий

Дисплей

1) Нажмите TRSF 835 На дисплее появится CODEC-FRAME G.729A -40 MS

2) Введите номер параметра MGI (01-16) ИЛИ CODEC-FRAME G.729A -40 MS

Используя клавиши громкости, выберите номер параметра MGI и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

3) Введите номер типа компрессии. ИЛИ CODEC-FRAME G.729A -20 MS

Используя клавиши громкости, выберите тип компрессии и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

5) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 831 ПАРАМЕТРЫ КАРТ MGI

[836] H.323 GK OPTIONS/ УСТАНОВКИ H.323 ГЕЙТКИПЕРА

В данном ММС задаются параметры необходимые для соединения системы с H.323 привратником, используя Registration, Admissions and Status (RAS) сигнализацию.



При изменении ІР

Для ввода IP адреса в каждом его октете необходимо вводить 3 цифры. Например, 192.168.1.10 вводится, как 192 168 001 010

No	Параметры	Описание	Умолчание
00	GK CONNECTION	Включение регистрации на Н.323 привратнике.	DISABLE
01	GK ROUTING	Включение маршрутизации всех Н.323вызовов на GK. Определяет необходимость анализа и модификации набираемого номера в ММС832 VoIP Routing Table, либо вся задача трансляции номеров передается Привратнику.	DISABLE
02	GK IP ADDRESS	IP адрес H.323 Привратника	0.0.0.0
03	GK NAME	Псевдоним Н.323 Привратника. Имя GK может содержать до 16 символов.	'Gatekeeper'
04	ALTER GK IP ADDR	IP адрес H.323 резервного Привратника.	0.0.0.0
05	H.323 GATEWAY ID	H.323 идентификатор VoIP шлюза для регистрации на Привратнике. До 32 символов.	'OfficeServ'
06	E.164 GATEWAY NO	Е.164 номер для регистрации на Н.323 Привратнике. До 16 цифр.	1234
07	GK KEEP ALIVE	Время периодичности проверки наличия Привратника. Диапазон 000~999 секунд.	0 SEC
08	GK DOWN ROUTE	Направление вызовов при отсутствии основного привратника. PSTN телефонная сеть общего пользования или ALTER GK резервный привратник.	PSTN
09	GK RAS TYPE	Режим регистрации на Привратнике АUTO или MANUAL, зависит от параметров Привратника.	AUTO
10	URQ REASON MODE	Включение и выключение отправки сообщений об отрегистрации Un-register Request RAS(URQ).	ON
12	RRQ FAIL TIME	Интервал отправки сообщений о перерегистрации на Привратнике Re-send Registration Request RAS(RRQ). Диапазон 1~99 сек.	30 секунд

No	Параметры	Описание	Умолчание
13	GRQ SEND	Включение и выключение отправки сообщений о регистрации Gatekeeper RAS Request(GRQ).	OFF
14	USE MULTI E.164	При включении данной функции Е.164 идентификатор может быть расширен до списка из 32 номеров.	DISABLE
15	E.164 LISTS	Список Е.164 номеров идентификаторов регистрации Н.323 линий на Привратнике. 32 номера до 16 цифр.	NONE
16	GK REGISTERED	Состояние регистрации на Н.323 привратнике.	NO

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

СМОТРИ ОПИСАНИЕ

Порядок действий

Дисплей

1) Нажмите TRSF 836 На дисплее появится <u>G</u>K CONNECTION DISABLE

2) Введите номер Н.323 GK опции. ИЛИ GK ROUTING DISABLE

Используя клавиши громкости, выберите H.323 GK опцию и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

3) Введите значение H.323 GK опции.

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите H.323 GK. Для перехода к шагу 3 нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

<u>G</u>K ROUTING ENABLE

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 834 УСТАНОВКИ H.323

[837] SIP OPTIONS/ УСТАНОВКИ SIP

В данной программе производится настройка установок для Session Initiation Protocol (SIP) линий.



При изменении ІР

Для ввода IP адреса в каждом его октете необходимо вводить 3 цифры. Например, 192.168.1.10 вводится, как 192 168 001 010

No	Параметры	Описание	Умолчание
00	GATEWAY CALL ID	12 циферный номер идентификатор системы.	'1234'
01	CALLER ID TYPE	Тип посылаемого Caller ID номера. Доступно 3 типа: 0 GWID: отправку 12 циферного номера GATEWAY CALL ID. 1 ANI: При ANI режиме посылается номер, заданный в ММС323 2 IP: Означает отправку в качестве Caller ID IP адреса МСР.	ANI
05	DEFAULT DIL NO	Внутренний номер, на который будут поступать вызовы с DID номеров не описанных в MMC 714.	5000
06	UDP PORT: TRUNK	Используемый UDP порт для вызовов по SIP линиям.	5060
07	UDP PORT: PHONE	Используемый UDP порт для вызовов на SIP телефоны.	5070
09	RE-TRANS. T1 TIME	Время ожидания, в соответствии RFC2543, для передачи повторных запросов на SIP сервер при не ответе на первый запрос. Диапазон 0~9900 мсек.	500 ms
10	RE-TRANS. T2 TIME	Максимальное время передачи повторных запросов, в соответствии RFC2543, на SIP сервер при не ответе на первый запрос. Диапазон 0~9900 мсек.	4000 ms
11	RE-TRANS. T4 TIME	Время ожидания SIP сервером сообщения признания действия АСК, в соответствии с RFC2543. Диапазон 0~9900 ms.	5000 ms
12	GENERAL RING TM	Время, в течение которого SIP сервер будет повторно передавать ответ на запрос до тех пор, пока не получит повторного запроса. Например, время ожидания после посылки сообщения 200 ОК до сообщения INFO. Диапазон 0~99900 мсек.	5000 ms

No	Параметры	Описание	Умолчание
13	INVITE LING TM	После посылки сообщения признания действия АСК на запрос соединения INVITE, клиент не может подтвердить получение сообщения признания действия АСК. Это время ожидания после передачи сообщения АСК до окончательного подтверждения. Диапазон 0~99900 мсек.	5000 ms
14	PROVISIONAL TIME	После получения ответа продвижения операции типа Provision (сообщений 1XX), клиент ожидает начала операции в течение данного времени. Диапазон 0~999900 ms.	180000 m
15	INV.NO RESP TIME	Время ожидания клиентом ответа на запрос соединения INVITE до отправки запроса CANCEL на отмену запроса INVITE. Диапазон 0~99900 мсек.	5000 ms
16	GEN.NO RESP TIME	Время ожидания клиентом ответа на основной запрос General Request до отправки запроса CANCEL на отмену запроса GR. Диапазон 0~99900 мсек.	5000 ms
17	REQ.RETRY TIME	Время ожидания клиентом финального ответа Final Response на основной запрос General Request. Диапазон 0~99900 мсек.	5000 ms
18	SIP SERVER ENABLE	Включения ENABLE или выключение DISABLE использования SIP сервера.	DISABLE
21	PROXY ADDR	Задание DNS имени домена или IP адреса SIP сервера. В случае, если используется DNS имя, должен быть задан IP адрес DNS сервера.	NONE
22	ALTER PROXY IP	Если задан PROXY ADDRESS как IP адрес, можно указать альтернативный IP адрес для резервного SIP сервера.	0.0.0.0
23	DNS SERVER1	IP адрес первого DNS сервера доменных имен.	0.0.0.0
24	DNS SERVER2	IP адрес второго DNS сервера доменных имен.	0.0.0.0
28	SIP SERVER PORT	Установка IP порта SIP сервера.	5060
29	SIGNAL PORT	Номер сигнального SIP порта, задающий диапазон сигнальных портов, которые будут доступны через firewall.	10000
32	SEND CLIP TABLE	Номер таблицы CLIP номеров из MMC323, которые будут посылаться при совершении SIP вызовов. Если данный номер не задан или не заполнена таблица в MMC323, то будет посылаться номер, заданный для SIP линий в MMC405.	1

No	Параметры	Описание	Умолчание
33	INCOMING MODE	Метод приема входящих SIP вызовов. 0 FOLLOW TRUNK RING: В соответствии с MMC406 1 FOLLOW DID TRANS: В соответствии с MMC714 2 FOLLOW INCOM DGT: В соответствии с MMC724	FOLLOW DID TRANS
34	ALLOW GW CHECK	Данный параметр применяется при необходимости периодического запроса присутствия SIP сервера.	DISABLE
35	REGIST T-GW NUM	Номер шлюза транков для регистрации на SIP сервере.	4100
37	CLIR WITH NUMBER	При включении данной функции CLIP номер посылается с меткой запрета его отображения вызываемому абоненту.	DISABLE
38	SIP REGISTERED	Состояние регистрации на SIP сервере.	NO
39	REG PER USER	Включение данной функции приводит к регстрации списка пользователй (ММС839) на SIP сервере (регистрация по пользователям). Если данная функция выключена, то регистрация шлюза идет под общим GW USER ID (представительская регистрация).	DISABLE
40	PROXY DOMAIN	DNS имя домена системы для регистрации на SIP сервера.	NONE
41	GW USER ID	Идентификатор для представительской регистрации на SIP сервере.	NONE
42	REGISTER PSWD	Пароль для представительской регистрации на SIP сервере.	NONE
43	REG EXPIRE TIME	Время периодической перерегистрации на SIP сервере. На практике данный таймер предоставляется SIP сервером. Рекомендуется использовать умолчание.	0 CEK
44	SESSION TIMER	Время периодической посылки сообщения поддержания текущей сессии. На практике данный таймер предоставляется SIP сервером. Рекомендуется использовать умолчание.	NONE
45	SERVER VENDOR	Производитель SIP сервера. Классифицирует различные типы взаимодействия с различными SIP серверами. Рекомендуется использовать умолчание.	0
46	LINK TEST	Проверка соединения. Если данная функция включина, то специальным сообщением, каждые 3600 сек. осуществляется периодическая проверка соединения LINK TEST.	NONE

No	Параметры	Описание	Умолчание
47	SIP PEERING	В основном, если совершается вызов через SIP	DISABLE
		сервер, то в заголовке сигнальных пакетов в From/To	
		Header используется IP адрес SIP сервера. Однако	
		иногда, при работе с SIP сервером имеется	
		необходимость показывать в этих полях IP адрес SIP	
		терминалов. Для чего и применяется данная опция.	
48	SIP STN	По истечении данного таймера и не получении	600 SEC
	EXPIRE	очередного регистрационного сообщения система	
		снимает с регистрации внутренний SIP телефон.	
		Рекомендуется использовать умолчание.	

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

СМОТРИ ОПИСАНИЕ

Порядок действий

Дисплей

1) Нажмите TRSF 837 На дисплее появится GATEWAY CALL ID 1234

Введите SIP опции (00-39).
 ИЛИ

CALLER ID TYPE

Используя клавиши громкости, выберите SIP опцию и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

3) Введите значение SIP опции. ИЛИ <u>C</u>ALLER ID TYPE
IP

Используя клавиши громкости, выберите значение SIP опции и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 323	НОМЕР ВЫЗЫВАЮЩЕЙ СТОРОНЫ
MMC 405	НОМЕР ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ
MMC 406	НАЗНАЧЕНИЕ ЗВОНКОВ С ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ
MMC 714	ТАБЛИЦА ТРАНСЛЯЦИИ DID HOMEPOB И DID ИМЕНА
MMC 724	НУМЕРАЦИЯ ФУНКЦИЙ СИСТЕМЫ
MMC 832	АНАЛИЗ НАБИРАЕМОГО ПО VOIP HOMEPA
MMC 834	УСТАНОВКИ Н.323
MMC 839	СПИСОК ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ SIP СЕРВЕРА

[838] PRIVATE IP ADDRESSES/ ЛОКАЛЬНЫЕ IP АДРЕСА

Данный ММС применяется для указания, какой IP адрес системы (PRIVATE локальный или PUBLIC публичный) будет использован системой при установлении соединения через H.323 или SIP линии по указанному направлению. Пакеты на адрес указанный в данном ММС будут уходить с сигнализацией указывающей на PRIVATE IP из MMC830.



При изменении ІР

Для ввода IP адреса в каждом его октете необходимо вводить 3 цифры. Например, 192.168.1.10 вводится, как 192 168 001 010

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

TABLE(80): 165.213.255.255 Все остальные: 0.0.0.0

Порядок действий

1) Нажмите TRSF 838 На дисплее появится

2) Введите номер таблицы (01-80). ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите таблицу и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

- 3) Введите IP адрес. Курсор вернется к шагу 3.
- Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следу

Для сохранения изменений и перехода к следующему MMC-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 830	ПАРАМЕТРЫ СЕТЕВОЙ КАРТЫ
MMC 832	АНАЛИЗ НАБИРАЕМОГО ПО VOIP HOMEPA
MMC 834	УСТАНОВКИ Н.323
MMC 837	УСТАНОВКИ SIP

Дисплей

PRIVATE		ΙP	(01)	
0 -	0 .	0.	0	

PRIVATE		IP	(<u>0</u> 1)
0.	0.	0.	0

PRIVATE IP (<u>0</u>1) 165.213. 87.110

[839] SIP USER/ СИСОК ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ SIP СЕРВЕРА

Данный ММС предназначен для задания списка идентификаторов и паролей SIP пользователей на SIP сервере (аккаунты для регистрации списком пользователей).

УСЛОВИЯ

Используется при включении опции REG PER USER в MMC837.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

HET

Порядок действий

1) Нажмите TRSF 839 На дисплее появится

2) Введите номер пользователя (01-100). ИЛИ Используя клавиши громкости, выберите таблицу и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

- 3) Используя клавиши громкости, выберите USER NUM или PASSWORD и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.
- Bведите USER NUM или PASSWORD.
 USER NUM может содержать до 16 цифр (0~#).
 PASSWORD может содержать до 16 символов.
- Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Дисплей

REQ-01 :USER NUM

REQ-02 :USER NUM

REQ-02 : PASSWOR

REQ-02 : PASSWORD 1234

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 837 УСТАНОВКИ SIP

[840] IP PHONE INFORMATION/ ПАРАМЕТРЫ IP ТЕЛЕФОНОВ

Данный ММС предназначен для регистрации IP телефонов серии ITP и программных IP Soft Phone в системах серии OfficeServ 7000. IP и MAC адрес телефона вносится автоматически в момент регистрации. Указанные идентификатор User ID и пароль User Password проверяются в момент регистрации IP телефона. По умолчанию в системе для IP телефонов зарезервированы номера 3201~3299 и идентификаторы User ID соответствуют номеру телефона (3201~3299). Пароль для регистрации по умолчанию 1234.

No	Параметры	Описание	Умолчание
00	USER ID	Буквенно циферный ID идентификатор IP телефона, указываемый при его регистрации в системах OfficeServ 7000.	Первые 99 IP телефонов '3201'~'3299', Остальные не заданы
01	USER PSWD	Буквенно циферный пароль IP телефона, указываемый при его регистрации в системах OfficeServ 7000.	'1234'
02	IP ADDR	IP адрес IP телефона, зарегистрированного в системе. Только для просмотра.	0.0.0.0.
03	MAC ADDR	МАС адрес IP телефона, зарегистрированного в системе. Только для просмотра.	FFFFFFFFFF
04	SIG PORT	IP UDP порт IP телефона. Только для просмотра. Данная информация применяется при конфигурировании служб NAT, firewalls, и т.п.	6000
05	VOICE PORT	IP RTP порт IP телефона. Только для просмотра. Данная информация применяется при конфигурировании служб NAT, firewall, и т.п.	9000
06	IP TYPE	Тип используемой IP сети, в которой установлен IP телефон: PRIVATE локальная PUBLIC публичная или PUBLIC/FIREWALL публичная через экран firewall.	PRIVATE
07	DSP TYPE	Тип используемой компрессии G.729A (узкополосая) или G.711 (широкополосная). Данный параметр применяется только при соединении с этим IP телефонов, в остальных случаях работают параметры компрессии карты MGI.	G.729A
08	PHONE TYPE	Тип IP телефона. SAMSUNG или STANDARD SIP(в будущем). Пожалуйста, используйте SAMSUNG.	SAMSUNG
09	REGIST CLR	Отмена регистрации IP телефона. Данная процедура схожа с отключением и подключением телефона. Применяется при обслуживании системы.	NO

No	Параметры	Описание	Умолчание
10	FRAME COUNT	Данный параметр задает интервал передачи VoIP пакетов сгенерированных IP телефоном. Данный параметр используется, если в ММС 841 ITP DSP PARA DOWN установлено PHONE DATA. Диапазон 10~40 мсек.	20 ms
11	JITTER BUF	Устанавливает минимальный размер буфера джиттера IP телефона. Данный параметр используется, если в MMC 841 ITP DSP PARA DOWN установлено PHONE DATA. Диапазон 10~90 мсек.	20 m
12	TOS FIELD	8 битное поле приоритетности пакета, предназначенное для сортировки пакетов внешними маршрутизаторами и коммутаторами (с поддержкой контроля TOS). Данная опция позволяет изменять уровень приоритетности пакетов генерируемых ITP. Если ваша сетевая инфраструктура не поддерживает контроль TOS, то следует оставить данную настройку в состоянии по умолчанию (00000000). Данный параметр используется, если в ММС 841 ITP DSP PARA DOWN установлено PHONE DATA.	Все биты 0
13	S/W VERSION	Версия ІР телефона. Только для просмотра.	-
14	S/W UPGRADE	Команда обновления ПО IP телефона. При установке в YES и нажатии "мягкую" клавишу ВПРАВО система даст команду IP телефону на обновление ПО с IP адреса TFTP сервера.	-
15	TIME ZONE	Временной пояс. Задается разница между временем системы и временем в месте установки IP телефона.	00.00
16	PUBLIC TO PUBLIC	Если данная опция установлена в 'USE MGI', то MGI карта будет использоваться при соединении двух ITP телефонов находящихся в одной подсети.	NOT USE MGI
17	SIG TYPE	Данная опция применяется для выбора UDP/TCP сигнализации ITP телефонов. (Телефоны ITP версии V3.xx поддерживают только TCP сигнализацию. Если телефон ITP версии V2.xx попытается использовать TCP сигнализацию, то TCP сигнализация автоматически изменится на UDP)	UDP
18	PRIVATE IP	Локальный IP адрес удаленного IP телефона, зарезервированный маршрутизатором. Только для просмотра.	0.0.0.0

No	Параметры	Описание	Умолчание
19	VIDEO DSP	Выбор кодирования видео сигнала для VIDEO IP телефона. (H.263/MPEG4)	H263
20	VIDEO SIZE	Выбор формата ввода вывода кодирования видео сигнала для VIDEO IP телефона. (CIF, QCIF)	CIF
21	QoS ENABLE	Включение поддержки функции QoS.	DISABLE

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

СМОТРИ ОПИСАНИЕ

Порядок действий

Дисплей

1)	Нажмите TRSF 840
	На дисплее появится

[<u>3</u>201]USER ID 3201

2) Введите номер ІР телефона.

или

[3210]<u>U</u>SER ID 3210

Используя клавиши громкости, выберите IP телефон и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

3) Введите номер опции ІР телефона.

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите опцию IP телефона и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

[3210]DSP TYPE G.729A

[3210]<u>D</u>SP TYPE

G.711

4) Введите значение опции

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите значение опции и для перехода к шагу 3 нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

5) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ

Для сохранения изменений и перехода к следующему MMC-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 615	ГРУППИРОВКА ПОРТОВ MGI
MMC 616	ВЫДЕЛЕНИЕ ПОРТОВ MGI
MMC 830	ПАРАМЕТРЫ СЕТЕВОЙ КАРТЫ
MMC 831	ПАРАМЕТРЫ КАРТ MGI
MMC 835	ПАРАМЕТРЫ КОМПРЕССИИ И КАЧЕСТВА РЕЧИ
MMC 841	СИСТЕМНЫЕ ІР ОПЦИИ

[841] SYSTEM IP OPTIONS/ СИСТЕМНЫЕ IP ОПЦИИ

Данный MMC позволяет настраивать различные дополнительные установки системы для Samsung VoIP и параметры IP интеграции.

Параметры данного ММС описаны ниже.

No	Параметры	Описание	Умолчание
00	PHONE VERSION	Установка версии используемых с системой IP- телефонов. 0 DS-5012L: 1 ITP-5012L: 2 ITP-5000D: 3 WIPM APPL: Беспроводные IP-телефоны. 4 SOFT PC: IP Softphone для ПК. 5 SOFT PDA: IP Softphone для КПК. 6 ITP-5112L: 7 ITP-5100D: 8 ITP-VIDEO: 9 DS-5012LE: 10 WIPM BOOT: ПО загрузки беспроводных IP- телефонов. 11 SOFT-VIDEO: IP Soft Video phone для ПК. 12 ITP-SIMPLE: Простой ITP 13 SOFT MENU: Версия гибкого меню	0000
01	PHONE TFTP IP	IP адрес TFTP сервера обновления ПО	0.0.0.0
02	ITP REGISTRATION	Способ регистрации ІР-телефонов.	
		 ТҮРЕ: режим регистрации. а) SYS PSWD: Регистрация IP-телефонов производится в соответствии с паролем указанным в данном MMC в опции ITP REGISTRATION: PSWD. В) ITP PSWD: Регистрация IP-телефонов производится в соответствии с паролем указанным для каждого IP-телфона в MMC 840. с) DISABLE: Регистрация IP-телефонов закрыта. PSWD: Системный пароль регистрация IP- 	SYS PSWD
03	EASYSET OPTION	телефонов. Установки для взаимодействия с Office Serv	
		EasySet. 0 0 PSWD: Пароль идентификации сервера EasySet. 1 ALIVE TIME: Периодичность проверки наличия сервера EasySet.	'1234' 0 SEC

			(продолжение)
No	Параметры	Описание	Умолчание
04	CTI LINK OPTION	Параметры для взаимодействия с CTI Link.	
		0 SMDR REPORT: отправка SMDR информации на CTI Link.	NO
		1 UCD REPORT: отправка UCD информации на CTI Link.	NO
		2 ALIVE TIME: Периодичность проверки наличия сервера CTI Link. Если установлено 0, то проверка не производится.	300 SEC
05	ITP DSP PARA	Параметры DSP IP-телефонов.	
		M-FRAME: Данный параметр задает интервал передачи VoIP пакетов сгенерированных IP телефоном. Этот параметр используется, если в данном MMC параметр DOWN установлен в SYS DATA. Диапазон 10~40 мсек.	10 ms
		1 JITTER: Устанавливает минимальный размер буфера джиттера IP телефона. Этот параметр используется, если в данном ММС параметр DOWN установлен в SYS DATA. Диапазон 10~90 мсек.	20 ms
		 8 битное поле приоритетности пакета, предназначенное для сортировки пакетов внешними маршрутизаторами и коммутаторами (с поддержкой контроля TOS). Данная опция позволяет изменять уровень приоритетности пакетов генерируемых IP-телефоном. Если ваша сетевая инфраструктура не поддерживает контроль TOS, то следует оставить данную настройку в состоянии по умолчанию (00000000). Этот параметр используется, если в данном ММС параметр DOWN установлен в SYS DATA. CONTROL: Задается контроль параметров DSP IP-телефона. Следуюя системным 	Все биты 0
		настройкам SYSTEM BASE или следуя настройкам IP-телефона ITP BASE.	
		4 CODEC: Задается приоритетность выбора G компрессии речи. Следуя параметру кодека карты MGI (MGI FIRST) или следуя параметру кодека IP телефона (ITP FIRST).	MGI FIRST

			(продолжение)
No	Параметры	Описание	Умолчание
06	ITP TX GAIN/HSET	Настройка уровней регулировки громкости	LEVEL 1: 24
		канала передачи трубки ІР-телефонов.	LEVEL 2: 25
			LEVEL 3: 26
			LEVEL 4: 27
			LEVEL 5: 28
			LEVEL 6: 29
			LEVEL 7: 30
			LEVEL 8: 31
07	ITP RX GAIN/HSET	Настройка уровней регулировки громкости	LEVEL 1: 26
		канала приема трубки ІР-телефонов.	LEVEL 2: 28
			LEVEL 3: 30
			LEVEL 4: 32
			LEVEL 5: 33
			LEVEL 6: 34
			LEVEL 7: 35
			LEVEL 8: 36
80	ITP TX GAIN/MIC	Настройка уровней регулировки громкости	LEVEL 1: 24
		микрофона IP-телефонов.	LEVEL 2: 25
			LEVEL 3: 26
			LEVEL 4: 27
			LEVEL 5: 28
			LEVEL 6: 29
			LEVEL 7: 30
			LEVEL 8: 31
09	ITP RX GAIN/SPKR	Настройка уровней регулировки громкости	LEVEL 01: 16
		громкоговорителя ІР-телефонов.	LEVEL 02: 18
			LEVEL 03: 20
			LEVEL 04: 22
			LEVEL 05: 24
			LEVEL 06: 26
			LEVEL 07: 28
			LEVEL 08: 30
			LEVEL 09: 32
			LEVEL 10: 34
			LEVEL 11: 36
			LEVEL 12: 38
			LEVEL 13: 40
			LEVEL 14: 42
			LEVEL 15: 44
			LEVEL 16: 46

			(продолжение)
No	Параметры	Описание	Умолчание
10	ITP VERS UPGRADE	Режим обновления ПО IP-телефонов. 0 ТҮРЕ: режим обновления. а) ММС СОММАND: По команде из ММС 840. b) PHONE CON: Автоматически в момент подключения IP-телефона. c) AUTO TIME: Автоматически по заданному времени.	MMC COMMAND
10	ITP VERS UPGRADE	1 START TIME: Время автоматического обновления ПО IP-телефонов. 2 INTERVAL: Интервалобновления ПО каждого следующего IP-телефона.	2222 (Отключено) 10 seconds.
11	MGI ALIVE PERIOD	Период проверки наличия линка между MGI картами и системой.	05 SEC
13	LICENSE KEY	Лицензионный ключ для IP Softphone, SIP/H323 линий, SIP стандартных Non Samsung и Samsung IP-телефонов.	NONE
14	LICENSE STATUS	Состояние лицензий в лицензионном ключе.	NO LICENSE KEY
15	DATA CARD IPC	Включение внутреннего IPC взаимодействи с модулем маршрутизатор, установленного в систему.	YES
16	MP MGI/VM KEY	Лицензионный ключ для использования интегрированных портов MGI и VM. Только для системы OfficeServ 7100.	-
17	MP MGI/VM STATUS	Состояние лицензий в ключе для использования интегрированных портов MGI/VM. 1. MGI ALLOW (0~8) 2. VMS ALLOW (0~4) This option is only shown in OfficeServ 7100.	-
18	ITP RING VOLUME	Шаг регулировки громпкости вызова IP телефона, на одно нажатие (всего 8 нажатий) клавиши громкости.	02

No	Параметры	Описание	Умолчание
No 19	Параметры SIP STACK ALLOW	Распределение лицензий стандартного SIP протокола. - МАХ COUNT: Общее количество лицензий протокола SIP открытых в лицензионном ключе. * Дальнейшие опции показывают количество лицензий заданных для конкретного использования SIP протокола. - NON SEC SIP: Максимальное количество стандартных SIP телефонов производства не Samsung, которые можно зарегистрировать в системе. - FREE COUNT: Свободное к использованию количество лицензий SIP протоколу. - SIP TRUNK: Максимальное количество SIP внешних линий. Может быть меньше или равно FREE COUNT. - SIP PHONE: : Максимальное количество стандартных SIP телефонов производства	
		Samsung, которые можно зарегистрировать в системе. Может быть меньше или равно FREE COUNT.	
		- IP-UMS/IVR: Максимальное количество IP- UMS/IVR портов. Может быть меньше или равно FREE COUNT.	
20	ITP MAX TX LIMIT	Ограничения максимального уровня усиления канала передачи ITP телефонов.	YES

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

СМОТРИ ОПИСАНИЕ

Порядок действий

1) Нажмите TRSF 841 На дисплее появится

ВПРАВО.

2) Введите номер категории опции (0-14). ИЛИ Используя клавиши громкости, выберите категорию опции и нажмите "мягкую" клавишу

Дисплей

PHONE VERSION
LARGE DGP: 0000

ITP REGISTRATION

TYPE: SYS PSWD

3) Введите номер опции.

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите опцию и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

4) Введите значение опции

ИЛИ

Для перехода к шагу 3 нажмите "мягкую" клавишу

5) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к

следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 834	УСТАНОВКИ Н.323
MMC 837	УСТАНОВКИ SIP
MMC 840	ПАРАМЕТРЫ ІР ТЕЛЕФОНОВ
MMC 842	ПАРАМЕТРЫ SIP ТЕЛЕФОНОВ

ITP REGISTRATION

ITP REGISTRATION

PSWD: 1234

PSWD: 8228

[842] SIP STATION INFORMATION/ ПАРАМЕТРЫ SIP ТЕЛЕФОНОВ

Данный ММС предназначен задания параметров регистрации стандартных SIP IPтелефонов непосредственно на системах серии OfficeServ 7000.

No.	Параметры	Описание
0	REGISTERED	Состояние регистрации стандартного SIP-телефона.
	IP ADDRESS	IP адрес SIP телефона
0	USER ID	Идентификатор пользователя SIP User ID.
2	USER PSWD	Пароль регистрации SIP пользователя.
	TONE SRC	Данная опция задает источник тона удержания вызова воспроизводимого на SIP-телефоне. 0. USE SYSTEM TONE = Используется системный источник тона для пользователя SIP-телефона. сопровождающего удержание вызова. При использовании системного тона для его передачи абоненту SIP-телефона всегда будет использоваться карта MGI, даже в том случае, если при звонке с IP-телефона на IP-телефон MGI карта при голосовом соединении не используется. 1. USE SIPP TONE = Используется внутренний тон SIP телефона.
	CALL WAIT	Данная опция включает поддержку функции ожидающего вызова для SIP телефона. (DISABLE / ENABLE)
8	PHONE TYPE	Тип стандартного SIP телефона. В случае регистрации стандартного не Samsung SIP телефонов, их количество ограничевается лицензионным ключом LICENSE KEY задаваемым в MMC841. (DISCONNECTED / SAMSUNG SIPP / NON SAMSUNG SIPP)

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

Параметр	Умолчание
REGISTERED	NO
IP ADDRESS	-
USER ID	Initial IP Phone Number(e.g., 3601)
USER PSWD	0000
TONE SRC	USE SYSTEM TONE
CALL WAIT	DISABLE
PHONE TYPE	DISCONNECTED

Порядок действий

1) Нажмите TRSF 842 На дисплее появится Дисплей

[3201]USER ID 3201

2) Введите номер IP телефона

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите IP телефон и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

[3202]<u>U</u>SER ID 3202

3) Введите номер опции.

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите опцию и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

[3202]IP TYPE PRIVATE

4) Введите значение опции.

ИЛИ

Для перехода к шагу 3 нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО

[3202]IP TYPE PUBLIC

5) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ

Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 841 СИСТЕМНЫЕ ІР ОПЦИИ

[845] WLAN PARAMETERS/ ПАРАМЕТРЫ WLAN

В данном ММС производится настройка WLAN параметров. Необходимо настроить сетевые параметры связанные с беспроводной сетью WLAN, такие, как SYSTEM ID, System KEY, WBS24, WLI и SIP.

По умолчанию, заданный, как 'WBS24' идентификатор сети SYSTEM ID, необходимо изменить и он должен отличаться от идентификаторов других беспроводных сетей в данном месте. Ключ SYSTEM KEY используется для внутреннего применения в момент регистрации беспроводных трубок. Ключ, заданный по умолчанию '00000' необходимо изменить.

Необходимо задать сетевые параметры (IP адрес, MAC адрес, Netmask и Gateway) базовых станций WBS24. Данные параметры должны соответствовать параметрам вашей локальной сети. Для базовых станций WBS24 необходимо задать номер рабочего частотного канала. Всего в системе может быть использовано до 6 частотных каналов выбранных из 11 доступных для сетей Wi-Fi частот. При необходимости можно модифицировать параметры SIP для базовых станций WBS24(Basic). Перед изменением SIP параметров проконсультируйтесь со службой технической поддержки. При использовании базовых станций SMT-R2000 (MMC849 AP TYPE: DUAL AP) достаточно указать лишь установленные в SMT-R2000 частотные каналы RF CH. Все остальные параметры Wi-Fi задаются непосредственно на базовых станциях SMT-R2000.

WLAN ПАРАМЕТРЫ

No	Параметры	Описание	Умолчание
00	SYSTEM ID	Идентификатор сети SYSTEM ID. Должен	WBS24
		отличаться от идентификаторов других	
		беспроводных сетей в данном месте	
		установки. (В случае DUAL AP не отражается)	
01	1 st DNS IP	IP адрес основного сервера доменных имен	0.0.0.0
		(DNS) (В случае DUAL AP не отражается)	
03	2 nd DNS IP	IP адрес дополнительного сервера доменных	0.0.0.0
		имен (DNS) (В случае DUAL AP не отражается)	
04	2 nd WBS IP	IP адрес всех базовых станций WBS24 Combo	0.0.0.0
		со стороны беспроводной сети используемый	
		всеми беспроводными терминалами. В разных	
		системах данный IP адрес должен отличаться.	
		Данный IP адрес в первой части не должен	
		отличаться от первой части ІР адресов в	
		локальной сети системы. (Отражается талько	
		для СОМВО АР)	
05	CODEC LIST	Лист приоритетности типа CODEC компрессии	CODEC 1: G.729
		VoIP вызовов для WIP телефонов.	
		(Фиксировано G.729)	

(Продолжение)

No	Параметры	Описание	Умолчание
06	RF CHANNEL	Частотные каналы RF CHANNEL	USE CH 1: 01
		используемые базовыми станциями.	USE CH 2: 06
			USE CH 3: 11
			USE CH 4: 00
			USE CH 5: 00
_			USE CH 6: 00
07	VERSION	Версия WLAN программных модулей. Только для просмотра.	Version
10	WBS TX PWR	Уровень мощности несущей TX POWER для всех базовых станций WBS. (В случае DUAL AP не отражается)	DEFAULT
19	CLR WBSREG	Инициализация параметров регистрации для всех базовых станций WBS. Данный ММС применяется при замене WBS. Для сброса параметров одной базовой станции WBS, используйте опцию 'PARA CLR' в настройках параметрах WBS. (В случае DUAL AP не отражается)	NO
20	MAX AP CH.	Максимальное количество каналов точек доступа. (В случае DUAL AP не отражается)	00 (Не ограничено)
21	WLAN SWTCH	Использование внешнего управляемого, специализированного WLAN для Ethernet коммутатора. (В случае COMBO AP не отражается)	DISABLE

WBS ПАРАМЕТРЫ (Только для BASIC AP и COMBO AP)

В системе могут использоваться три типа WBS базовых станций, COMBO, BASIC или DUAL UP. В одной системе может использоваться только один из этих типов базовых станций. Тип используемых базовых станций указывается в MMC849. Данные WBS параметры отражаются только для COMBO AP и BASIC AP.

• При использовании СОМВО

WBS24 COMBO подключается к карте WLI. До 3 карт WLI может быть подключено к системе. (К одной новой WLI карте подключается до 4 базовых станций WBS24 COMBO).

• При использовании BASIC AP

WBS24 BASIC взаимодействует с системой посредством локальной сети. Поэтому для передачи речи от базовой станции в систему необходима карта MGI.

No	Параметры	Описание	Умолчание
00	IP ADDRESS	IP адреса базовых станций WBS24. Для более удобного ввода IP адресов можно использовать клавиши B, C, D, E, и среднюю мягкую клавишу. В клавиша копирует 1 часть IP адреса. С клавиша копирует 1 и 2 часть IP адреса, D клавиша копирует 1, 2 и 3 часть IP адреса. Е клавиша копирует 1, 2, 3 часть IP адреса и увеличивает на единицу 4 часть. Средняя мягкая клавиша позволяет ввести диапазон IP адресов.	0.0.0.0
01	GATEWAY	Основной шлюз сети.	0.0.0.0
02	NET MASK	Сетевая маска.	255.255.255.0
03	MAC ADDR	МАС адрес базовой станции WBS24 получаемый системой в момент ее подключения. Только для просмотра.	FFFF FFFF FFFF
04	VERSION	Версия ПО базовой станции WBS24. Только для просмотра.	Version
05	STATUS	Статус подключения. Только для просмотра.	OFF
06	RF CH.	Используемый на WBS24 частотный RF канал.	1, 6 или 11
07	TX POWER	Уровень мощности несущей частоты WBS24.	DEFAULT
09	TIME ZONES	Временной пояс. Задается разница между временем системы и временем в месте установки WBS. Данная опция доступна только для WBS24 Basic.	00:00
10	PARA CLR	Сброс параметров регистрации базовой станции WBS24.	NO
	WBS NAME	Имя базовой станции WBS24. Максимум 11 символов.	NONE

SIP PARAMETER (Только для BASIC AP и DUAL AP)

No	Параметры	Описание	Умолчание (мсек)
0	RE-TRANS T1	При использовании ненадежного протокола передачи такого, как UDP, требуется повторна передача запроса при не получении ответа. RETRANS.T1 TIME это время повторной передачи описанное в RFC2543.	500
1	RE-TRANS T2	Максимальный период повторных запросов, описанный в RFC 2543	4000
2	RE-TRANS T4	Данный параметр описан в RFC 2543 и предназначен для различных ситуаций. Например, этот таймер выдерживается SIP сервером после получения сообщения	5000

		подтверждения АСК при использовании	
		ненадежного протокола передачи.	
3	GEN RING TM	При использовании ненадежного протокола передачи SIP сервер не может быть уверен, что	6000
		пользователь получил ответ на запрос.	
		Поэтому сервер должен будет повторить ответ по	
		истечении данного времени до получения	
		запрашиваемого повтора. Например, данный	
		параметр используется при ожидании после	
		передачи сообщения 200 ОК для передачи INFO.	
4	INV RING TM	При использовании ненадежного протокола	1000
		пользователь не может быть уверен, что SIP	
		сервер получил подтверждение АСК в качестве	
		окончательного подтверждения сообщения	
		INVITE. По истечении этого времени	
		пользователь отправит окончательное	
		подтверждение ACK Final.	
5	GEN NO RESP	Время ожидания до отмены SIP запроса.	5000
6	INV NO RESP	Время ожидания до отмены SIP запроса INVITE.	6000
7	REQ	Время ожидания получения окончательного	5000
	RETRY	ответа на SIP запрос.	
8	PROVISIONAL	При получении ответа приготовления Provision	180000
		Response пользователь ожидает окончания данного таймера.	
	1	1	<u> </u>

WLI ПАРАМЕТРЫ (Только для новых WLI карт)

No	Параметры	Описание	Умолчание (мсек)
0	IP ADDRESS	IP адреса карт WLI.	0.0.0.0
		Для более удобного ввода ІР адресов можно	
		использовать клавиши B, C, D, E, и среднюю	
		мягкую клавишу. В клавиша копирует 1 часть IP	
		адреса. С клавиша копирует 1 и 2 часть IP	
		адреса, D клавиша копирует 1, 2 и 3 часть IP	
		адреса. Е клавиша копирует 1, 2, 3 часть IP	
		адреса и увеличивает на единицу 4 часть.	
		Средняя мягкая клавиша позволяет ввести	
		диапазон IP адресов.	
1	GATEWAY	Основной шлюз сети.	0.0.0.0
2	NET MASK	Сетевая маска.	255.255.255.0
3	VERSION	Версия ПО карты WLI. Только для просмотра.	
4	SLOT INFO	Информация о слоте карты WLI. Только для	
		просмотра.	

УСЛОВИЯ

Перед началом программирования данного MMC сначала задайте в MMC849 тип AP TYPE используемых WLAN базовых станций WBS24 Combo (COMBO AP), WBS24 Basic (BASIC AP) или SMT-R2000 (DUAL AP).

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

СМОТРИ ОПИСАНИЕ

Порядок действий		, .
LIODNAON ACKICI BKK	ядок деи	ІСТВИИ

торядок действий

1) Нажмите TRSF 845 На дисплее появится

2) Курсор установится под WLAN, используя клавиши громкости, выберите WLAN, WBS, SIP или WLI.

3) Для перехода к SYSTEM ID нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО. Когда курсор находится под SYSTEM ID,

используя клавиши громкости, выберите опцию для WLAN.

4) Установите опцию для WLAN.

SYSTEM ID: введите новый WLAN SYSTEM ID для регистрации и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

Ввелите новый SYSTEM KEY.

Задайте частотные RF каналы. Максимум 6 каналов может быть использовано в системе.

(По умолчанию используются каналы: 1, 6, 11)

Задайте уровень мощности TX POWER для всех WBS. (По умолчанию, LEVEL 1~4)

Сброс установок для всех WBS.

5) Остановка опций WBS24. При выборе установок WBS вид меню зависит от установленного в ММС 848 типа точек доступа (CWBS: COMBO WBS, BWBS: BASIC WBS).

Дисплей

WLAN: SYSTEM ID
WBS24

WLAN: SYSTEM ID WBS24

WLAN: SYSTEM ID WBS24

WLAN: SYSTEM ID WBS24

WLAN: SYSTEM KEY 00000

WLAN: RF CHANNEL USE CH 1: 01

WLAN: WBS TX PWR DEFAULT

WLAN: CLR WBSREG
ARE YOU SURE?NO

 Задайте WBS24 IP адрес.
 CWBS1: IP ADDR

 0. 0. 0. 0
 0

 Задайте WBS24 маску сети.
 CWBS1: NET MASK

 255.255.255.
 0

 Задайте WBS24 основной шлюз.
 CWBS1: GATEWAY

 0. 0. 0. 0
 0

Просмотр WBS24 MAC адреса.

CWBS1: MAC ADDR

FFFF FFFF

Просмотр WBS24 версии. CWBS1 : VERSION

Просмотр WBS24 статуса. CWBS1 : STATUS OFF

Выбор WBS24 RF частотного канала . (WBS RF канал может выбран из заданных в WLAN RF CHANNELS доступных каналов)

Выбор WBS24 уровня мощности TX POWER.

(По умолчанию, LEVEL 1~4)

CWBS1: TX POWER

DEFAULT

Сброс установок WBS. CWBS1 : PARA CLR ARE YOU SURE?NO

6) SIР установки

Задайте RE-TRANS T1. В диапазоне 0-9900 мсек. (Умолчание: 500 ms)

 Задайте RE-TRANS T2.
 SIP: RE-TRANS T2

 В диапазоне 0-9900 мсек. (Умолчание: 4000 ms)
 004000MS

Задайте RE-TRANS T4.

В диапазоне 0-9900 мсек. (Умолчание: 5000 ms)

 Задайте GEN LING TM.
 SIP: GEN LING TM

 В диапазоне 0-99900 мсек. (Умолчание: 6000 ms)
 006000Ms

Задайте INV RING TM.

В диапазоне 0-99900 мсек. (Умолчание: 1000 ms)

 Задайте GEN NO RESP
 SIP: GEN NO RESP

 В диапазоне 0-99900 мсек. (Умолчание: 5000 ms)
 005000MS

CWBS1 : RF CHAN USE CH 1:01

SIP : RE-TRANS T1

SIP : RE-TRANS T4

SIP : INV RING TM

000500MS

005000MS

001000MS

Задайте INV NO RESP

В диапазоне 0-99900 мсек. (Умолчание: 5000 ms)

SIP : INV NO RESP

006000MS

005000MS

Задайте REQ RETRY

В диапазоне 0-99900 мсек. (Умолчание: 5000 ms)

SIP : REQ RETRY

Задайте PROVISIONAL

В диапазоне 0-999900 мсек. (Умолчание: 180000 ms)

SIP : PROVISIONAL

180000MS

7) Остановка опций WLI.

Выберите WLI карту.

 $WLillow{1}: IP ADDR$

0. 0. 0. 0

Задайте WLI IP адрес.

WLI2: <u>I</u>P ADDR

0. 0. 0. 0

Задайте WLI шлюз.

WLI2: <u>G</u>ATEWAY

0. 0. 0. 0

Задайте WLI маску сети.

WLI2: NET MASK

0. 0. 0. 0

Просмотр WLI версии.

WLI2: VERSION

Просмотр WLI слота.

WLI2: SLOT INFO

8) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ

Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 846 ИНФОРМАЦИЯ О WIP ТЕЛЕФОНАХ

ММС 847 ПЕРЕЗАГРУЗКА И СТАТУС WLI

MMC 848 IP/MAC АДРЕСА WIP ТЕЛЕФОНОВ

MMC 849 КОНФИГУРАЦИЯ WLAN

[846] WIP INFORMATION/ ИНФОРМАЦИЯ О WIP ТЕЛЕФОНАХ

Данный ММС предназначен для просмотра и установки параметров WIP-5000M, SMT-W5100 беспроводных телефонов.

No	Параметры	Описание	Умолчание
00	REGISTERED	Состояние регистрации. Только для просмотра.	NO
01	LOCATED	Состояние подключения. Только для просмотра.	DETACH
02	PHONE TYPE	Тип телефона. Только для просмотра.	NONE
03	WLI NUMBER	Номер WLI карты обслуживающей телефон. Только для просмотра. Только для COMBO AP. Не отражается в OfficeServ 7100.	-
04	WBS NUMBER	Номер WBS24 базовой станции обслуживающей телефон. Только для просмотра. Только для СОМВО АР и BASIC AP.	-
05	IP OFFSET	Номер IP телефона в списке IP терминалов в порядке регистрации. Только для просмотра.	-
06	IP ADDRESS	IP адрес. Только для просмотра.	0.0.0.0
07	MAC ADDR	МАС адрес. Только для просмотра.	0000 0000 0000
08	USER ID	Идентификатор User ID для регистрации	33XX
09	PASSWORD	Пароль для регистрации	0000
10	INSERT DGT	При исходящем вызове с WIP телефона из журнала звонков донный префикс будет подставляться перед исходящим номером автоматически, для выхода на внешние линии системы.	-

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

СМОТРИ ОПИСАНИЕ

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 846 На дисплее появится
- 2) Введите номер WIP телефона. ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите WIP телефон и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

3) Выберите параметр Просмотр состояния регистрации

Дисплей

[3301] REGIETERED NO

[3301] <u>REGIETERED</u>
NO

[3301] <u>R</u>EGIETERED

Просмотр типа телефона

[3301] PHONE TYPE

Просмотр номера WLI карты обслуживающей телефон. (В данный момент не используется)

[3301] WLI NUMBER

Просмотр номера WLI карты обслуживающей телефон..

[3301] <u>W</u>BS NUMBER

Просмотр номера IP телефона в списке IP терминалов

[3301] <u>I</u>P OFFSET

Просмотр IP адреса.

[3301] IP ADDRESS

Просмотр МАС адреса.

[3301] MAC ADDR

Установка USER ID для регистрации.

[3301] USER ID

3301

Установка PASSWORD для регистрации.

[3301] PASSWORD

0000

Задание INSERT DGT префикса.

[3301] INSERT DGT

4) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ

Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 847	ПЕРЕЗАГРУЗКА И СТАТУС WLI
MMC 848	IP/MAC АДРЕСА WIP ТЕЛЕФОНОВ

MMC 849 КОНФИГУРАЦИЯ WLAN

[847] WLAN RESET AND STATUS CHECK/ ПЕРЕЗАГРУЗКА И CTATYC WLI и WBS

Данный ММС предназначен для перезагрузки и просмотра статуса базовых станций , WBS24 Basic, WBS24 Combo и карт WLI.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

HET

114	/ ПДИСТВИ	NOODOV	116
1 7 1	\ Д с истви	Оридок	
	< действи	орядок	110

1) Hажмите TRSF 847

2) Введите номер меню (0: RESET, 1: STATUS) ИЛИ

На дисплее появится

Используя клавиши громкости, выберите меню и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

- 3) Выберите карту или базовую станцию. (WLI или CWBS)
- 4) Введите номер карты или базовой станции. Нажмите клавишу [REDIAL] для выбора всех WLI (или CWBS).
- 5) нажмите "мягкую" клавишу или [1] для YES. WLI (WBS) будет перезагружена.
- 6) Для просмотра статуса STATUS карты WLI или базы WBS, выберите 1 в шаге 2.

Дисплей

RESET :WLI :1
RESET NOW ? NO

RESET : WLI :1
RESET NOW ? NO

RESET :WLI :1
RESET NOW ? NO

RESET :WLI : $\frac{2}{}$ RESET NOW ? NO

RESET :WLI :2
RESET NOW ? NO

STATUS: WLI
C1S1 OFF OFF

STATUS: CWBS: $\underline{0}1 \rightarrow$ Y N N N

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 845	ПАРАМЕТРЫ WLAN
MMC 846	ИНФОРМАЦИЯ О WIP ТЕЛЕФОНАХ
MMC 848	IP/MAC АДРЕСА WIP ТЕЛЕФОНОВ
MMC 849	КОНФИГУРАЦИЯ WLAN

[848] WLAN IP/MAC LIST/ СПИСОК IP АДРЕСОВ ДЛЯ WIP ТЕЛЕФОНОВ

Данный ММС предназначен для просмотра IP адресов WIP (WIP-5000М и SMT-W5100) телефонов или для их изменения. Новый IP адрес автоматически будет присвоен WIP телефону в момент его регистрации (В случае если на телефоне выбран режим DHCP. DHCP режим означает не общепринятый протокол запроса ТСР/IP параметров широковещательным пакетом на стандартный DHCP сервер, а лишь означает запрос с регистрируемой трубки непосредственно на IP адрес системы для получения IP адреса из данного ММС). Если IP адрес установлен на WIP телефоне вручную (В случае Static IP), то в процессе регистрации он будет сверяться с соответствующим для этого телефона IP адресом. Так же в данном ММС имеется возможность для задания МАС адресов терминалов использующих беспроводную локальную сеть (В данный момент не действует).

Для более удобного ввода IP адресов можно использовать клавиши B, C, D, E, и среднюю мягкую клавишу. В клавиша копирует 1 часть IP адреса. С клавиша копирует 1 и 2 часть IP адреса, D клавиша копирует 1, 2 и 3 часть IP адреса. Е клавиша копирует 1, 2, 3 часть IP адреса и увеличивает на единицу 4 часть. Средняя мягкая клавиша позволяет ввести диапазон IP адресов.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

HET

Порядок действий

Дисплей

168.219.149. 5

1)	Нажмите TRSF 847 На дисплее появится	<u>I</u> P:001 USED: 0. 0. 0. 0
2)	Выберите меню.(0: IP LIST, 1: MAC LIST)	IP: <u>0</u> 01 USED: 0. 0. 0. 0
3)	Выберите порядковый номер ІР телефона в таблице	IP:001 USED:
4)	Введите ІР адрес.	IP:001 USED: 168. 0. 0. 0
5)	Внутренний номер используемый ІР трубкой по	IP:001 USED:3301

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

этому IP адресу

MMC 846	ИНФОРМАЦИЯ О WIP ТЕЛЕФОНАХ
MMC 847	ПЕРЕЗАГРУЗКА И СТАТУС WLI
MMC 849	КОНФИГУРАЦИЯ WLAN

[849] WLAN CONFIGURATION/ КОНФИГУРАЦИЯ WLAN

Для доступа к данному ММС требуется пароль. (По умолчанию пароль задан в ММС202, как 0000). Данный ММС применяется для начального выбора типа WBS24 Basic (BASIC AP), WBS24 Combo (COMBO AP), SMT-R2000 (DUAL AP) точек доступа беспроводной сети. Так же данный ММС используется для включения процедуры регистрации и сброса регистрации телефонов WIP, для включения функции шифрования в беспроводной сети WBS WEP SERVICE и задания ключа шифрования WEP (Wired Equivalent Privacy). WEP ключ должен содержать 13 символов. Так же в данном ММС задается правило статической или динамической IP адресации WBS24 базовых станций и беспроводных телефонов WIP (См. ММС845 и ММС848). Данное правило должно быть установлено до начала регистрации WIP телефонов и подключения базовых станций WBS24 Basic и WBS24 Combo.

Параметры	Описание
REGISTER VoWLAN	Включение режима регистрации WIP телефонов.
WIP REGIST CLEAR	Сброс регистрации WIP телефонов. Режим FORCED позволяет сбросить регистрацию телефона при его отсутствии в сети (например, при его поломке). Режим NORMAL позволяет осуществить штатную процедуру отмены регистрации WIP телефона.
WBS WEP SERVICE	Включение режима шифрования WEP(Wired Equivalent Privacy). Данная опция должна быть установлена до начала регистрации WIP телефонов. Только для базовых станций BASIC AP и COMBO AP.
WEP KEY	WEP ключ (13 символов). Данная опция должна быть установлена до начала регистрации WIP телефонов. Только для базовых станций BASIC AP и COMBO AP.
STATIC WBS IP	Включение режима статической IP адресации WBS базовых станций. Только для базовых станций BASIC AP и COMBO AP.
STATIC WIP IP	Включение режима статической IP адресации WIP телефонов.
SELECT AP TYPE	Выбор типа базовых станций WBS24 Basic (BASIC AP), WBS24 Combo (COMBO AP), SMT-R2000 (DUAL AP) подключаемых к системе. Система OfficeServ 7100 не поддерживает карты WLI и точки доступа WBS24 Combo (COMBO AP).

УСЛОВИЯ

Опция SELECT AP TYPE должна быть установлена в первую очередь до начала построения WLAN сети и изменения других настроек WLAN.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

REGISTER VoWLAN: DISABLE WIP REGIST CLEAR: DISABLE WBS WEP SERVICE: DISABLE

WEP KEY: None

STATIC WBS IP: DISABLE STATIC WIP IP: DISABLE SELECT AP TYPE: BASIC AP

Порядок действий

Дисплей

1) Нажмите TRSF 849 На дисплее появится ENTER PASSWORD

Введите пароль (По умолчанию 0000)
 (Пароль WLAN REGST задается в ММС 202)

ENTER PASSCODE ****

3) Включение регистрации беспроводных телефонов.

REGISTER VOWLAN DISABLE

4) Сброс регистрации беспроводных телефонов.

WIP REGIST CLEAR 3301:FORCED

5) Включение WEP шифрования.

WBS WEP SERVICE DISABLE

6) Введите WEP ключ (13 символов)

WEP KEY

7) Включение режима статической IP адресации WBS базовых станций.

STATIC WBS IP DISABLE

8) Включение режима статической IP адресации WIP телефонов.

STATIC WIP IP DISABLE

9) Выберите типа WBS базовых станций Basic, Combo или Dual AP. и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО. После выбора типа системе требуется перезапуск. Для подтверждения нажмите 1.

SELECT AP TYPE COMBO AP

Для отмены перезагрузки нажмите 0.

SELECT AP TYPE
RESET SYSTEM?NO

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 845	ПАРАМЕТРЫ WLAN
MMC 846	ИНФОРМАЦИЯ О WIP ТЕЛЕФОНАХ
MMC 847	ПЕРЕЗАГРУЗКА И СТАТУС WLI
MMC 848	IP/MAC АДРЕСА WIP ТЕЛЕФОНОВ

[850] SYSTEM RESOURCE DISPLAY/ CUCTEMHЫЕ РЕСУРСЫ

Данный ММС предназначен для просмотра наличия и количества и задействованность используемых системных ресурсов. Данное меню предназначено только для просмотра.

- 0. DTMFR DSP'S (DTMF сигнальные процессоры)
- 1. CID DSP'S (СІD сигнальные процессоры)
- 2. R2MFC DSP'S (R2MFC сигнальные процессоры)
- 3. CONF GROUP'S (Коммутаторы Конференц групп)

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

HET

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 850 На дисплее появится
- Введите номер опции (0-3).
 ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите опцию и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

3) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

HET

Дисплей

DTMFR DSP'S
USE:000 FREE:012

CID DSP'S
USE:000 FREE:014

[851] ALARM REPORTING/ ОТЧЕТ ОБ ОШИБКАХ РАБОТЫ СИСТЕМЫ

Данный ММС предназначен для просмотра, сохранения, распечатки и очистки отчета об ошибках работы системы. Существует два уровня важности ошибок Мајог — важный и Mainor — не существенный уровни. Буфер ошибок может содержать до 100 записей и работает по принципу FIFO — первый вошел, первый вышел. Каждая ошибка заносится в буфер с фиксацией времени ее возникновения. В специфических ошибках так же указывается ее местоположение — блок, слот и порт.

Опции отчета об ошибках

No	Опции	Описание
0	VIEW ALARMS	Просмотр буфера ошибок
1	OVERFLOW CONTROL	В случае если буфер заполнен. О OVERWRITTEN: При переполнении буфера производится перезапись старых ошибок. (По умолчанию) ТОР RECORDING: При переполнении буфера запись ошибок приостанавливается.
2	CLEAR ALARM BUF	Очистка буфера.
3	PRINT ALARM BUF	Вывод содержимого буфера на печать на LAN принтер.



ОПИСАНИЕ КОДОВ ОШИБОК

Смотри описание в ММС 852

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

HET

Порядок действий

1) Нажмите TRSF 851 На дисплее появится

2) Введите номер опции ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите опцию и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

3) Система покажет порядковый номер ошибки, ее код, время и дату возникновения, и ее местонахождение.

Дисплей

SYS ALARM REPORT
VIEW ALARMS

SYS ALARM REPORT

VIEW ALARMS

[<u>0</u>0] 02/18 14:30 MNF02 C1-S02 Время возникновения ошибки отображается в 24 часовом формате.

4) Используя клавиши громкости, просмотрите список ошибок.

SYS ALARM REPORT
VIEW ALARMS

ИЛИ

Для перехода к шагу 2 нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

5) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 829 ПАРАМЕТРЫ LAN ПРИНТЕРА

ММС 852 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОШИБКАХ РАБОТЫ СИСТЕМЫ

[852] SYSTEM ALARM ASSIGNMENTS/ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОШИБКАХ РАБОТЫ СИСТЕМЫ.

Данная процедура позволяет указать, в случае каких ошибок будет подаваться сигнал на системный телефон, у которого в ММС 722 запрограммирована клавиша ALARM. У каждого арендатора (Tenant) может иметься системный телефон (ы) со своей клавишей ALARM. Сигнал подается только об ошибках разрешенных в данном ММС. Все остальные ошибки, описанные в ММС 851, будут занесены в буфер и могут быть просмотрены системным администратором. Буфер ошибок может содержать до 100 записей и работает по принципу FIFO – первый вошел, первый вышел. Нажатие клавиши ALARM на одном из системных телефонов приостанавливает подачу аудио сигнала. Новый сигнал раздастся только в момент появления следующей ошибки. Сбой, который приводит к нескольким ошибкам (Например, потеря канала PRI и синхроницации по PRI) пудут отражаться выводом всех сопутствующих этому сбою ошибок.



Уведомление об ошибках

Включение уведомления об ошибке Off/On(0/1) позволяет подавать сообщение на дисплее и аудио сигнал на системный телефон, у которого запрограммирована клавиша System Alarm key station(s). Нажатие этой клавиши и выход приостановит подачу сигнала об ошибке. Ниже приведено описание кодов ошибок.

ОПИСАНИЕ КОДОВ ОШИБОК:

No	Код	Название	Описание
_	MJA	MCP2 Error	Сбои работы процессора
01	MJA01	POWER Restart	MCP перезагружен посредством выключения питания (POR).
02	MJA02	Soft Restart	MCP перезагружен посредством кнопки Reset.
03	MJA03	MMC Reset	Системная RAM память была стерта вручную (РСММС или КММС), что привело к перезагрузке системы.
04	MJA04	MCP Reset	Процессор МСР перезагрузился автоматически. Причина - BUS ERR: Ошибка шины - ADDR.ERR: Ошибка адреса - ILLEGAL: Неверный код - ZERO DIVID: Ошибка деления на ноль - PRIVILEGE: Ошибка нарушения привилегий - ENDL LOOP: Перезагрузка по зацикливанию
05	MJA05	LCP Reset	Перезагрузка LCP/LP40 Номер блока = (1, 2 или 3)

No	Код	Название	Описание
06	MJA06	PCM Switching	Ошибка в коммутаторе Информация = MCP BASE, ESM: 1, ESM: 2 или ESM: 3
80	MJA08	FAN Out of Order	Сбой работы вентилятора охлаждения
09	MJA09	FAN Recovery	Восстановление работы вентилятора охлаждения
10	MJA10	CPU Overload	Перегрузка ЦПУ операциями
11	MJA11	CPU Overload Rec	Перегрузка ЦПУ закончена
12	MJA12	FLASH FORMAT Err	Ошибка формат FLASH
13	MJA13	Invalid MMC Halt	Установлена некорректная MMC/SM карточка установлена. Работа системы приостановлена.
14	MJA14	DUAL PWR Err	Сбой вторичного питания
15	MJA115	DUAL PWR Recovry	Восстановление вторичного питания
16	MJA16	D-PWR FAN Error	Сбой работы вентилятора охлаждения вторичного питания
17	MJA17	D-PWR FAN Recov	Восстановление работы вентилятора охлаждения вторичного питания
-	МЈВ	LCP/TASK Error	Сбои работы LCP или исполнения задачи
18	MJB01	HDLC Com Error	Коммутация с LCP отсутствует.
19	MJB02	Memory Alarm 1	Ошибка тестирования RAM памяти MCP.
23	MJB06	IPC MSGQ Over	Сбой очередности комманд процессов IPC TX от MCP2. Информация = IPC Тип очередности (MCP-LAN, MCP-SCP, MCP-LCP1, MCP-LCP2)
24	MJB07	IPC MSGQ Under	Восстановление очередности комманд процессов IPC ТХ от МСР2. Информация = IPC Тип очередности (МСР-LAN, МСР-SCP, МСР-LCP1, МСР-LCP2)
	МЈС	DSP Error	Ошибки работы системных DSP процессоров
27	MJC01	DTMF Fault	Сбой DTMF приемников. Информация = Позиция DTMF процессора DSP
28	MJC02	Tone Fault	Сбой тон-приемников. Информация = Позиция тон приемника DSP.
29	MJC03	CID DSP Fault	Сбой CID приемников.
32	MJC06	AC Pwr Loss	Потеря АС питания
23	MJC07	AC Pwr Recovery	Восстановление АС питания
			
34	MJC08	Low Battery	Батарея разряжена

No	Код	Название	Описание	
42	MJC16	WLI Restart	Перезагрузка карты WLI Информация = Блок, Слот(Сх-Syy)	
43	MJC17	WLI Block	Блокировка работы карты WLI при обнаружении ее некорректной работы. Информация = Блок, Слот(Сх-Syy)	
_	MJD	DTRK Error	Ошибки работы карт TEPRI и BRI	
44	MJD01	Sync Failure	Потеря синхронизации от TEPRI карты.	
45	MJD02	Sync Recovery	Восстановление синхронизации от TEPRI карты.	
46	MJD03	Red Alarm	Потеря ИКМ несущей от карты TEPRI более 250 мсек. Информация = Блок, Слот (Сх–Syy)	
47	MJD04	Red Alarm Rec	Восстановление ИКМ несущей от карты TEPRI Информация = Блок, Слот (Сх–Syy)	
48	MJD05	Yellow Alarm	Сбой в передаваемых фрэймах на TEPRI карте. Информация = Блок, Слот (Сх–Syy)	
49	MJD06	Yellow Alarm Rec	Восстановление передачи фрэймов на TEPRI карте. Информация = Блок, Слот (Сх–Syy)	
50	MJD07	Blue Alarm	Однократные ошибки передачи на TEPRI карте. Информация = Блок, Слот (Cx–Syy)	
51	MJD08	Blue Alarm Rec	Удалены все ошибки уровня "Blue". Информация = Блок, Слот (Cx–Syy)	
52	MJD09	Bit Error Alarm	Предупреждение активизируется при превышении числа ошибок 1х10 ⁻⁶ .Примечание: 1х10 ⁻⁶ для ошибок уровня MN, 1 х 10 ⁻³ для ошибок уровня MJ возникших на картах E1,PRI или BRI. Информация = Блок, Слот (Сх–Sуу)	
54	MJD11	SPID Init Error	Карта BRI получила ошибку вызова от сети Информация = Блок, Слот, Канал (Сх-Syy-czz)	
55	MJD12	SPID Init Rec	Карта BRI восстановила способность вызова в сеть Информация = Блок, Слот, Канал (Сх-Syy-czz)	
56	MJD13	LPBK Error	Сбой тестирования обратной петли. Информация = Блок, Слот, Канал (Сх-Syy-czz)	
57	MJD14	LPBK Recovery	Пройдено тестирование обратной петли. Информация = Блок, Слот, Канал (Cx-Syy-czz)	
58	MJD15	BRI DL Unavail	Сбой канала данных на BRI доступе. Информация = Блок, Слот, Канал (Cx-Syy-czz)	
59	MJD16	BRI DL Recovery	Канал данных на BRI доступе восстановлен. Информация = Блок, Слот, Канал (Cx-Syy-czz)	

No	Код	Название	Описание
61	MJD18	E1 Restart	Рестарт карты Е1.
			Информация = Блок, Слот (Cx–Syy)
62	MJD19	PRI Restart	Рестарт карты PRI
			Информация = Блок, Слот (Сх–Syy)
63	MJD20	BRI Restart	Рестарт карты BRI
64	MJD21	PCM Loss	Информация = Блок, Слот (Сх–Ѕуу)
64	MIJDZI	PCIVI LOSS	Потеря ИКМ кодированного сигнала. Информация = Блок, Слот (Сх–Syy)
65	MJD22	PCM Recovery	Восстановление ИКМ кодированного сигнала.
			Информация = Блок, Слот (Сх–Ѕуу)
66	MJD23	L2 Disconnect	Канальный уровень не подключен
67	MJD24	L2 Connect	Канальный уровень подключен
-	MJE	MGI Error	MGI card Fault
68	MJE01	MGI Restart	Рестарт карты MGI
			Информация = Блок, Слот (Сх–Syy)
70	MJE03	MGI IP Duplicate	Дублирование IP адреса карты MGI
			Информация = Блок, Слот (Cx–Syy)
71	MJE04	MGI NTWK Error	Карта MGI заблокирована по причине
			отсутствия линка с ней в локальной сети. Карта
			не откликается на команду ping. Информация = Блок, Слот (Сх–Syy)
72	MJE05	MGI NTWK Rec	Рестарт карты MGI по причине отсутствия линка
. –			с ней в локальной сети. Карта откликается на
			команду ping.
			Информация = Блок, Слот (Сх–Syy)
73	MJE06	MGI DSP Error	DSP процессор карты MGI заблокирован по
			причине его некорректной работы.
			Информация = Блок, Слот (Cx–Syy)
74	MJE07	MGI DSP Run	Рестарт DSP процессора карты MGI
			заблокированного по причине его некорректной
			работы. Информация = Блок, Слот (Сх–Syy)
75	MJE08	WBS Disconnect	Отключение WBS.
. •			Информация = CWBS:xx или BWBS:xx
76	MJE09	WBS connect	Подключение WBS.
			Информация = CWBS:xx или BWBS:xx
77	MJE10	SVMi Restart	Рестарт карты SVMi
78	MJE11	SVMi Halt	Остановка процессов карты SVMi
79	MJE12	SVMi Down	Завершена работа SVMi
80	MJE13	MGI Self Restart	Самостоятельная перезагрузка карты MGI
-			

No	Код	Название	Описание	
	MNF	Minor Error	Несущественные ошибки, сохраняемые в буфере ошибок	
81	MNF01	Card Out	Карта, описанная в слоте, отсутствует или была удалена. Информация = Блок, Слот (Сх–Syy)	
82	MNF02	Card In	Карта, описанная в слоте, введена в обслуживание. Информация = Блок, Слот (Сх–Syy)	
84	MNF04	Trunk Fault	Обнаружен обрыв аналоговой LOOP линии. Информация = Блок, Слот, Порт (Cx-Syy-Pzz)	
85	MNF05	Trunk Recovery	Обрыв аналоговой LOOP линии устранен. Информация = Блок, Слот, Порт (Cx-Syy-Pzz) Информация = Блок, Слот, Порт (Cx-Syy-Pzz)	
86	MNF06	Trunk Disconnect	При попытке занятия обнаружено отсутствие LOOP аналоговой линии. Запущена процедура тестирования. Информация = Блок, Слот, Порт (Cx-Syy-Pzz)	
87	MNF07	Trunk Connect	Обнаружено наличие потенциала на LOOP аналоговой линии в результате работы процедуры тестирования. Информация = Блок, Слот, Порт (Cx-Syy-Pzz)	
90	MNF10	E1 Out Of Srv	E1 канал выведен из обслуживания. Информация = Блок, Слот (Cx–Syy)	
91	MNF11	E1 In Service	E1 канал восстановлен и функционирует нормально. Информация = Блок, Слот (Сх–Syy)	
94	MNF14	TODC Error	Неверная системная дата и время на МСР.	
98	MNF18	SLI Fault	Обнаружена ошибка работы CODEC'а на SLI карте. Информация = Блок, Слот, Порт (Cx-Syy-Pzz)	
99	MNF19	SLI Recovery	Восстановлена работа CODEC'а на SLI карте. Информация = Блок, Слот, Порт (Cx-Syy-Pzz)	
108	MNF28	LAN Printer Err	Ошибка печати на LAN принтер с MCP. Информация = Тип данных (SMDR)	
109	MNF29	LAN Printer Rec	Устранена ошибка печати на LAN принтер с MCP. Информация = Тип данных (SMDR)	
110	MNF30	SPNet Link Error	Ошибка связи по SPNet. Информация = MMC 0 LINK ID INDEX номер	
111	MNF31	SPNet Send Error	Ошибка передачи сообщения по SPNet Информация = xx:yyyy:zz xx: Индекс SPNet линии, yyyy: Homep SPNet линии, zz: MMC820 LINK ID номер	

No	Код	Название	Описание	
112	MNF32	SVMi Ready	SVMi карта готова к старту	
113	MNF33	SVMi Request	SVMi карта запрос к старту	
114	MNF34	SVMi Ready End	SVMi карта готова к завершению	
115	MNF35	SVMi Request End	End SVMi карта запрос к завершению	
116	MNF36	SVMi HDD Alarm	Переполнение HDD на SVMi карте	
111	MNF37	Manual Reset Req	Запрос от карты на перезагрузку вручную	
112	MNF38	Card Active	Карта активна	

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

BCE OFF

Порядок действий

1) Нажмите TRSF 852 На дисплее появится

2) Введите номер ошибки. (например, 64) ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите ошибку

 Для активизации тревоги по ошибке нажмите 1 YES или для деактивации 0 для NO.
 Курсор переместится к шагу 2.

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите ошибку. Для перехода к шагу 2 нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО.

4) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ

Для сохранения изменений и перехода к следующему MMC-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 501	СИСТЕМНЫЕ ТАЙМЕРЫ
MMC 722	ИНДИВИДУАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ КЛАВИШ СИСТЕМНОГО
ТЕЛЕФОНА	
MMC 723	ПРОГРАММИРОВАНИЕ ШАБЛОНА КЛАВИШ СИСТЕМНЫХ
ТЕЛЕФОНОВ	
MMC 851	ОТЧЕТ ОБ ОШИБКАХ РАБОТЫ СИСТЕМЫ
MMC 853	БЛОКИРОВКА СИСТЕМНЫХ РЕСУРСОВ

Дисплей

01:MJA01 ACT:OFF
POR Restart

64:MNF01 ACT:OFF
Card Out

64:MNF01 ACT:ON
Card Out

[853] MAINTENANCE BUSY/ БЛОКИРОВКА СИСТЕМНЫХ РЕСУРСОВ

Данная процедура предназначена для блокировки системных ресурсов при проведении обслуживающих работ. Внутренний номер, заблокированный в данном ММС, будет находиться в режиме идентичном DND. На дисплее системного телефона звонящего на такой аппарат будет выведено сообщение "MADE BUSY". Аппараты, принимающие DID или E&M вызовы, будут получать тон DND/NO MORE. На заблокированных системных телефонах будет отображаться номер аппарата и системное время. По заблокированным внешним линиям исходящие вызовы совершаться не будут. Общие системные ресурсы, такие как DSP, CID DSP, порты карты MISC или порты карты SVMi, так же будут находиться в состоянии "MADE BUSY".

ОПЦИИ БЛОКИРОВКИ СИСТЕМНЫХ РЕСУРСОВ

No	Опции	Описание
0	TRK	Внешние линии
1	STN	Внутренние телефоны
2	PAGE	Порты оповещения
4	DTMFR	DTMF приемники (4/DSP)
5	CID	CID приемники (14/DSP)
6	R2MFC	R2MFC приемники (8/DSP) Система OfficeServ 7100 не поддерживает R2MFC.
7	CONF	Конференц-коммутаторы #01-24
8	MGI	MGI порты



DTMFR/CID/R2MFC DSP

He установленные ресурсы DTMFR, CID или R2MFC отображаются как NONE. Все установленные ресурсы по умолчанию находятся в состоянии IDLE.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

BCE IDLE

Порядок действий

1) Нажмите TRSF 853 На дисплее появится Дисплей

MAINTENANCE BUSY
TRK :NONE→

2) Введите номер типа ресурса (0-8). ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите тип ресурса и нажмите "мягкую" клавишу

MAINTENANCE BUSY
STN :NONE→

3) Введите номер ресурса ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите номер ресурса и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО

MAINTENANCE BUSY
STN :201→IDLE

4) Нажмите 1 для блокировки или 0 для разблокировки.

ИЛИ

Используя клавиши громкости, выберите режим ресурса и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО для перехода к шагу 3.

MAINTENANCE BUSY STN :201→BUSY

 Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 851 ОТЧЕТ ОБ ОШИБКАХ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ММС 852 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОШИБКАХ РАБОТЫ СИСТЕМЫ

[854] DIAGNOSTIC TIME/ ВРЕМЯ САМОДИАГНОСТИКИ СИСТЕМЫ

В данном ММС устанавливается время самодиагностики системных ресурсов. Система автоматически запускает тесты памяти, цифровых каналов через внутреннюю петлю, DSP, микросхем CODEC на аналоговых портах и тон — генераторов. В случае если система не может совершить процедуру самодиагностики какого-либо занятого ресурса, процедура повторится через промежуток времени указанный в системных таймерах. Рекомендуется устанавливать время самодиагностики в моменты наименьшей загрузки системы.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

ВРЕМЯ ДИАГНОСТИКИ НЕ УСТАНОВЛЕНО

Порядок действий

3)

1) Нажмите TRSF 854 На дисплее появится

2) Введите день недели (0: Sun, 1: Mon, ..., 6: Sat) ИЛИ

недели и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО

Курсор переместится в следующую позицию

Используя клавиши громкости, выберите день

4) Введите минуты начала диагностики Курсор переместится к шагу 2.

 Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Введите часы начала диагностики

Дисплей

DIAGNOSTIC TIME
SUN::

DIAGNOSTIC TIME SUN: :

DIAGNOSTIC TIME SUN:23:

DIAGNOSTIC TIME SUN:23:30

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 851	ОТЧЕТ ОБ ОШИБКАХ РАБОТЫ СИСТЕМЫ
MMC 852	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОШИБКАХ РАБОТЫ СИСТЕМЫ
MMC 853	БЛОКИРОВКА СИСТЕМНЫХ РЕСУРСОВ

[855] DISPLAY SYSTEM OPTIONS/ AППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

Данная процедура предназначена для просмотра конфигурации общих ресурсов системы. Это позволяет системному администратору, не выключая питание и не разбирая систему, просмотреть наличие различных специфических и дочерних карт. Данный ММС предназначен только для просмотра.



MMC [855]

Данный MMC не отображается в системе OffuceServ 7100.

Система OfficeServ7400

Опции	Описание
MP40 SW	Положение DIP переключателей на MP40
Cx-LP CONN	Статус карт LP40/LCP
Cx-LP LOC y	Положение дочерних карат на платах LP40/LCP
CxSy SW	Положение DIP переключателей на TEPRI карте

Система OfficeServ7200

Опции	Описание
MCP D-BD x	Положение дочерних карат на МСР
MCP SW	Положение DIP переключателей на MCP
LCP ONLINE	Статус карты LCP
CxSxSW	Положение DIP переключателей на TEPRI карте

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

HET

Порядок действий

1) Нажмите TRSF 855 На дисплее появится

Дисплей

SYSTEM OPTIONS
MCP D-BD 1 :NONE

- 2) Используя клавиши громкости, просмотрите ресурсы системы
 - Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ

Для сохранения изменений и перехода к следующему MMC-коду нажмите клавишу SPK.

SYSTEM OPTIONS MCP D-BD 2 :NONE

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

HET

3)

[856] TECH PROGRAMMING LOGS/ ЖУРНАЛ ВХОДА В ПРОГРАММИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ

Данная процедура предназначена для просмотра журнала входов в систему для программирования. Это позволяет системному администратору отслеживать информацию о том, когда и откуда были открыты системные меню для программирования. Просматриваемая информация содержит дату и время входа в программирования, а так же способ входа в систему.

Возможно 3 способа входа в программирование в систему:

Тип	Описание
NNNN	В журнал заносится номер внутреннего телефона, с которого осуществлялся вход в программирование.
MODEM	Вход в программирования осуществлялся с компьютера через V90 модем (дочерняя карта MODEM).
LAN	Вход в программирования осуществлялся с компьютера по LAN.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

HET

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 856 На дисплее появится
- 2) Введите номер события. (например, 3) ИЛИ Используя клавиши громкости, просмотрите события
- 3) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Дисплей

(1) 11/22 11:03→ 201 :11/22 11:27

(3) 11/22 12:30→ 203 :11/22 13:30

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 800 ВХОД В ПРОГРАММИРОВАНИЕ УРОВНЯ СПЕЦИАЛИСТА

[857] VIRTUAL CABINET SET/ ВИРТУАЛЬНЫЕ БЛОКИ И СЛОТЫ

Данный ММС предназначен для гибкого распределения не аппаратных портов системы, именуемых виртуальными слотами. Виртуальные слоты располагаются в виртуальных дополнительных блоках в соответствии с типом системы OfficeSrv 7000. В системах OfficeSrv 7100 и OfficeSrv 7200 виртуальные слоты поддерживают по 8 виртуальных портов, а в системе OfficeSrv 7400 виртуальные слоты поддерживают по 32 виртуальных порта. Виртуальные слоты бывают следующих типов:

Типы виртуальных слотов

Тип	Описание
SLT	Виртуальные аналоговые телефоны
DGP	Виртуальные цифровые телефоны
WIRED ITP	IP телефоны Samsung серии ITP и программные IP Soft Phone
WLAN ITP	Wi-Fi Беспроводные телефоны Samsung WIP-5000М и SMT-W5100
SIP STN	Стандартные SIP IP телефоны
IP UMS/IVR	Порты IPUMS и IP IVR серверов (Только для систем OfficeServ 7200/7400)
BRI STN	Виртуальне BRI S0 порты
GCONF STN	Виртуальные группы конференций
SPNET TRK	Порты SPNet линий
SIP TRK	Порты SIP линий
H323 TRK	Порты Н323 линий

Распределение виртуальных слотов в системах OfficeServ7000 показано ниже:

Система OfficeServ7100

Тип	Доступные слоты	Тип	Доступные слоты
SLT	C2S01 ~ C2S03	BRI STN	C4S02 ~ C5S01
DGP	C2S01 ~ C2S03	GCONF STN	C4S02 ~ C5S01
WIRED ITP	C3S01 ~ C4S01	SPNET TRK	C3S02 ~ C5S03
WLAN ITP	C3S01 ~ C4S01	SIP TRK	C5S01 ~ C5S03
SIP STN	C3S01 ~ C4S01	H323 TRK	C5S01 ~ C5S03

Система OfficeServ7200

Тип	Доступные слоты	Тип	Доступные слоты
SLT	C3S01 ~ C4S02	BRI STN	C5S05 ~ C6S02
DGP	C3S01 ~ C4S02	GCONF STN	C5S05 ~ C6S02
WIRED ITP	C3S03 ~ C5S05	SPNET TRK	C5S05 ~ C6S06
WLAN ITP	C4S03 ~ C5S04	SIP TRK	C6S03 ~ C6S06
SIP STN	C4S03 ~ C5S04	H323 TRK	C6S05 ~ C6S06
IP UMS/IVR	C5S01 ~ C5S04		

Система OfficeServ7400

Тип	Доступные слоты	Тип	Доступные слоты
SLT	C4S01 ~ C4S08	BRI STN	C5S03 ~ C5S06
DGP	C4S01 ~ C4S08	GCONF STN	C5S03 ~ C5S06
WIRED ITP	C4S03 ~ C5S05	SPNET TRK	C5S06 ~ C5S12
WLAN ITP	C4S10 ~ C5S02	SIP TRK	C5S09 ~ C5S12
SIP STN	C4S10 ~ C5S02	H323 TRK	C5S11 ~ C5S12
IP UMS/IVR	C4S11 ~ C5S02		

УСЛОВИЯ

Задание типа виртуальных слотов рекоммендуется проводить при начальной установке системы, перед заданием плананумерации ресурсов системы в ММС724.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

Система OfficeServ7100

Блок	Слот	Тип	Блок	Слот	Тип
2	1	SLI	4	1	WLAN ITP
	2	DLI		2	BRI STN
	3	DLI		3	GCONF STN
3	1	WIRED ITP	5	1	SPNET TRK
	2	WIRED ITP		2	SIP TRK
	3	WIRED ITP		3	H323 TRK

Система OfficeServ7200

Блок	Слот	Тип	Блок	Слот	Тип
3	1	SLI	5	1	WLAN ITP
	2	SLI		2	WLAN ITP
	3	DGP		3	WLAN ITP
	4	DGP		4	WLAN ITP
	5	WIRED ITP		5	BRI STN
	6	WIRED ITP		6	BRI STN
4	1	WIRED ITP	6	1	GCONF STN
	2	WIRED ITP		2	GCONF STN
	3	WIRED ITP		3	SPNET TRK
	4	WIRED ITP		4	SPNET TRK
	5	WIRED ITP		5	SIP TRK
	6	WIRED ITP		6	H323 TRK

Система OfficeServ7400

Блок	Слот	Тип	Блок	Слот	Тип
4	1	SLI	5	1	WLAN ITP
	2	SLI		2	BRI STN
	3	DGP		3	BRI STN
	4	DGP		4	BRI STN
	5	WIRED ITP		5	GCONF STN
	6	WIRED ITP		6	GCONF STN
	7	WIRED ITP		7	SPNET TRK
	8	WIRED ITP		8	SPNET TRK
	9	WIRED ITP		9	SIP TRK
	10	WIRED ITP		10	SIP TRK
	11	WLAN ITP		11	H323 TRK
	12	WLAN ITP		12	H323 TRK

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 857 На дисплее появится
- 2) Введите номер виртуального блока 1-3 и номер виртуального слота 1-12.

Дисплей

C4-S01:SLT SLT

C<u>4</u>-S01:SLT SLT ИЛИ

Используя клавиши громкости выберите номер виртуального блока 1-3 и номер виртуального слота 1-12 и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО

- 3) Используя клавиши громкости, выберите тип виртуального слота и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО
- C4-S01:SLT DGP
- Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 724 НУМЕРАЦИЯ ФУНКЦИЙ СИСТЕМЫ ММС 822 ТИП ВИРТУАЛЬНОГО НОМЕРА

[859] HARDWARE VERSION DISPLAY/ ВЕРСИЯ АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ

Данная процедура предназначена для просмотра версии EPLD (программируемых логических матриц) аппаратного обеспечения системы.

Система OfficeServ7100

No	Опции	Описание
1	MP CARD	Версия EPLD процессора MCP
2	C1S1	Версия EPLD интерфейсной карты в слоте #1
3	C1S2	Версия EPLD интерфейсной карты в слоте #2

Система OfficeServ7200

No	Опции	Описание
1	Cx M-BOARD	Версия EPLD материнской платы основного блока #x
2	MCP CARD	Версия EPLD процессора MCP
3	MCP x1	Версия EPLD дочерней карты платоместа #х на МСР
4	CxSy	Версия EPLD интерфейсной карты в блоке #х слоте #у
5	LCP CARD	Версия EPLD карты LCP

Система OfficeServ7400

No	Опции	Описание
1	MP40 CARD	Версия EPLD процессора MP40
2	Cx M-BOARD	Версия EPLD материнской платы основного блока #x
3	Cx LP CARD	Версия EPLD карты LP40/LCP в блоке #х.
4	Cx LP-y	Версия EPLD дочерней карты на LP40/LCP в блоке #х платоместе #y
5	CxSyy	Версия EPLD карт TEPRI или MGI64 в блоке #х слоте #у

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

HET

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 859 На дисплее появится
- 2) Введите номер опции ИЛИ Используя клавиши громкости, выберите опцию
- 3) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Дисплей

H/W EPLD VERSION
MCP CARD :V01

EPLD/PCB VERSION
C1 M-BOARD :V11

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

HET

[861] SYSTEM OPTIONS/ CUCTEMHЫЕ УСТАНОВКИ

Данный ММС применяется для настройки дополнительных опций системы.

No	Опции	Описание
1	AUTO UPDATE TIME	Включение enable(1) или disable(0) выключение функции автоматической синхронизации системного времени посредством функции установки времени по ISDN. Если включено, то при получении сообщения о соединении вызова система сверит текущее время в системе со временем указанным в ISDN сообщении и скорректирует системное время дату.
2	SYSTEM SPPED BIN	Увеличение системного списка быстрого набора номеров с 500(0) до 950(1) записей.
3	IDLE WHEN ENBLOC	Задается состояние телефона с большим ЖКИ, занят или свободен, в момент набора номера при ENBLOCK режиме набора.
4	2 LINE ENBLOCK	Возможность использования блочного ENBLOCK режима набора для 2 строчных системных телефонов с навигатором.
5	2 ZONE EXT PAGE	Включение использования 2 зоны внешнего оповещения. Не поддерживается в OfficeServ 7100.
6	USE LB FOR PAGE	Задание использования LB порта карты MISC для функции ROP звонка через систему оповещения. Не поддерживается в OfficeServ 7100.
7	LP TRK TONE DISC	Включения детектирования сигнала занято по аналоговым внешним линиям.
8	ISDN SS FEATURE	Включение использования дополнительных функций ISDN SS(Supplement Service). Всегда включено в OfficeServ 7100.
9	SPNET OVERLAP	Поддержка поциферного OVERLAP режима набора номера по SPNET линиям.
10	SPNET CLI TABLE	Данна опция позволяет передовать в качестве CLIP номера вместо информации (ACCESS NUM + Внутренний номер) номер из таблицы ММС323 при построении SPNet сети не на базе N-LCR, а на основе ММС863.
11	E-LCR CLI TABLE	Данна опция позволяет задавать номер таблицы CLIP из MMC323 при исходящих вызовах через E-LCR коды.
12	EXTERNAL BGM/MOH	В качестве источника фоновой музыки или музыки на удержании могут использоваться, как внутренние, так и внешние источники. В случае внешнего источника может быть использован порт MISC. Только для OS7100.
13	AP RUSSIAN CODE	Кодовая страница, используемая системой для отображения текстовой информации на Русском языке.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

AUTO UPDATE TIME: **DISABLE** SYSTEM SPEED BIN: **MAX 500 DISABLE** IDLE WHEN ENBLOC: 2 LINE ENBLOCK: **DISABLE** 2 ZONE EXT PAGE: **DISABLE** USE LB FOR PAGE: **NONE** LP TRK TONE DISC: **DISABLE** ISDN SS FEATURE: **DISABLE** SPNET OVERLAP: **DISABLE** SPNET CLI TABLE: **NONE** E-LCR CLI TABLE: **NONE** AP RUSSIAN CODE: WIN-1251

Порядок действий

Дисплей

Нажмите TRSF 861 1) На дисплее появится AUTO UPDATE TIME DISABLE

2) Введите номер опции AUTO UPDATE TIME

ИЛИ

DISABLE

Используя клавиши громкости, выберите опцию и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО

3) Введите 1 или 0 для выбора значения опции.

ИЛИ

AUTO UPDATE TIME ENABLE

Используя клавиши громкости, выберите значение опции и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО

Для сохранения изменений и выхода из 4) программирования нажмите клавишу TRSF

ИЛИ

Для сохранения изменений и перехода к следующему

MMC-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

MMC 400	ВКЛ./ВЫКЛ. СЕРВИСНЫХ ФУНКЦИЙ ГОРОДСКИХ ЛИНИЙ
MMC 505	УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ
MMC 606	РАСШИРЕНИЕ СПИСКОВ БЫСТРОГО НАБОРА
MMC 107	ИМЕНА ПЕРСОНАЛЬНЫХ НОМЕРОВ
MMC 705	СИСТЕМНЫЙ СПИСОК БЫСТРОГО НАБОРА
MMC 706	ИМЕНА СИСТЕМНЫХ НОМЕРОВ БЫСТРОГО НАБОРА
MMC 722	ИНДИВИДУАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ КЛАВИШ СИСТЕМНОГО
ТЕЛЕФОНА	
MMC 723	ПРОГРАММИРОВАНИЕ ШАБЛОНА КЛАВИШ СИСТЕМНЫХ
ТЕЛЕФОНОВ	

[863] SYSTEM NODE INFORMATION/ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЗЛАХ **РАСШИРЕННОЙ SPNET**

Данный MMC предназначен для создания расширенной (до 2000 узлов) сети SPNet (Samsung Protocol Networking). Данная концепция отличается от концепция сети SPNet, построенной на основе N-LCR (См. MMC724, MMC820, MMC824). В данном случае набираемый в корпоративную сеть номер будет един в общей корпоративной сети и состоит из ACCESS NUM + Внутренний номер в удаленной системе. В этом случае внутренние номера в разных системах сети могут дублироваться, что невозможно при построении сети на основе N-LCR номеров, где каждый внутренний номер во всей корпоративной сети должен быть эксклюзивен. То есть при выборе данного типа SPNet появится возможность строить сеть с единым планом номеров между узлами сети, вида YYY-XXXX. Где YYY – это номер узла ACCESS NUM, а XXXX – внутренний номер телефона на каждом удаленном узле.

No	Опция	Описание
0	ACCESS NUM	Идентификатор удаленной системы (префикс узла)
1	IP ADDR	IP аддрес удаленной системы
2	TEL NUMBER	Номер порта или группы портов внешних линий (исключая VoIP линии) для перемаршрутизации вызова через ТФОП в случае неисправности сети SPNet или отсутствии TCP/IP сети с удаленным узлом.
3	MAX COUNT	Длина набираемого номера.



При построении сети SPNet на основе данного MMC многие дополнительные функции (Напр. Задание кнопок NS, NP, вторжение в разговор CI, общий оператор, общая голосовая почта и т.п.) межузлового взаимодействия будут не доступны.

УСЛОВИЯ

Для работы данной сети SPNet программирование MMC 820, 823, 824, 825 не производится.

Homepa ACCESS NUMBER и TEL NUMBER должны быть занесены в LCR таблицу.

Порядок действий

Дисплей

Нажмите TRSF 863 1) На дисплее появится (0001) ACCESS NUM

2) Введите порядковый номер узла. (0001) ACCESS NUM ИЛИ Используя клавиши громкости, введите порядковый номер узла и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО 3) Введите идентификатор системы (0001) ACCESS NUM и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО 001 4) Введите номер линии (0001) TEL NUMBER и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО 810 5) Введите идентификатор системы (0001) MAX COUNT и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО

б) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

ММС 710 ВЫБОР МАРШРУТА ПО НАБРАННОМУ НОМЕРУ

[865] FAN POWER CONTROL/ УПРАВЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОМ

Данный ММС предназначен для программного управления вентилятором принудительного охлаждения базовых блоков системы.

УСЛОВИЯ



При использовании ММС [865]

Данный MMC поддерживается только в системе OfficeServ 7400.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

NONE

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 865 На дисплее появится
- 2) Введите номер блока (1~3) ИЛИ Используя клавиши громкости, выберите номер блока и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО
- 3) Выберете OFF или ON (0 или 1). ИЛИ Используя клавиши громкости, выберите номер OFF или ON и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО
- 4) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ
 Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

HET

Дисплей

FAN PWR CONTROL
CABINET1 FAN:OFF

FAN PWR CONTROL
CABINET1 FAN:OFF

FAN PWR CONTROL
CABINET1 FAN:ON

[889] DISPLAY SERVER STATUS/ ПРОСМОТР СТАТУСА СЕРВЕРОВ

Данный MMC предназначен для просмотра журнала подключений и отключений серверов Data Server, Feature Server к процессоруМСР систем OfficeServ 7000.



При использовании ММС [889]

Данный MMC не доступен в системе OfficeServ 7100, так как система OfficeServ 7100 поддерживает интегрированный непосредственно на MCP Data Server and и не поддерживает Feature Server.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

HET

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 889 На дисплее появится
- 2) Для очистки журнала нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО и 1. ИЛИ
- 3) Используя клавиши громкости для просмотра журнала подключений.
- 4) Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Дисплей

TOTAL LOG CNT : 00 CLR RECORDED? NO

TOTAL LOG CNT : 00 CLR RECORDED? NO

(<u>0</u>2) 11/13 11:20 CONN-FEAT SERVER

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

HET

[890] INITIALIZE PORT/ ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ПОРТОВ

Данная функция предназначена для сброса настроек внутренних и внешних портов системы в умолчание связанных с распределением и осуществлением вызовов CALL CLEAR или DB INITIAL сбросом в умолчание всех настроек данного порта.

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

HET

Порядок действий

- 1) Нажмите TRSF 889 На дисплее появится
- 2) Введите номер порта ИЛИ Используя клавиши громкости, выберите порт и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО
- 3) Введите 0 для CALL CLEAR или 1 для DB INITIAL. ИЛИ Используя клавиши громкости, выберите опцию и

нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО

- 4) Нажмите 1 для YES или 0 для NO. ИЛИ Используя клавиши громкости, выберите опцию и нажмите "мягкую" клавишу ВПРАВО для сохранения и перехода к шагу 2.
- Для сохранения изменений и выхода из программирования нажмите клавишу TRSF ИЛИ Для сохранения изменений и перехода к следующему ММС-коду нажмите клавишу SPK.

Дисплей

[201] CALL CLEAR ARE YOU SURE?NO

[202] CALL CLEAR ARE YOU SURE?NO

[202] <u>DB</u> INITIAL ARE YOU SURE?NO

[202] DB INITIAL ARE YOU SURE?YES

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ

HET

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

A

AAA Authentication, Authorization and Accounting

AC Alternating Current

ACD Automatic Call Distribution

ALG Application Level Gateway

AME Answering Machine Emulation

AMI Alternate Mark Inversion

AOM Add On Module
AP Access Point

В

BGM Background Music
BRI Basic Rate Interface

BWBS Basic Wireless Base Station(Access Point)

C

CA Call Agent

CCBS Call Completion to Busy Subscriber

CCNR Cell Completion on No Reply

CID Caller Identification
CLI Call Line Identification

COM Communication
COS Class Of Service

CPLD Complex Programmable Logic Device

CRC Cyclic Redundancy Code
CR Mode Constant Resistance Mode
CSU Communication Service Unit
CTI Computer Telephony Integration

CWBS Combo Wireless Base Station(Access Point)

D

DASL Digital Adapter Subscriber Loops

DID Direct Inward Dialling

DECT Digital Enhanced Cordless Telecommunications

DGP Digital Phone

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol

DLI Digital Line Interface
DND Do Not Disturb

DPIM Door Phone Interface Module
DSP Digital Signal Processor

DSU Data Service Unit

DTMF Dual Tone Multi Frequency

Ε

E&M Ear&Mouth

EMI Electro-Magnetic Interference
ESM Expanded Switch Module

G

GARP Generic Attribute Registration Protocol

GK Gatekeeper

GVRP GARP VLAN Registration Protocol

H

HDLC High level Data Link Control
HLR Home Location Register
HTML Hypertext Markup Language
HTTP Hypertext Transfer Protocol

ID Identification

IDS Intrusion Detection System

IGMP Internet Group Management Protocol
IMAP Internet Messaging Access Protocol
IN-SCP Intelligent Network Service Control Point

IOM Input/Output Module

IP Internet Protocol

IPC Inter-Processor Communication
IPDC Internet Protocol Device Control

IPM Inter-Processor Communications and Memory Module

IP-SCP Internet Protocol Service Control Point
ISDN Integrated Services Digital Network

ISUP ISDN User Part
ITM IP Telephony Module

ITP IP Telephone

K

KDB Keyset Daughterboard

LAN Local Area Network

LCD Liquid Crystal Display

LCP Local Control Processor

LED Light Emitting Diode

LIM LAN Interface Module

M

MCP Main Control Processor
MDF Main Distribution Frame
MEGACO Media Gateway Control
MFM Multi Frequency Module

MG Media Gateway

MGC Media Gateway Controller
MGI Media Gateway Interface

MGCP Media Gateway Control Protocol
MISC Miscellaneous Function Module
MMC Man Machine Communication

MWSLI Message Waiting Single Line Interface

Ν

NAT Network Address Translation
NMS Network Management System

0

OPX Off Premises Extension

P

PAT Port Address Translation

PBA Printed(circuit) Board Assembly

PCB Printed Circuit Board
PCM Pulse Code Modulation

PCMMC PC-based Man Machine Communication

PLL Phase Locking Loop

POP3 Post Office Protocol version 3

PPP Point to Point Protocol

PPPoE Point to Point Protocol over Ethernet

PRI Primary Rate Interface
PRS Polarity Reverse Detection

PSTN Public Switched Telephone Network

PSU Power Supply Unit

Q

Q-SIG Q-Signalling
QoS Quality of Service

R

RCM R2/CID Module

RIP Routing Information Protocol

RTCP Real-time Transmission Control Protocol

RTP Real-time Transmission Protocol

S

SCM Switch and Conference Module

SCP Signal Control Processor
SDP Session Description Protocol

SG Signalling Gateway

SGCP Simple Gateway Control Protocol

SIGTRAN Signalling Transport SIO Serial Input/Output

SIP Session Initiation Protocol

SLI Single Line Interface
SLT Single Line Telephone

SMDR Station Message Detail Recording
SMTP Simple Mail Transfer Protocol
SoL Server optimized Linux
STA Spanning Tree Algorithm
STP Signalling Transfer Point

SVMi Samsung Voice Mail(integrated)

Т

TAPI Telephony Application Programming Interface
TCAP Transmission Control Application Part

TCP Transmission Control Protocol

TEPRI T1E1PRI TRK Trunk

U

UA User Agent
UAC User Agent Client

UART Universal Asynchronous Receiver and Transmitter

UAS User Agent Server
UCD Uniform Call Distribution
UDP User Datagram Protocol
UPS Uninterruptible Power System

USB Universal Serial Bus

V

VDIAL Voice Dial VLAN Virtual LAN

VoIP Voice over Internet Protocol
VPM Voice Processing Module
VPN Virtual Private Network



WAN Wide Area Network
WBS Wireless Base Station
WIM WAN Interface Module
WLI Wireless LAN Interface



xDSL x-Digital Subscriber Line

Серия OfficeServ 7000 Руководство по программмированию

 $\hbox{@2007 Samsung Electronics Co., Ltd.}\\$

Все права защищены.

Информация, предоставленная в данном руководстве, является собственностью SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

Никакая информация, содержащаяся в данном документе, не может быть воспроизведена, переведена на другой яз ык, записана или скопирована любой форме без предвар ительного письменного согласия компании SAMSUNG.

