
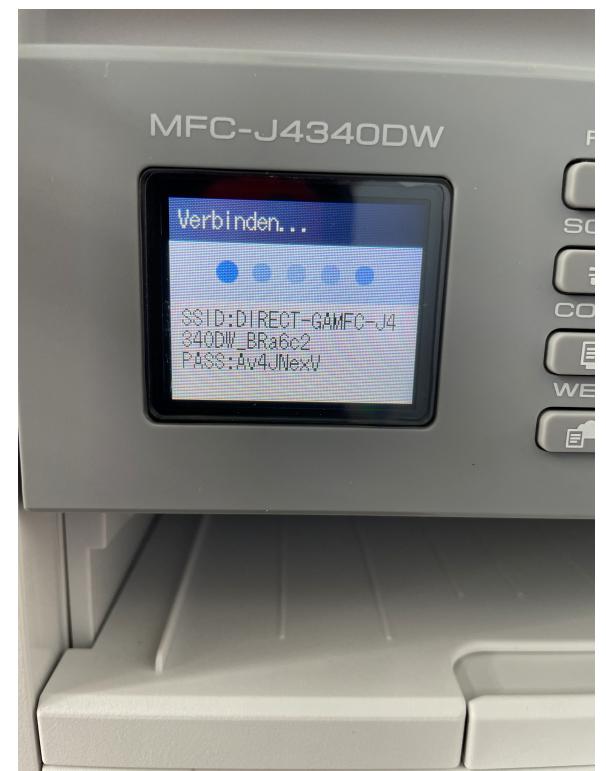


Verbindung mit Handy/Tablet und dem Drucker ohne W-LAN

1: Schalte den Drucker an.


Drücke „Settings“ bzw. „Einstellungen“,

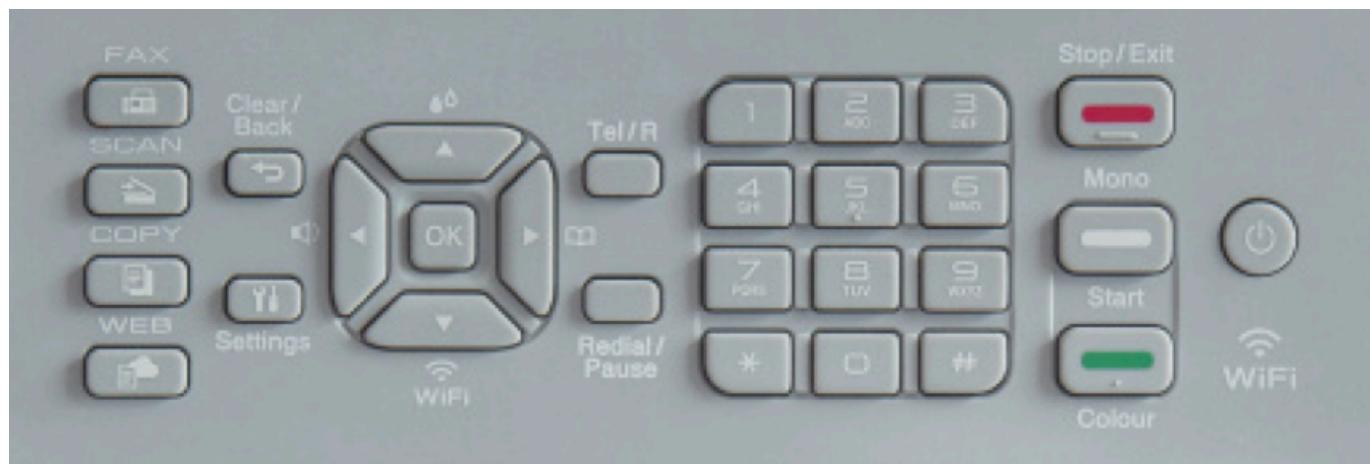

Drücke ▲ oder ▼, um Folgendes auszuwählen:

1. Wähle [Netzwerk], Drücke OK.
2. Wähle [Wi-Fi Direct], Drücke OK.
3. Wähle [Manuelle], Drücke OK.
4. Der Drucker zeigt den Netzwerknamen und das Kennwort z.B:

2: Gehe in deinem Handy, wähle Einstellungen -> „WLAN“
wähle den Drucker aus, als wäre er ein WLAN. Keine
Internetverbindung ist hier nachvollziehbar.

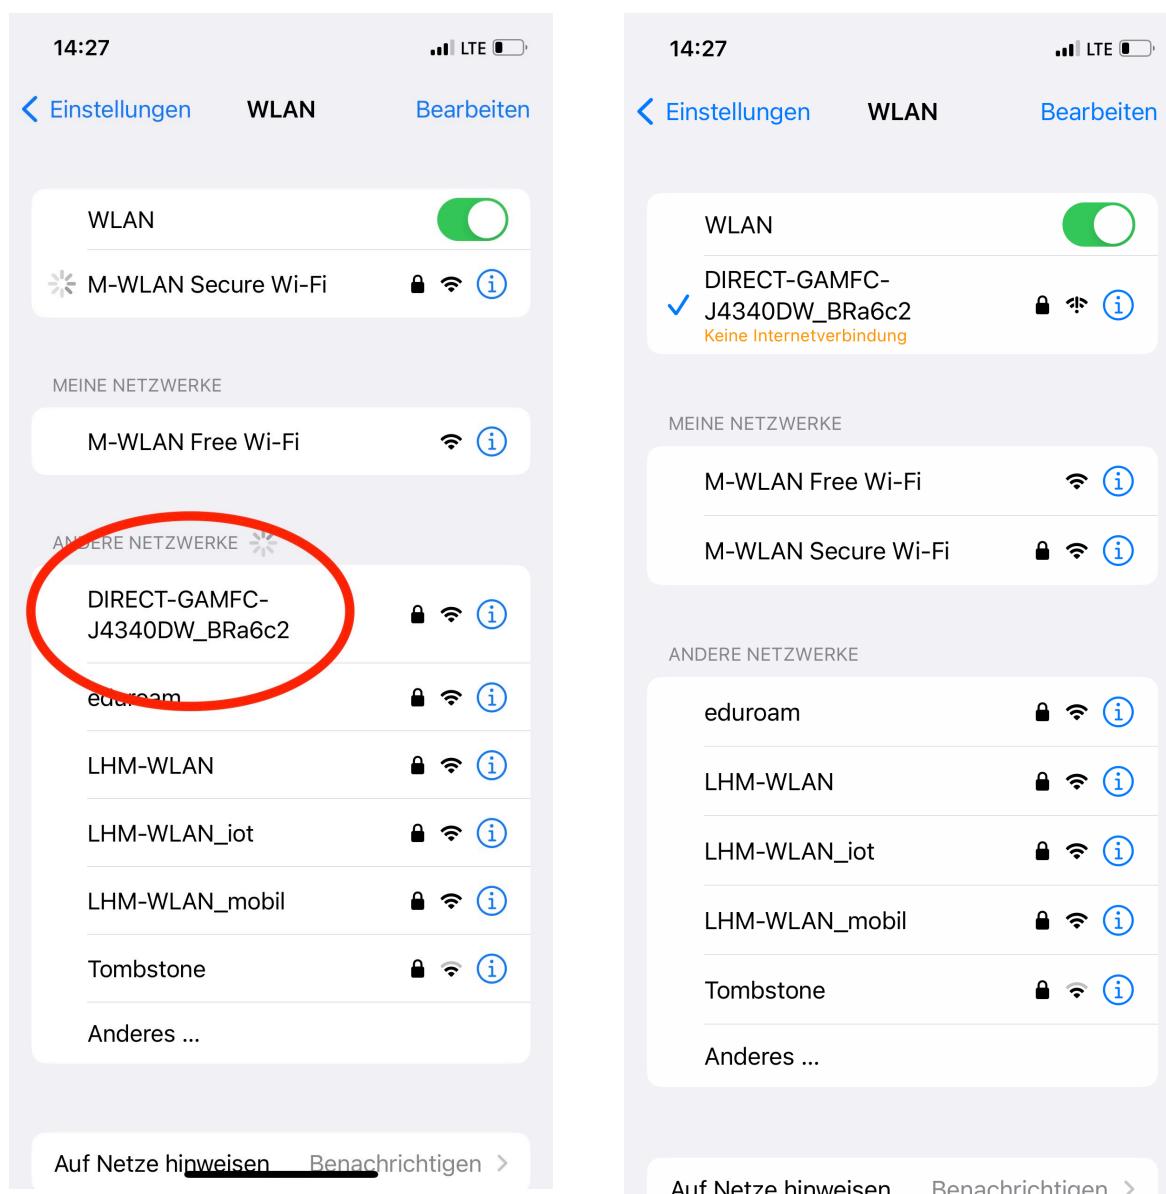

*Wi-Fi Direct ist ein Standard zur Datenübermittlung zwischen zwei WLAN-Endgeräten ohne zentralen Wireless Access Point. Wi-Fi Direct basiert auf der internationalen Norm IEEE 802.11.