

说明

SPI (Serial Peripheral Interface) 是 MOTOROLA 提出的四线同步串行协议, 广泛用于连接 LCD 屏幕、FLASH、ADC 及其他外设等。SPI 外设则是为了 SPI 协议而设计的外设, 具有速度快, 灵活性高等特点。而 QSPI 外设则是专门用于兼容用于连接支持四线 (Quad) 传输模式的 SPI 闪存 (如 Quad-SPI NOR Flash) 等设备的增强型外设。

适用范围

适用范围	系列
通用 MCU	CH32H417 CH32V205 等

目录

说明	1
目录	2
表格索引	2
图片索引	2
第 1 章 SPI 与 QSPI	1
1.1 SPI 的简介	1
1.2 QSPI 的介绍	1
1.2.1 可编程命令帧	1
1.2.2 功能模式	1
1.2.3 XIP 能力	2
1.2.4 QSPI 的功能框图	2
1.3 SPI 与 QSPI 的对比	3
第 2 章 QSPI 读取 FLASH 例程	4
2.1 QSPI 初始化	4
2.2 QSPI 进行读取	4
2.3 QSPI 进行写入	5
2.4 QSPI 轮询状态	6
历史版本	8
声明	9

表格索引

帧配置	1
SPI 与 QSPI 对比	3

图片索引

QSPI 框图	2
---------------	---

第1章 SPI 与 QSPI

1.1 SPI 的简介

SPI (Serial Peripheral Interface) 是四线同步串行协议，需要引脚 MISO、MOSI、SCK、NSS。时钟 (SCK) 始终由主机产生，数据以全双工方式在 MOSI/MISO 上同拍收发；MISO/MOSI 在主从模式下的方向互换 (主模式 MOSI 输出、MISO 输入，从模式反之)。

一般来说，SPI 外设的使用比较灵活，用户可以选择字长 (8/16 位)、位序 (MSB/LSB 在前) 以及四种时钟模式 (由 CPOL 和 CPHA 组合决定)；在片选管理上，既支持通过软件配合 GPIO 灵活控制多个从机，也支持硬件自动管理 NSS。

这样使得 SPI 外设可以支持几乎所有 SPI 设备的需要。

1.2 QSPI 的介绍

QSPI (QuadSPI) 是目标用于连接 SPI FLASH 存储介质的主控制器。但是也可以连接其他兼容其协议的设备，如 PSRAM，LCD 屏幕等。相对 SPI 外设来说，QSPI 的灵活性没有 SPI 高，但是 QSPI 可以同时使用多个 IO 进行传输，使得 QSPI 有更高的带宽。

QSPI 使用的引脚为 SCK、SCSN、SIO0/SIO1/SIO2/SIO3，其中 SIO0-SIO3 是双向复用数据线，可单独组态为 1/2/4 线传输；不用 4 线的引脚可释放作其它用途。

1.2.1 可编程命令帧

QSPI 在通信时，每次交互是一条命令，至多由五个阶段组成，任一阶段都可跳过，但是至少需要保留一个阶段，各阶段的线数 (1/2/4) 独立可配；对应的流程如下：

nCS ↓ | 指令 | 地址 | 交替字节 | 空指令 | 数据 | nCS ↑

对应 CCR 寄存器的字段：

表 1-1 帧配置

阶段	对应可配置内容	配置内容
指令	INSTRUCTION、IMODE	8 位操作码 (如 0x03 读、0x02 页写)；1/2/4 线
地址	AR. ADDRESS、ADSIZE、ADMODE	1~4 字节地址；1/2/4 线/无
交替字节	ABR. ALTERNATE、ABSIZE、ABMODE	地址后紧跟的控制字节 (不常用)
空指令	DCYC	空闲的 SCK 周期，供设备准备数据
数据	DR/DLR、DMODE[1:0]	任意长度数据，经 32 字节 FIFO 收发；1/2/4 线/无

IMODE/ADMODE/ABMODE/DMODE = 00b 即跳过对应阶段；DummyCycles = 0 略过空指令。整条帧由硬件组合完成，软件只需写各组成寄存器并给出最后一项自行开启。

1.2.2 功能模式

QSPI 在配置命令时可以选择多种功能模式：

- 间接模式（00 写 / 01 读）：数据经 DR 寄存器 + 32 字节 FIFO 手动或 DMA 搬移，DLR 指定字节数。适合频繁的读写。
- 自动轮询模式（10）：硬件周期性启动命令读取 FLASH 状态寄存器，按 PSMKR 屏蔽、与 PSMAR 匹配，命中即置 SMF 并可选中断。在实际使用中用于“等擦除/写周期结束”这类忙等待，替代软件循环读 SR。
- 内存映射模式（11）：FLASH 映射进 CPU 地址空间，当作内部存储器直接读（含 XIP 取指）；FIFO 作预取缓冲，可开 TCEN 超时在空闲后释放 nCS 降功耗。仅支持读。


1.2.3 XIP 能力

QSPI 通过配置寄存器（CCR.FMODE=11b）使能内存映射模式，在此 XIP 模式下，QSPI 硬件将会接管总线中对应的一片地址区域——片上总线一旦命中该区域，QSPI 就会在访问时自动发起一次针对 SPI FLASH 的读帧，把片选拉低、地址、空指令、按需读数据的整个过程全部交由硬件组帧完成，软件无需逐字节操作寄存器，只需把这片区域当作普通只读存储器直接读即可；内部 32 字节 FIFO 充当预取缓冲以吸收连续读的吞吐，并可配置 TCEN 在空闲超时后自动拉高 nCS 以降低功耗。但需要注意

- 仅支持读：XIP/内存映射模式下 FLASH 只能当只读存储区直读，写、擦除等仍需切回间接模式（FMODE=00/01）操作。
- 时序完全硬件化：CCR（指令/线数）、AR（地址）、DCYC（空指令）、FIFO 阈值等配置一次后即生效，后续所有命中均按同一帧自动执行。
- 配置前提：DCR.FSIZE 声明的容量范围必须覆盖被访问的地址，否则命中超界地址会置 TEF 标志。

1.2.4 QSPI 的功能框图

图 1-1 QSPI 框图

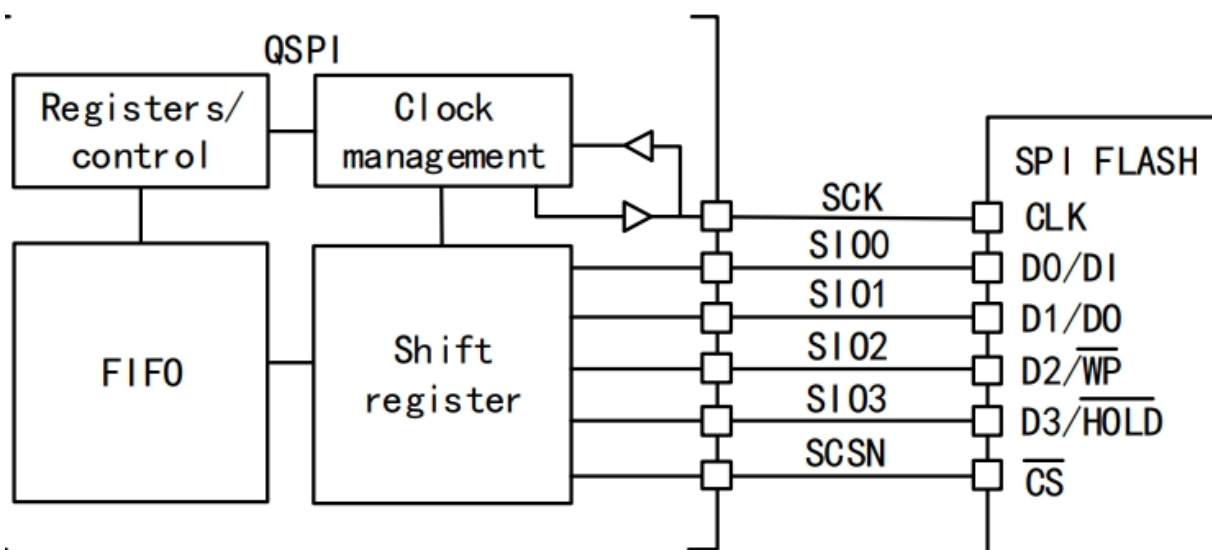

1.3 SPI 与 QSPI 的对比

表 1-2 SPI 与 QSPI 对比

	SPI	QSPI
主从配置	通用收发器，可主可从	仅主，面向 SPI FLASH 存储介质
数据线	MISO / MOSI 方向固定	SIO0-3 双向复用，1/2/4 线可配
全双工	支持	否，读/写分时单向
帧组织	由用户自定义	五阶段（指令/地址/交替/空指令/数据）全可编程，集成地址与空指令
nCS	软件 GPIO 或硬件 NSS，支持多从	硬件 CS
时钟模式	CPOL/CPHA 四种模式	仅模式 0 / 模式 3（CKMODE），可等价 SPI 的模式 0 / 模式 3
状态等待	软件循环读状态寄存器判 BUSY	硬件自动轮询，掩码+匹配命中置 SMF 或中断
内存映射	无	支持，FLASH 映射入地址空间直接读 / XIP
最高读吞吐	1 × SCK	单线同 SPI；4 线 = 4 × SCK
双闪存	无	DFM 双片并行，吞吐/容量翻倍
典型负载	传感器、ADC/DAC、小容量存储	大容量 NOR/NAND、代码存储、XIP

第2章 QSPI 读取 FLASH 例程

本章介绍如何使用 QSPI 替代 SPI 来操作 FLASH。

2.1 QSPI 初始化

配置并初始化 QSPI 外设，设置时钟分频为 2 分频、SCK 空闲时为高电平的 Mode3 模式、片选保持时间至少 8 个 SCK 周期，并将 Flash 大小设为 22（对应 $2^{23}=8\text{MB}$ 容量），同时选择单闪存 FLASH1 且禁用双闪存模式，最后调用初始化函数并设置 FIFO 阈值为 4 字节。

```
QSPI_InitStructure.QSPI_Prescaler = 1;          /* 值+1 为分频: FSCK = FHCLK/2 */
QSPI_InitStructure.QSPI_CKMode    = QSPI_CKMode_Mode3; /* CKMODE=1, 空闲 SCK 高 */
QSPI_InitStructure.QSPI_CSHTime   = QSPI_CSHTime_7Cycle; /* 命令间 nCS 高电平 >= 8 个 SCK */
/* 外部容量 2^(FSIZE+1)=2^23=8MB; 地址超界置 TEF */
QSPI_InitStructure.QSPI_FSize     = 22;

QSPI_InitStructure.QSPI_FSelect   = QSPI_FSelect_1; /* 单闪存选 FLASH1 */
QSPI_InitStructure.QSPI_DFlash    = QSPI_DFlash_Disable; /* DFM=0, 不用双闪存 */
QSPI_Init(QSPI1, &QSPI_InitStructure);
QSPI_SetFIFOThreshold(QSPI1, 4); /* FTHRES: FIFO 有效字节 */
```

2.2 QSPI 进行读取

下面的代码用于 QSPI 通过单线读取 FLASH 中的数据，其效果与后续的 SPI 读取类似。

```
/* 指令+地址走单线，数据单线；FastRead(0x0B) 带 8 个空指令周期（DCYC=8），
 * 在中高速率下给 FLASH 数据输出稳定时间，与普通读 0x03 不完全一致。 */
QSPI_ComConfig_InitStructure.QSPI_ComConfig_IMode = QSPI_ComConfig_IMode_1Line;
QSPI_ComConfig_InitStructure.QSPI_ComConfig_ADMode = QSPI_ComConfig_ADMode_1Line;
QSPI_ComConfig_InitStructure.QSPI_ComConfig_DMode = QSPI_ComConfig_DMode_1Line;
QSPI_ComConfig_InitStructure.QSPI_ComConfig_FMode = QSPI_ComConfig_FMode_Indirect_Read; /* 间接读模式 */
QSPI_ComConfig_InitStructure.QSPI_ComConfig_ADSIZE = QSPI_ComConfig_ADSIZE_24bit; /* 地址宽度 24 位 */
QSPI_ComConfig_InitStructure.QSPI_ComConfig_Ins    = FLASH_CMD_FastRead; /* 0x0B */
QSPI_ComConfig_InitStructure.QSPI_ComConfig_DummyCycles = 8; /* 空指令周期=8 */
QSPI_ComConfig_Init(QSPI1, &QSPI_ComConfig_InitStructure);
QSPI_SetAddress(QSPI1, addr); /* ADDRESS: 24 位目标地址 */
QSPI_SetDataLength(QSPI1, len); /* DLR: 待读字节数 */
QSPI_Rx_DMA(data, len); /* DMA, 从 DR 迁走 len 字节 */
QSPI_DMAcmd(QSPI1, ENABLE); /* DMAEN */
QSPI_Start(QSPI1);
DMA_Cmd(DMA2_Channel1, ENABLE);

while (DMA_GetFlagStatus(DMA2, DMA_FLAG_TC1) == RESET) /* 等 DMA 搬完 */
;
```

配置 QSPI 通信参数为指令、地址和数据全部采用单线模式，使用快速读指令 0x0B 并设置 8 个空指令周期以提供数据输出稳定时间，然后调用通信配置初始化函数，接着设置目标地址和待读取

数据长度，启动 DMA 传输并将数据从 QSPI 数据寄存器搬移到内存，使能 QSPI 的 DMA 功能并启动 QSPI 传输，同时使能 DMA 通道后等待 DMA 传输完成标志置位。这样就完成了一次读取。

下面为效果相似的 SPI 代码：

```
GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_2, 0); /* 拉低片选 (nCS)，选中 FLASH 设备，开始通信 */
SPI1_ReadWriteByte(FLASH_CMD_FastRead); /* 发送快速读指令 (0x0B) */
SPI1_ReadWriteByte((u8)((ReadAddr) >> 16)); /* 发送 24 位地址的高 8 位 */
SPI1_ReadWriteByte((u8)((ReadAddr) >> 8)); /* 发送 24 位地址的中间 8 位 */
SPI1_ReadWriteByte((u8)ReadAddr); /* 发送 24 位地址的低 8 位 */
SPI1_ReadWriteByte((u8)DUMMY_BYTE); /* 发送一个空指令周期 (Dummy Byte) */

for (i = 0; i < size; i++) /* 循环读取数据 */
{
    pBuffer[i] = SPI1_ReadWriteByte(0xFF); /* 发送一个 0xFF (产生 SCK 时钟)，同时读取一个字节并存入缓冲区 */
}

GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_2, 1); /* 拉高片选，结束本次通信 */
```

2.3 QSPI 进行写入

下面的代码用于 QSPI 通过单线向 FLASH 中写入的数据，其效果与后续的 SPI 写入一致。

```
/* 配置 QSPI 通信参数：指令、地址、数据均采用单线模式 */
QSPI_ComConfig_InitStructure.QSPI_ComConfig_IMode = QSPI_ComConfig_IMode_1Line;
QSPI_ComConfig_InitStructure.QSPI_ComConfig_ADMODE = QSPI_ComConfig_ADMODE_1Line;
QSPI_ComConfig_InitStructure.QSPI_ComConfig_DMODE = QSPI_ComConfig_DMODE_1Line;
QSPI_ComConfig_InitStructure.QSPI_ComConfig_FMODE = QSPI_ComConfig_FMODE_Indirect_Write; /* 间接写模式 */
QSPI_ComConfig_InitStructure.QSPI_ComConfig_ADSize = QSPI_ComConfig_ADSize_24bit; /* 地址宽度 24 位 */
QSPI_ComConfig_InitStructure.QSPI_ComConfig_Ins = FLASH_CMD_PageProgram; /* 页编程指令 (0x02) */
QSPI_ComConfig_InitStructure.QSPI_ComConfig_DummyCycles = 0; /* 无空指令周期 */
QSPI_ComConfig_Init(QSPI1, &QSPI_ComConfig_InitStructure);

QSPI_SetAddress(QSPI1, addr); /* 设置 24 位目标起始地址 */
QSPI_SetDataLength(QSPI1, len); /* 设置待写入数据长度 */

QSPI_DMAMCmd(QSPI1, ENABLE); /* 使能 QSPI 的 DMA 功能 */
QSPI_Tx_DMA(data, len); /* 配置 DMA 从内存将 len 字节数据搬移到 QSPI 发送寄存器 */
DMA_Cmd(DMA2_Channel1, ENABLE); /* 使能 DMA 通道开始传输 */

QSPI_Start(QSPI1); /* 启动 QSPI 通信，开始发送指令+地址+数据 */

while (DMA_GetFlagStatus(DMA2, DMA_FLAG_TC1) == RESET) /* 等待 DMA 传输完成标志 */
{
}
```

上面的代码配置 QSPI 为单线模式、间接写模式，使用 24 位地址和页编程指令（0x02），无交替字节和空指令周期，初始化后设置目标地址和数据长度，使能 QSPI 的 DMA 功能并通过 DMA 将内存数据搬运到发送寄存器，随后启动 QSPI 传输，并循环等待 DMA 传输完成标志以确认数据已全部发送完毕。

下面为效果相似的 SPI 代码：

```
GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_2, 0); /* 拉低片选 (nCS) */
SPI1_ReadWriteByte(FLASH_CMD_PageProgram); /* 发送页编程指令 (0x02) */
SPI1_ReadWriteByte((u8)((WriteAddr) >> 16)); /* 发送 24 位目标地址的高 8 位 */
SPI1_ReadWriteByte((u8)((WriteAddr) >> 8)); /* 发送 24 位目标地址的中间 8 位 */
SPI1_ReadWriteByte((u8)WriteAddr); /* 发送 24 位目标地址的低 8 位 */

for (i = 0; i < size; i++) /* 循环写入数据 */
{
    SPI1_ReadWriteByte(pBuffer[i]); /* 逐个字节将待写入数据发送给 FLASH */
}

GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_2, 1); /* 拉高片选，结束通信，触发 FLASH 内部编程执行 */
```

2.4 QSPI 轮询状态

在实际使用 SPI 时，常需要用到轮询来检查外设状态——最典型的例子就是在对 SPI FLASH 做擦除或页写之后，反复读取状态寄存器判断忙等（BUSY）是否结束：

```
uint8_t sr = 0; /* 定义状态寄存器变量 */
do
{
    Delay_Ms(1); /* 延时 1ms */
    GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_2, 0); /* 拉低片选 */
    SPI1_ReadWriteByte(FLASH_CMD_ReadStatus_REG1); /* 发送读取状态寄存器 1 指令 (0x05) */
    sr = SPI1_ReadWriteByte(0xFF); /* 发送 0xFF 产生时钟，同时读取状态寄存器 1 的值 */
    GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_2, 1); /* 拉高片选 */
} while ((sr & 0x01) == 0x01); /* 检查状态寄存器最低位 (BUSY 位)，若为 1 表示 FLASH 正忙，则循环等待 */
```

这种写法每轮都占用 CPU。QSPI 的自动轮询模式（Auto-polling Mode）就是为此设计的硬件化替代：软件只需一次性配置“去读哪条状态命令、检查哪几位、匹配到何值就认为完成”，之后 QSPI 硬件便按设定的间隔自动发起读帧、自判位、命中即置 SMF 标志（可选中断），整个过程不需要 CPU 反复介入：

```
/* 读 SR1(0x05, 单线)，掩码 0x01 只关注 BUSY 位 (PSMKR),
 * 匹配希望值 0x00 (即不再忙, PSMA), PMM_AND 全位匹配; 命中置 SMF. */
QSPI_AutoPollingMode_Config(QSPI1, 0x0000, 0x01, QSPI_PMM_AND);
QSPI_AutoPollingMode_StopCmd(QSPI1, ENABLE); /* APMS: 命中即停 */
QSPI_AutoPollingMode_SetInterval(QSPI1, 2500); /* 轮询间隔 */
QSPI_ComConfig_InitStructure.QSPI_ComConfig_Ins = FLASH_CMD_ReadStatus_REG1; /* 0x05 */
QSPI_ComConfig_InitStructure.QSPI_ComConfig_FMode = QSPI_ComConfig_FMode_Auto_Polling;
QSPI_Start(QSPI1);
```



```
while (QSPI_GetFlagStatus(QSPI1, QSPI_FLAG_SM) == RESET) /* 等状态匹配 */  
    ;
```

历史版本

日期	版本	变更内容
2026/7/8	V1.0	初版发行

声明

本手册版权所有为南京沁恒微电子股份有限公司（Copyright © Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. All Rights Reserved），未经南京沁恒微电子股份有限公司书面许可，任何人不得因任何目的、以任何形式（包括但不限于全部或部分地向任何人复制、泄露或散布）不当使用本产品手册中的任何信息。

任何未经允许擅自更改本产品手册中的内容与南京沁恒微电子股份有限公司无关。

南京沁恒微电子股份有限公司所提供的说明文档只作为相关产品的使用参考，不包含任何对特殊使用目的的担保。南京沁恒微电子股份有限公司保留更改和升级本产品手册以及手册中涉及的产品或软件的权利。

参考手册中可能包含少量由于疏忽造成的错误。已发现的会定期勘误，并在再版中更新和避免出现此类错误。