

说明

MRS 编译器环境下，LD 和启动文件的配置，可以灵活实现内存分配，固定地址存放，共享变量，搬运取址等操作，一定程度上提高工程应用的灵活性。

适用范围

适用范围	系列
通用 MCU	H417 及其他通用 MCU

目录

说明	1
目录	2
图片索引	2
第 1 章 内存分配与系统配置	1
1.1 H417 内存分配方案	1
1.2 H417 系统配置方案	2
第 2 章 常见功能配置	3
2.1 指定内存段存放数据	3
2.1.1 const 常量固定地址定义	3
2.1.2 函数固定地址定义	3
2.1.3 全局变量固定地址定义（无初始化变量）	4
2.1.4 全局变量固定地址定义（初始化变量）	4
2.1.5 注意事项	5
2.2 冷启动与热启动	5
历史版本	7
声明	8

图片索引

417 内存分配	1
----------------	---

第1章 内存分配与系统配置


1.1 H417 内存分配方案

Ld 文件中 MEMORY 用来定义芯片内存非配的起始地址以及大小。需要注意的是首先定义的内存范围不能重叠，其次不能超过实际内存范围，否则会出现编译报错及程序运行异常

下面以 H417 为例进行详细解释。H417 的内存分配灵活但相对复杂，默认是在 FLASH 中进行取址运行的，只是运行速率相对慢，因此例程均提供搬运到 RAM 运行的方案，实际可以根据工程应用需求，重新分配 V3 于 V5 的内存大小及位置。下面是 V3 和 V5 工程分配的一般抽象表示。

V3:
<pre>MEMORY { /*FLASH, RAM, and RAM-CODE can be freely configured according to project requirements;Please refer to the datasheet manual for specific allocation*/ FLASH (rx) : ORIGIN = A, LENGTH = SIZE_A /* zero_wait flah ,and loaded into RAM_CODE for running */ RAM_CODE (xrw) : ORIGIN = B, LENGTH = SIZE_B /* RAM for running code*/ RAM (xrw) : ORIGIN = C, LENGTH = SIZE_C /* RAM for .data .bss section and other*/ RAM_LOAD (xrw) : ORIGIN = D, LENGTH = SIZE_D /* RAM for .load section*/ }</pre>
V5:
<pre>MEMORY { /*FLASH, RAM, and RAM-CODE can be freely configured according to project requirements;Please refer to the datasheet manual for specific allocation*/ FLASH (rx) : ORIGIN = E, LENGTH = SIZE_E /* zero_wait flah ,and loaded into RAM_CODE for running */ RAM_CODE (xrw) : ORIGIN = F, LENGTH = SZIE_F /*ITCM RAM for running code*/ RAM (xrw) : ORIGIN = G, LENGTH = SIZE_G /*DTCM RAM for .data .bss section and other*/ RAM_LOAD (xrw) : ORIGIN = H, LENGTH = SIZE_H /* RAM for .load section*/ }</pre>

图 1-1 417 内存分配

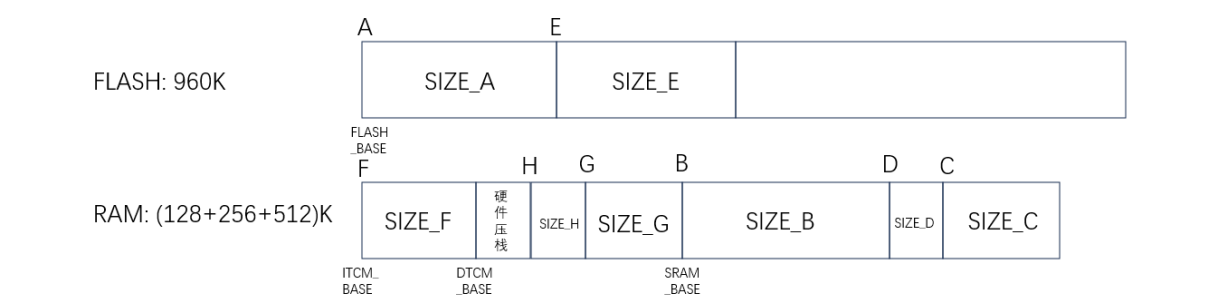

A：通常为 0x00000000,即 FLASH 起始位置；SIZE_A：V3 分配 FLASH 大小（必要）
B：V3 搬运到 RAM 的起始地址；SIZE_B：V3 搬运的代码大小，实际占用近似 FLASH 段大小（略小，部分内容如.data 段放在 Section<RAM>），因此大小分配 SIZE_B = SIZE_A。（非必要）

C: .data 和.bss 段, 起始地址需要注意, 其前面为 Section<RAM_CODE>和 Section<RAM_LOAD>段, 因此起始地址 $C \geq B + \text{SIZE_B} + \text{SIZE_D}$; SIZE_C 为 Section<RAM>分配大小, 以 417 为例 $C + \text{SIZE_C} \leq 0x20180000$ (SRAM 末尾地址)。 (必要)

D: 预加载段, 目的是在 RAM 中进行代码搬运, Section<RAM_LOAD>段前面为 Section<RAM_CODE>, 因此 $D \geq B + \text{SIZE_B}$; SIZE_D: 加载代码的代码大小, 如果启动文件中预加载内容增加, 可能编译报错, 这时增大 SIZE_D 即可。 (非必要)

E: V5 FLASH 分配的起始地址, 一般 $E \geq A + \text{SIZE_A}$; SIZE_E: V5 分配 FLASH 大小 (必要)

F: V5 搬运到 RAM 的起始地址 (建议用紧耦合区域); SIZE_F: V5 搬运的代码大小, 实际占用近似 FLASH 段大小, 因此大小分配 $\text{SIZE_F} = \text{SIZE_E}$ 。 (非必要)

G: .data 和.bss 段, 起始地址需要注意, 其前面为 Section<RAM_CODE>(ITCM), 硬件压栈地址 (默认但是可配置) 以及 Section<RAM_LOAD>(DTCM)段; SIZE_G 为 Section<RAM>分配大小。 (必要)

H: 预加载段在紧耦合区域的 DTCM, 同样是在 RAM 中进行代码搬运, Section<RAM_LOAD>段前面为硬件压栈的默认地址, 因此 $H \geq \text{DTCM_BASE} + 512\text{B}$ (硬件压栈占用); SIZE_H: 加载代码的代码大小, 如果启动文件中预加载内容增加, 可能编译报错, 这时增大 SIZE_H 即可。 (非必要)

特殊情况下, V5 核内存占用多, 可以将 ITCM 和部分 DTCM 紧耦合区用于取址运行, 注意对于 DTCM 分配必须预留 512B 用于 V5 核的硬件压栈, 且硬件压栈地址需要重新设置 (机器模式下可读写)。

1.2 H417 系统配置方案

RISCV 内核芯片启动文件, 主要功能为 Section 属性定义, 向量表定义, 数据加载以及内核寄存器配置芯片工作模式等。其中 Section 属性定义往往需要结合 LD 文件中对应的地址才能合理起效。数据加载, 配置 data/highcode 段的数据加载, bss 段清零等; 内核寄存器修改, 如设置芯片运行模式下, 设置浮点功能开关, 设置硬件压栈与嵌套级数等。机器模式可读写的内核寄存器基本都可以在启动文件中进行配置, 具体内容可参考对应内核手册。

第2章 常见功能配置

2.1 指定内存段存放数据

RISCV 内核芯片启动文件，主要功能为 Section 属性定义，向量表定义，数据加载以及内核寄存器配置芯片工作模式等。其中 Section 属性定义往往需要结合 LD 文件中对应的地址才能合理起效。

2.1.1 const 常量固定地址定义

新增内存段：

```
FLASH1 (rx) : ORIGIN = 0x0000F000, LENGTH = 2K
```

内存段定义：

```
.flash1 :
{
    . = ALIGN(4);
    *(.flash1);
    . = ALIGN(4);
} >FLASH1 AT>FLASH1
```

定义调用：

```
const uint32_t tmp_value __attribute__((section(".flash1"))) = 0x1234567;
const uint32_t tmp_value2[2] __attribute__((section(".flash1"))) = {9,8};
```

2.1.2 函数固定地址定义

新增内存段：

```
FLASH2 (rx) : ORIGIN = 0x0000F800, LENGTH = 2K
```

内存段定义：

```
.flash2 :
{
    . = ALIGN(4);
    *(.flash2);
    . = ALIGN(4);
} >FLASH2 AT>FLASH2
```

定义调用：

```
__attribute__((section(".flash2")))
void GPIO_Toggle_INIT(void)
{
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure = {0};
    RCC_PB2PeriphClockCmd(RCC_PB2Periph_GPIOD, ENABLE);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
}
```

2.1.3 全局变量固定地址定义（无初始化变量）

新增内存段：

```
RAM1 (xrw) : ORIGIN = 0x20004000, LENGTH = 2K
```

内存段定义：

```
.ran1 (NOLOAD) :
{
    . = ALIGN(4);
    *(.ram1_data);
    . = ALIGN(4);
} >RAM1
```

定义调用：

```
__attribute__((section(".ram1_data")))
uint32_t buff_ram1[64];
__attribute__((section(".ram1_data")))
u32 value_ram1;
```

2.1.4 全局变量固定地址定义（初始化变量）

如果全局变量需要保留初始化值，需要在启动文件中补充搬运流程

新增内存段：

```
RAM2 (xrw) : ORIGIN = 0x20004800, LENGTH = 2K
```

内存段定义及标记搬运地址：

```
.ram2code1align :
{
    . = ALIGN(4);
    PROVIDE(_ram2code_lma = .);
} >FLASH AT>FLASH

.ran2 :
{
    . = ALIGN(4);
    PROVIDE(_ram2code_vma_start = .);
    *(.ram2_data);
    . = ALIGN(4);
    PROVIDE(_ram2code_vma_end = .);
} >RAM2 AT>FLASH
```

启动文件添加搬运流程：

```
/* Load ram2 data section from flash to RAM */
la a0, _ram2code_lma
la a1, _ram2code_vma_start
la a2, _ram2code_vma_end
bgeu a1, a2, 2f
1:
lw t0, (a0)
sw t0, (a1)
addi a0, a0, 4
```

```
addi a1, a1, 4
```

```
2:
```

定义调用，数组与变量初始值将会被加载到 RAM 区域

```
__attribute__((section(".ram2_data")))
```

```
uint32_t buff_ram2[64] = {0};
```

```
__attribute__((section(".ram2_data")))
```

```
u32 value_ram2 = 0x5aa55aa5;
```

2.1.5 注意事项

在链接文件中定义段时可以用 KEEP，防止被--gc-sections 链接选项优化，如：

```
KEEP(*(.ram2_data));
```

类似定义但是未操作的全局变量，如果所在的段有 KEEP 属性，编译后将会在目标内存区域保留，而不会被优化。

如果要想保证对应段中的顺序，可以加上 SORT_NONE 关键字，禁止排序，确保输入节按在链接脚本中出现的原始顺序排列，如：

```
KEEP(*(SORT_NONE(.ram2_data)))
```

部分 section 内容需要严格的首地址对齐，比如向量表通常 1KB 对齐，可以在 LD 中设置，如：

```
.vector :
{
    . = ALIGN(1024);
    *(.vector);
    KEEP(*(SORT_NONE(.vector_handler)))
    . = ALIGN(4);
} >FLASH AT>FLASH
```

2.2 冷启动与热启动

冷启动与热启动，具体指在系统初次上电时进行全局变量初始化，当软硬件复位或者睡眠后唤醒时，能加快启动流程，并且能保持运行参数。如跳过清除 bss 段流程。

首先在 LD 文件添加 Section，用来搬运全局变量到 RAM，标记数组。

```
.bssjudge :
{
    . = ALIGN(4);
    PROVIDE( _bssjudge_start = .);
    KEEP(*(.bssjudge));
    PROVIDE( _bssjudge_end = .);
    . = ALIGN(4);
} >RAM AT>FLASH
```

其次在启动文件中添加，bssjudgeTab 用来预存储对比数据，可以根据需求增加 bssjudgeTab 中的数据量

```
.section .text.bssjudgeTab,"ax",@progbits
.align 1
bssjudgeTab:
    .byte 0x5
    .byte 0xA
```

在 data section 搬运结束后，增加 bssjudge 的搬运，以及与 bssjudgerTab 内容对比流程，如果两者内容匹配，则会跳过 bss 段的清零过程，否则每次复位流程都会清楚 bss 段内容。

```
//load data section end
2:
    la t0, _bssjudge_start
    la t1, _bssjudge_end
    beq t0, t1, 2f
    la t2, bssjudgerTab
bssjudge_func:
    lb a0, 0(t0)
    lb a1, 0(t2)
    bne a0, a1, 2f
    addi t0, t0, 1
    addi t2, t2, 1
    bne t0, t1, bssjudge_func
    j cmdafterbss
2:
/* Clear bss section */
    la a0, _sbss
    la a1, _ebss
    bgeu a0, a1, 2f
1:
    sw zero, (a0)
    addi a0, a0, 4
    bltu a0, a1, 1b
2:
cmdafterbss:
//CSR config start
```

与 bssjudgerTab 内容对比，还需要在 bssjudge 段中建一个 u8 类型的数组，数组的长度必须与 bssjudgerTab 定义的常值数量一致，并加上 __attribute__(), 如下：

```
__IO uint8_t __attribute__((section(".bssjudge"),unused)) FirstStart[2];
```

在程序执行过程中修改数组 FirstStart 的值，若与 bssjudgerTab 内容匹配则会在复位后跳过清 bss 步骤。

```
FirstStart[0] = 0x05;
FirstStart[1] = 0x0a;
```

bss 段存放内容包括，未初始化的的全局/静态变量，以及初始化为 0 的全局/静态变量。

历史版本

日期	版本	变更内容
2026/7/8	V1.0	初版发行

声明

本手册版权所有为南京沁恒微电子股份有限公司（Copyright © Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. All Rights Reserved），未经南京沁恒微电子股份有限公司书面许可，任何人不得因任何目的、以任何形式（包括但不限于全部或部分地向任何人复制、泄露或散布）不当使用本产品手册中的任何信息。

任何未经允许擅自更改本产品手册中的内容与南京沁恒微电子股份有限公司无关。

南京沁恒微电子股份有限公司所提供的说明文档只作为相关产品的使用参考，不包含任何对特殊使用目的的担保。南京沁恒微电子股份有限公司保留更改和升级本产品手册以及手册中涉及的产品或软件的权利。

参考手册中可能包含少量由于疏忽造成的错误。已发现的会定期勘误，并在再版中更新和避免出现此类错误。