WIRO · XR1710G · 新手友好刷机指南

XR1710G 刷机教程

Wiro iStoreOS 固件安装全流程

从拆机连接 TTL，到刷入 U-Boot 引导程序，再到安装 Wiro iStoreOS 固件。
每一步都配有截图对照，跟着做就能完成。

适用设备：XR1710G（W1700K / W1701K） · 适用固件：Wiro iStoreOS Community
阅读对象：第一次刷机的新手用户 · 预计用时：30～60 分钟

阅读前必读

> **刷机有风险，操作需谨慎。**如因刷机操作导致设备损坏，需要自行承担后果。刷机过程中的「双清」会清空路由器里的全部配置和数据，并且无法恢复，请提前确认。

这份教程会带你完成三件事：

① 给路由器刷入新的引导程序（U-Boot）；

② 通过引导程序进入 Wiro 恢复模式；

③ 安装 Wiro iStoreOS 固件，完成刷机。

需要准备的东西

物品	说明
XR1710G 路由器	待刷机的设备；需要 T10 螺丝刀拆开外壳
USB 转 TTL 模块	常见的 CH340 / CH343 芯片都可以，购物平台十几元一个
杜邦线	母对母 3 根，用来连接主板 TTL 针脚
Windows 电脑	需要有一个 USB 口和一个网口
网线	连接路由器的 1G 黄色网口
T10 螺丝刀	拆外壳螺丝用

下载软件和固件

固件与 U-Boot 文件（两个渠道任选其一）：
GitHub：github.com/orangeyoo/XR1710G-OpenWrt-iStoreOS-Community
123 云盘：1817608703.share.123pan.cn/123pan/F32Tjv-PaNUv

串口终端软件 MobaXterm（免费版即可）：mobaxterm.mobatek.net

TFTP 传输工具 3CDaemon：云盘资料包内已附带，解压即可使用，无需安装。

教程里会用到这两个文件，请先下载好：

`xr1710g-chainloader-slot.bin` —— U-Boot 引导文件（第 4 章使用）

`istoreos-xr1710g-community-…sysupgrade.itb` —— 固件（第 5 章使用）

> 遇到问题？**QQ 交流群：1061612207**；需要付费远程刷机：**QQ 50848。**

第 1 章 拆机并连接 TTL 串口

TTL 串口就像电脑和路由器主板之间的「对讲机」：电脑通过它把命令一条一条说给路由器听。这一章的任务是把这条通道接通。

1.1 拆开外壳，找到 TTL 针脚

用 T10 螺丝刀拧下底部螺丝，打开外壳。在主板边缘找到一排金属针脚（4～5 根），旁边印有 GND、TX、RX 字样——这就是 TTL 接口。三个针脚的位置见下图标注。

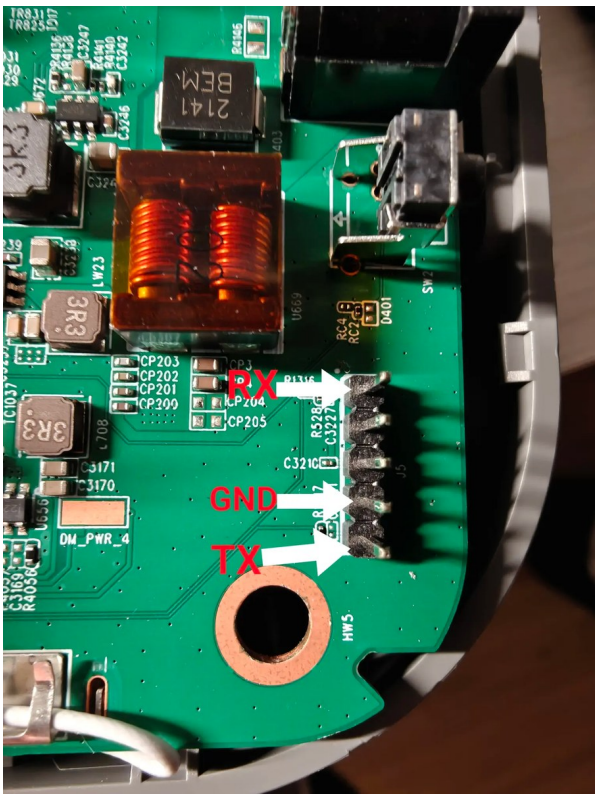


图 1-1 主板上的 TTL 针脚（已标注 RX / GND / TX）

1.2 用杜邦线连接 TTL 模块和主板

对照下表接线。注意 RX 和 TX 要**交叉**连接；VCC 不要接，避免供电冲突。模块上的电平跳线请确认在 3.3V 挡。

TTL 模块针脚	主板针脚	说明
GND	GND	地线，必须接
RX	TX	信号线，交叉连接
TX	RX	信号线，交叉连接
VCC	不接	避免供电冲突

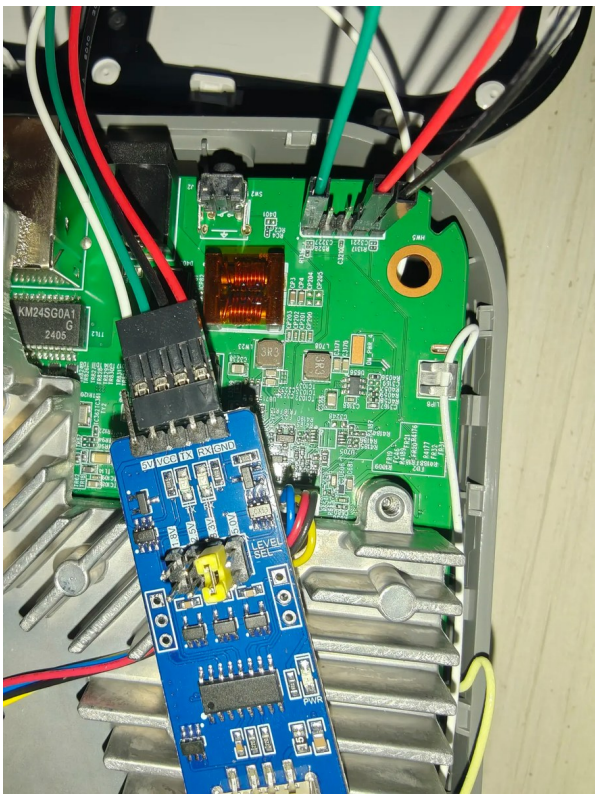


图 1-2 接线完成后的样子（蓝色小板为 USB 转 TTL 模块）

1.3 连接电脑，确认串口号（COM 口）

把 TTL 模块的 USB 口插入电脑。右键「此电脑 → 管理 → 设备管理器 → 端口（COM 和 LPT）」，看到 USB-SERIAL CH343 (COM4) 就说明驱动正常。记住括号里的 COM 编号，后面要用。

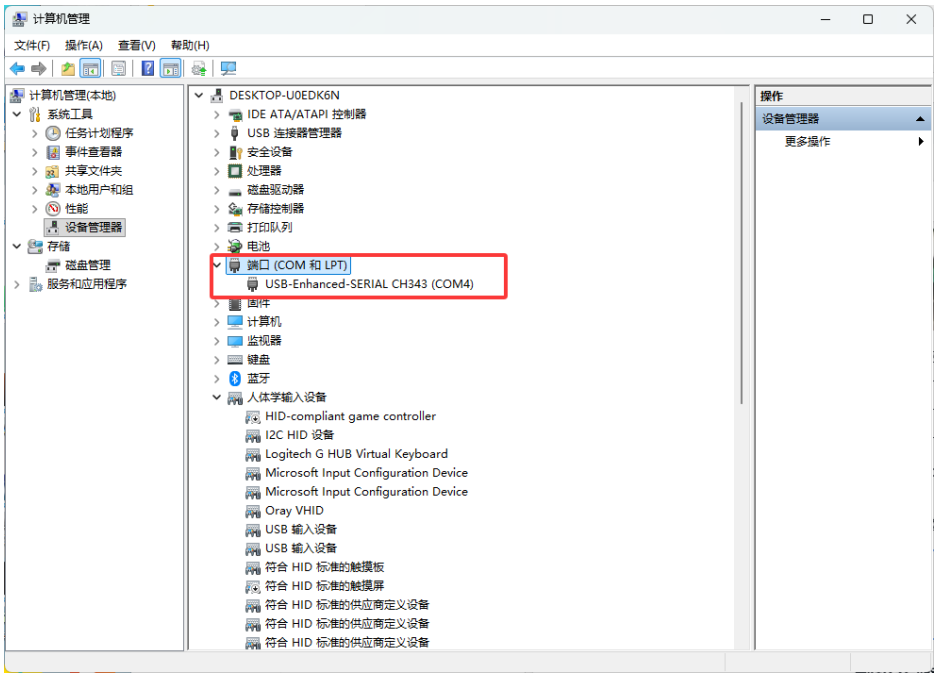


图 1-3 设备管理器中确认串口号（本例为 COM4）

1.4 在 MobaXterm 里打开串口终端

打开 MobaXterm，点 Session → Serial：串口号选择你电脑上的 COM 口（本例 COM4），Speed（波特率）填 115200，点 OK 并打开该会话。

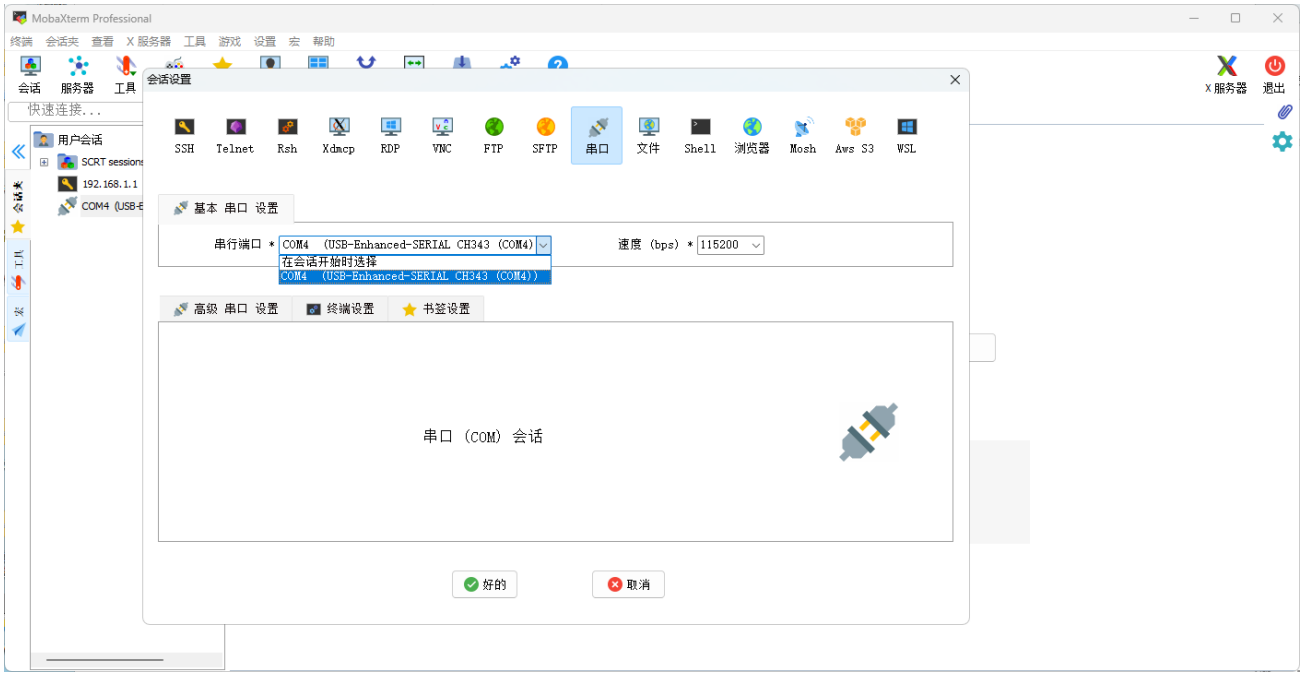


图 1-4 新建串口会话：选 COM 口，波特率 115200

1.5 给路由器上电，打断自动启动

打开串口会话后给路由器上电。串口窗口开始滚动启动信息时，快速连续按空格或回车，直到出现 ECNT> 提示符——表示已经进入 U-Boot 命令行，可以输入命令了。

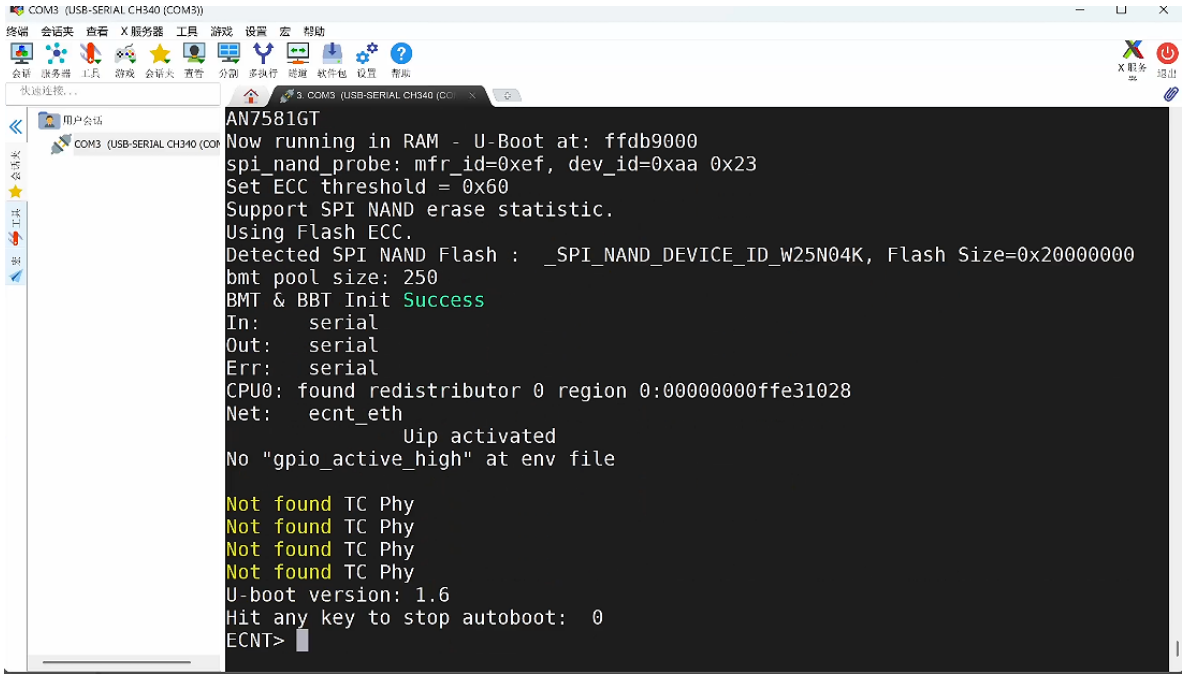


图 1-5 出现 ECNT> 提示符即成功进入命令行

> 如果没来得及按键、路由器直接启动了：断电，重新上电再按一次即可，多试几次就有手感。

第 2 章 配置电脑网络

网线一端插路由器的 1G 黄色网口，另一端插电脑。然后把电脑的有线网卡手动设置为固定 IP。

2.1 手动设置 IP 地址

打开「控制面板 → 网络和 Internet → 网络连接」，右键「以太网 → 属性 → Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) → 属性」，按下图填写后确定：



图 2-1 按图填写电脑的 IP 地址

> 这些数字照抄截图填就行。全部刷机完成后，记得回到这里改回「自动获得 IP 地址」，否则上不了网。

第 3 章 准备 3CDaemon 传输工具

3CDaemon 是一台跑在电脑上的小型「文件服务器」。第 4 章里路由器会从它这里下载引导文件。

3.1 把引导文件放进 3CDaemon 文件夹

把下载好的 `xr1710g-chainloader-slot.bin` 复制到 3CDaemon 所在的文件夹（本例为 E:\3CDaemon\）。



图 3-1 引导文件已放入 3CDaemon 目录

3.2 确认「上传/下载目录」

打开 3CDaemon 主界面左侧的「设置 TFTP 服务器」，确认「上传/下载目录」和引导文件所在文件夹一致（本例 E:\3CDaemon\），点「确定」保存。

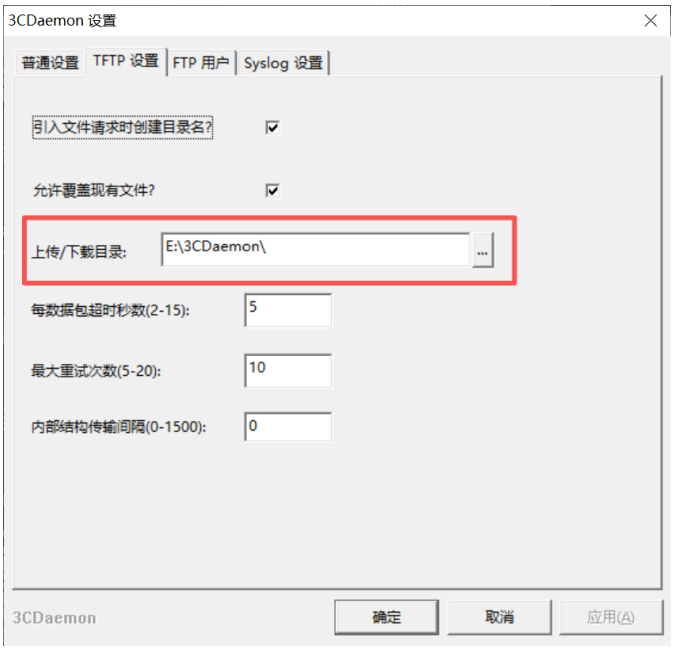


图 3-2 确认上传/下载目录与文件位置一致

3.3 确认 TFTP 服务已启动

回到主界面，左侧图标变为 STOP（红色圆牌）表示 TFTP 服务已经自动开始运行。保持这个窗口开着，不要关闭。

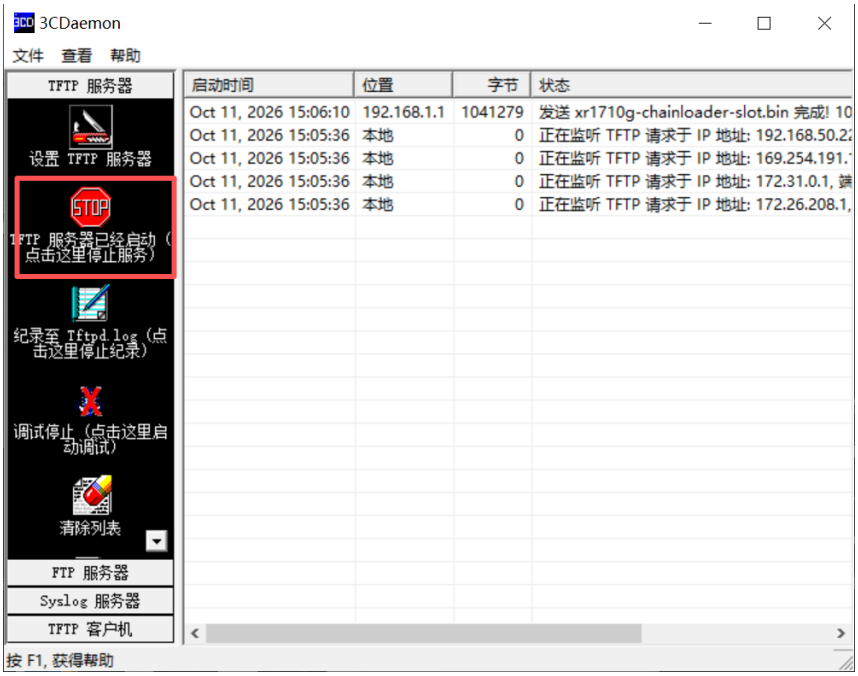


图 3-3 左侧显示 STOP 即服务运行中

第 4 章 刷入 U-Boot 引导程序

在串口的 ECNT> 提示符后，逐行输入下面 10 条命令：每输入一行按一次回车。其中第 3 行会把引导文件从电脑传输进路由器，时间稍长，请耐心等待。

```
1 setenv serverip 192.168.255.10
2 setenv ipaddr 192.168.255.1
3 tftpboot 0x89000000 xr1710g-chainloader-slot.bin
4 flash erase 0x600000 0x100000
5 flash write 0x600000 0x100000 0x89000000
6 setenv one flash read 0x602100 0x0FDF00 \$loadaddr
7 setenv two "; bootm"
8 setenv bootcmd "$one$two"
9 saveenv
10 reset
```

4.1 传输变慢或卡住了怎么办

输入第 3 行后，Loading 进度条里可能夹杂 T 字符（T 代表超时重传，会让传输变慢，但**不一定是失败**）。判断标准只有一个：**出现 done 才算成功**。如果进度条长时间停住、迟迟不出 done，按下面方法重试：

① 点击 3CDaemon 主界面左侧的 STOP，停止 TFTP 服务；

② 再点击一次，重新启动 TFTP 服务；

③ 回到串口，重新输入第 3 行 tftpboot 命令，再传一次。

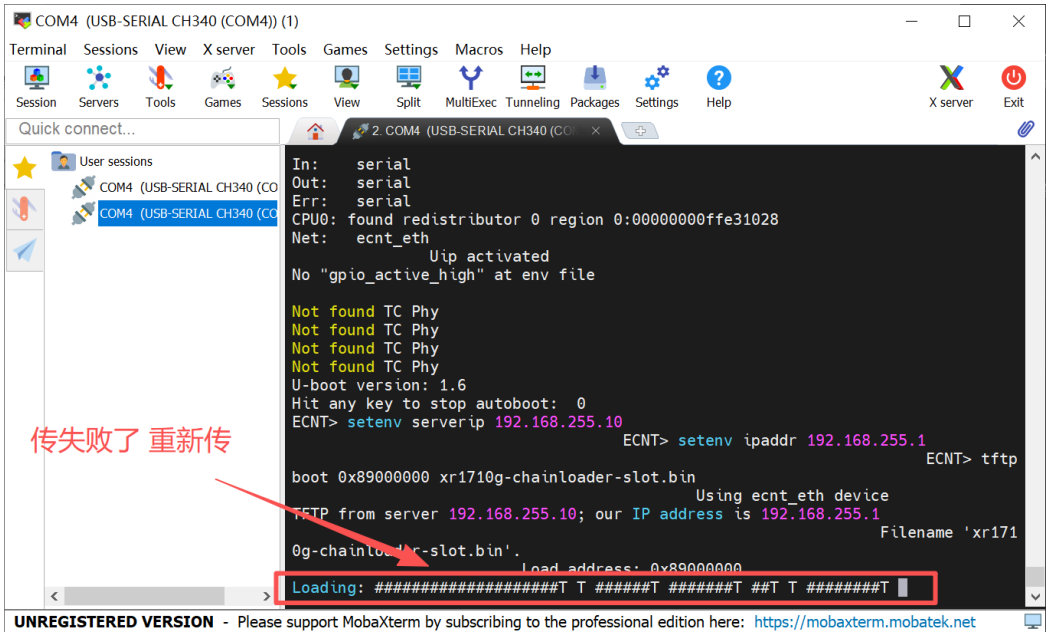


图 4-1 进度条夹杂 T：最后出了 done 就没关系；长时间卡住不出 done 才需要重试

4.2 成功标志：出现 done

只要 Loading 结束后出现 done 和 Bytes transferred = …（数字每次可能不同），就是传输成功——中间夹杂几个 T 也没有关系。看到 done 后，继续输入第 4～10 行即可。

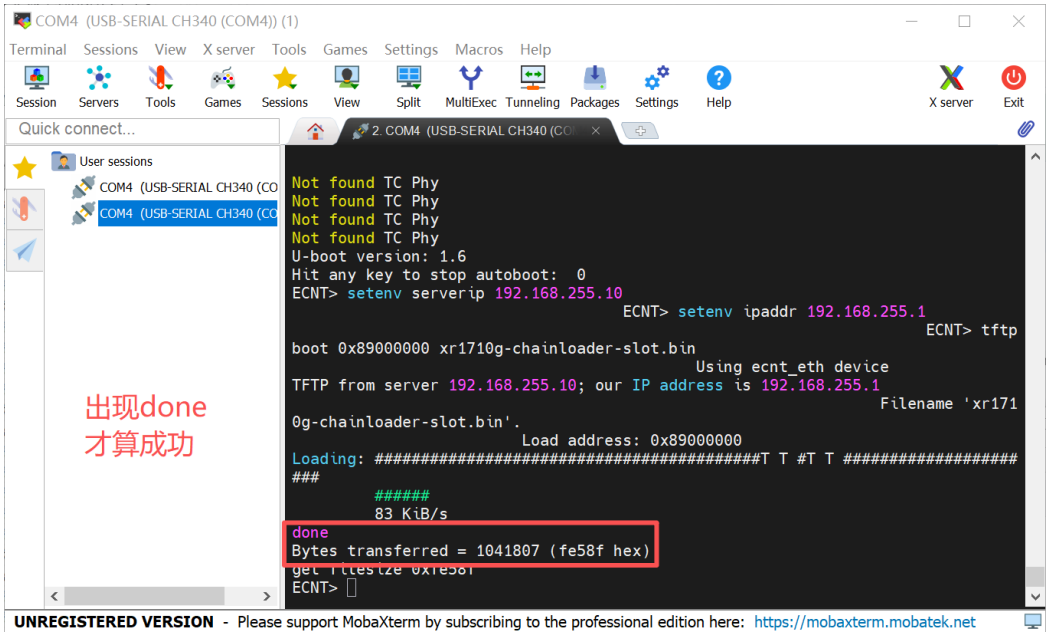


图 4-2 出现 done 才算成功（本例虽有 T，仍成功传完）

第 5 章 刷入 Wiro iStoreOS 固件

5.1 保持网络连接

电脑网线保持在 1G 黄色端口，IP 地址不用改——192.168.255.10 和路由器的 192.168.255.1 在同一网段。

5.2 进入恢复模式

给路由器重新上电，**红灯亮起后**长按 reset 键（拿不准可多按几秒，时序余裕很大），状态灯从常亮红灯变为跑马灯（轮流闪烁），说明已经进入恢复模式。

5.3 打开 Wiro 恢复控制台

在电脑浏览器地址栏输入 `192.168.255.1` 并回车，进入 Wiro 恢复控制台的「系统固件双清」页面。

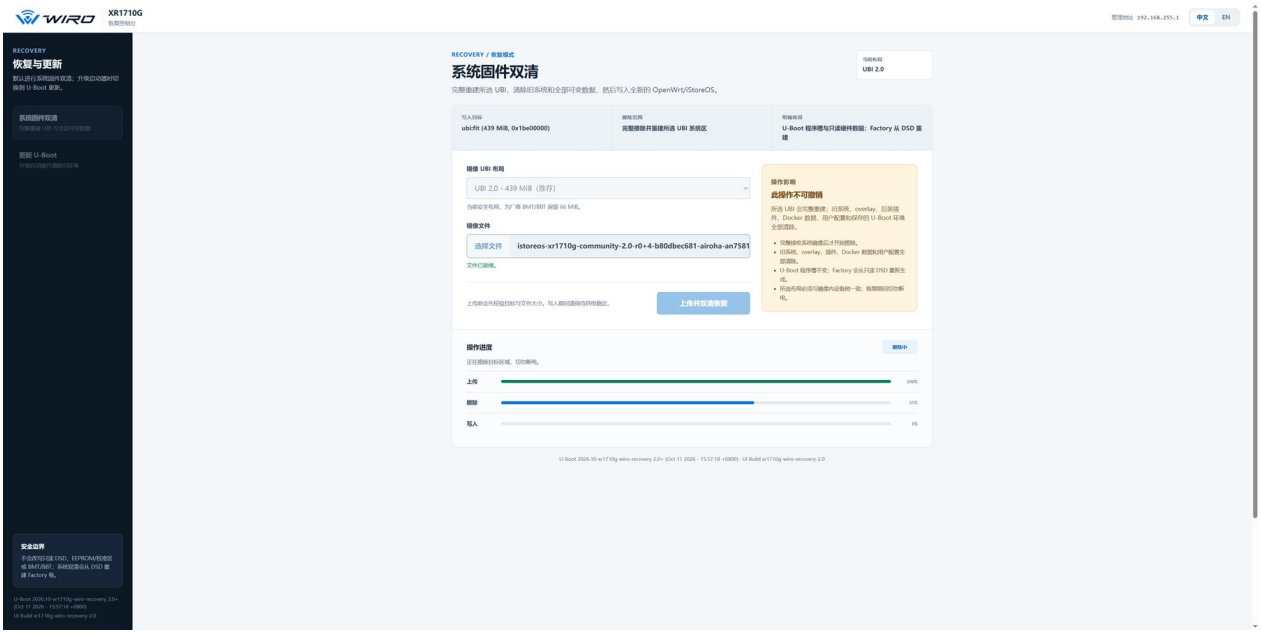


图 5-1 Wiro 恢复控制台：系统固件双清

5.4 上传固件并双清

点「选择文件」，选中下载的 istoreos-xr1710g-community 固件；「镜像 UBI 布局」保持默认「UBI 2.0（推荐）」；然后点「上传并双清恢复」。

> **双清会清空路由器的全部配置和数据，且无法撤销。**上传、擦除、写入的过程中**严禁断电**，否则设备可能无法启动。

5.5 等待完成

页面会依次显示上传 → 擦除 → 写入三条进度条。全部走完后，路由器会自动重启，固件安装完成，本教程到此结束。

第 6 章 刷完之后

6.1 恢复电脑的网络设置

回到第 2 章的网卡属性页面，把 IP 改回「自动获得 IP 地址」，否则电脑可能无法正常上网。

6.2 开始使用新固件

路由器重启完成后，按照 Wiro iStoreOS 固件页面的说明连接 WiFi 或进入管理页面，就能正常使用了。

> 使用中遇到问题？**QQ 交流群：1061612207**；需要付费远程刷机：**QQ 50848。**