


INTRODUCCION BAADER 200


PARA TECNICOS Y OPERADORES

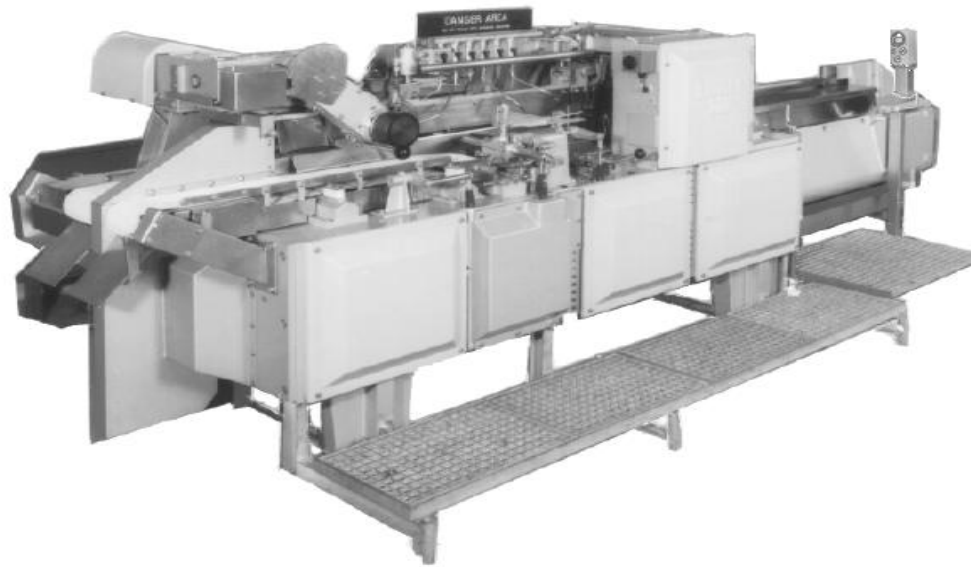

OBJETIVOS:


- *Uno de los primeros objetivos de esta capacitación es la idea de familiarizarse con los quipos usados diariamente por personal de planta proceso en si, y a la vez mejorar la relación de estos, con el fin de mejorar los puntos detallados continuación:*
- *Mejoras en los tiempos de detención, conociendo el equipo nos ayuda a minimizar estos tiempos, y mejorar la detección de los detalles en la mmpp como producto terminado.*
- *La cooperación en la detección de los detalles, ya sea en la mmpp o el equipo en si con el departamento de mantención.*
- *Actuar frente a situaciones o eventos que ocurran en el equipo, de manera independiente, sin tener que acudir a los técnicos de mantención si se tratara de un evento de carácter superficial o que de conocimiento pleno por parte del operador.*
- *Entregar información técnica para todos los involucrados en el proceso productivo de la compañía..*

1. 1-2da alimentación

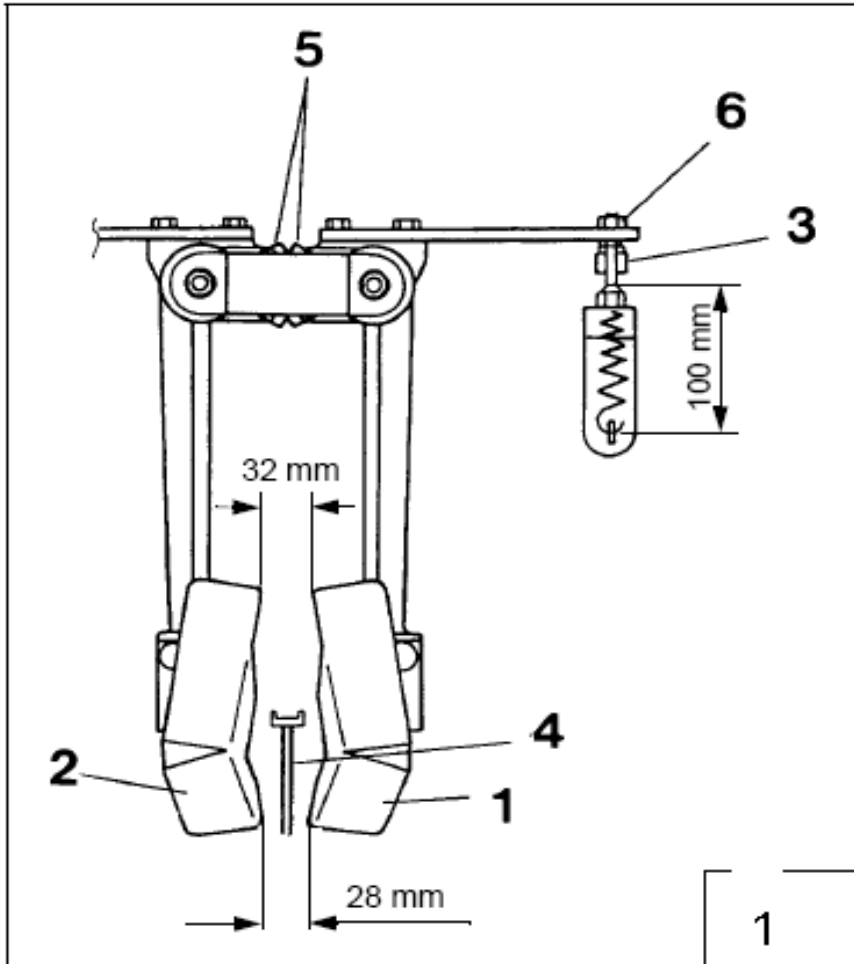


Primera alimentación: Ajustar no siempre a la distancia de 32-28 mm que indica el catalogo original; Fig. 1 por lo general es menos medida en el caso nuestro con las chapaletas Fig. 2-4 solo que no roce con la silleta, con el perno Fig. 6, y el centrado de esta con los segmentos Fig. 5 (cuando la mm.pp suele trabajarse a temperatura menor a 0 grado se le da mas presión al resorte) esta se ajusta con la tuerca Fig. 6.

SEGUNDA ALIMENTACION

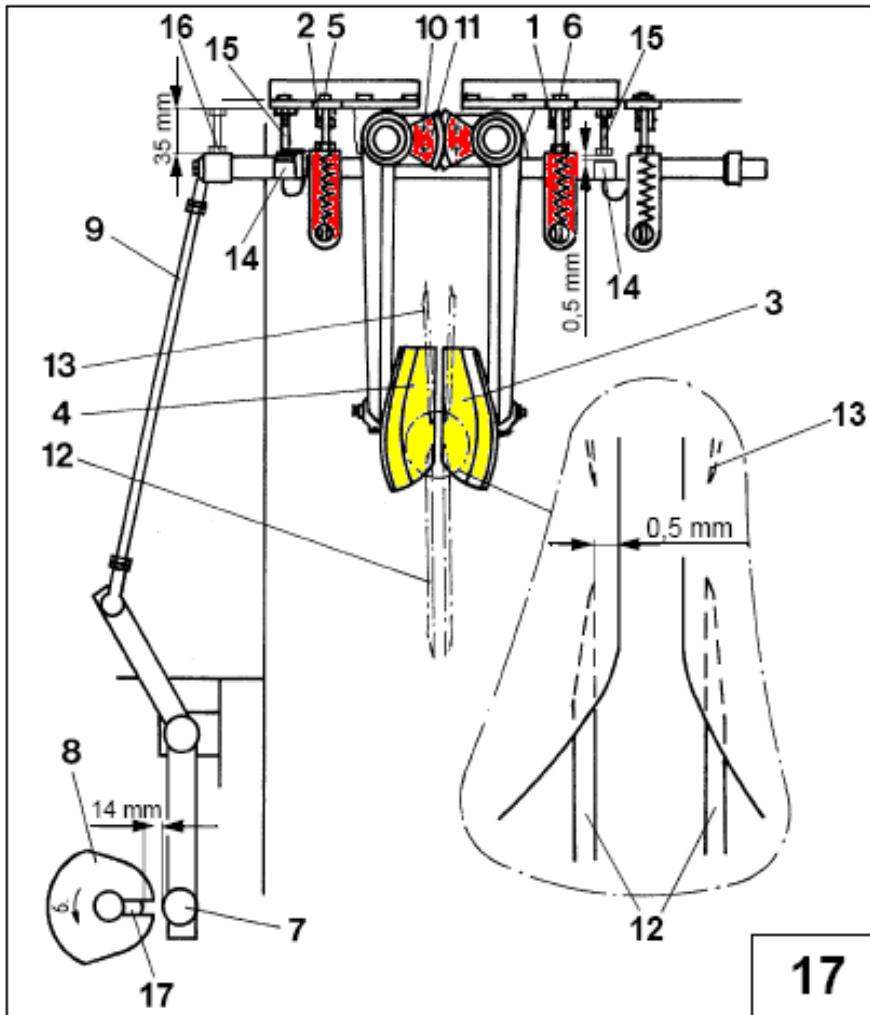


- Desplazar la silleta hasta la posición de reposo de la maquina, la leva debe quedar igual como lo indica la fig. (2da leva del lado del operador) ajustar las chapaletas Fig. 3-4 de manera que queden por dentro del filo de los cuchillos dorsales mas menos 0.5 m/m por lo general es mas, casi chocando entre si. estas se regulan con los pernos topes 1-2. Si estas llegaran a quedar desalineadas se regulan con los segmentos pos 10-11, posterior a esto regular los topes de seguridad a 0.5 m/m de los amortiguadores Fig. 14-15
- Asegurarse que los resortes de estas estén con la misma tensión regular con tuercas de seguridad 5-6
- Importante: Cuando se realiza el cambio de cuchillos nuevos es necesario ajustar por lo general las chapaletas de la segunda alimentación ya que al bajar el mando dorsal los cuchillos en trabajo normal, estos rozarían con las chapaletas se regulan con los pernos M10 Fig. 4-5.

Primer y segundo levantador de aletas

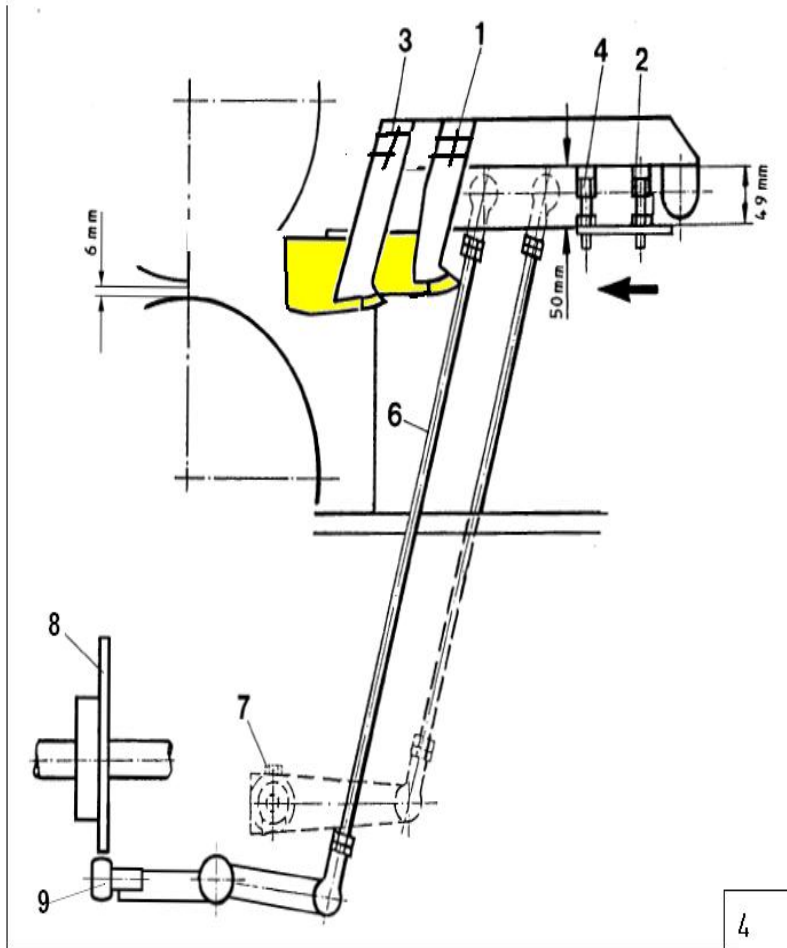

- Ajustar el 1er y 2do levantador de aletas primero con los pernos de tope fug 2-4 según medida indicada en el dibujo, 30 - 50 mm respectivamente, En el caso del primer levantador si quedara muy alto regular con los pernos M8 de la parte superior pos 1 de manera que no roce con las chapaletas de la primera alimentación, igual con el 2do levantador, este se baja mas de lo normal por no contar con chapas guías de aleta como un tema de mejora, esto si que la parte inferior delantera tiene que estar a una distancia de 5 mm del contradiente al paso de estas, si esto no ocurriese regular con la biela de mando Fig. 6. justo con el contradiente debajo de este.


3.-Cuchillos ventrales

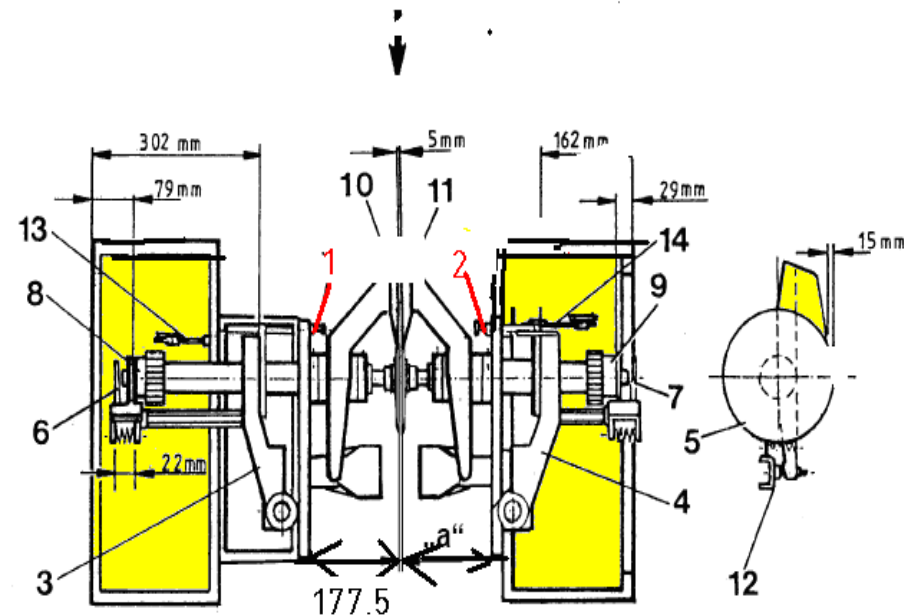

Ajustar la medida “a” de 5 m/m de aventura de los cuchillos ventrales, primero se toma medida de referencia de 177,5 a la cara interna del cuchillo izquierdo .por lo gral con medida patrón o reglilla,luego colocar cruz patrón para la regulación y calibración del chuchillo esto se realiza con los cobos de sujeción pos 8-9 derecho, posterior a esto avanzar la silleta que quede en el centro de los cuchillos ventrales para regular la distancia de estos en relación del paso de esta, esto se ajusta con la biela de mando pos 13-14.

Importante Los pernos de fijación posición 1-2 solo se mueven si es necesario en una etapa de manutención anual y es para el alineamiento de los cuchillo s entre si


Principio de corte de cuchillos ventrales y dorsales

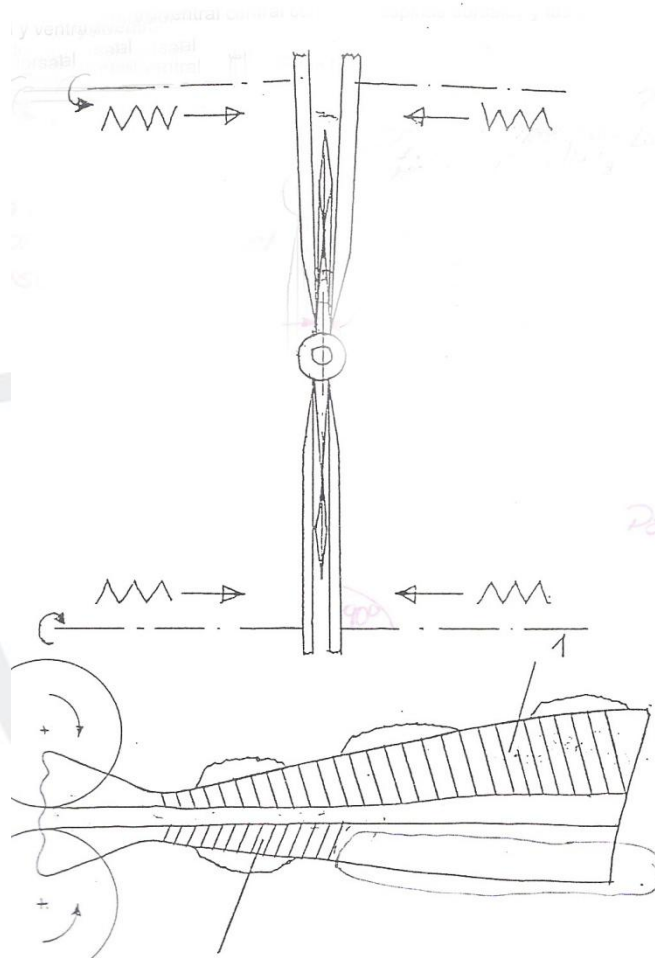

Ajuste de guías flotantes


- *Posterior al ajuste de los cuchillos ventrales se realiza el ajuste de la guías flotantes estas tienen que solapar los cuchillos los cuchillos ventrales en la cara interior de esto la abertura de las guías flotantes no tiene que ser de mas de 4,8 m/m,esta*
- *Abertura se ajusta con los pernos parker M6 dos de cada lado sujetan los soportes de las guías en los cojinetes de estas, posterior a esto se regula la altura,5m/m por debajo de la guías de la 2da alimentación.*
- *Importante: todos estos ajustes se deben realizar con la silleta en posición de reposo de la maquina*

Ajuste de cuchillos dorsales

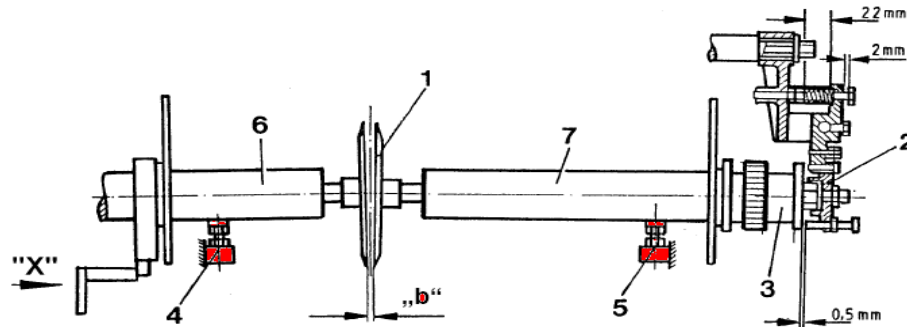


- *La distancia de abertura de los cuchillos dorsales “b” se ajusta con los cubos sujetadores pos 3, esto en posición de reposo de la maquina, con una cruz patrón que se coloca entre los cuchillos ventrales para que queden exactamente alineados unos con otros,(ventrales y dorsales)*

Medidas de cuchillos

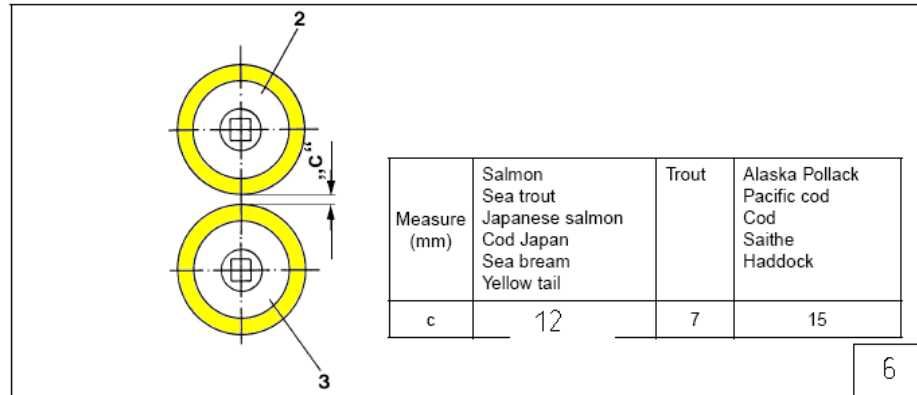

- *La distancia de 12 m/m entre los cuchillos ventrales y dorsales tiene que verificarse por lo general ,mas aun cuando se realiza cambio de cuchillos nuevos, para que estos no rocen con las chapaletas de la 2da alimentación.*
- *Importante la distancia de 12m/m se ajusta con los pernos topes pos; 4-5 en posición de reposo.*


Mando de cuchillos dorsales

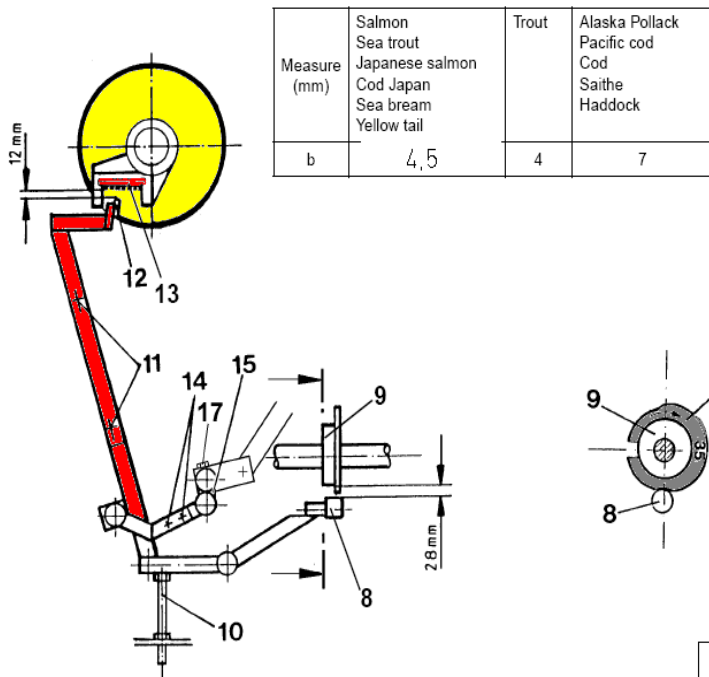

25


- *Por lo general los cuchillos dorsales tienen que levantar 20 m/m al paso de la silleta.esta altura la da la palanca del trinquete,y se ajusta con los pernos pos:11 de manera que quede a 12m/m de la entalla.*
- *Nota: si no se producirá este levantamiento verificar la posición del trinquete, posterior a esto el bulón con gollete del mando dorsales el conjunto del carter de la levas*

Guías de espinas superiores

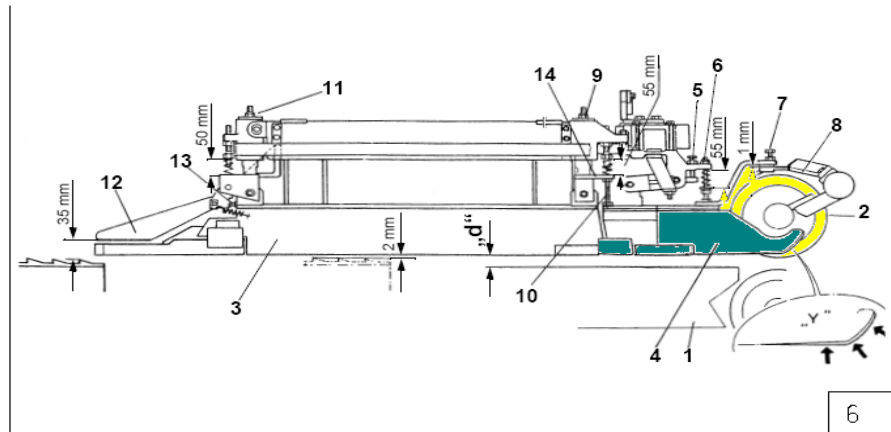


- *Ajustar las guías superiores pos 3 a 2 m/m aprox. en relación al contradiente de la silleta con los pernos pos: 9-11, esto se realiza con el perno separador que existe entre las guías delanteras y la guía de espinas sup. Suelto que no interfiera en la regulacionPos; 14.posterior a esto desplazar la silleta de manera que quede justo por debajo de las dos guías y ajustar la guía delantera pos 4 con el perno pos 5 de manera que queden niveladas, después verificar que el filo de los cuchillos quede escondido 1 m/m sobre dichas guías ajustar con el perno M10 pos 7.*
- *Una vez realizado estos ajustes desplazar la silleta a la posición de reposo y ajustar estas guías de manera que queden 3 m/m sobre el filo de los cuchillos dorsales, volver a reapretar el perno que separa ambas guías a 0,5 m/m de la guía superior pos 14*

Cuchillos punzones


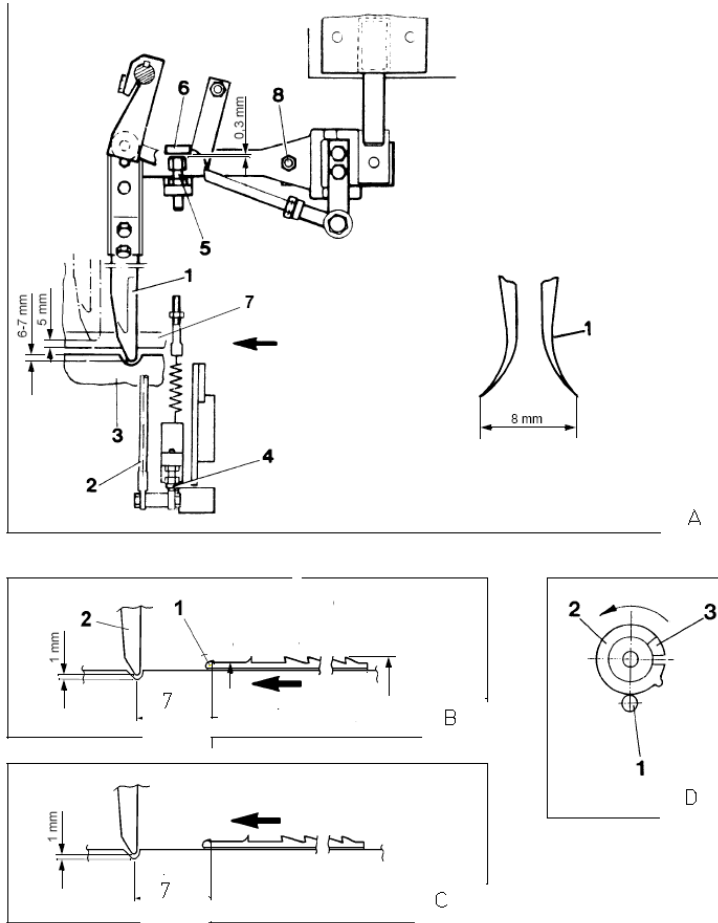


- 1.-Ajustar la caída del cuchillo 7 mm antes de la llegada de la silleta fin B POS 1-2 con el segmento de la leva fin D pos 3 y a 1m/m de la sup. de la ranura de la huya de espinas inferiores ,Este ajuste de altura mínima se realiza con el tope del rodillo de la leva ubicado en la zona de carter de estas.fig A posición 4
- 2.- La altura de trabajo tiene que se determina que al pasar la silleta por las cuchillas de punta la distancia entre la punta del diente y de la cuchilla tiene que ser mas menos 3-4 m/m y 8 m/m de separación entre cuchillos .Esta altura se regula con la biela de mando Fig. A posición 2 con la silleta en medio de los cuchillos Si se encuentran uno mas bajo o alto que otro regular con las bielas de mando de cada cuchillo. Posteriormente fijar los pernos topes de seguridad a 0.5 m/m y reapretar.
- Importante: si los cuchillos quedan mas alto de lo normal se producirá gay ping en el filete a lo largo de el en la línea del esquelon.
- Si quedasen mas bajos cortara la espina del del flanco al todo y los cuchillos rascadores no cumplirían ninguna función

Principio de corte de cuchillos de punta

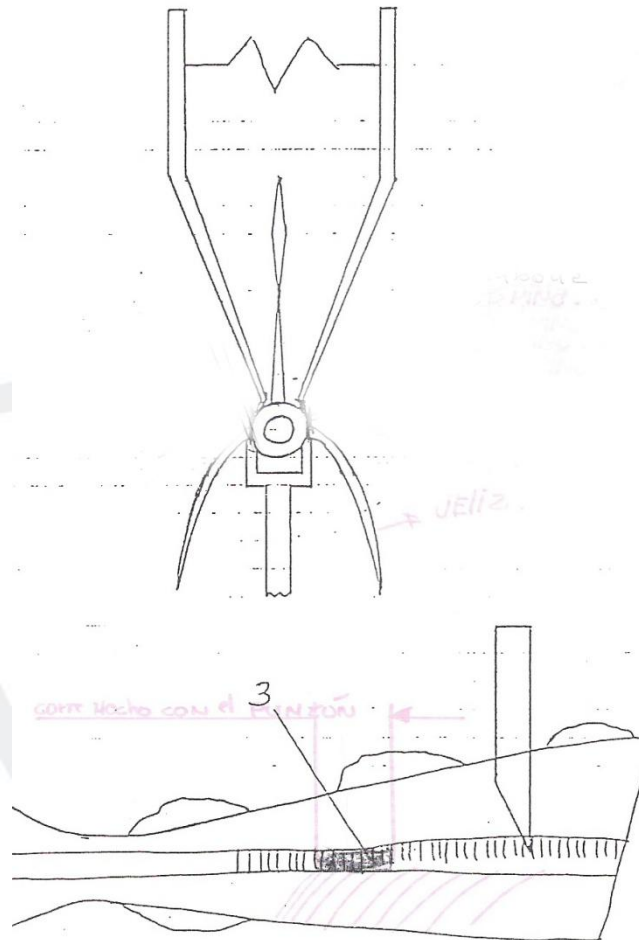


Ajuste de cuchillos rascadores

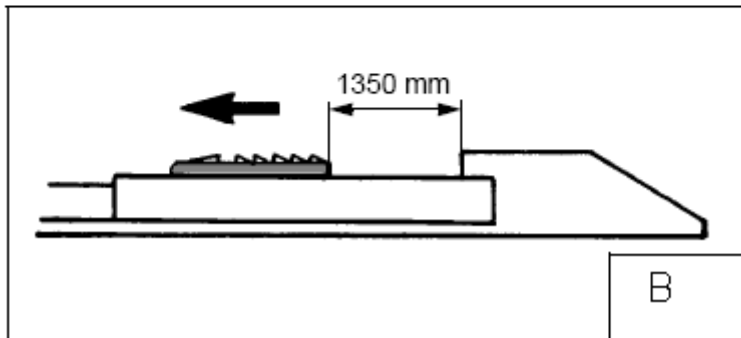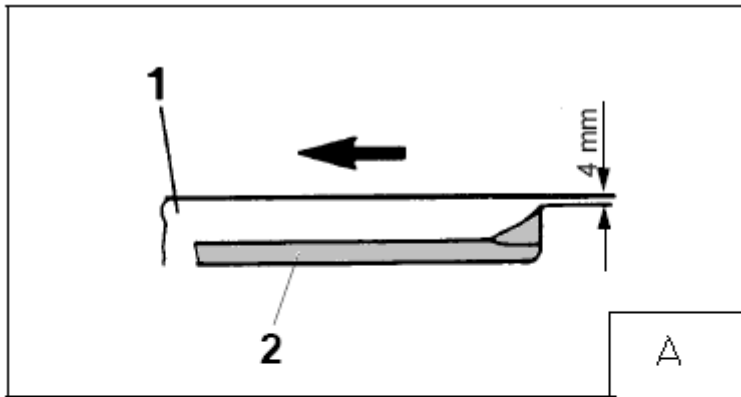


- *Desplazar la silleta a 1350 mas menos Fig. B los cuchillos se encontraran por debajo de la guía inferior de espinas se ajusta con los topes de seguridad de los rodillos de cada leva.solo en esa posición*

Altura de trabajo cuchillos rascadores

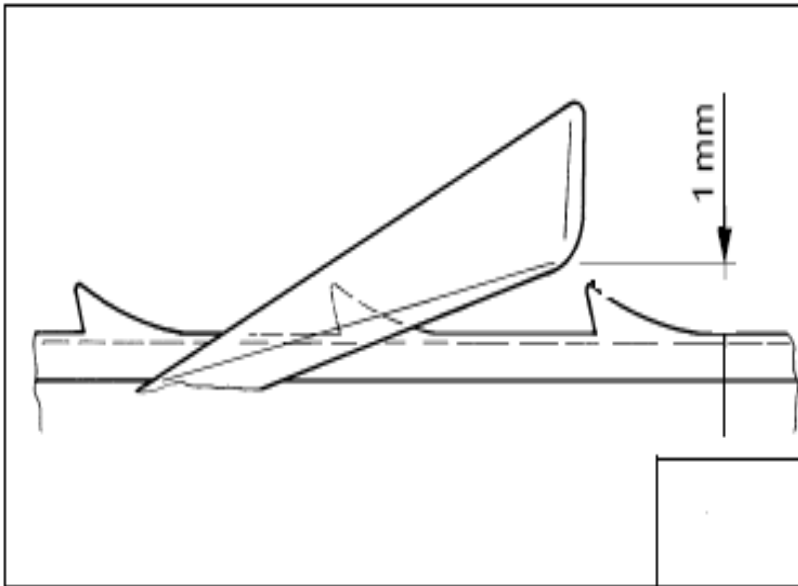


- *La altura de trabajo nos da con relación a la silleta 3 m/m sobre la base del diente este se ajusta con la biela de mando del brazo del soporte de cada cuchillo .Se detallara mas adelante*


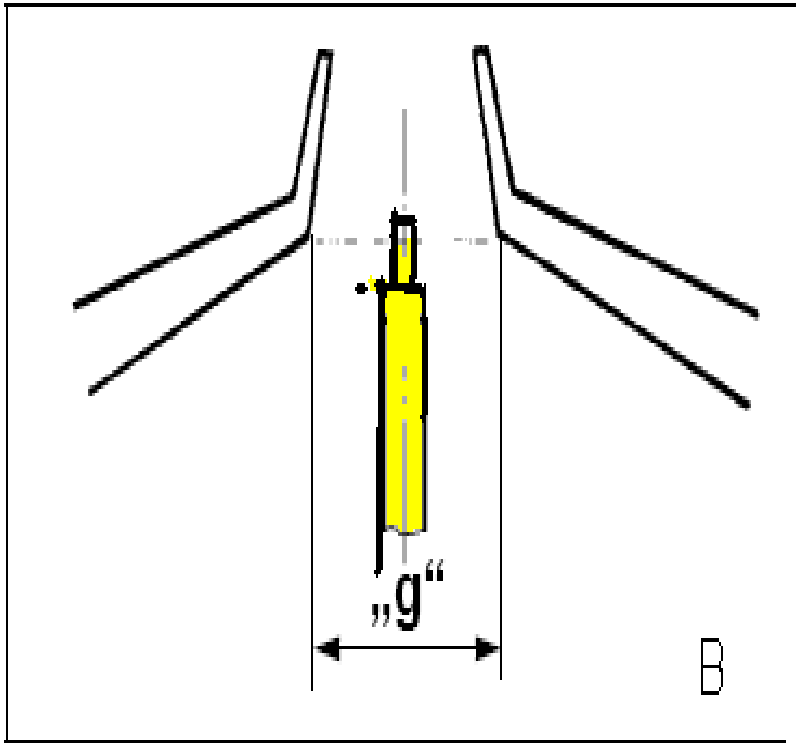


- *La abertura de estos tiene que ser entre 17-18 m/m .este ajuste se realiza en posición de trabajo. Como referencia se debe tomar la abertura de las guías superiores de espinas entre el contradiente y el primer diente.*

Principio de corte de cuchillos rascadores

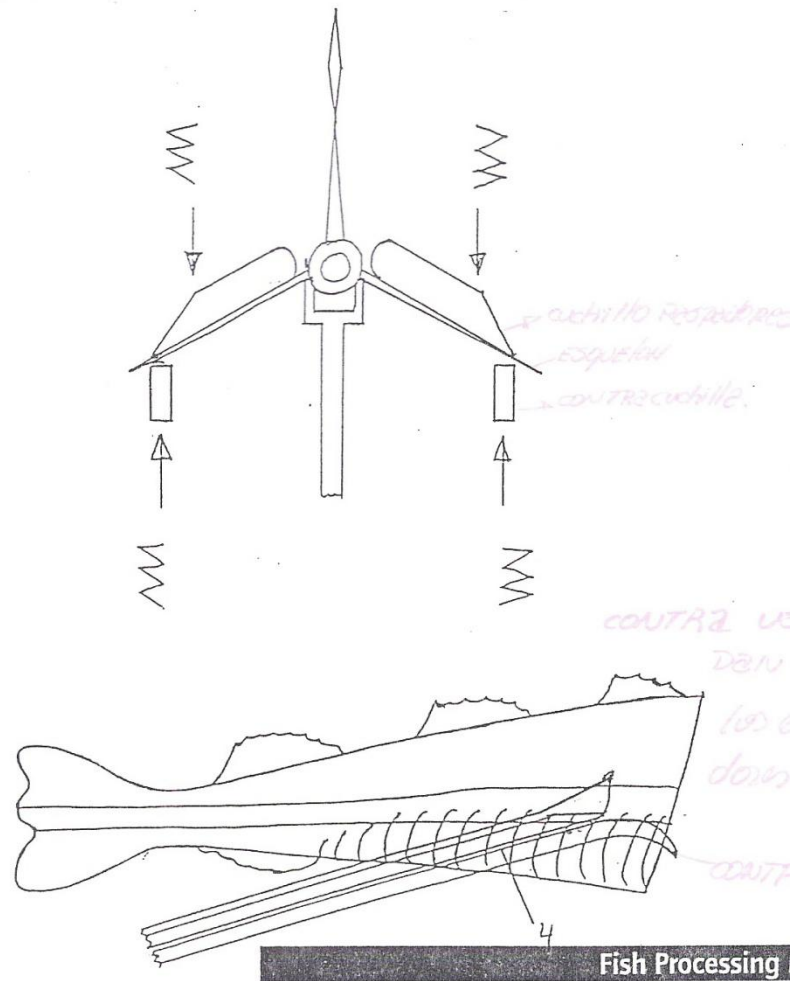


Cuchillos de cola y contra bancadas


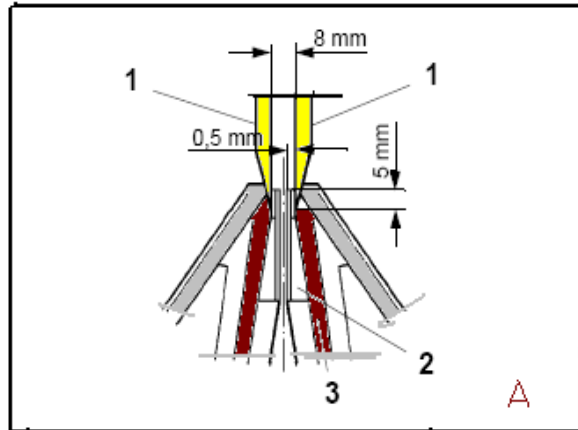
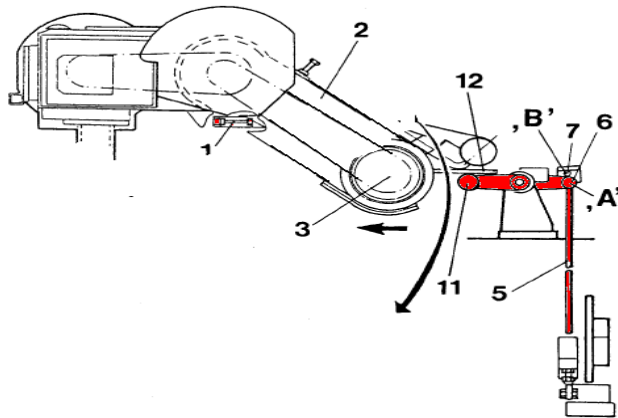


- *Primero se trata de ajustar los cuchillos circulares de la zona del corte de cola de manera que estos entren en el hueco de la contrabancada de corte con los pernos M8 ya sea apretando o soltando las tuercas según corresponda, de manera que estos queden a 0.5 m/m entre las piezas intercaladas y los soportes de sección tuercas pos 3*
- *Posterior a esto asegurarse que la altura mínima se encuentre en la posición correcta, no rozando con la guía de espigas inferiores esta regulación se realiza con el perno tope posición 1 siempre que el rodillo de la biela pos 11 no toque con el tope de seguridad pos 12 si esto ocurriese regular con la biela pos 5*

Principio de corte de los cuchillos de cola

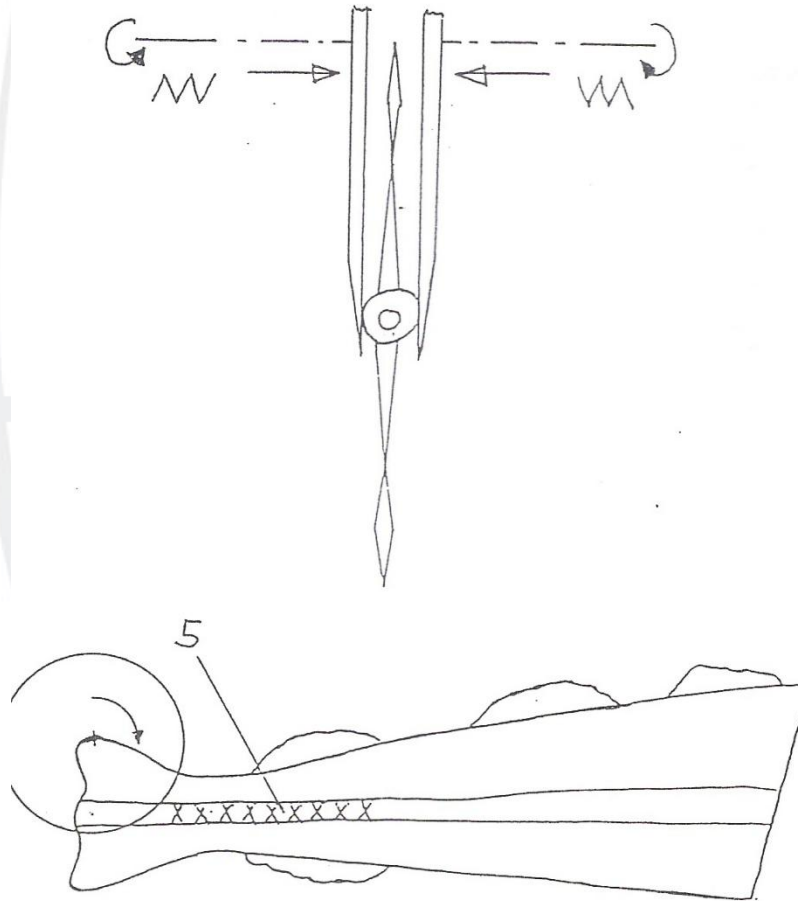

7.-Embrague

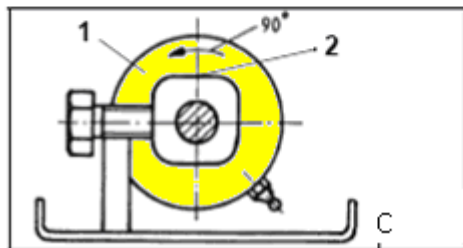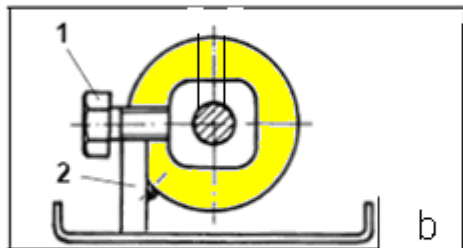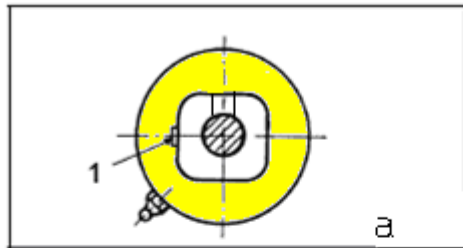



- *Ajuste; algunas veces es necesario el reajuste de este componente cuando no hay causal justificada de bloqueo, algún pescado u otro elemento que se interponga al accionamiento normal de la maquina.*
- *El embrague trae un perno M8 parker que hace las veces de seguro, si este queda en posición vertical va a quedar un hilo M8 al lado izquierdo de este para colocar un perno hexagonal que sirva de palanca para el ajuste de este, Fig. b pos 1 además de colocar un perfil 30*30*130 m/m de largo para realizar la palanca , posteriormente sacar el perno parker para para esta operación.*
- *Realizada con el volante en el sentido de las manecillas del reloj.*
- *Girar 180 grados el eje (media vuelta)y de nuevo aparecerá el otro canal chavetero para posteriormente colocar nuevamente prisionero*

DETALLES O CORTES EN FILETES





- - *verificar filo de cuchillo dorsales (resortes complementarios 1-2do)*
- - *Ver alineamiento 1-2do levantador en relación a la silleta*
- - *Ver alimentación 1-2da alimentación (seg.- dentado) en relación dorsal*
- *Verificar aberturas de guías frontales (resortes ejes) practica*

Ajustes para hueso esquelon

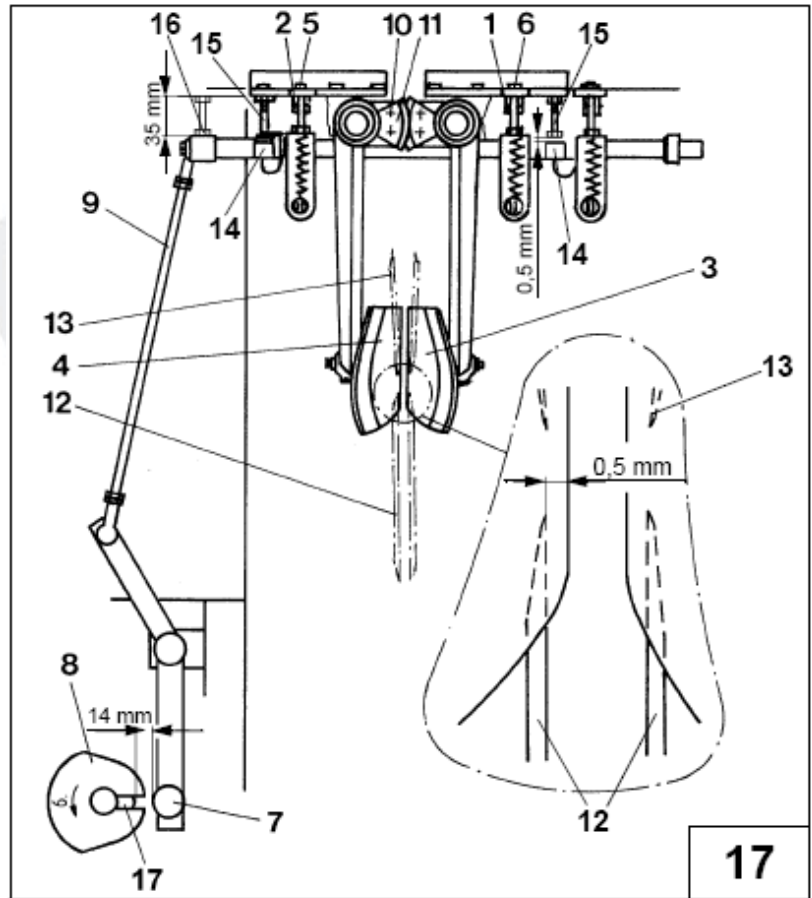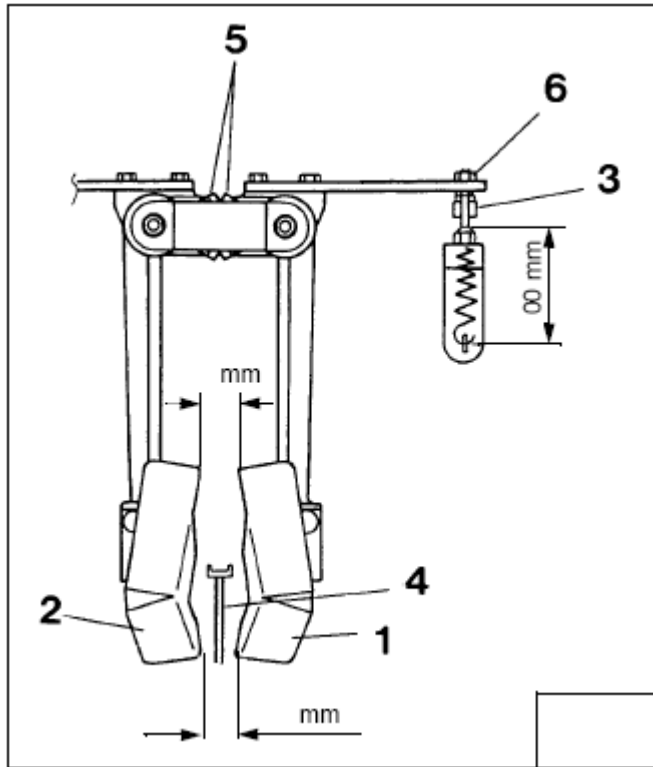

Ajustes



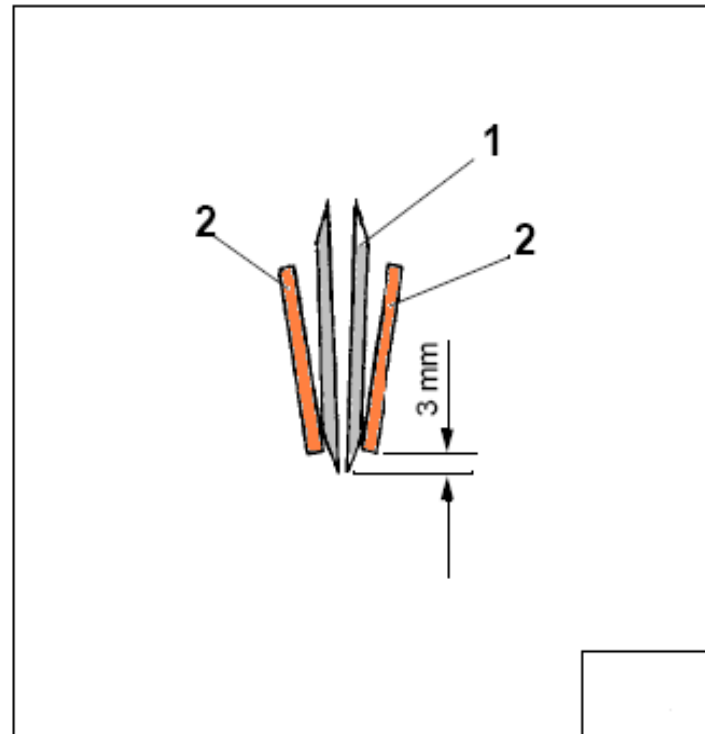
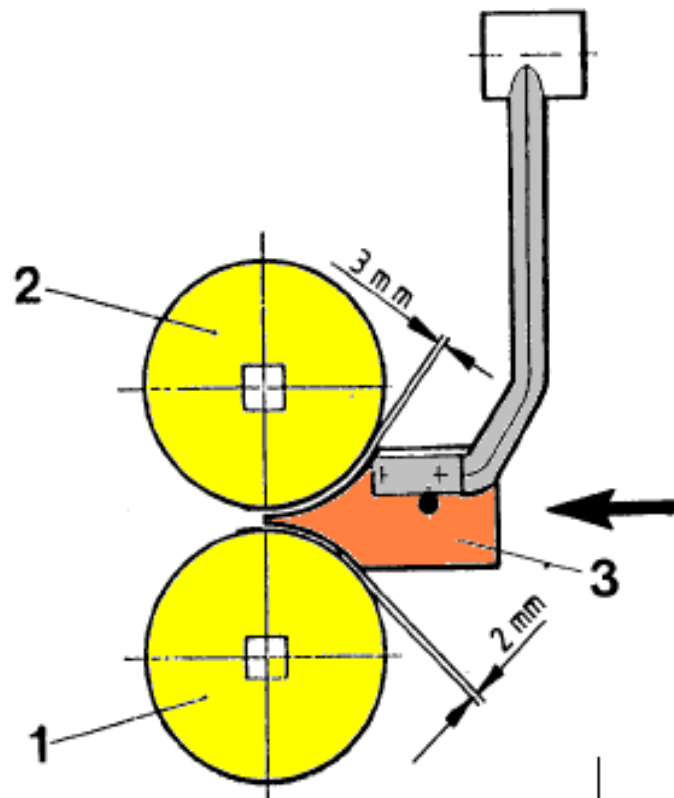


Gay ping en la mitad del filete a lo largo





- **2. - Verificar filo cuchillo de punta**
- - Verificar altura trabajo cuchillo de punta
- - Verificar nivelación cuchillo de punta si es en un solo lado
- - Altura de trabajo cuchillo rascador
- - Abertura de cuchillos rascadores

Ajustes

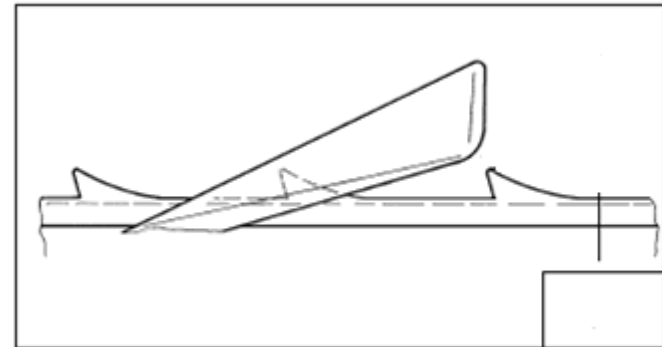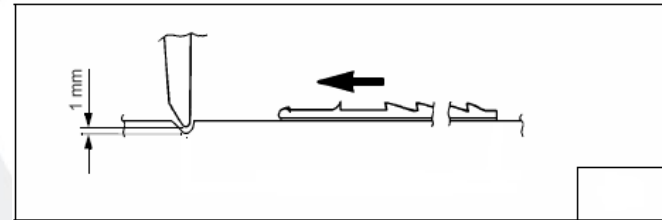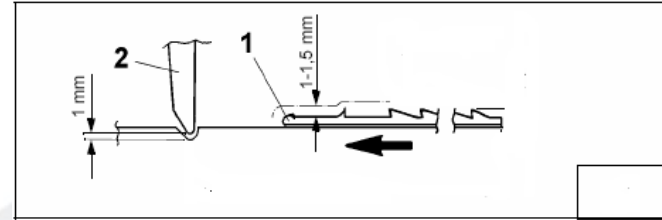
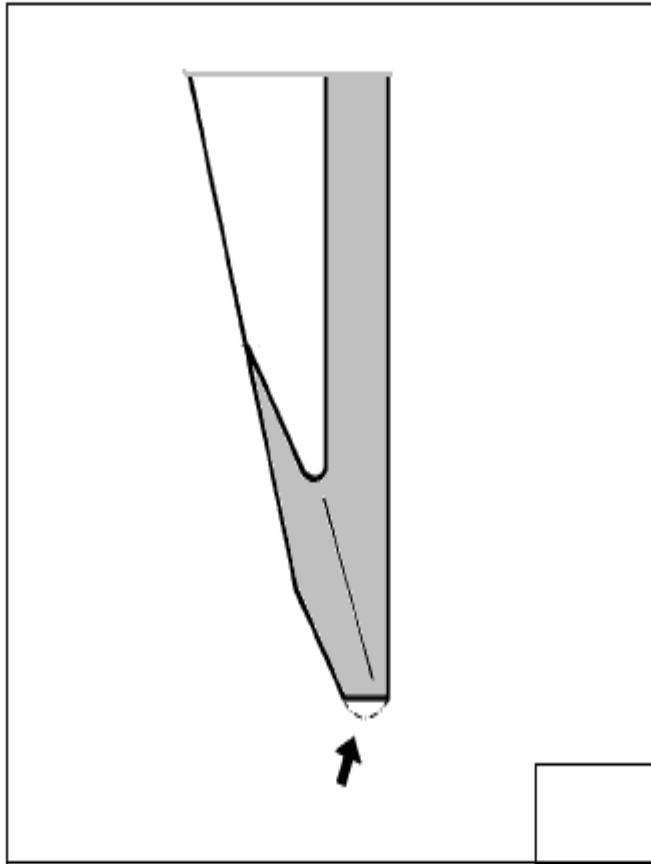


3. Espina Belly

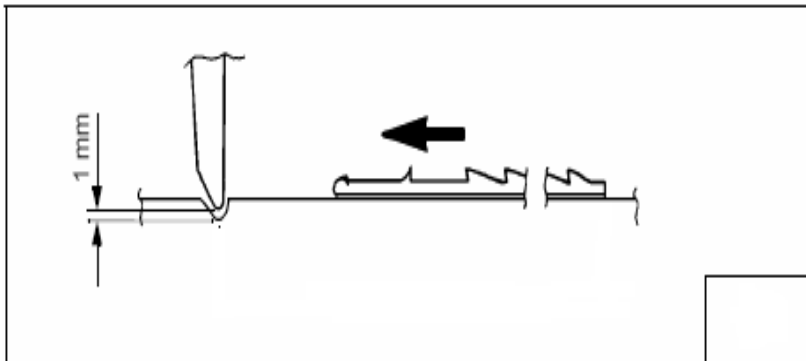
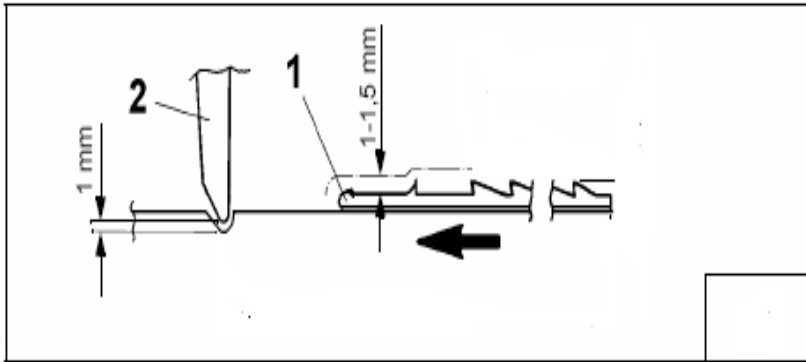


-
- - *Verificar altura de cuchillos rascadores*
- - *Verificar la calidad del eviscerado que no tenga esófago ni riñón*

Ajuste normal y ajuste rápido Trim D

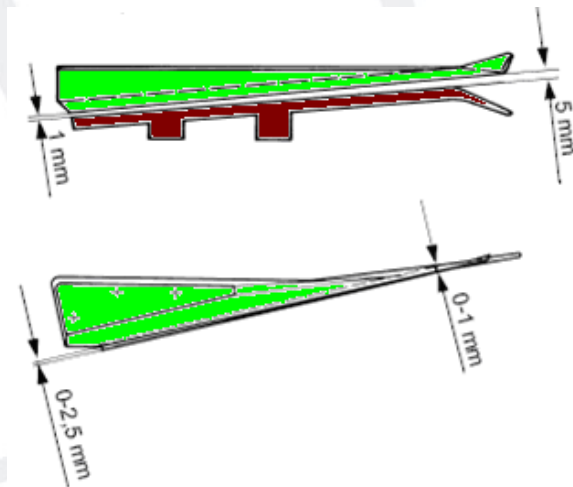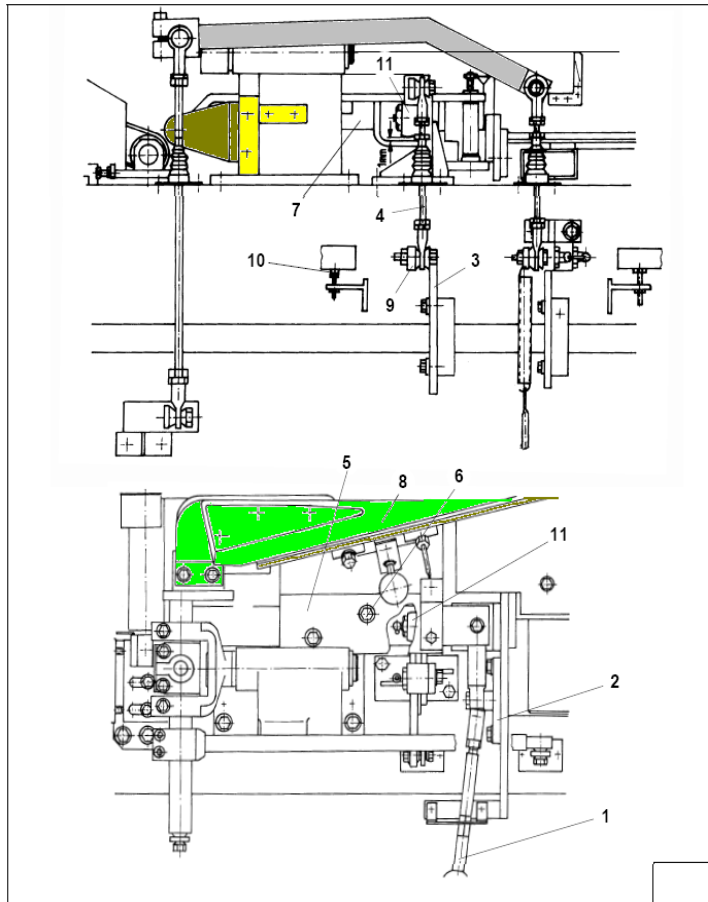

Ajuste trim E

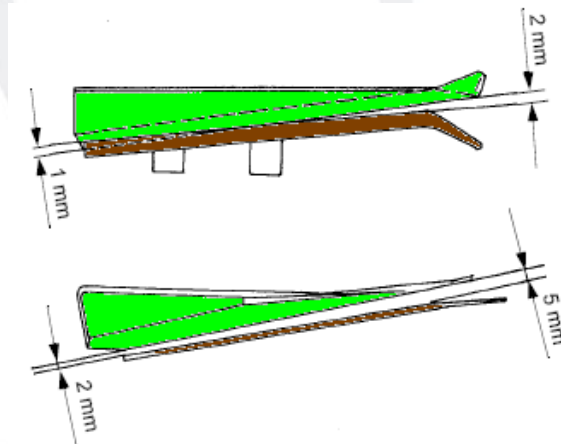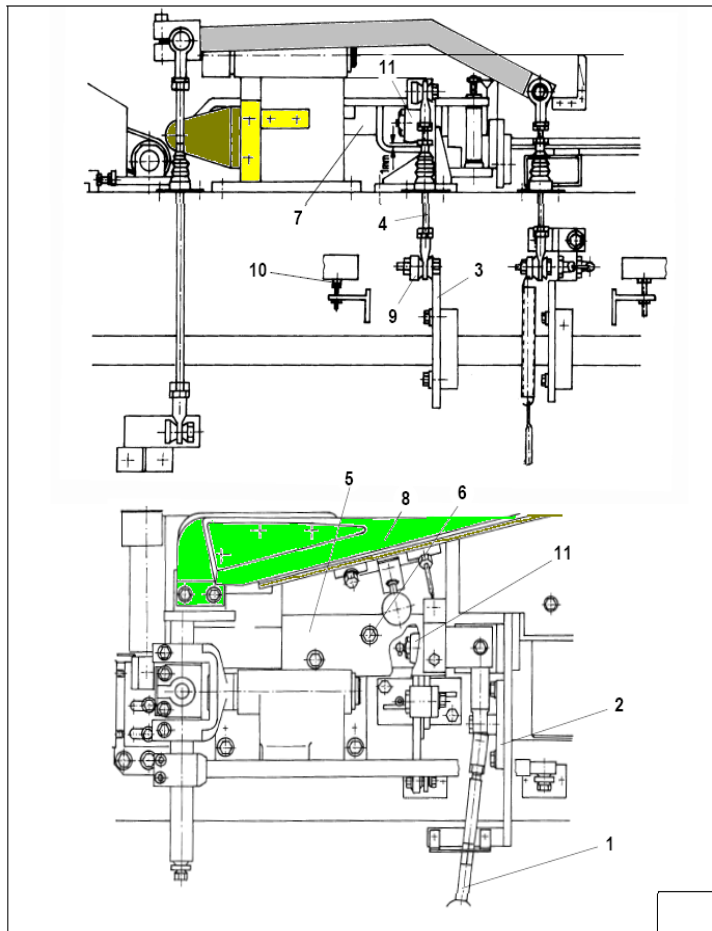

Gay ping zona de la cola debajo del esquelon-aleta anal




- ***Verificar estado de cuchillos ventrales:***
- ***-Diámetro de estos: Son los cuchillos que deberían tener mayor diámetro lo mas cercano a 200 m/m***
- ***-La calidad del filo en excelente estado***
- ***-Separación entre cuchillos ventrales y dorsales 12m/m como máximo***
- ***-Presión de resortes de guías flotantes,o si alguno este quebrado***
- ***-Verificar el accionamiento de leva del mando dorsal que no este levantando antes de lo normal***
- ***- En el caso de la aleta anal hay que agregar abertura de la guía flotante en relación a los cuchillos ventrales como referencia 4.8 m/m +-***

Colgajo en zona de la línea del esquelon




- ***-Verificar filo y abertura de cuchillos de punta***
- ***-Verificar abertura de desviadores en cuchillos de cola***
- ***-Verificar abertura y filo de cuchillos de cola***

Exceso de aleta anal lado izquierdo-derecho

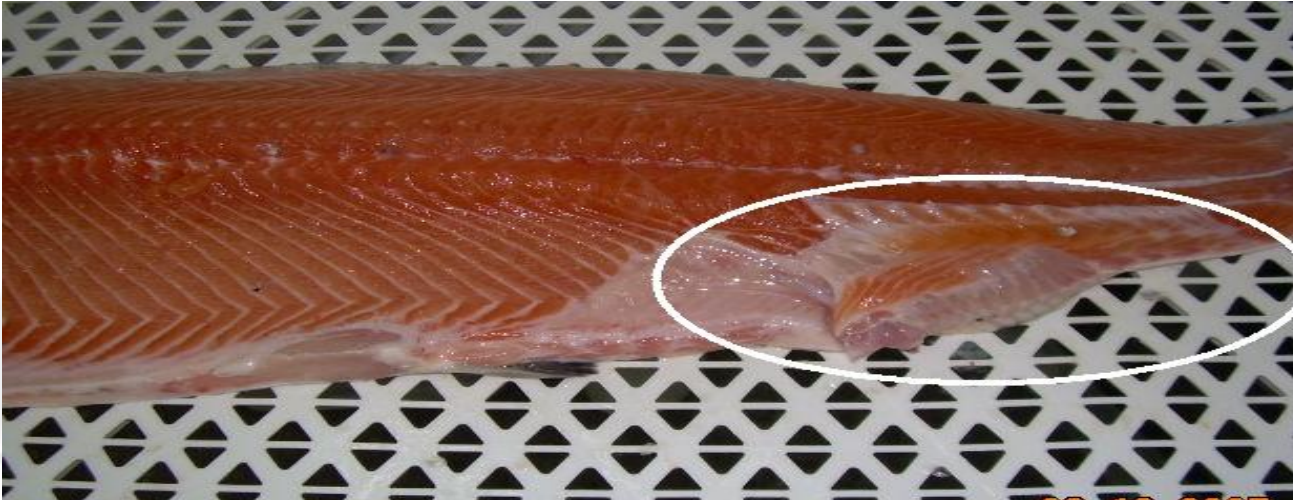


- ***Verificar alineamiento de guías flotantes***
- ***Calidad de filo de cuchillos ventrales***
- ***Calidad de resortes de guías flotantes***


Entrada pescado demasiado rápida más condición de la mm.pp

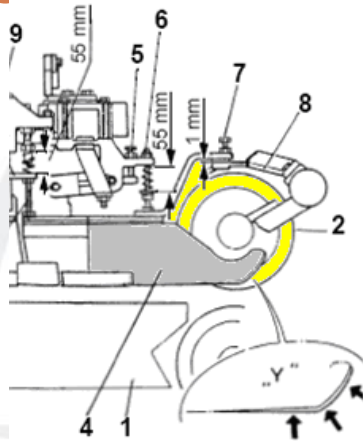

- -Verificar filo de cuchillos ventrales y dorsales
- -verificar regulación de guías frontales
- -verificar accionamientos del mando dorsal

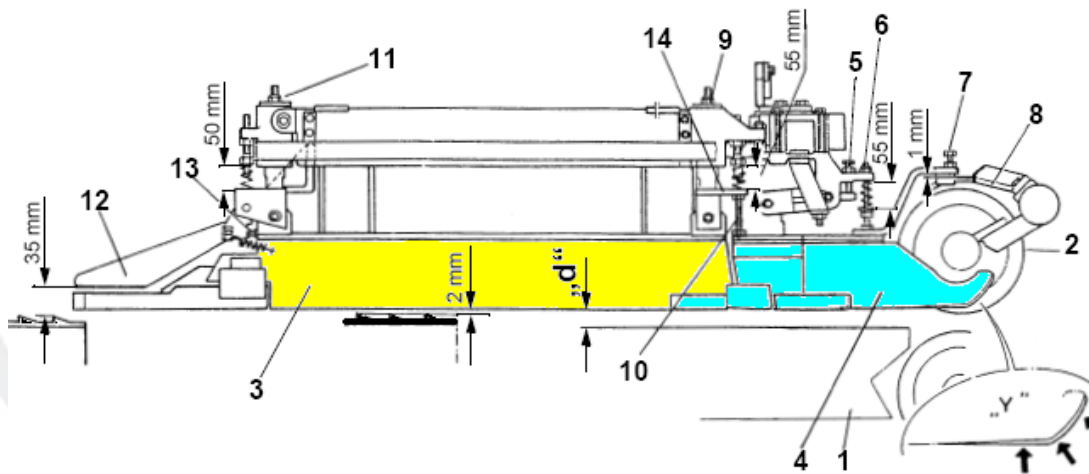


SISTEMA DE SGURIDAD

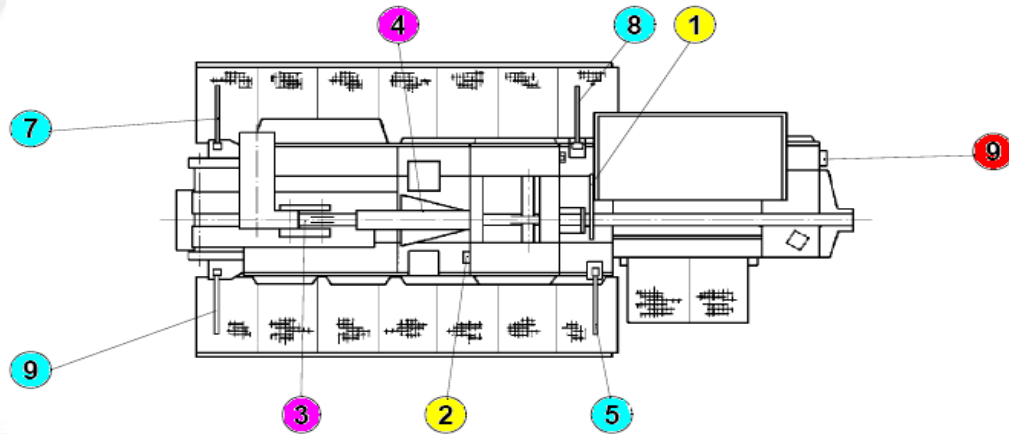


- 1.- LIMITE DE CARRERA DE ENTRADA
- 2.-PARADA DE EMERGENCIA
- 3.-LIMITE DE CARRERA CORTE DE COLA
- 4.-CERSOR DE SEGURIDAD GUIA DORSAL
- 5-7-8-6 .-CENSORES DE SEGURIDAD PASILLOS
- 9.- INTERRUPTOR PRINCIPAL

Corte en zona de control (eléctrico)

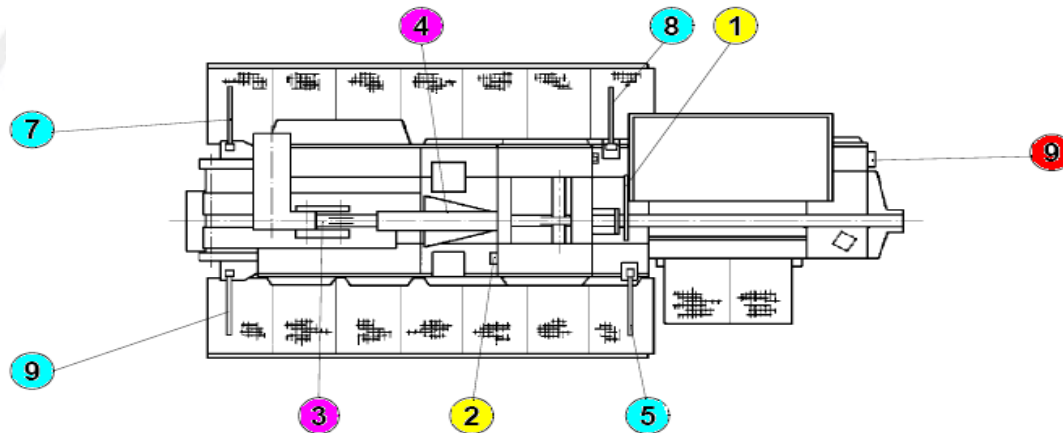


- **Corte en zona de control (eléctrico)**
 - Que abarca el circuito de control
 - Limites – sensores – botoneras


Precauciones en el cambio de cuchillos ventrales dorsales nuevos

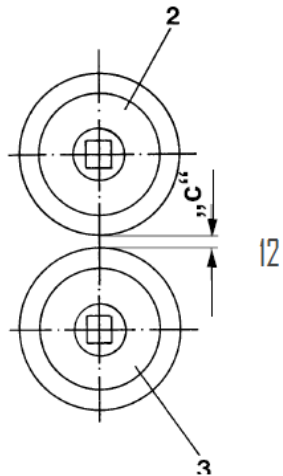

- *Ajustar a medida patrón 12 m/m entre si*
- *Nuevo ajuste entre cuchillos ventrales y guías flotantes*
- *Nuevo ajuste entra cuchillos dorsales y guías frontales además de guía superior si es necesario*

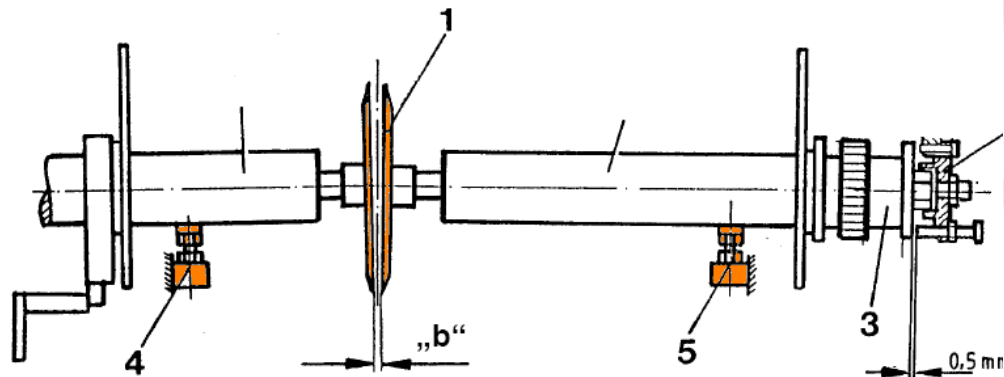

- **Realizar ajuste de guías flotantes nuevamente para asegurar la calidad del filo de los cuchillos nuevos**

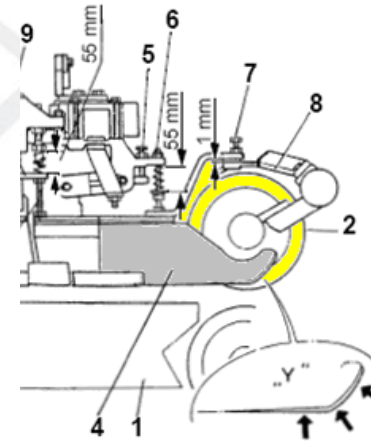

-
- *Este informativo ha sido diseñado, para que sea interpretado de manera fácil y realizar los ajustes del equipo en mención*
 - *Se espera que puedan aumentar conocimientos, aparte de los obtenidos ya con el solo hecho de ser operadores*
 - *Realizado por el departamento de Mantención y la colaboración de proceso planta Marine Harvest Chamiza*
 - *Octubre 2007*