


Tabla de contenido

Desglose de opciones Menú Grader.....	2
Probar funcionamiento neumático de basculas de pesaje Grader.....	3 - 4
Probar funcionamiento neumático de puertas/Flipper de Grader.....	5
Calibración basculas de pesaje Grader.....	6 -10

Desglose de opciones Menú Grader

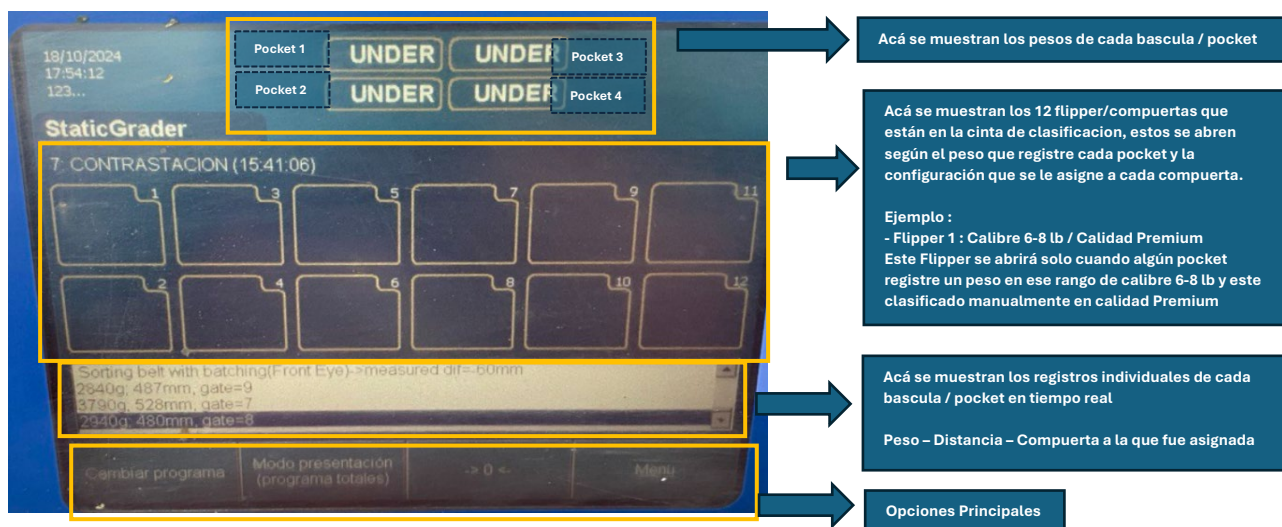

1. **Cambiar programa**
2. **Modo presentación (programa totales)**
3. **>0<**
4. **Menú**
 - 4.1. Printers
 - 4.2. Mostar grafico pesaje
 - 4.3. Servicio
 - 4.3.1. Optimizar filtro
 - 4.3.2. Ajustar unidad de peso
 - 4.3.3. Traceability Settings
 - 4.3.4. Show EyeSync Differences
 - 4.3.5. Show Statistics
 - 4.3.6. Autochange BLDC
 - 4.3.7. Status memory
 - 4.3.8. Probar Entradas
 - 4.3.9. Probar Salidas
 - 4.3.9.1. Activar Sal [1 al 24]
 - 4.3.10. Cambiar Parametros
 - 4.3.11. Monitor CPU
 - 4.3.12. Version Software
 - 4.3.13. Explorar CAN bus
 - 4.3.14. Activar Software
 - 4.3.15. Estado Certificacion
 - 4.4. Cambiar Claves
 - 4.5. Edit Species
 - 4.6. Ajustar datos
 - 4.7. Mostrar velocidad cintas
 - 4.8. Enable/Disable Stations
 - 4.9. Maintenance counters
 - 4.10. Mostrar resultados clasificacion
 - 4.11. Idioma
 - 4.12. Ajuste Red
 - 4.13. Mostrar eventos de Sistema
 - 4.14. Ajustar Fecha y hora
 - 4.15. Estado

Probar funcionamiento neumático de basculas de pesaje Grader

Desglose rápido de acceso para probar salidas

Ingresar a:

MENU [Presionar Tecla E de teclado numérico en pantalla Grader]

└ Servicio [Presionar Tecla E de teclado numérico en pantalla Grader]


└ Probar salidas [Presionar Tecla E de teclado numérico en pantalla Grader]

└ Ingresar número [1 – 2 – 3 – 4]¹


Tabla con comandos para pruebas de salida según número de bascula / pocket

Numero de bascula / pocket	Comando
1	1
2	2
3	3
4	4

Desglose paso a paso con imágenes

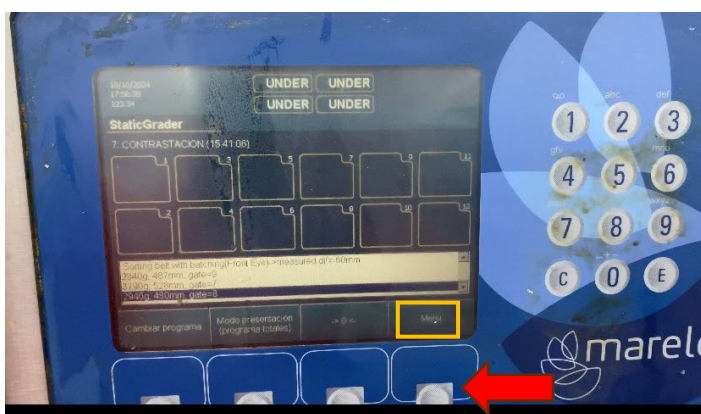


Entramos a MENU presionando el botón 4to indicado con la flecha de color rojo

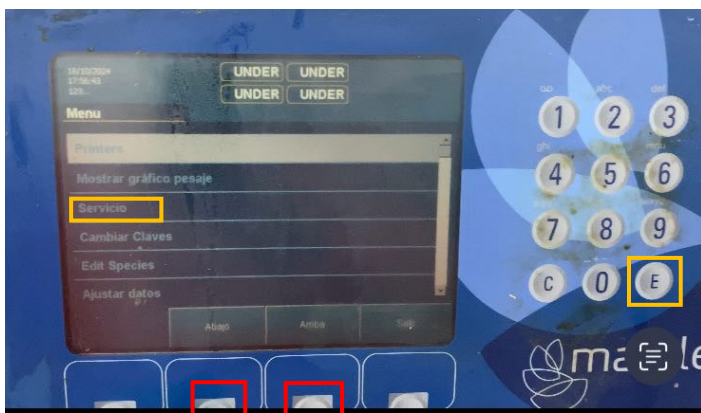


Navegamos en el menú con los botones remarcados de color rojo en la imagen para navegar por el menú moviéndose hacia arriba o abajo hasta ubicarnos en la opción **SERVICIO** y entramos presionando la tecla **E**



¹ Los números indicados hacen referencia a las basculas, ingresar basándose en la que se desea probar manualmente, presionar tecla E para activar funcionamiento pocket y Salir para detener funcionamiento.

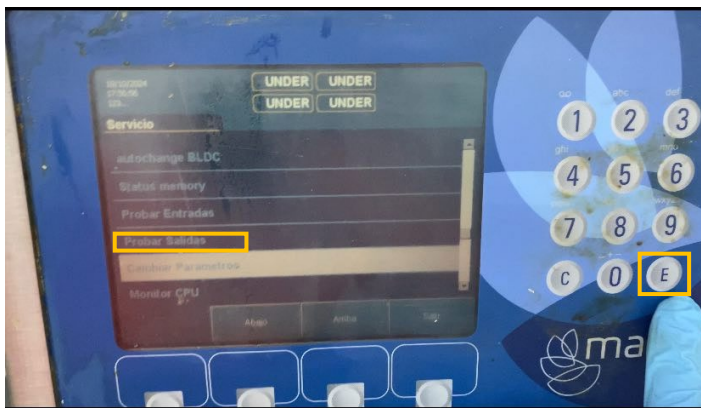

Navegamos en el sub-menu **SERVICIO** hasta llegar a la opción **PROBAR SALIDAS**, entramos presionando la tecla **E**

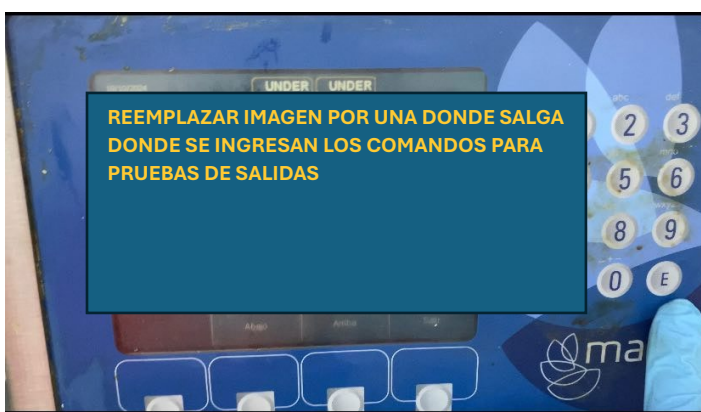

Acá se prueban las salidas tales como :

- Pockets / Basculas
- Flippers / Paletas
- Capachos (en seleccionado automático)

Se ingresa el comando requerido según tablas y aceptamos activación presionando la tecla **E**, y se detiene con "**Salir**"

Probar funcionamiento neumático de puertas/Flipper de Grader

Desglose rápido de acceso para probar salidas

Ingresar a:

MENU [Presionar Tecla E de teclado numérico en pantalla Grader]

└ Servicio [Presionar Tecla E de teclado numérico en pantalla Grader]

└ Probar salidas [Presionar Tecla E de teclado numérico en pantalla Grader]

└ Ingresar número [1 al 24] ²

Numero de Flipper cinta larga clasificado	Comando	Numero de Capachos ³ cinta larga clasificado	Comando
1	133	1	137
2	134	2	138
3	135	3	130
4	136	4	140
5	141	5	145
6	142	6	146
7	143	7	147
8	144	8	148
9	149	9	153
10	150	10	154
11	151	11	155
12	152	12	156


² Los números indicados hacen referencia a los Flipper o compuertas de selección automática que están sobre la cinta larga Grader, ingresar basándose en la que se desea probar manualmente, presionar tecla E para activar funcionamiento del Flipper y Salir para detener funcionamiento.

³ Estos son los que se cierran cuando tiene el bandejon lleno de pescados o cuando se requiere detener la captura automática en bandejon, para así poder darle tiempo al operador a llenar los carros según corresponda.

Nota: si pasa algún pescado que no tenga compuerta para entrar se ira a punto cero, ósea al final de la cinta donde tendrán que clasificarlo manualmente en carros.

Calibración basculas de pesaje Grader

Desglose rápido de acceso al comando fsWc

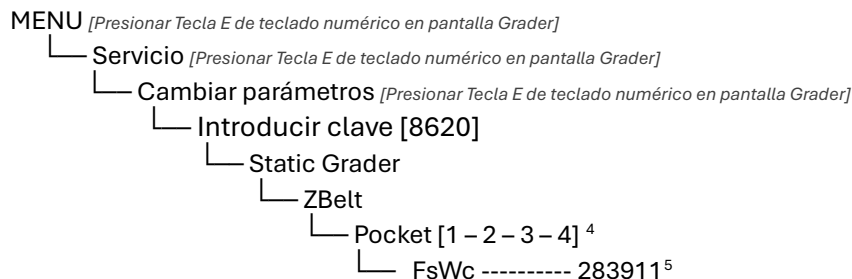


Se debe calibrar cada vez que se presenten anomalías tales como:

1. Acumulación de peso en pocket, se acumula gramo a gramo al momento de apertura y cierre de la buchaca, esto puede ocasionarse por varios factores como, por ejemplo:
 - 1.1. La horquilla esta topando con la rueda azul lo que provoca inestabilidad en lectura
 - 1.2. Los cilindros tanto exteriores como interiores están teniendo un juego mecánico al no estar bien apretados lo que provoca que la extensión del vástago sea variable en el movimiento
 - 1.3. Fugas de presión en los tubings
 - 1.4. Cualquier roce mecánico que este fuera de su funcionamiento habitual
 - 1.5. Problemas con la celda que provocan lecturas inestables, micro cortes en cableado
 - 1.6. Mal funcionamiento de algún vástago en los cilindros (revisar perdida de presión en oring del vástago.
2. Si se tiene mas de 20 gramos de diferencia con la calibración existente en este caso +/- 20 gramos de los 5000 gr.
3. Antes de iniciar proceso para realizar contrastación.


⁴ Los números indicados hacen referencia a las basculas, ingresar basándose en la que esta descalibrada.

⁵ Numero referencial, este número es el que se varía según la calibración necesaria.


Pantalla principal Grader

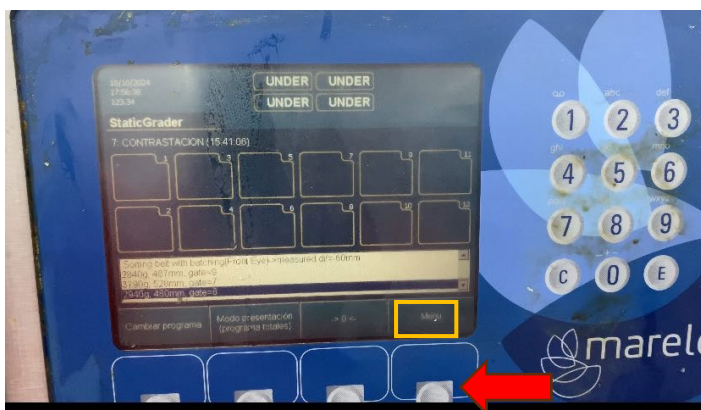

Entramos a MENU presionando el botón 4to indicado con la flecha de color rojo

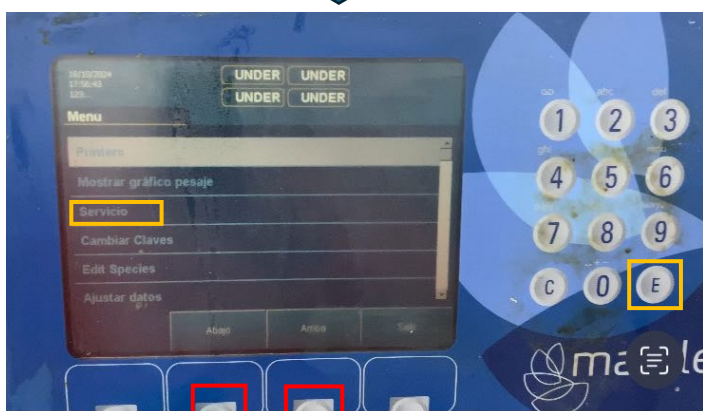


Navegamos en el menú con los botones remarcados de color rojo en la imagen para navegar por el menú moviéndose hacia arriba o abajo hasta ubicarnos en la opción **SERVICIO** y entramos presionando la tecla **E**

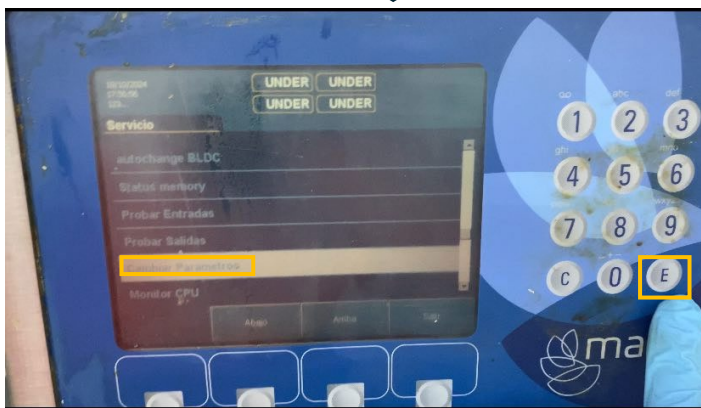


Navegamos en el sub-menú **SERVICIO** hasta llegar a la opción **CAMBIAR PARAMETROS**, entramos presionando la tecla **E**



Introducimos la clave [8620] desde el teclado, y entramos presionando la tecla **E**

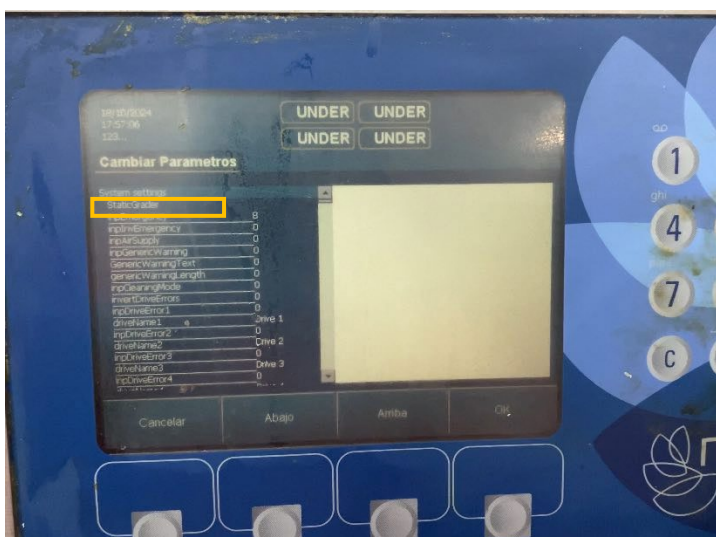


Ahora navegamos hasta llegar a **Static Grader**, y entramos presionando la tecla **E**

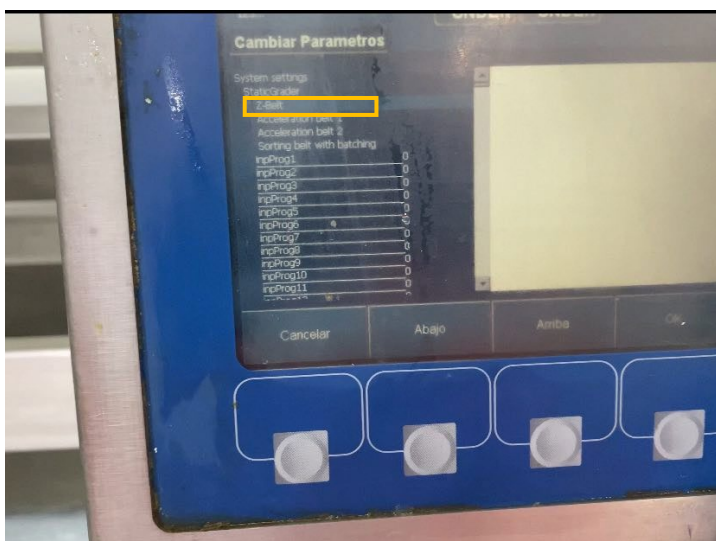


Ahora navegamos hasta llegar a **ZBelt**, y entramos presionando la tecla **E**



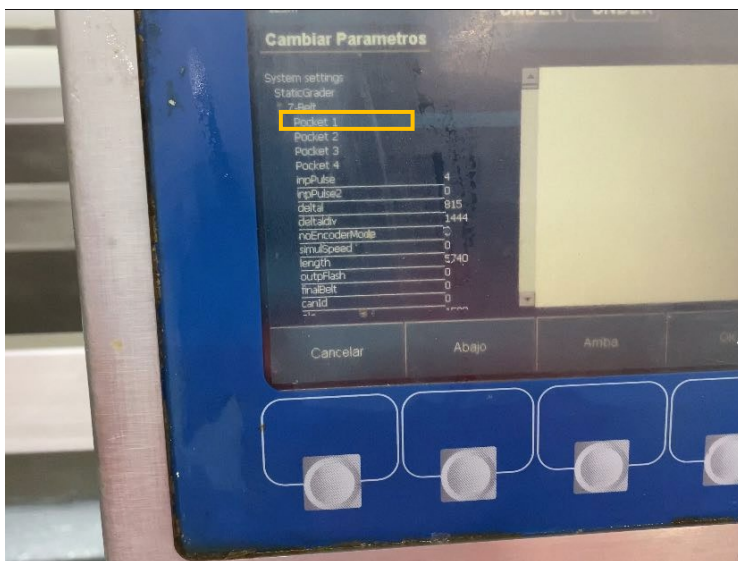

Ahora navegamos hasta llegar a **Pocket 1** que será el que calibraremos para este ejercicio, entramos presionando la tecla **E**

Nota: Se realizan los mismos pasos para los 4 Pocket

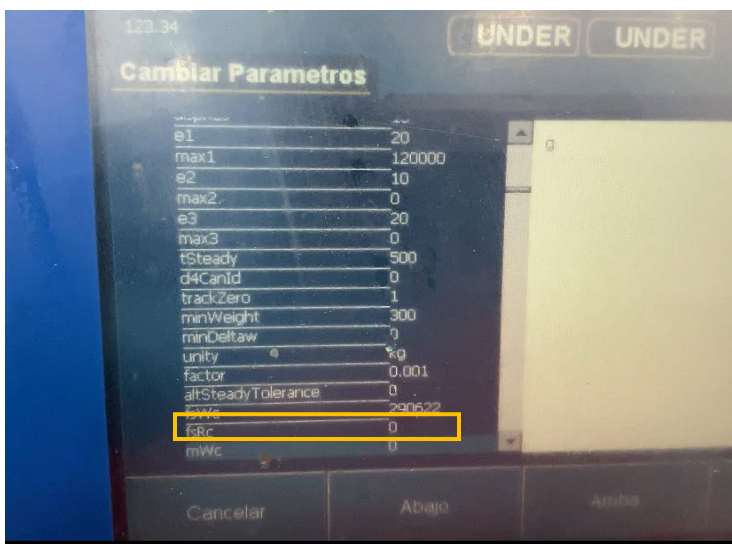

Ahora navegamos hasta llegar al parámetro **fsWc** que es el que modificaremos con un calculo ayudándonos de la formula:

$$\frac{Vp \times 5000}{Vb} =$$

Vp = Valor de parámetro

5000 = Valor del peso patrón (gr)

Vb = Valor del peso que se muestra en pantalla al colocar el peso patrón en la báscula / pocket que se está calibrando

Al momento de obtener el nuevo valor del parámetro **fsWc** usamos el teclado y presionamos la tecla **C** para [borrar / modificar] y escribimos el nuevo valor que resulta de la formula, presionamos la tecla **E** y posteriormente **OK** en los botones inferiores, luego salir y verificamos que el nuevo peso del pocket ya está ajustado a 5000 gr, este ejercicio debe realizarse con cada pocket hasta tener calibrada la Grader

Llegando a él comando indicado **fsWc** se procede a modificar dicho parámetro, basándose en la información que entregue la Grader por pantalla (el peso que la Grader muestra que pesa el peso patrón en gramos = Vb)

Es decir, si el peso patrón es de 5000 gr y al colocar el peso en el pocket que se está calibrando este indica por ejemplo 5020 gr es necesario bajar el valor **fsWc** para ello recurrimos a la siguiente formula:

$$\frac{Vp \times 5000}{Vb} =$$

Ejemplo de formula aplicada:

$$\frac{283911 \times 5000}{5020} = 282779$$

✓ Ahora el valor **FsWc** ha bajado por ende el pocket está ajustado a 5000 gr

Ahora otro ejemplo cuando en la pantalla indique un valor inferior a 5000 gr por ejemplo 4980 gr

Ejemplo de formula aplicada:

$$\frac{283911 \times 5000}{4980} = 285051$$

- ✓ Ahora vemos que el valor FsWc ha subido por ende el pocket esta ajustado a 5000 gr

Al momento de obtener el nuevo valor del parámetro **fsWc** usamos el teclado y presionamos la tecla **C** para [borrar / modificar] y escribir el nuevo valor que resulto de la formula, una vez escrito el nuevo valor presionamos la tecla **E** y posteriormente **OK** en los botones inferiores para guardar dicho valor, luego salir y verificamos que el nuevo peso del pocket ya esta ajustado a 5000 gr, este ejercicio debe realizarse con cada pocket hasta tener calibrada la Grader