MANUAL DE USUARIO

Sistema de Proyección – Bar Musical

1. Descripción General del Sistema

El sistema de proyección del bar permite enviar imagen desde varios ordenadores hacia un único proyector instalado en sala.

El sistema está compuesto por:

- 3 Ordenadores (fuentes de vídeo)
- Salidas DVI y VGA
- Adaptador DVI a VGA
- Distribuidor / Conversor VGA
- Cableado VGA
- Proyector
- Alimentación eléctrica independiente

El objetivo del sistema es permitir que cualquiera de los ordenadores pueda enviar señal de vídeo al proyector según necesidad (eventos, visuales DJ, deportes, promociones, etc.).

CASIO
DLP
INPUT

2. Esquema de Funcionamiento

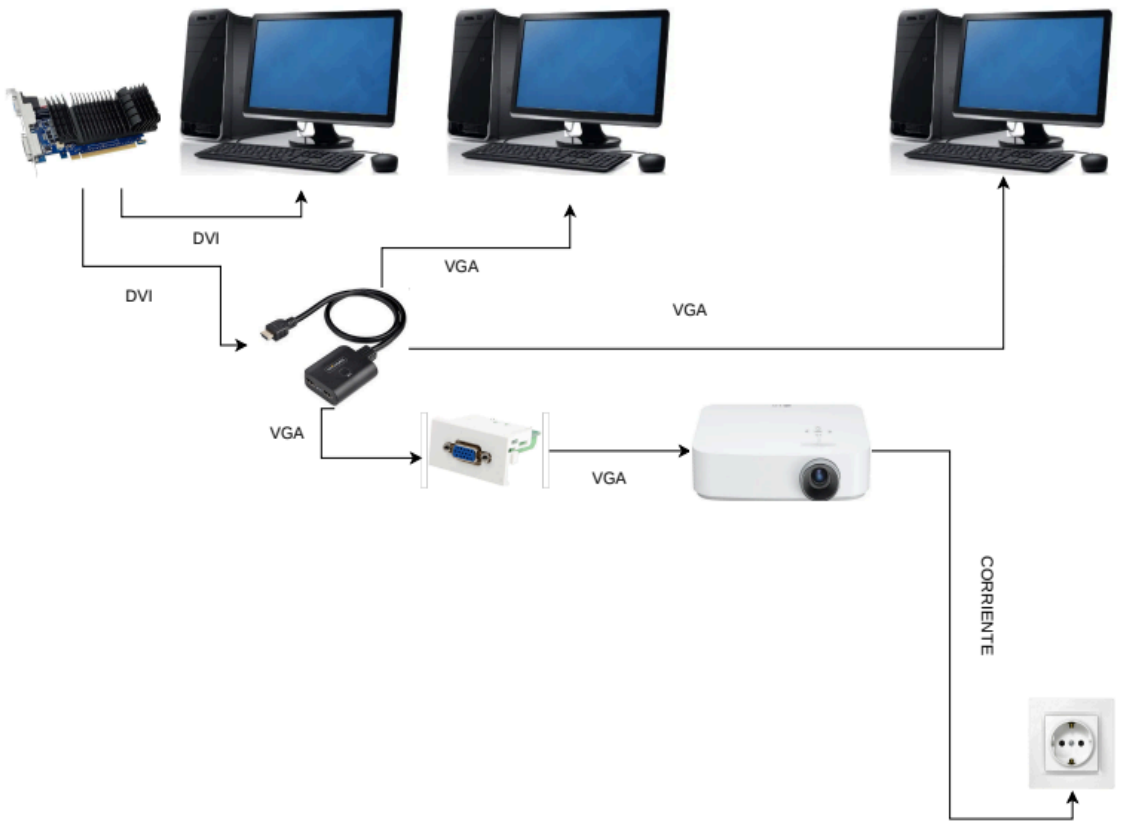

Flujo de señal:

1. Uno de los ordenadores genera la señal de vídeo.
2. Si el PC tiene salida DVI, se usa adaptador DVI → VGA.
3. La señal VGA entra al distribuidor / conversor.
4. Desde el distribuidor sale un cable VGA hacia el proyector.
5. El proyector muestra la imagen en pantalla.
6. El proyector está conectado directamente a corriente eléctrica.

3. Funcionamiento Paso a Paso

3.1 Encendido Correcto del Sistema

Orden recomendado:

1. Encender el ordenador que se va a utilizar.
2. Verificar que el cable VGA o adaptador DVI está conectado correctamente.
3. Encender el proyector.
4. Esperar 30–60 segundos hasta que aparezca imagen.

⚠ No encender el proyector antes de que haya señal activa si es posible.

3.2 Selección del Ordenador Activo

El sistema funciona enviando señal desde el ordenador que esté conectado físicamente al distribuidor.

Para cambiar de ordenador:

1. Apagar o minimizar señal del PC anterior.
2. Conectar el cable VGA del nuevo PC.
3. Verificar que el proyector detecta señal automáticamente.

Si no detecta señal:

- Pulsar botón "Source" en el proyector.
- Seleccionar entrada VGA.

4. Configuración de Imagen en el Ordenador

En el PC:

1. Pulsar botón derecho en escritorio.
2. Ir a Configuración de Pantalla.
3. Seleccionar “Duplicar pantalla” o “Extender pantalla”.
4. Resolución recomendada: 1920x1080 (si el proyector es Full HD).
5. Frecuencia recomendada: 60 Hz.

⚠ Si la imagen no ocupa toda la pantalla, revisar resolución.

5. Uso en Bar Musical

5.1 Visuales para DJ

- Conectar PC principal de cabina.
- Usar modo pantalla extendida.
- Ajustar brillo según iluminación ambiente.
- Evitar imágenes estáticas prolongadas.

5.2 Retransmisiones deportivas

- Usar ordenador conectado a streaming o TV.
- Verificar que la resolución coincide con el proyector.
- Ajustar relación de aspecto si fuera necesario.

5.3 Promociones o vídeos corporativos

- Usar archivos en formato MP4.
- Resolución 1080p recomendada.
- Mantener reproducción en bucle.

6. Apagado Correcto

Procedimiento obligatorio:

1. Cerrar vídeo o aplicación.
2. Apagar el proyector desde botón POWER.
3. Esperar a que el ventilador termine (1–2 minutos).
4. No cortar corriente hasta que se apague completamente.

⚠ Nunca desconectar directamente de la pared mientras esté funcionando.

7. Problemas Frecuentes y Soluciones

Problema	Causa posible	Solución
No hay imagen	Cable suelto	Revisar conexiones
Imagen azul o sin señal	PC apagado	Encender PC

Imagen borrosa	Resolución incorrecta	Ajustar a 1920x1080
Parpadeo	Cable VGA defectuoso	Revisar cable
Proyector no enciende	Sin corriente	Revisar enchufe

8. Normas Importantes

- No forzar conectores VGA.
- No mover el proyector.
- No manipular el distribuidor.
- No cortar corriente bruscamente.
- No enrollar cables con tensión.

9. Recomendaciones Técnicas

Debido a que el sistema trabaja en VGA (señal analógica):

- Evitar cables excesivamente largos.
- Mantener cables alejados de cables eléctricos.
- No usar adaptadores de baja calidad.
- Revisar conexiones periódicamente.

Si en el futuro se desea mejorar calidad de imagen, se recomienda migrar a HDMI digital.

10. Seguridad

- El proyector genera calor.
- Mantener ventilación libre.
- No cubrir rejillas.
- No manipular soporte de techo.

11. Contacto Técnico

Ante incidencias persistentes:

- Responsable técnico del local
- Empresa instaladora

Conclusión

El sistema está diseñado para permitir múltiples fuentes de vídeo hacia un único proyector en entorno de bar musical.

El correcto orden de encendido y apagado garantiza:

- Mayor vida útil del proyector
- Mejor calidad de imagen
- Menor riesgo de averías