Manual do Programa XAPE

Ruben Carlo Benante ("Dr Beco" <
rcb@beco.cc>)

September 21, 2012

1 Manual do Programa XAPE

- A; reservado para uso futuro.
- B; tripoide frente 1 esq 2 dir
- C; reservado para uso futuro.
- **D**; onda direita itera vezes.
- E; onda esquerda itera vezes.
- F; onda frente itera vezes.
- G; tripoide frente itera vezes.
- H; home.
- I; tripoide levanta 2 esq 1 dir.
- \mathbf{J} ; tripoide baixa 2 esq 1 dir.
- K; tripoide levanta 1 esq 2 dir.
- \mathbf{L} ; tripoide tras 2 esq 1 dir.
- M; tripoide completo 1 vez.
- N; tripoide baixa 1 esq 2 dir.
- O; tripoide tras 1 esq 2 dir.
- P; tripoide frente 2 esq 1 dir.
- $\mathbf{Q}; \dots \mathbf{S};$ reservados para uso futuro.
- T; onda tras itera vezes.
- $\mathbf{U}; \dots \mathbf{Z};$ reservados para uso futuro.

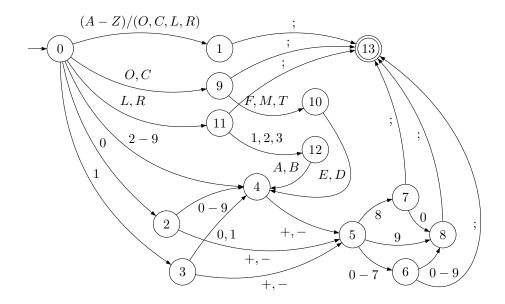


Figure 1: Automato para controle do hexápode XAPE