




R32

INVERTER

OWNER'S MANUAL

ENGLISH

ភាសាខ្មែរ

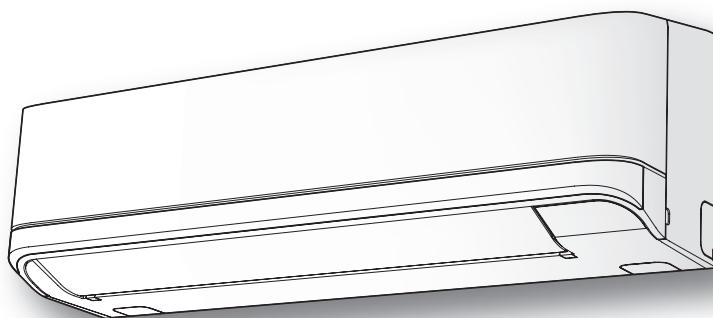

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)

For general public use

Indoor unit

42TVAA018, 024

Outdoor unit

38TVAA018, 024



1120650258-1

CONTENTS

PRECAUTIONS FOR SAFETY.....	2
DISPLAY.....	4
REMOTE CONTROLLER PREPARATION.....	5
AUTOMATIC OPERATION.....	8
COOLING / FAN ONLY / DRY OPERATION.....	9
AIR VOLUME, AIR DIRECTION AND SWING LOUVERS.....	11
COMFORT AIR FLOW.....	12
Hi-POWER OPERATION.....	13
ECO OPERATION.....	14
PLASMA ION.....	15
COMFORT SLEEP.....	16
WEEKLY TIMER OPERATION.....	18
WEEKLY TIMER USAGE EXAMPLE.....	23
PRESET OPERATION.....	25
POWER-SELECTION AND SILENT OPERATION.....	26
DISPLAY LAMP BRIGHTNESS ADJUSTMENT.....	27
SELF CLEANING OPERATION.....	28
WHEN INDOOR UNIT LAMP BLINKS.....	29
AUTO RESTART SETTING.....	30
MAINTENANCE.....	30
OPERATION AND PERFORMANCE.....	30
REMOTE CONTROL A-B SELECTION.....	31
CONCERN ABOUT THE OPERATING NOISE.....	31
TROUBLESHOOTING.....	31

PRECAUTIONS FOR SAFETY



Read the precautions in this manual carefully before operating the unit.



This appliance is filled with R32.

EN

- Keep this manual where the operator can easily find it.
- Read the precautions in this manual carefully before operating the unit.
- This appliance is intended to be used by expert or trained users in shops, in light industry and on farms, or for commercial use by lay persons.
- The precautions described herein are classified as DANGER, WARNING and CAUTION. They both contain important information regarding safety. Be sure to observe all precautions without fail.

DANGER

- Do not install, repair, open or remove the cover. It may expose you to dangerous voltages. Ask the dealer or the specialist to do this.
- Turning off the power supply will not prevent potential electric shock.
- The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulation.
- Means for disconnection from the supply having a contact separation of at least 3 mm in all poles must be incorporated in the fixed wiring.
- The appliance must be stored in a room without continuously operating ignition sources (for example, open flames, an operating gas appliance or an operating electric heater).
- In order to avoid fire, explosion or injury, do not operate the unit when harmful gases (e.g. flammable or corrosive) are detected near the unit.

WARNING

- Do not expose your body directly to cool or warm air for a long time.
- Do not insert your finger or any article into the air inlet/outlet.
- When an abnormality (burning smell, etc.) occurs, stop the air conditioner and disconnect the power supply or turn off the breaker.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- This appliance is not intended for use by person (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- The air conditioner must be installed, maintained, repaired and removed by a qualified installer or qualified service person. When any of these jobs is to be done, ask a qualified installer or qualified service person to do them for you.

PRECAUTIONS FOR SAFETY (continued)

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not use any refrigerant different from the one specified (R32) for complement or replacement. Otherwise, abnormally high pressure may be generated in the refrigeration cycle, which may result in a failure or explosion of the product or an injury to your body.
- Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than those recommended by the manufacturer.
- The appliance shall be stored in a room without continuously operating ignition sources (for example: open flames, an operating gas appliance or an operating electric heater).
- Be aware that refrigerants may not contain an odour.
- Do not pierce or burn as the appliance is pressurized. Do not expose the appliance to heat, flames, sparks, or other sources or ignition. Else, it may explode and cause injury or death.
- Appliance and pipe-work shall be installed, operated and stored in a room with a floor area larger than $A_{\min} \text{ m}^2$.

How to get $A_{\min} \text{ m}^2$: $A_{\min} = (M / (2.5 \times 0.22759 \times h_0))^2$


M is the refrigerant charge amount in appliance in kg. h_0 is the installation height of the appliance in m: 0.6 m for floor standing/1.8 m for wall mounted/1.0 m for window mounted/2.2 m for ceiling mounted. (For these units recommend installation height 2.5 m.).

⚠ CAUTION

- Do not wash the unit with water. It may cause an electric shock.
- Do not use this air conditioner for other purposes such as preserving food, breeding animal, etc.
- Do not step or put anything on the indoor/outdoor unit. It may cause an injury or damage the unit.
- Do not touch aluminium fin because it may cause an injury.
- Before cleaning the unit, turn off the main switch or the circuit breaker.
- When the unit won't be used for a long time, turn off the main switch or the circuit breaker.
- It is recommended that maintenance be performed by a specialist when the unit has been operated for a long time.
- The manufacturer shall not assume any liability for the damage caused by not observing the description of this manual.

DISPLAY

Indoor unit display

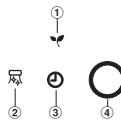


- ① ECO (White)
- ② Pure (White)
- ③ Timer (White)
- ④ Operation mode
 - Cool and dry (Blue)
 - Fan only (LED off)

● Display brightness can be adjusted, follow procedure on page 27.

Temporary operation


In case of the misplaced or discharged remote control
 ● Pressing the RESET button, the unit can start or stop without using the remote control.
 ● Operation mode is set on AUTOMATIC operation, preset temperature is 24°C and fan operation is automatic speed.

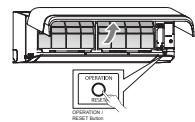

EN

Remote controller on full display

All indicators are shown for explanation.

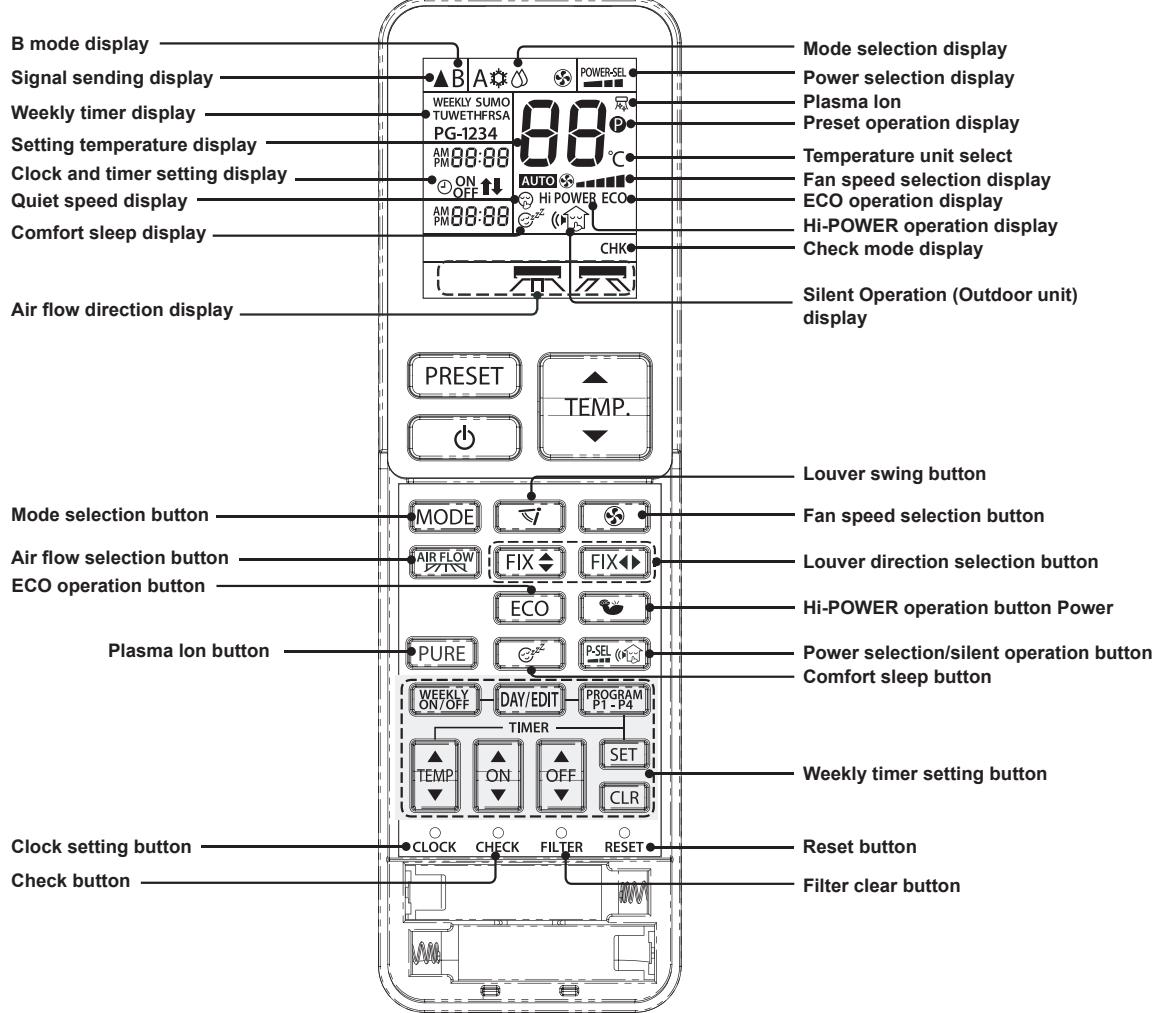


Notes

- Do not drop and avoid contact with water.
- Do not place where temperature rises or falls (For example exposed to direct sunlight, near a stove, on the TV, hot floor or near a window).
- When other electrical appliances are operated by a remote control, etc., isolate the appliances or consult the distributor.
- If a fluorescent lamp is used near the indoor unit, the remote signal may not reach the infrared signal receiver and, thus, affect the air conditioner ON/OFF operation.
- Do not insert a needle or bar into the opening.


REMOTE CONTROLLER PREPARATION

Remote control


Transmitting part

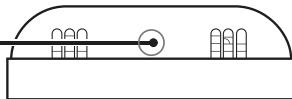

Memory and recall user setting operation

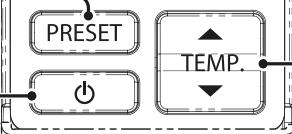

Start and Stop operation

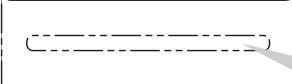

TEMP.

Adjust temperature

Kind of receiving tone

When the indoor unit receives a signal from the remote control, the receiving tone sounds.

- Pi Operation, change
- Pi Stop
- PiPi Notice

When the notice PiPi sounds, it means the operating setting returns to the datum point.

(Example) When temperature setting.

↔ 22°C ↔ 23°C ↔ 24°C ↔ 25°C ↔ 26°C
Pi Pi Pi Pi Pi

Datum points

Temperature	24°C	Vertical wind direction	Lower limit
Air volume	Automatic		

How to open the remote control cover


Pull it down while slightly depressing the upper part of the cover.



Remote control


Insert the battery

1 Remove the cover and insert AAA alkaline dry batteries

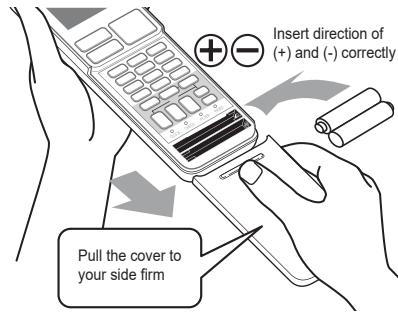


2 Press the CLOCK button

- Adjust the clock by using the "setting the clock" button

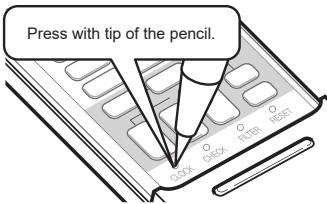

3 Attach the cover

Setting the clock

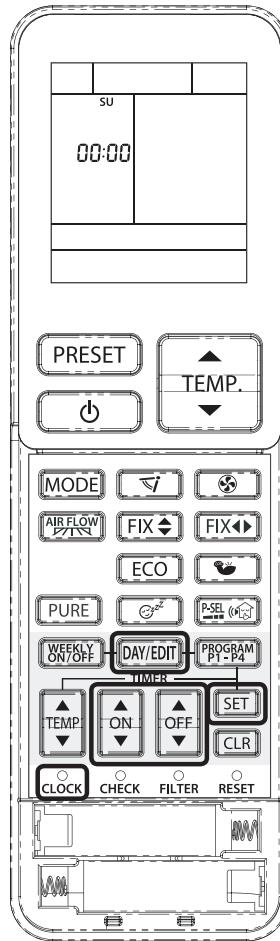

1 Press the CLOCK button


Press with tip of the pencil.

2 Adjust the "Day"



- The day "SU" will appear and change to the next day after pressing the button once.

3 Adjust the "Time"

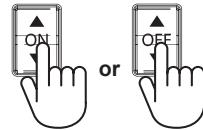

- The time changes by 1 minute when pressed once.
The time changes by ten-minute intervals when pressed continuously.

4 Confirm "Time"



Notes

- The life of dry batteries is approx. 1 year in normal use.
- Replace batteries if no sound is received from the indoor unit or there is a failure to select the desired function.
- Replace both batteries at the same time with AAA alkaline batteries.
- If not planning to use for one or more months, remove the batteries to avoid failure.

Indoor unit

Turn on the main power supply


- A waiting period of 3 minutes is required after the power is turned on. During this period, the operation lamp will illuminate. However, the compressor will not start.

Check transmitting and receiving

Point the remote control at the remote control receiving module on the indoor unit.



- The correct signal is confirmed by the receiving tone and the operation lamp will illuminate.
- When button is pressed, the receiving tone will sound and the operation will stop.

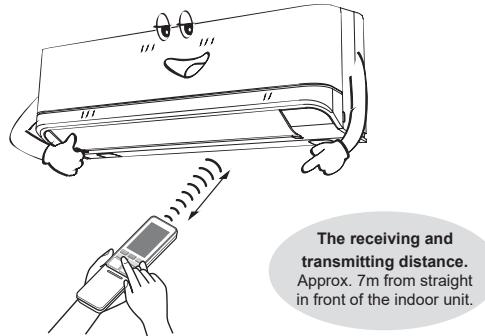

- Check that the signal is transmitted and received at the installed position if the remote control is fixed to the remote control holder.

Notes


- Use the remote control where the indoor unit can receive the signal. It does not work if the signal is obstructed by curtains or sliding doors.
- The distance for transmitting and receiving is shorter if a bright light, such as sunlight, affects of the main unit.
- The distance for transmission and receiving is shorter if the remote control is operated at an oblique angle to the main unit.

AUTOMATIC OPERATION




The air conditioner selects the cooling or fan only operation.

When **Pi** sounds,
it notices that the operation setting returns to the datum
point. Page 5

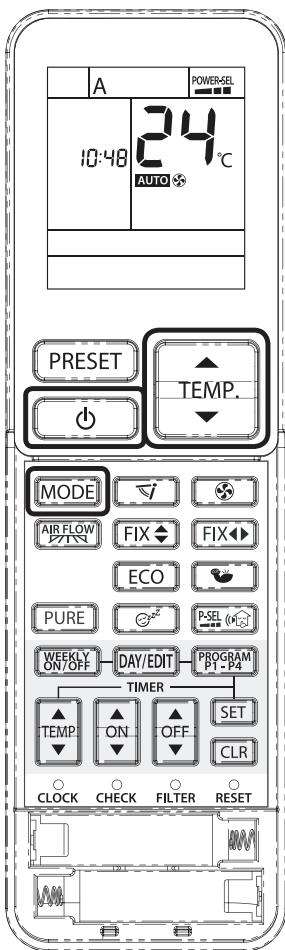


EN When starting automatic operation, select **A**

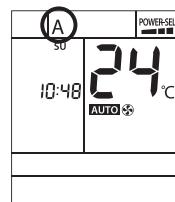

- The air volume can be set as you prefer.

When changing the temperature, Press **TEMP.**.

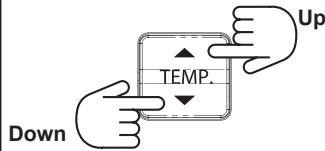

- Changes by 1°C when pressed once.
It changes continuously if pressed continuously.
- The temperature range available is 17°C - 30°C.



PiPi sounds when reaching 24°C.

COOLING / FAN ONLY / DRY OPERATION



Temperature and air volume for the cooling operation can be set as you prefer.

When Pi sounds,
it notices the operation setting returns to the datum
point. [← Page 5](#)

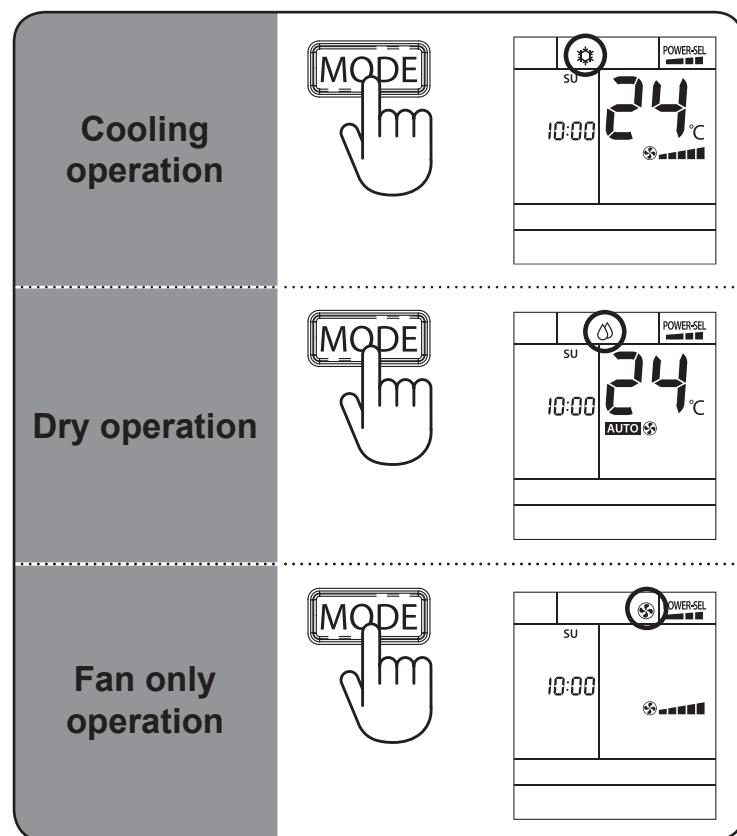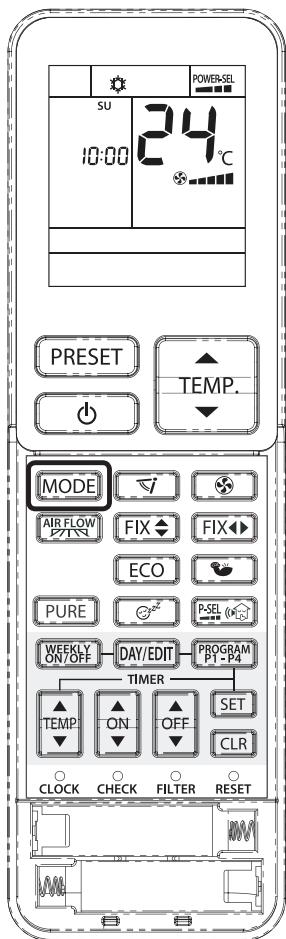




Dry
operation

For dehumidification, a moderate cooling performance is controlled automatically.

EN

When changing the temperature, Press TEMP.

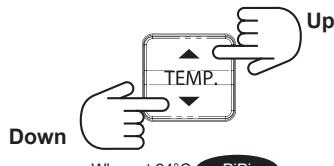

- The temperature changes by 1°C when pressed.
It changes continuously when pressed continuously.
- The available setting range is 17°C – 30°C.


Notes

- Refrigerant flow may make noise. However, this is not defect.
- When the outside temperature is low, the temperature in the room may become lower than the temperature selected.
- On dry mode the air volume is set to Auto only.

AIR VOLUME, AIR DIRECTION AND SWING LOUVERS

When  sounds,
it indicates the operation setting returns to the original
setting.


 Page 5

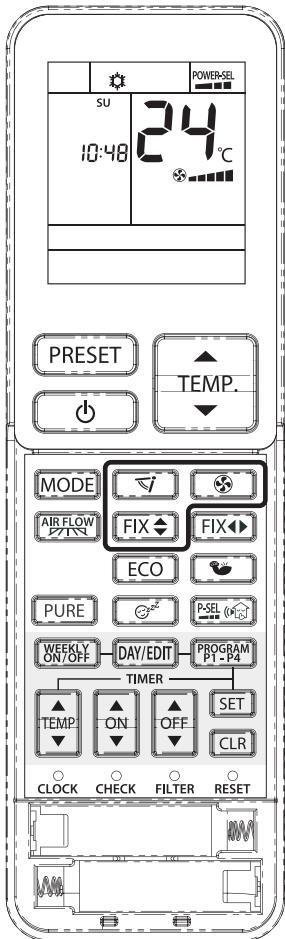

Changing the air volume, press FAN

● Every time...


When pressed during Auto, Cooling, Fan only and PURE.

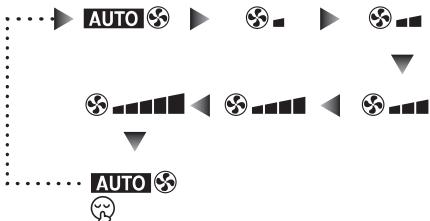

● When the air volume is set to "Quiet ()", the air volume becomes "Automatic".

Changing the air direction, press FIX

When changing the air to the vertical direction, release the left side at the desired position.
( at the lower limit).

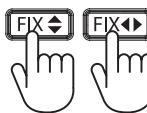

When changing the air to the horizontal position, release the right side at the desired position.
( sounds at the center position).



Setting for air flow

● Comfort air direction can be selected as a Wide air flow and Spot air flow.

- When pressed the vertical and horizontal louver modes change one step.
- Do not move the air direction louvers by hand adjust only with the remote control.

Swing louvers operation, press SWING

● Every time...

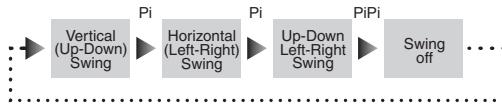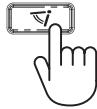

Swing direction changes.



- When changing the middle vertical direction louver, press the  button and to change the middle horizontal direction louver, press the  button again. To see current air direction, release the swing functions.

COMFORT AIR FLOW



Wide air flow : Air flows around the room.
Spot air flow : Air flow is concentrated at one point.

EN

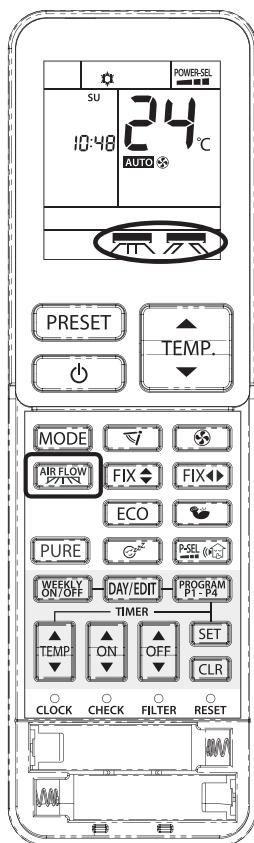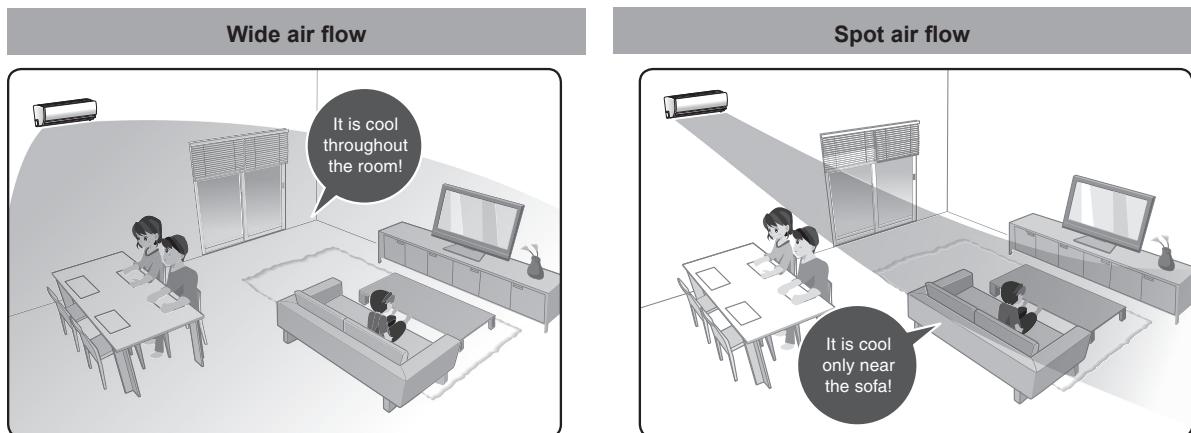

Comfortable air flow can be selected from AIR FLOW


While operating (Auto, Cool and Dry), Select

● Every time...
When pressed, the air flow direction changes.

● Pressing Indoor unit causes "Pi" sound (receiving tone) and "PiPi" sound when AIR FLOW is canceled.



When adjusting the air direction slightly

- Adjust "Air flow direction" with the **FIX** button. To know the air direction easily, release the swing function. [Page 11](#)
- When the **FIX** button is pressed and when Wide air flow or spot air flow is selected, the Air flow direction is released.

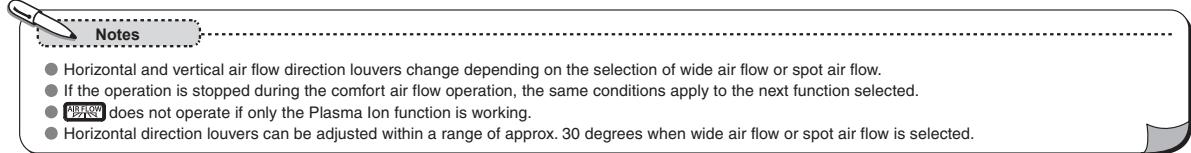

Hi-POWER OPERATION

To automatically control room temperature and airflow for faster cooling operation (except in DRY and FAN ONLY mode)

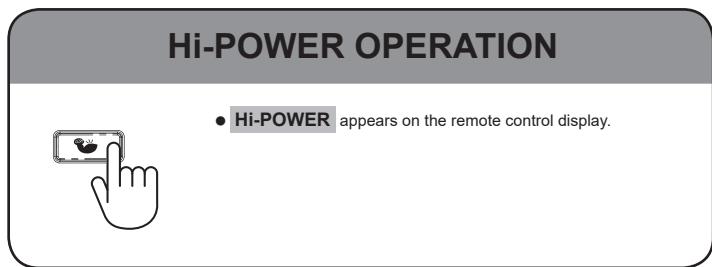
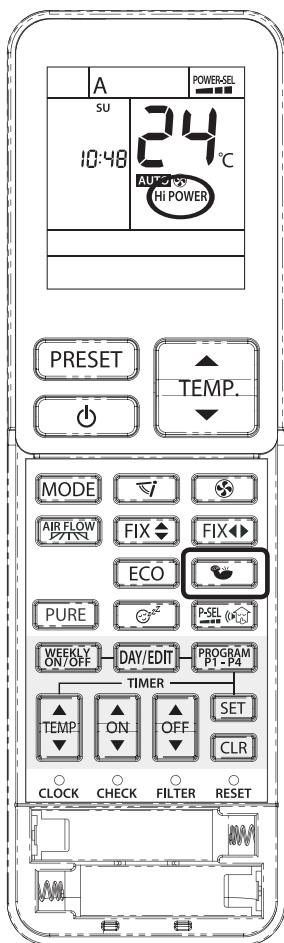


ECO OPERATION



While Automatic, Cooling operation is activated, this function provides automatic control for the setting of room temperature.


EN

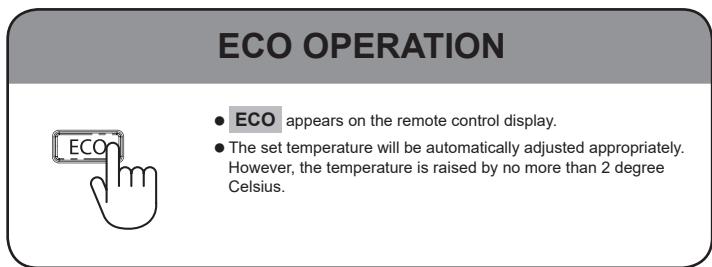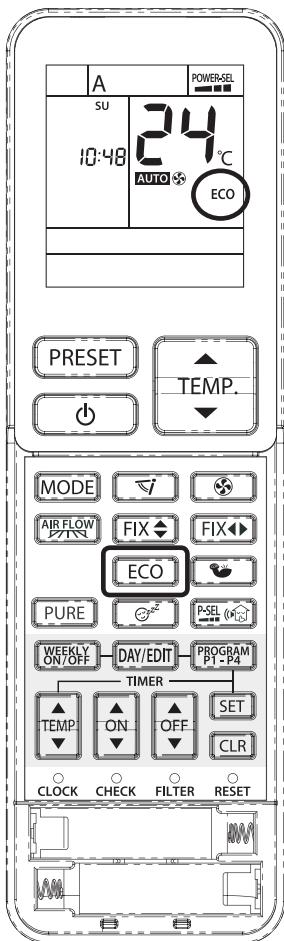

PLASMA ION



Capture efficiency of floating impurities in the air is accelerated by plasma ion contaminates such as bacteria, odor, smoke, dust and virus are caught and deactivated by Plasma Ion.

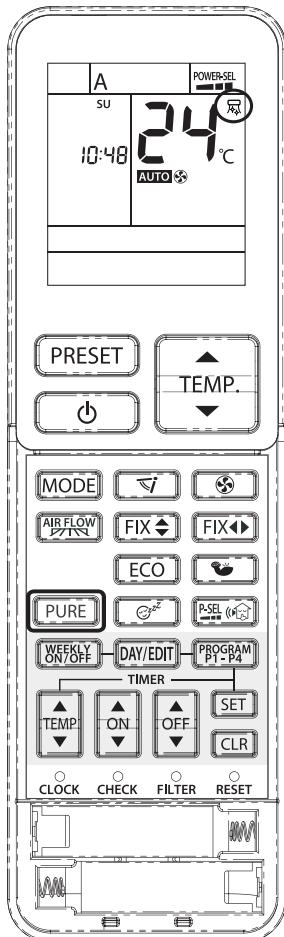


To clean the air,
Plasma Ion



When stopping operation.

- After stopping, automatic cleaning starts (TIMER lamp turns on).
※ When operating time is 10 minutes or less, cleaning function does not operate.

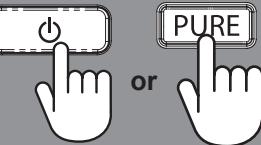

When using together with the air conditioning

Air volume and direction setting of air conditioner have priority.

Operation

Operate Plasma Ion while air conditioning.

Press the **PURE** button.

Operate air conditioning during Plasma Ion.

Press **MODE** button.

Stop

Stop both Plasma Ion and air conditioning.

Press the **POWER** button.


Stop only Plasma Ion.

Press the **PURE** button.

Notes

- Plasma Ion operation does not remove harmful substances from cigarette smoke (carbon monoxide etc.). Open a window occasionally for ventilation.

COMFORT SLEEP

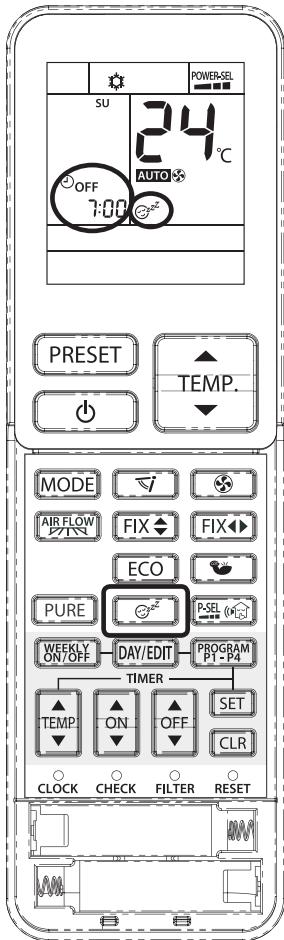


The operation stops automatically at the Pre-set time.
When 1, 3, 5 and 9 hours are selected, the comfort sleep operation begins.
The set temperature will be automatically adjusted appropriately.
However, the temperature is raised or decreased to no more than
2 degrees Celsius.

EN

Timer off during comfort sleep

- Every time when pressed (within 3 seconds)...


※ Display example is when 10:00 is selected.

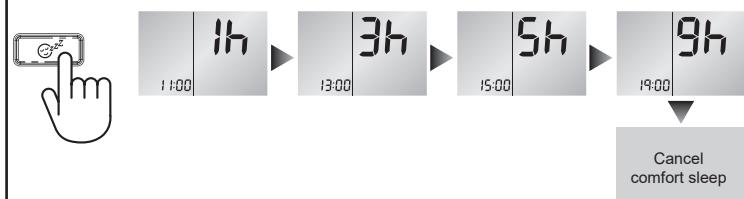

- The time for stopping the operation is displayed on the remote control.
- After the operation stops, drying of the inside is not performed.

To cancel

※ The timer setting is released but operation continues.

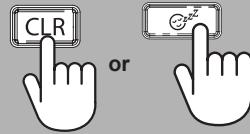

Timer on, Timer off

Start and stop of operation is selected with the time. Operate after setting the current time on the remote control

◀ Page 7

①




For timer off



- Changes by 10 minutes when pressed once and by 1 hour when pressed continuously.
- The selected time is displayed
Go to ② if the same time as a previous setting can be used.

②

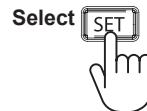

- During time off, drying inside is not performed.
- Timer off can be selected with the previous operation setting even while stopped.
The operation starts when selected.
- To change the selected time, press or to change the setting.

To cancel

* The timer setting is released, but the operation will continue.



Example of setting
(Selection of timer On/Off)

To start at 6:00 AM and stop at 10:00 AM.

①

Select operation start for 6:00 AM.



Selected time and current operating mode blink alternately in the pictographic character display portion.

②

Set the stop time to 10:00 AM.



Selected time and current operating mode blink alternately in the pictographic character display portion.

③



WEEKLY TIMER OPERATION

EN

4 programs for each day in the week can be set in WEEKLY TIMER.

The following items can be set in WEEKLY TIMER operation.

- a. Operation time (ON timer for Start and OFF timer for Stop operation)
- b. Operation mode (COOL, DRY, FAN ONLY)
- c. Temperature setting.
- d. Fan speed setting.
- e. Special operation (ECO, Hi-POWER, SILENT)


Examples of WEEKLY TIMER uses

1 Living room

MON-FRI



SUN and SAT

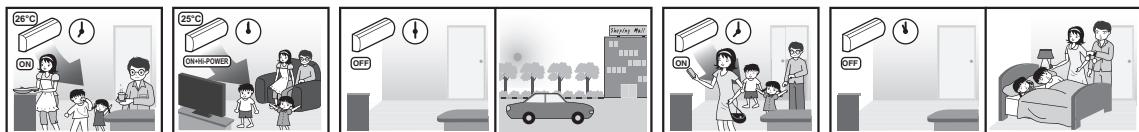


2 Bedroom


Sunday

Sunday

Monday

Monday

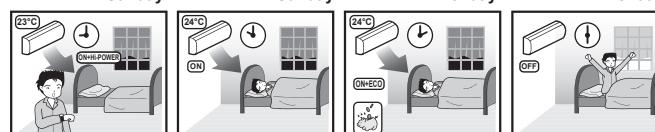

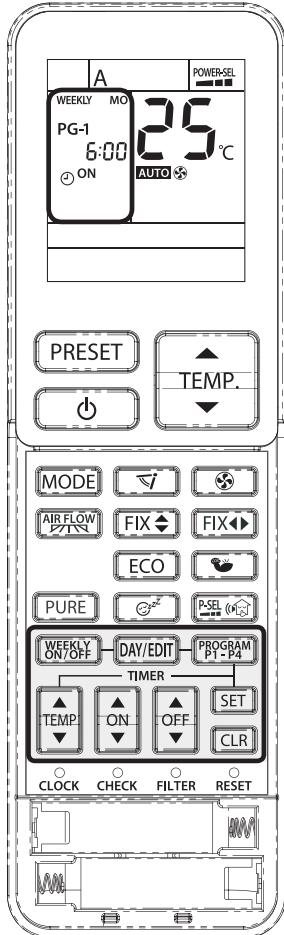


How to set WEEKLY TIMER

- 1** Press **DAY/EDIT** to enter WEEKLY TIMER setting.




- 2** Press **DAY/EDIT** to select desired day in sequence.

The sequence of day symbol appears on the LCD

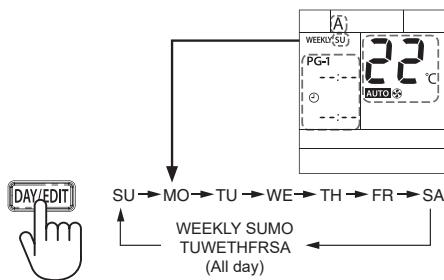


- 3** Press **PROGRAM P1 - P4** to select the program number.

- The program 1 is ready for setting while **DAY/EDIT** is pressed PG-1 appears on the LCD.
- Press **PROGRAM P1 - P4** to change the program number in the sequence program 1 to program 4.

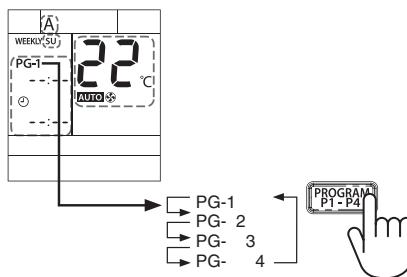

- 4** Press **ON** or **OFF** to select the desired time.

- The time can be set between 0:00 and 23:50 in 10 minute intervals.
- Press and hold the button to change setting time for 1 hr.
- Only one of ON or OFF timer can be set on each program.

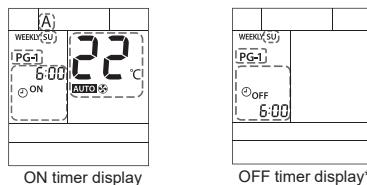

* OFF timer is used to stop the air conditioner only. The display does not show Operation mode, Temperature, Fan speed and others.

5 Press **[MODE]** to select desired operation.



6 Press **[TEMP]** or **[TEMP]** to select desired temperature.

● The temperature can be set between 17°C and 30°C.

7 Press **[FAN]** to select the desired fan speed.

8 Add operations, if required.


- Press **[ECO]** to use ECO operation
- Press **[HI-POWER]** to use Hi-POWER operation.
- Press **[SEL ON/OFF]** to use Power selection/Silent operation.

9 Adding or editing the program.

The program can be set to perform on all the required days until **[SET]** is pressed to confirm the setting **(10)**.

If adding or editing a program is required, please repeat steps **(2) - (8)** before setting confirmation.

10 After adding or editing, press **[SET]** to confirm the setting*.

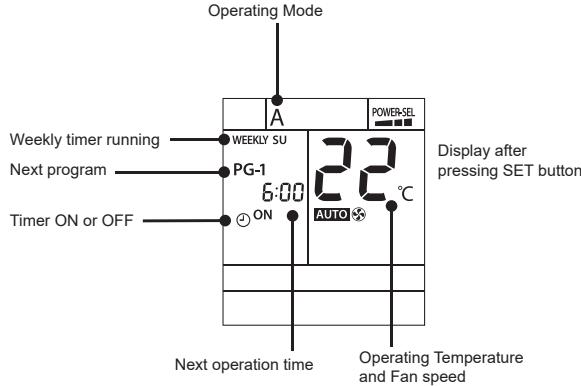


*Point remote control at air conditioner receiving module then, press SET button until you hear the "PiPi" sound. This means the setting operation has been completed.

As the air conditioner is receiving the signal, you will hear separate "Pi" sounds corresponding to the number of days in the selected setting.

An incomplete setting is indicated if the TIMER lamp is blinking. Press **[WEEKLY ON/OFF]** twice.

Notes

1. Place the remote control where the indoor unit can receive the signal. This will increase the accuracy of the timing between the remote control and the air conditioning unit.
2. The ON/OFF timer can be set during the WEEKLY TIMER operation. In this situation, the air conditioner will first follow the normal timer until it is complete; then, it will return to the WEEKLY TIMER function.
3. During WEEKLY TIMER operation, all of operation such as MODE, TEMP, FAN, Hi-POWER, ECO and etc., can be adjusted but when the clock reaches the program setting, the operation will return to the set items in the program.
4. When the remote control is sending a signal to the air conditioner, avoid interference from objects that can block the signal.

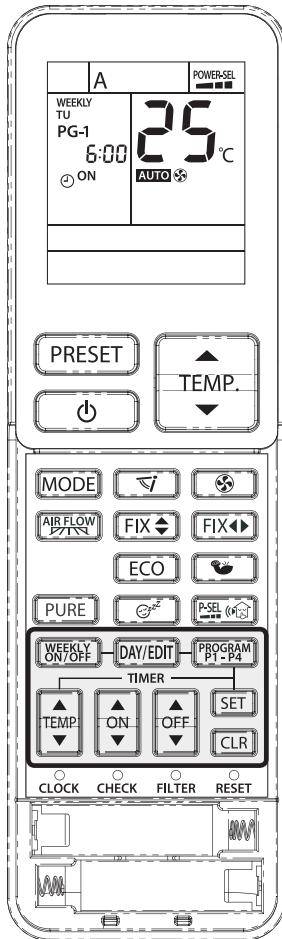

Edit Weekly timer program

To edit the program after confirming the weekly timer setting on [Page 19](#), follow steps ① - ③ below.

1 Press **DAY/EDIT**.

- The day of the week and the program number of the current day will be displayed.

2 Press **DAY/EDIT** to select the day of the week and press **PROGRAM P1-P4** to select program number to be confirmed.


- Resetting the operation.

3 Press **SET** to exit confirming mode.

Deactivating WEEKLY TIMER operation

Press **WEEKLY ON/OFF** while "WEEKLY" is displayed on the LCD.

- The "WEEKLY" indicator will disappear from the LCD. However, the program will remain in the remote control.
- The TIMER lamp goes off.
- To reactivate the WEEKLY TIMER operation again, press **WEEKLY ON/OFF** again, LCD shows the next program. The program, after reactivation, is related to the clock time.

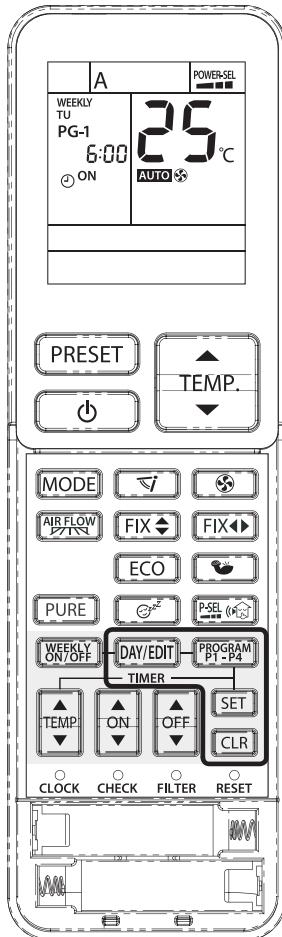

To delete programs

The individual program

1 Press **DAY/EDIT**.

- The day of the week and the program number is displayed.
- Select the day to delete the program.

2 Press **PROGRAM P1-P4** to select the program number to be deleted.

3 Press **CLR**.

- ON or OFF timer will be cleared and the LCD will blink.

4 Press **SET** to delete the program.

- Press **SET** while the LCD is blinking. The program has now been deleted.

All programs

1 Press **DAY/EDIT**.

- The day of the week and the program number will be displayed.

2 Press **CLR** and hold for 3 seconds.

- All programs will be deleted and LCD displays current operation.

Notes

Make sure the remote control receiving module on the air conditioner receives the signal from the remote control.

WEEKLY TIMER USAGE EXAMPLE

Living room (Example#1)

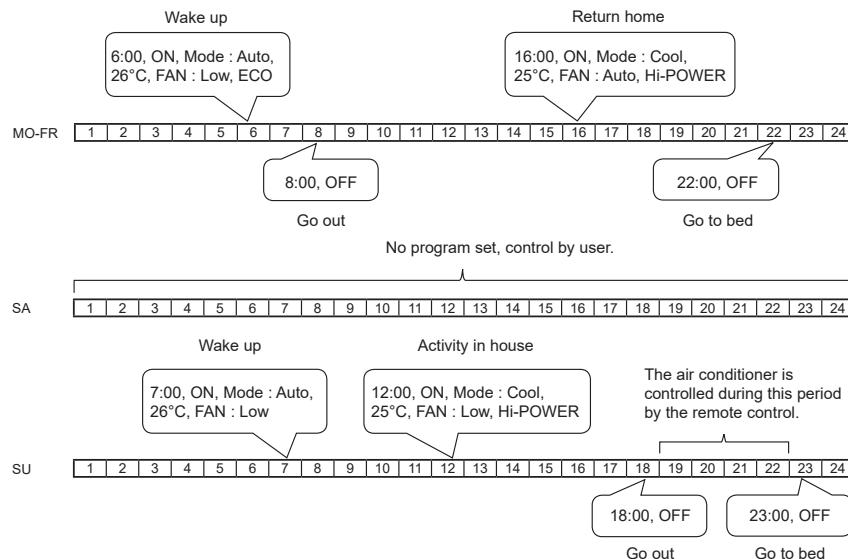



Table for living room operation.

	Setting	SU	MO	TU	WE	TH	FR	SA
PG-1	Timer	ON	ON	ON	ON	ON	ON	-
	Clock	7:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	-
	Mode	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	-
	Temperature	26°C	26°C	26°C	26°C	26°C	26°C	-
	Fan	Low	Low	Low	Low	Low	Low	-
	Add on operation	-	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	-
PG-2	Timer	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	-
	Clock	12:00	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	-
	Mode	Cool	-	-	-	-	-	-
	Temperature	25°C	-	-	-	-	-	-
	Add on operation	Hi-POWER	-	-	-	-	-	-
PG-3	Timer	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	-
	Clock	18:00	16:00	16:00	16:00	16:00	16:00	-
	Mode	-	Cool	Cool	Cool	Cool	Cool	-
	Temperature	-	25°C	25°C	25°C	25°C	25°C	-
	Fan	-	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	-
PG-4	Add on operation	-	Hi-POWER	Hi-POWER	Hi-POWER	Hi-POWER	Hi-POWER	-
	Timer	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	-
	Clock	23:00	22:00	22:00	22:00	22:00	22:00	-
	Mode	-	-	-	-	-	-	-
	Temperature	-	-	-	-	-	-	-
	Fan	-	-	-	-	-	-	-
	Add on operation	-	-	-	-	-	-	-

Living room



SUN and SAT

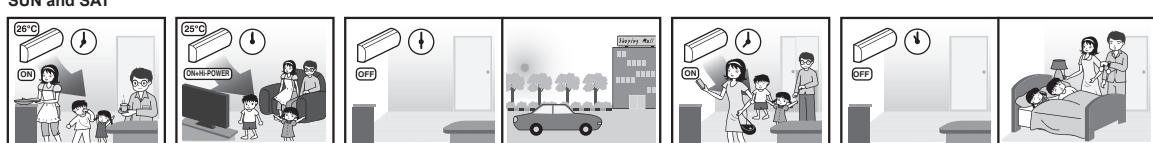

WEEKLY TIMER USAGE EXAMPLE

(continued)

Bedroom (Example#2)


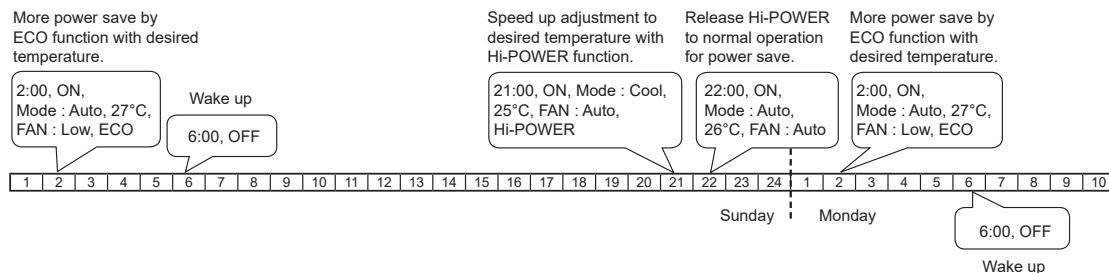


Table for bedroom operation.

	Setting	SU	MO	TU	WE	TH	FR	SA
PG-1	Timer	ON						
	Clock	2:00	2:00	2:00	2:00	2:00	2:00	2:00
	Mode	Auto						
	Temperature	27°C						
	Fan	Low						
PG-2	Add on operation	ECO						
	Timer	OFF						
	Clock	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00
	Mode	-	-	-	-	-	-	-
	Temperature	-	-	-	-	-	-	-
PG-3	Fan	-	-	-	-	-	-	-
	Add on operation	-	-	-	-	-	-	-
	Timer	ON						
	Clock	21:00	21:00	21:00	21:00	21:00	21:00	21:00
	Mode	Cool						
PG-4	Temperature	25°C						
	Fan	Auto						
	Add on operation	Hi-POWER						
	Timer	ON						
	Clock	22:00	22:00	22:00	22:00	22:00	22:00	22:00


Bedroom

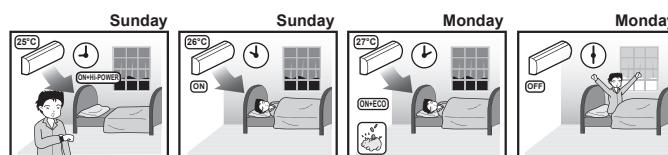

PRESET OPERATION



Set your preferred operation for future use.
The setting will be stored in the memory and can be used for future requirements.

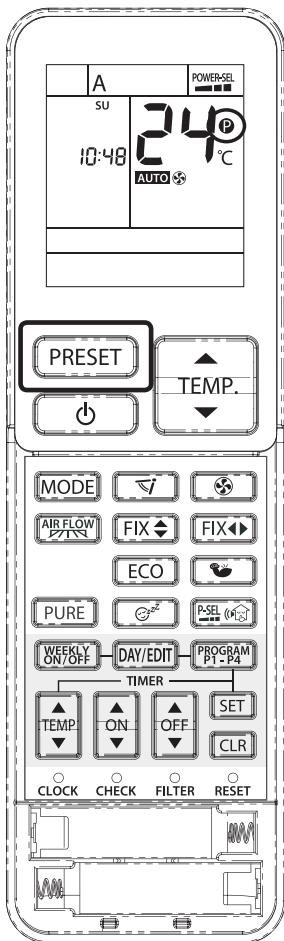

PRESET OPERATION


- ① Select your preferred operation.
- ② Press and hold **PRESET** for 3 seconds to store the setting.
The **P** mark displays.
- ③ Press **PRESET** to operate the preset operation

The following functions cannot be set:

- * Weekly timer
- * Louver swing

POWER-SELECTION AND SILENT OPERATION (OUTDOOR UNIT)

EN

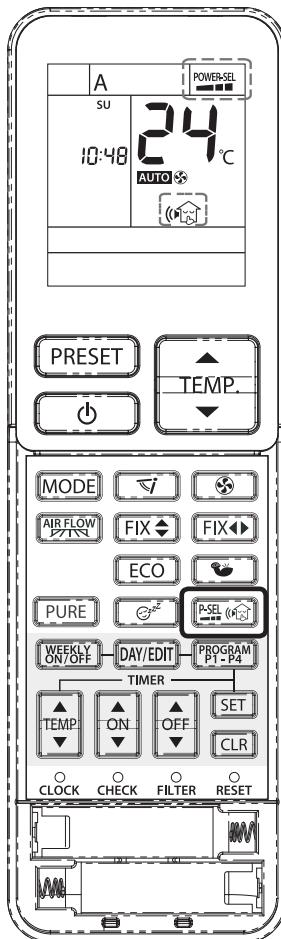

Power-Selection (P-SEL)

This function is used when the circuit breaker is shared with other electrical appliances. It limits the maximum current and power consumption to 100%, 75%, or 50% and can be implemented by POWER-SELECTION. The lower percentage, the higher saving and also longer compressor lifetime.

Notes

- When the level is selected, POWER-SEL level flashes on remote LCD display for 3 seconds. In case of 75% and 50% level, number "75" or "50" also flashes for 2 seconds.
- Due to the reason that POWER-SELECTION function limits the maximum current, inadequate cooling capacity may occur.

Silent Operation (())

Keep outdoor unit operating silently to ensure either yourself or neighborhood will have a tight sleep in night time. By this feature, the cooling capacity will be optimized to deliver such silent experience. The silent operation can be selected from one of two purposes (Silent 1 and Silent 2). There are three setting parameters: Standard level > Silent 1 > Silent 2

Silent 1:

Though operating silently, the Cooling capacity is still prioritized to ensure having sufficient comfort inside the room. This setting is a perfect balance between the Cooling capacity and the Sound level of outdoor unit.


Silent 2:

Compromising the Cooling capacity to the Sound level in any circumstance where the outdoor unit's sound level is highly prioritized. This setting has a purpose to reduce the maximum sound level of outdoor unit.

Notes

- While activating of Silent operation, inadequate cooling capacity may occur.



Power-Selection and Silent Operation (Outdoor Unit)

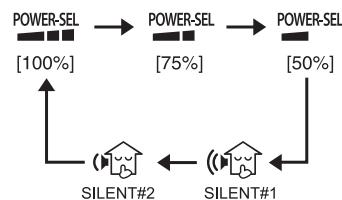

DISPLAY LAMP BRIGHTNESS ADJUSTMENT



This function is used when it is necessary to decrease the display lamp brightness or turn it off.

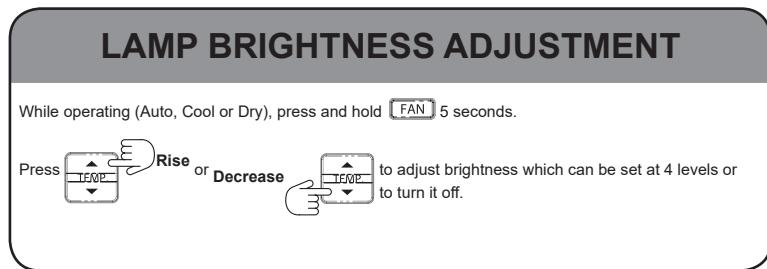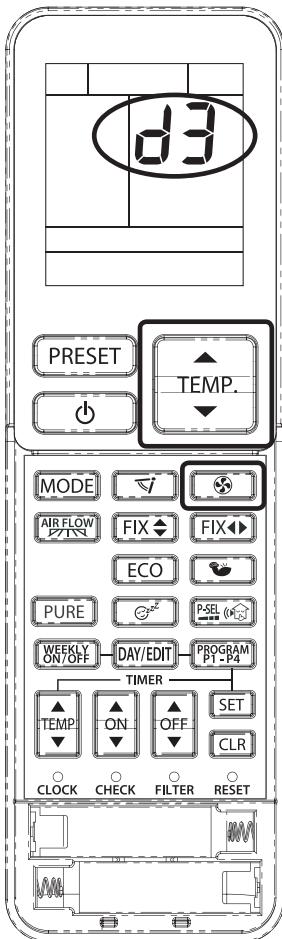

Remote control LCD	Operation display	Brightness
d3		100%
d2		50%
d1		50%
d0		All turned off

• In the examples of d1 and d0, the lamp illuminates for 5 seconds before going off.


SELF CLEANING OPERATION (COOL AND DRY OPERATION ONLY)

Self cleaning operation is started after operations of 10 minutes or longer.

EN

To stop the unit immediately press  2 more times within 30 seconds.

* After stopping the Self cleaning operation by remote control and starting the air conditioner, the next operation may be delayed.

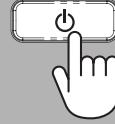

Self Cleaning operation

Approx 30 minutes

To prevent the growth of mold, air cleaning is performed.

* Self cleaning operation will not be activated if previous operation is Fan only.

About Self Cleaning operation

- Self cleaning operation does not clean the room or remove mold growth or dust concealed inside the air conditioner.
- If used in rooms where frying of food occurs, where heavy smokers congregate or in a humid room, the internal parts of the air conditioner (the heat exchanger or the exhaust fan) may become covered with dirt or mold which can't be removed.
- Self cleaning operation is not performed in On/Off timer, Weekly timer and Comfort sleep if remote control is not in position to send signal to air conditioner.


WHEN INDOOR UNIT LAMP BLINKS

Turn off the power supply. Wait 30 seconds. Turn on the power supply and check the operation of the unit.

If the lamp blinks again, inspection and repair is required

To repair quickly, check the status of the air conditioner according to the following procedure and inform (1) – (3) the supplying retail dealership.


- ① Problems with the air conditioner.
- ② Check code found by the remote control (See process below).
- ③ Blink status of the lamp in the display portion of the indoor unit

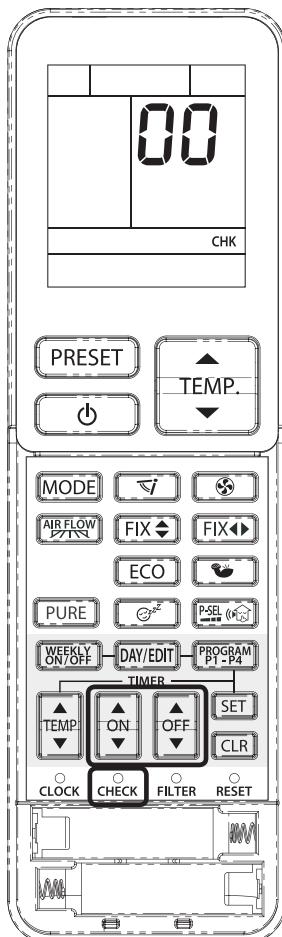

1

Press the CHECK button with the tip of a pencil to set the remote control to the service mode.

- Temperature display setting switches to 00.
- **CHK** is displayed.

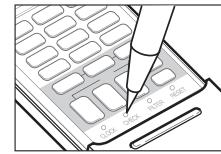

2

Press **ON** or **OFF**.

- **▲** is displayed in the remote control display.
- Press **ON** or **OFF** button.

If there is no fault with a code, the indoor unit will sound "Pi" once and the display of the remote control will change as follows :

00 → 0 1 → 02 ... 1d → 1E → 33

- The TIMER indicator of the indoor unit will flash continuously. (5 times per 1 sec.)
- Check the unit with all 52 check codes (00 to 33) as shown in below table.
- Press **ON** or **OFF** button to move the check codes backward.

If there is a fault, the indoor unit will "Pi" for 10 seconds (Pi, Pi, Pi ...). Note the check code on the display of the remote control.
• The display will indicate a 2-digit alphanumeric code.
• All indicators on the indoor unit will flash. (5 times per 1 sec.)

3

Press **ON** to clear.

- Remote display returns to the display before the service mode. Check other codes by repeat the process ① - ③.

Notes

- Check codes may not be displayed depending on the kind of fault such as an electrical parts fault.
- If the check codes are checked when the lamp is not blinking, the correct error code may not be displayed.
- Do not disassemble or repair yourself. Consult the supplying retail dealership.

Check Codes Table

Check codes not listed in the table may be detected.

Problem with indoor unit (including wiring fault).
00, 01, 04, 0C, 0d, 10, 11, 12
Problem with outdoor unit (including compressor and others).
02, 03, 07, 08, 14, 16, 17, 18, 19, R, B, C, H, E, F

Check codes consist of digits and letters.
5→5 6→6 R→A
b→B c→C d→D

AUTO RESTART SETTING


This product is designed so that after a power failure, it can restart automatically in the same operating mode as before the power failure.

The product was shipped with Auto Restart function in the OFF position. Turn it ON if the function is required.

EN

How to set the Auto Restart

- ① Press and hold the Temporary switch on the indoor unit for 3 seconds to set the operation (3 "Pi" sounds and OPERATION lamp blinks 5 times/sec for 5 seconds).
- ② Press and hold the Temporary switch on the indoor unit for 3 seconds to cancel the operation (3 "Pi" sounds but OPERATION lamp does not blink).
 - In case the ON timer or OFF timer is set, Auto Restart operation does not activate.

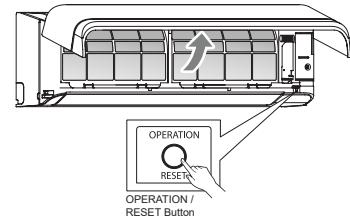

MAINTENANCE

 Firstly, turn off the circuit breaker.

Indoor Unit and Remote Control

- Clean the indoor unit and the remote control with a wet cloth when needed.
- No benzine, thinner, polishing powder or chemically-treated duster.

Air filters

Clean every 2 weeks.

1. Open the air inlet grille.
2. Remove the air filters.
3. Vacuum or wash and then dry them.
4. Reinstall the air filters and close the air inlet grille.

OPERATION AND PERFORMANCE

1. Three-minute protection feature: To prevent the unit from being activated for 3 minutes when suddenly restarted or switched to ON.
2. Some minor cracking sound may occur when unit operating. This is normal because the cracking sound may be caused by expansion/contraction of plastic.

Air conditioner operating conditions

Operation	Temp.	Outdoor Temperature	Room Temperature
Cooling		-10°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Dry		-10°C ~ 46°C	17°C ~ 32°C


REMOTE CONTROL A-B SELECTION

To separate using of remote control for each indoor unit in case of 2 air conditioners are installed nearly.

Remote Control B Setup.

1. Press Temporary switch for approx. 1 second to start automatic operation.
2. Point the remote control at the indoor unit.
3. Push and hold **CHECK** button on the Remote Control by the tip of the pencil. "00" will be shown on the display. (Picture①)
4. Press **MODE** during pushing CHECK. "B" will show on the display and "00" will disappear and the air conditioner will turn OFF. The Remote Control B is memorized. (Picture②)


Note: 1. Repeat above step to reset Remote Control to be A.
2. Remote Control A has not "A" display.
3. Default setting of Remote Control from factory is A.

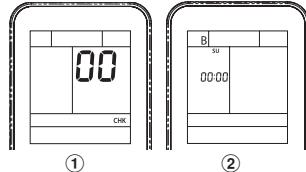

CONCERN ABOUT THE OPERATING NOISE

Start the operation smoothly and reduce the operating noise.

Press for 20 seconds

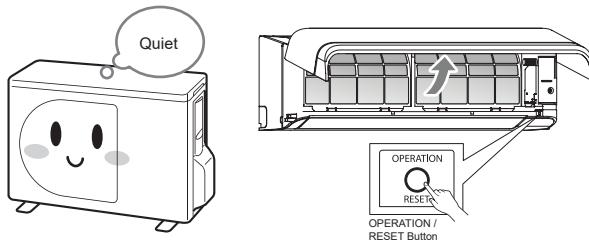

- Cooling starts after 10 seconds with a "Pi" sound. However, continue to press it. Setting completes when the "Pi" sounds 5 times and the operation lamp blinks.
- To cancel it, repeat the above operation (in this case, the operation lamp does not blink)

TROUBLESHOOTING (CHECK POINT)

The unit does not operate.	Cooling or Heating is abnormally low.
<ul style="list-style-type: none">• The power main switch is turned off.• The circuit breaker is activated to cut off the power supply.• Stoppage of electric current• ON timer is set.	<ul style="list-style-type: none">• The filters are blocked with dust.• The temperature has been set improperly.• The windows or doors are opened.• The air inlet or outlet of the outdoor unit is blocked.• The fan speed is too low.• The operation mode is FAN or DRY.• POWER SELECTION FUNCTION is set at 75% or 50%. (This function is depend on remote controller).

สารบัญ

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย.....	2
หน้าจอแสดงผล.....	5
การเตรียมการก่อนใช้งานรีโมทคอนโทรล.....	6
การทำงานในโหมดอัตโนมัติ.....	9
การทำงานในโหมดทำความเย็น โหมดพัดลมเพียงอย่างเดียว และโหมดลดความชื้น.....	10
ระดับแรงลม, ทิศทางลม และการส่ายไปปรับทิศทางลม.....	12
การเปลี่ยนแบบเย็นสบายน.....	13
การใช้งานโหมดเย็นเร็ว.....	14
การประหยัดพลังงาน.....	15
พลาスマไออกอน.....	16
การตั้งเวลา.....	17
การตั้งเวลาประจำสัปดาห์.....	19
ตัวอย่างการใช้งานการตั้งเวลาประจำสัปดาห์.....	24
ตั้งค่าการทำงานที่ชื่นชอบ.....	26
การเลือกใช้ระดับพลังงานและการทำงานไร้เสียง.....	27
การปรับความสว่างของไฟหน้าจอแสดงการทำงาน.....	28
โหมดล้างทำความสะอาด.....	29
เมื่อไฟบนตัวเครื่องภายในกระพริบ.....	30
การตั้งค่าการเริ่มการทำงานใหม่โดยอัตโนมัติ.....	31
การบำรุงรักษา.....	31
การทำงานและสมรรถนะ.....	31
การเลือก A-B ในรีโมทคอนโทรล.....	32
เกี่ยวกับเสียงที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน.....	32
การแก้ปัญหาเบื้องต้น.....	32

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย



โปรดอ่านคำเตือนในคู่มือฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน



อุปกรณ์นี้เติมด้วยสารทำความเย็น R32

- โปรดเก็บคู่มือฉบับนี้ไว้ในที่ๆ ผู้ใช้งานสามารถหาได้โดยง่าย
- โปรดอ่านคำเตือนในคู่มือฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้
- อุปกรณ์นี้จะต้องใช้โดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ได้รับการอบรมกับทางร้านค้าแล้วทั้งในอุตสาหกรรมและฟาร์ม หรือเพื่อการพาณิชย์โดยผู้ใช้ทั่วไป
- คำอธิบาย ณ ที่นี่ ถือว่าเป็น คำเตือน ข้อควรปฏิบัติ และข้อควรระวัง เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย โดยคำอธิบายมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้อ่านคำเตือนทั้งหมดครบถ้วนแล้ว

⚠ อันตราย

- ห้ามประกอบ ซ่อมแซม เปิด หรือถอดฝาครอบ อาจทำให้ได้รับอันตรายจากแรงเครื่องไฟฟ้าสูง กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ชำนาญงานในการประกอบการดังกล่าว
- การปิดเครื่องปรับอากาศไม่ได้เป็นการป้องกันไฟฟ้าซึ่งอาจเกิดขึ้นได้
- ควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามข้อกำหนดการเดินสายไฟ
- วิธีการตัดกระแสไฟจากตัวจ่ายไฟหลักที่มีระยะห่างหน้าสัมผัสของขั้วต่อทุกขั้ว อย่างน้อย 3 มม. ต้องใช้ร่วมในการเดินสายแบบตัวตัว
- จะต้องเก็บอุปกรณ์ไว้ในห้องที่ไม่มีองค์ประกอบให้เกิดไฟ (เช่น เปลาไฟ อุปกรณ์ที่ใช้ก๊าซหรือเครื่องทำความร้อน)
- เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอัคคีภัย การระเบิด หรือการบาดเจ็บ ควรใช้เครื่องให้ห่างจากก๊าซที่เป็นอันตราย (ก๊าซไวไฟ หรือก๊าซพิษ) หรือวัตถุที่ก่อให้เกิดอันตรายในบริเวณอุปกรณ์

⚠ คำเตือน

- อย่าให้ร่างกายรับลมเย็นหรือร้อนโดยตรงจากเครื่องปรับอากาศเป็นเวลานาน
- อย่าแหย่น้ำหรือสิ่งของเข้าไปในช่องลมเข้าหรือลมออก
- เมื่อเกิดความผิดปกติขึ้น (มีกลิ่นเหม็น ฯลฯ) ให้หยุดใช้เครื่องปรับอากาศและหยุดการเชื่อมต่อกับกระแสไฟฟ้า และปิดอุปกรณ์ตัวจริง
- เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีสภาพร่างกาย การรับรู้ หรือสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดความรู้และประสบการณ์สามารถใช้เครื่องปรับอากาศนี้ได้ แต่ต้องมีการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ในวิธีที่ปลอดภัย และเข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ไม่ควรปล่อยให้เด็กเล่น เครื่องปรับอากาศ ไม่ควรให้เด็กเป็นผู้ทำความสะอาด และบำรุงรักษาโดยที่ไม่มีการควบคุมดูแล

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

TH

- อุปกรณ์นี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้คนทั่วไปรวมทั้งเด็กได้ใช้ แม้ว่าจะมีความไม่สมบูรณ์ทางร่างกาย การรับรู้ และทางจิต หรือไม่มีประสบการณ์และความรู้ ยกเว้นว่าบุคคลผู้นั้นอยู่ในความควบคุมดูแลในการใช้เครื่องโดยบุคคลที่รับผิดชอบความปลอดภัยของบุคคลเหล่านี้โดยตรง
- เครื่องปรับอากาศจะต้องได้รับการติดตั้ง การบำรุงรักษา และการซ่อมแซม และถอดออกโดยผู้ติดตั้ง หรือผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เมื่อมีงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปรับอากาศนี้ ให้ถามผู้ติดตั้ง หรือผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้ดำเนินการต่อไป
- เด็กจะต้องอยู่ในความควบคุม เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องปรับอากาศนี้จะไม่ต่อให้เกิดอันตรายกับเด็ก
- ห้ามใช้สารทำความสะอาดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ (R32) โดยการเติมหรือการใช้แทนที่ไม่อย่างนั้นอาจเกิดความดันผิดปกติในส่วนของวงจรการทาระบบความเย็น ซึ่งอาจทำให้เครื่องไม่สามารถทำงานได้ หรือการระเบิด หรือการบาดเจ็บต่อร่างกายของและทรัพย์สิน
- ห้ามใช้วิธีการเร่งการละลายน้ำแข็งหรือวิธีการทำจัดน้ำแข็ง อื่นๆ นอกเหนือจากคำแนะนำโดยผู้ผลิต
- อุปกรณ์จะต้องเก็บไว้ในห้องที่ไม่มีองค์ประกอบให้เกิดไฟ (เช่น เปลาไฟ อุปกรณ์ที่ใช้แก๊ส หรือเครื่องทำความร้อน)
- โปรดทราบว่าปกติสารทำความสะอาดน้ำแข็งจะไม่มีกีลิ่น
- ห้ามแทงหรือทุบ เพราะว่าในอุปกรณ์นี้มีความดันอยู่ ไม่ให้อุปกรณ์นี้อยู่ใกล้ความร้อน เปลาไฟ ประกอบไฟ หรือแหล่งกำเนิดการเผาไหม้อื่น ๆ มิอย่างนั้นอุปกรณ์อาจเกิดการระเบิดและทำให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิต
- อุปกรณ์และงานห่อจะต้องได้รับการติดตั้ง ดำเนินการและเก็บไว้ในห้องที่มีขนาดพื้นที่มากกว่า $A_{min} \text{ m}^2$

การคำนวณพื้นที่ใช้สูตร $A_{min} \text{ m}^2 : A_{min} = (M / (2.5 \times 0.22759 \times h_0))^2$

M เป็นจำนวนน้ำยาที่ต้องเติมในอุปกรณ์ โดยมีหน่วยเป็นกิโล h_0 เป็นความสูงในการติดตั้ง อุปกรณ์ โดยมีหน่วยเป็นเมตร 0.6 ม. สำหรับที่ติดตั้งบนพื้น 1.8 ม. สำหรับที่ติดตั้งบนผนัง 1.0 ม. สำหรับอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนหน้าต่าง และ 2.2 ม. สำหรับอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนเพดาน (สำหรับอุปกรณ์นี้ให้ติดตั้งที่ความสูง 2.5 ม.)

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

⚠️ ข้อควรระวัง

- ห้ามล้างอุปกรณ์ด้วยน้ำ เพราะอาจทำให้ไฟฟ้าซึ่งติดต่อ
- ห้ามใช้เครื่องปรับอากาศเพื่อจุดประสดองค์ใน เช่นการอบน้ำอุ่น และเลี้ยงสัตว์
- ห้ามเหยียบหรือวางสิ่งของต่างๆ บนอุปกรณ์ทั้งภายในและภายนอก อาจจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหาย
- ห้ามสัมผัสรีบอุ่น มิเนียม เพราะอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ
- ก่อนการทำความสะอาด ให้ปิดสวิตช์หลักและปิดอุปกรณ์ตัดต่อวงจร
- เมื่อไม่ได้ใช้อุปกรณ์เป็นเวลานาน ให้ปิดสวิตช์หลักและปิดอุปกรณ์ตัดต่อวงจร
- แนะนำว่าให้บำรุงรักษาอุปกรณ์นี้โดยผู้เชี่ยวชาญเมื่อใช้งานมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง
- ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดความเสียหาย ที่เกิดจากการไม่อ่านข้อมูลโดยละเอียดจากคู่มือนี้

หน้าจอแสดงผล


หน้าจอแสดงผลของหน่วยภายนอกในห้อง

- ① โหมดประหยัดพลังงาน (สีขาว)
- ② โหมด Pure (สีขาว)
- ③ ตั้งเวลา (สีขาว)
- ④ โหมดปฏิบัติการ
 - ทำความสะอาด และลดความชื้น (น้ำเงิน)
 - พัดลมเพียงอย่างเดียว (ไม่แสดง)
- ความสั่งของหน้าจอสามารถตั้งได้ ให้บุญบัติตามขั้นตอนบนหน้า 28

โหมดปฏิบัติการชั่วคราว

ในกรณีที่หารือไม่เจอหรือรีโมทถ่านหมด


- เลือกดูรีเซ็ต ตัวเครื่องสามารถเริ่มทำงาน หรือหยุดทำงานได้โดยไม่ต้องใช้รีโมทคอนโทรล
- โหมดปฏิบัติการจะตั้งไว้เป็นโหมด “อัตโนมัติ” อุณหภูมิที่ตั้งไว้ล่วงหน้า คือ 24°C และพัดลม จะปรับความเร็วแบบอัตโนมัติ

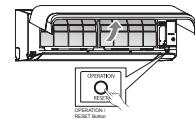

TH

รีโมทคอนโทรลเมื่อเปิดฝาครอบออก

สัญลักษณ์ทั้งหมดบนหน้าจอถูกแสดงเพื่อประกอบคำอธิบาย

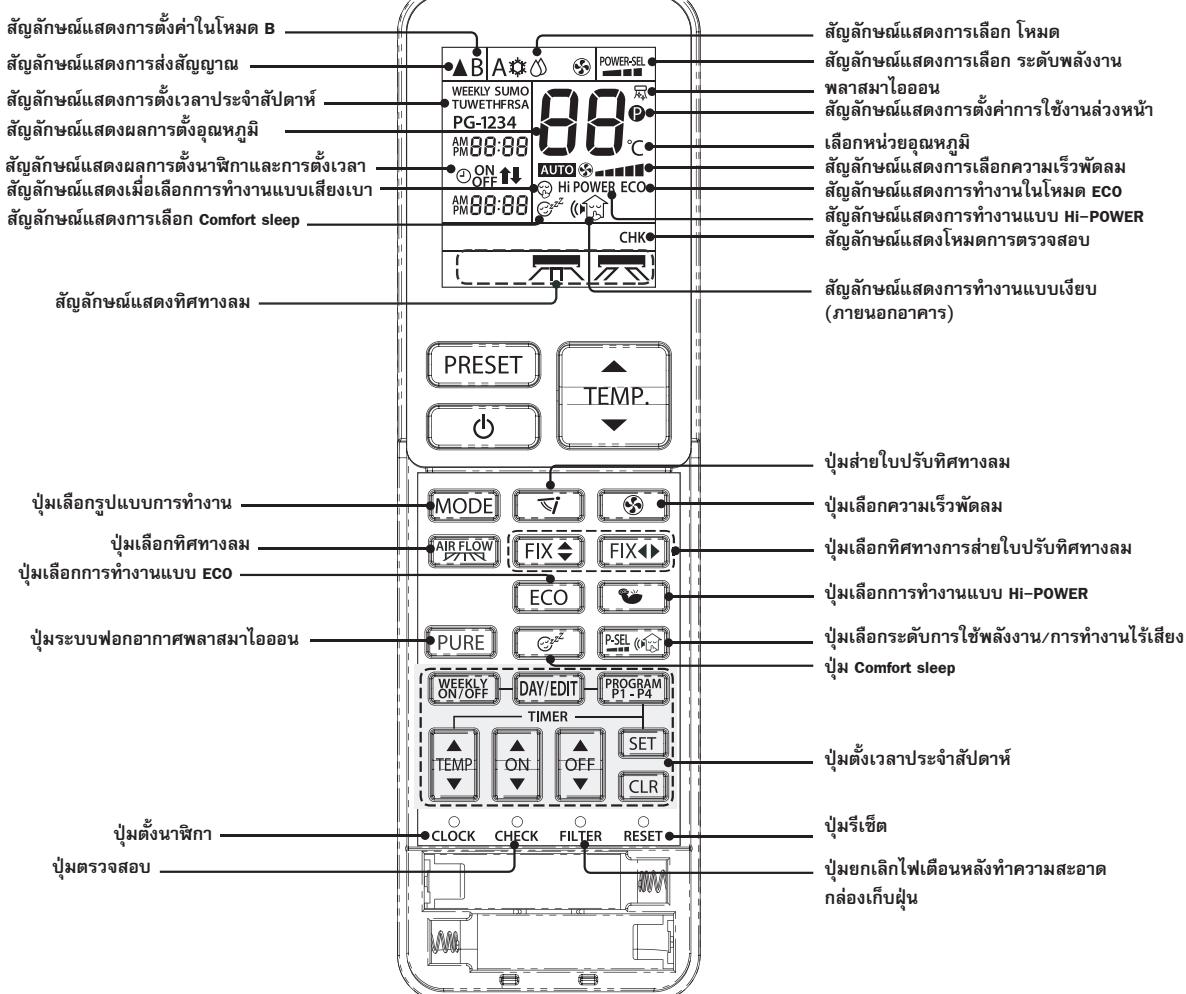


หมายเหตุ

- อย่าทำน้ำยาดหรือหกใส่รีโมทคอนโทรล
- อย่านำไปในที่ที่อุณหภูมิมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลง (เช่น สถานที่ที่สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง, ใกล้เตาไฟ, บันทีวี, พื้นที่ร้อน หรือใกล้หัวน้ำต่าง)
- ในกรณีที่ลืมรหัสเพื่อตั้งค่าใหม่ ให้แก้ไขรหัสโดยตั้งค่าใหม่ หรือติดต่อผู้แทนจำหน่าย
- หากต้องตั้งค่าใหม่เพื่อตั้งค่าใหม่ ให้แก้ไขรหัสโดยตั้งค่าใหม่ หรือติดต่อผู้แทนจำหน่าย
- หากต้องตั้งค่าใหม่เพื่อตั้งค่าใหม่ ให้แก้ไขรหัสโดยตั้งค่าใหม่ หรือติดต่อผู้แทนจำหน่าย
- อย่าสอดเข็มหรือแหงเหล็กเข้าไปในช่องต่างๆ ของรีโมทคอนโทรล

การเตรียมการก่อนใช้งานรีโมทคอนโทรล


รีโมทคอนโทรล

ส่วนรับส่งสัญญาณ

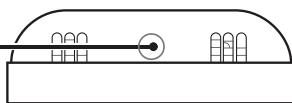

บันทึกรูปแบบการทำงานที่ต้องการและเรียกใช้งานค่าที่ตั้งไว้

เริ่มและหยุดการทำงาน

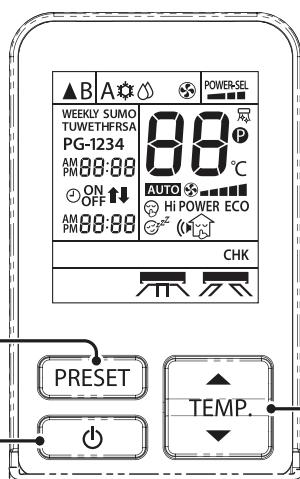

รูปแบบของเสียงขณะรับสัญญาณ

เมื่อตัวเครื่องภายในรับสัญญาณจากรีโมทคอนโทรล
เสียงสัญญาณจะดังขึ้น

- ปี๊บ การทำงาน, เปิด/ปิดไฟ
- ปี๊บ หยุด
- ปี๊บปี๊บ แจ้งเตือน

เมื่อมีเสียงเตือน **ปี๊บปี๊บ** ดังขึ้น แสดงว่ารูปแบบ
การทำงานกลับสู่ตำแหน่งมาตรฐาน

(ตัวอย่าง) ในกรณีตั้งอุณหภูมิ

↔ 22°C ↔ 23°C ↔ 24°C ↔ 25°C ↔ 26°C
ปี๊บ ปี๊บ ปี๊บ ปี๊บ ปี๊บ

ตัวແນ່ນມາตรฐาน

อุณหภูมิ	24°C	พิเศษ	ลงทะเบียน
ระดับแรงลม	อัตโนมัติ	แนวตั้ง	ลงต่ำ

ปรับอุณหภูมิ

วิธีเปิดฝาครอบรีโมทคอนโทรล

ตึงฝาครอบเข้าหากันโดยการกดส่วนบนของฝาครอบไว้บ้างๆ



รีโมทคอนโทรล

ใส่แบตเตอรี่




- 2** กดปุ่ม CLOCK
● ปรับตั้งนาฬิกาโดยใช้ปุ่ม “นาฬิกา”



- 3** ใส่ฝ้าครอบ

การตั้งนาฬิกา

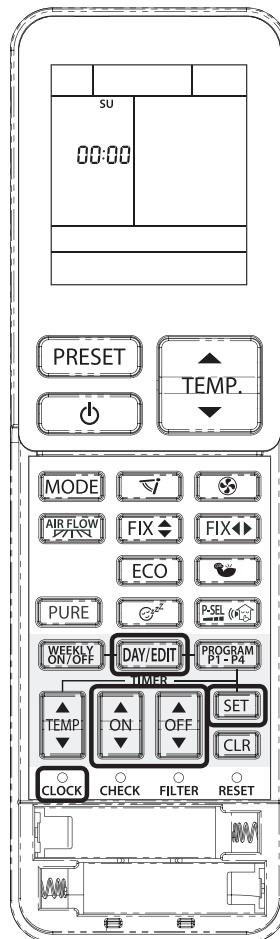


- 1** กดปุ่ม CLOCK
2 ปรับตั้ง “วัน”

- วัน “SU” จะปรากฏขึ้น และเปลี่ยนเป็นวันถัดไป
หลังจาก กดปุ่มหนึ่งครั้ง



- 3** ปรับตั้ง “เวลา”

- แต่ละครั้งที่ท่านกดปุ่ม เวลาจะเปลี่ยนแปลงครั้งละ 1 นาที เมื่อท่านกดปุ่มตั้งก่อนอย่างต่อเนื่อง เวลาจะเปลี่ยนแปลงครั้งละ 10 นาที

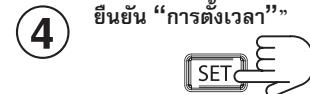

- 4** ยืนยัน “การตั้งเวลา”



หมายเหตุ

- แบตเตอรี่ที่ให้มีอายุการใช้งานประมาณ 1 ปี ในสภาพการใช้งานปกติ
- จำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ หากว่าไม่มีสัญญาณสื่อสารจากเครื่องภายใน หรือไม่สามารถเลือกการทำงานได้ตามต้องการ
- ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ให้ใช้แบตเตอรี่แบบเดิมๆ ให้ถูกต้องเท่านั้น ห้ามใช้แบตเตอรี่ AAA หุ่คให้ 2 ก้อน
- หากไม่ได้ใช้งานรีโมทคอนโทรลเกินกว่า 1 เดือน ให้ถอดแบตเตอรี่ออกเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่


ตัวเครื่องภายใน

เปิดแหล่งจ่ายไฟหลัก

- อาจใช้เวลานานประมาณ 3 นาที เพื่อเตรียมการทำงานหลังจากที่เปิดแหล่งจ่ายไฟ ในระหว่างนี้ ไฟเดือนการทำงานจะสว่าง อย่างไรก็ตาม เครื่องจะยังไม่เริ่มทำงาน

ตรวจสอบการรับและส่งสัญญาณ

ชี้รีโมทคอนโทรลไปที่โมดูลรับสัญญาณรีโมทคอนโทรลบนตัวเครื่องภายใน

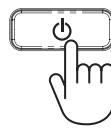

- เครื่องจะยืนยันการรับสัญญาณที่ถูกต้องโดยการส่งเสียงสัญญาณ และไฟเดือนการทำงานจะสว่าง
- เมื่อกดปุ่ม เสียงสัญญาณจะดังและการทำงานจะหยุดลง



- ตรวจสอบว่ามีการรับและส่งสัญญาณในตำแหน่งติดตั้งเครื่องหรือไม่ ในการนี้ที่รีโมทคอนโทรลวางอยู่ในคุปกรณ์ช่วยแขวนรีโมท

หมายเหตุ

- ใช้งานรีโมทคอนโทรลในตำแหน่งที่ตัวเครื่องภายในจะสามารถรับสัญญาณได้ หากว่ามีสิ่งกีดขวางสัญญาณ เช่น ผ้าม่าน หรือ บานประตูเลื่อน เครื่องจะไม่ทำงาน
- ระยะในการรับและส่งสัญญาณจะสั้นลงหากแสงสว่างที่เข้า เช่น แสงแดด ส่งผลกระแทกต่อตัวเครื่องหลัก
- ระยะในการรับและส่งสัญญาณจะสั้นลงหากใช้งานรีโมทคอนโทรลในมุมที่ไม่ตรงกับตัวเครื่องหลัก

การทำงานในโหมดอัตโนมัติ





เครื่องปรับอากาศจะเลือกทำความเย็นโดยอัตโนมัติ

เมื่อเสียง ดังขึ้น

แสดงว่ารูปแบบการทำงานกลับสู่ตำแหน่งมาตรฐาน

◀ หน้า 6

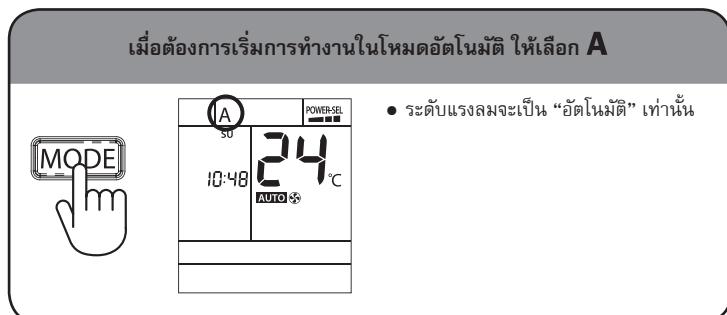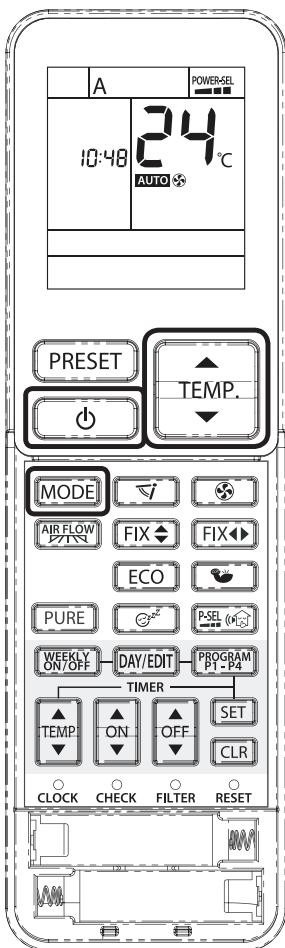

- ระดับแรงลมจะเป็น “อัตโนมัติ” เท่านั้น

TH



การทำงานในโหมดทำความเย็น โหมดพัดลม เพียงอย่างเดียว และโหมดลดความชื้น




ท่านสามารถตั้งอุณหภูมิ และระดับแรงลมสำหรับโหมดการทำความเย็นได้ตามต้องการ


เมื่อเสียง ดังขึ้น

แสดงว่ารู้ปแบบการทำงานกลับสู่ตัวแห่งมาตรฐาน


◀หน้า 6

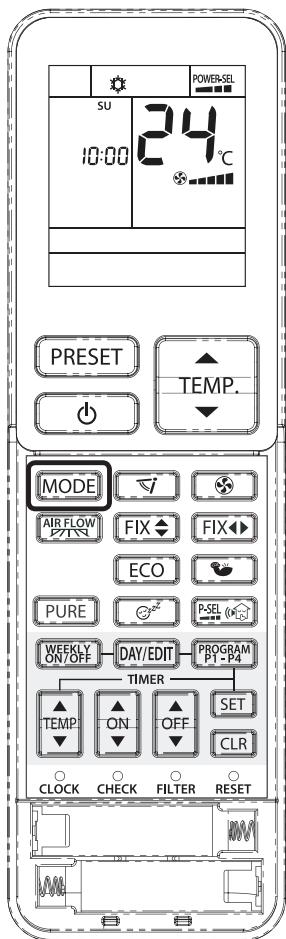


โหมดทำ
ความเย็น

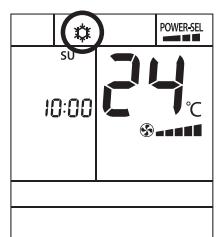

โหมดลด
ความชื้น

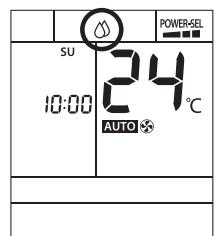

โหมดพัดลม
เพียงอย่างเดียว

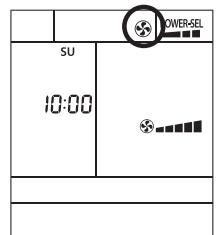




กรมสุขภาพฯ

ประสิทธิภาพในการทำความเย็นระดับปานกลางจะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติเพื่อลดความชื้น

TH

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ กด TEMP.

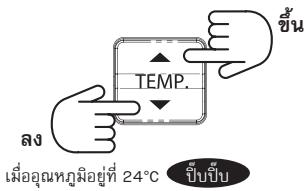

เลือกอุณหภูมิอยู่ที่ 24°C บีบบีบ

- แต่ละครั้งที่กดปุ่ม อุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงครั้งละ 1°C เมื่อกดปุ่มค้างไว้ ค่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
- ช่วงอุณหภูมิที่สามารถปรับได้จะอยู่ระหว่าง 17°C – 30°C

หมายเหตุ


- การหลอกลวงน้ำยาทำความเย็นอาจทำให้เกิดเรียงตัวซึ่งไม่ถือเป็นความผิดปกติ
- เมื่อระดับอุณหภูมิน้ำยา nok ต่ำ ระดับอุณหภูมิน้ำยาในห้องอาจต่ำกว่าระดับอุณหภูมิที่เลือกไว้
- ในกรณีลดความชื้น ระดับแรงลมจะถูกตั้งไว้ที่อัตโนมัติเท่านั้น

ระดับแรงลม, ทิศทางลม และการส่าย ในปรับทิศทางลม

เมื่อเสียง **ปี๊บ** ดังขึ้น


แสดงว่ารูปแบบการทำงานกลับสู่ตำแหน่งมาตรฐาน

◀หน้า 6

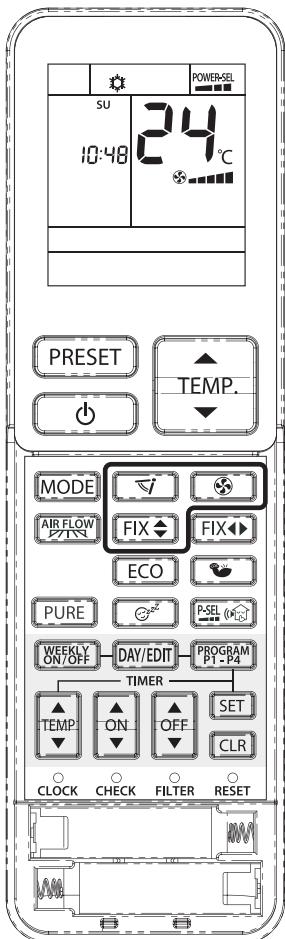

การเปลี่ยนระดับแรงลม ให้กด FAN

- ในแต่ละครั้งที่ กดปุ่มของปุ่มในหมวดอัตโนมัติ, ห้าความเร็ว, พัดลมเพียงอย่างเดียว และฟอกอากาศ

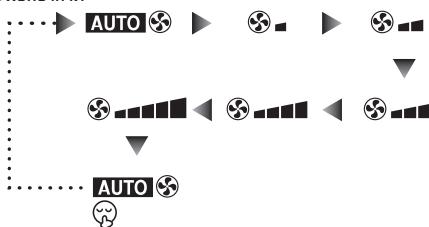

- เมื่อตั้งค่าระดับแรงลมไว้ที่ “Quiet (安静)”, ระดับแรงลมจะปรับเป็น “อัตโนมัติ”

การเปลี่ยนทิศทางลม ให้กด FIX

- เมื่อต้องการเปลี่ยนทิศทางลมแนวตั้ง ให้ปล่อยปุ่มด้านข้างเมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการ
- (**ปี๊บปี๊บ** เมื่อถึงตำแหน่งล่างสุด)
- เมื่อต้องการเปลี่ยนทิศทางลมแนวนอน ให้ปล่อยปุ่มด้านขวาเมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการ
- (**ปี๊บปี๊บ** เมื่อถึงตำแหน่งตรงกลาง)

การรับทิศทางการเปลี่ยน **หน้า 13**

- ท่านสามารถเลือกรูปแบบการเปลี่ยนเป็นการเป่าลมแนวนอนและแนวนอนเฉพาะจุดได้
- ในแต่ละครั้งที่กดปุ่มดังกล่าว ในปรับทิศทางลมแนวตั้งและแนวนอนจะเปลี่ยนไปทีละหนึ่งชั้น
- อายาใช้มือในการปรับใบปรับทิศทางลม ให้ปรับด้วยรีโมทคอนโทรลเท่านั้น

เมื่อต้องการให้ใบปรับทิศทางลมส่ายไปมา ให้กด SWING

- ในแต่ละครั้งที่...



ทิศทางการส่ายของใบปรับทิศทางลมจะเปลี่ยนไป


- เมื่อต้องการเปลี่ยนใบปรับทิศทางลมตรงกลางในแนวตั้ง ให้กดปุ่ม **ปี๊บ** และหากต้องการเปลี่ยนใบปรับทิศทางลมตรงกลางในแนวนอน ให้กดปุ่ม **ปี๊บ** อีกครั้ง หากต้องการดูทิศทางลมปัจจุบัน ให้ยกเลิกฟังก์ชั่นการส่าย ใบปรับทิศทางลม

การเป่าลมแบบเย็นสบาย




เป่าแบบกระจายลมเย็น : กระจายลมไปทั่วห้อง
เป่าลมเฉพาะจุด : เป่าลมไปที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง


เป่าแบบกระจายลมเย็น

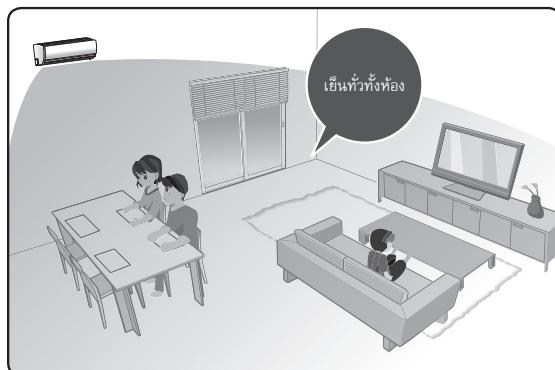

เป่าลมเฉพาะจุด

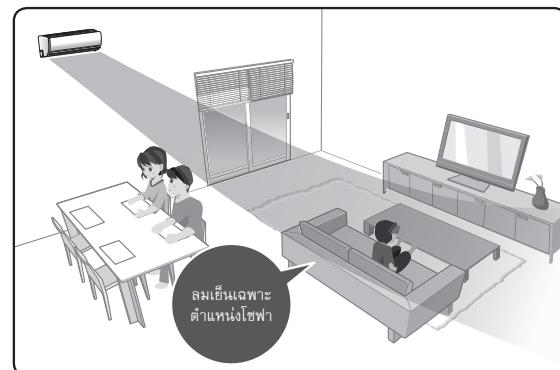

TH

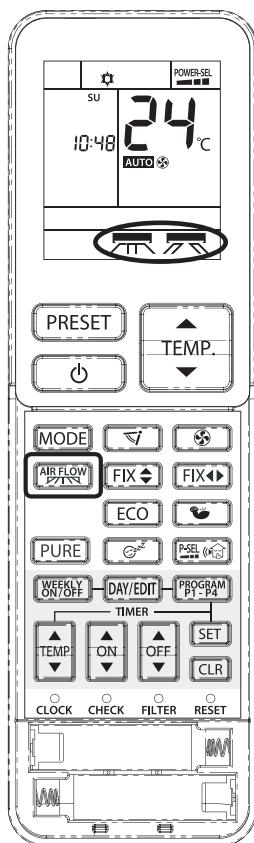


ท่านสามารถเลือกรูปแบบการเป่าลมแบบเย็นสบายได้จาก AIR FLOW

ในขณะทำงาน (อัตโนมัติ, ทำความเย็น และลดความชื้น) ให้เลือก



● ในแต่ละครั้งที่...


เมื่อกดปุ่มตั้งค่าร่วม ก็จะ ทิศทางลมจะเปลี่ยนไป

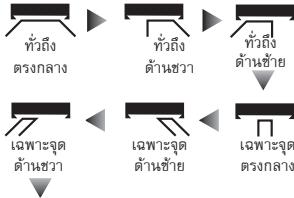

● เมื่อกดปุ่ม ตัวเครื่องภายในจะส่งเสียง “บีบ” (เสียงลักษณะ) และจะส่งเสียง “บีบบีบ” เมื่อยกเลิกรูปแบบการเป่าลม

เมื่อต้องการปรับทิศทางลมเพียงเล็กน้อย

- ปรับ “ทิศทางลม” ด้วยปุ่ม **FIX↑** **FIX↓** หากต้องการหยุดทิศทางลม ให้ยกเลิกฟังก์ชันการสำรอง **fix** ไปปรับทิศทางลม **หน้า 12**
- เมื่อกดปุ่ม **FIX↑** **FIX↓** หรือ **fix** และเลือกเป่าลมแบบกระจายลมเย็น หรือเป่าลมเฉพาะจุด รูปแบบการเป่าลมจะถูกยกเลิก


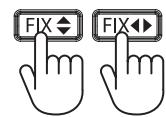


หมายเหตุ

- ใบปรับทิศทางลมในแนวนอนและแนวตั้งจะเปลี่ยนไปตามการเลือกรูปแบบเป่าแบบกระจายลมเย็นหรือเป่าลมเฉพาะจุด
- ถ้าหยุดการทำงานขณะที่อยู่ในโหมดการเป่าลมแบบเย็นสบาย รูปแบบการทำงานแบบเดียวกันนี้จะถูกใช้กับพังก์ชันตั้งไปที่เลือกไว้
- **fix** ไม่ทำงาน ถ้าระบบฟอกอากาศพลาสม่าไม่อนกำจัดทำงานเพียงระบบเดียว
- ท่านสามารถปรับระดับใบปรับทิศทางลมในแนวนอนได้ไม่เกิน 30 องศา เมื่อเลือกรูปแบบกระจายลมเย็น หรือเป่าลมเฉพาะจุด

การใช้งานโหมดเย็นเร็ว



โหมดนี้ไว้เพื่อคุณอุณหภูมิห้องและทิศทางลมอย่างอัตโนมัติเพื่อให้เครื่องปรับอากาศเริ่มปฏิบัติการทำความเย็นแบบเร็วพิเศษ (ยกเว้นในโหมดพัดลม (FAN) และโหมดลดความชื้น (Dry) เท่านั้น)

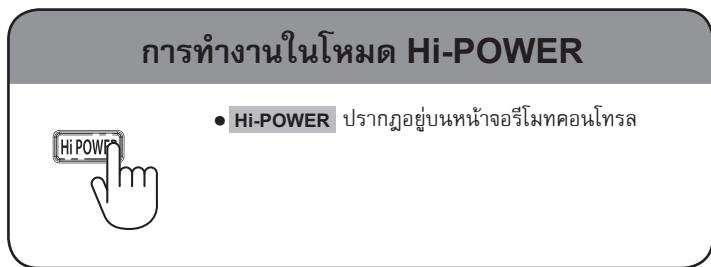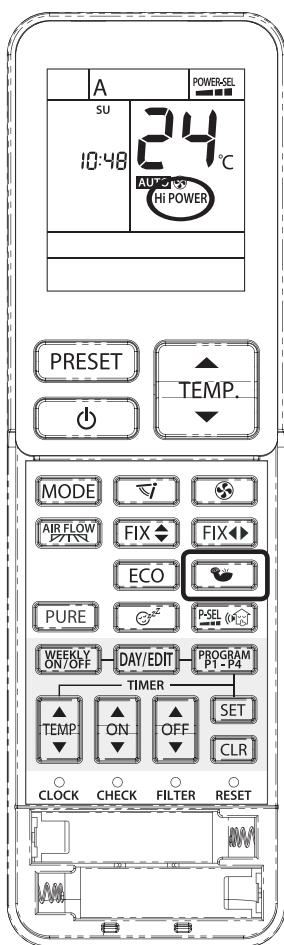

การประหยัดพลังงาน



พังค์ชั่นนี้จะทำงานที่ควบคุมอุณหภูมิห้องโดยอัตโนมัติ ร่วมกับการทำงานในโหมดอัตโนมัติ หรือโหมดทำความเย็น

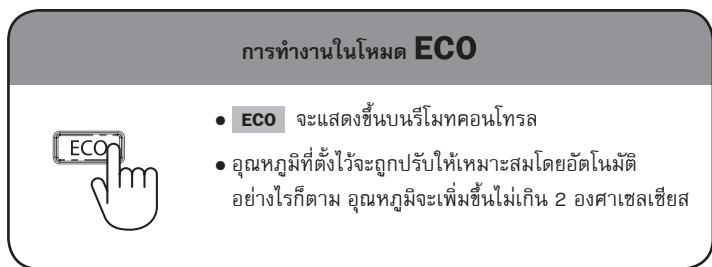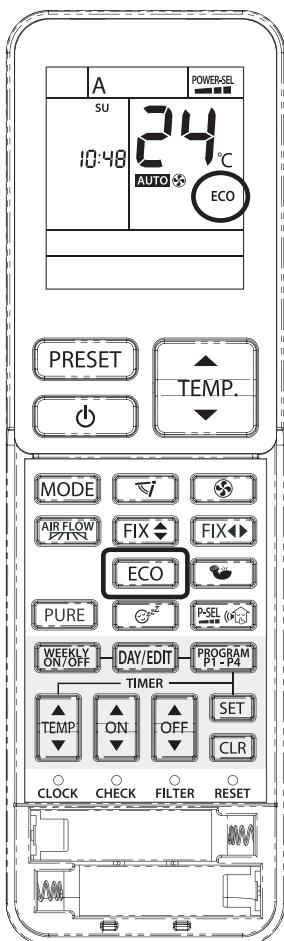


TH

พลาสม่าไออกอน



เพิ่มประสิทธิภาพในการตักจับสิ่งเรือปนในอากาศ โดยการปล่อยประจุพลาสม่าไออกอน แบคทีเรีย, กลิ่น, ควัน, ฝุ่นและไวรัสจะถูกจับโดยพลาสม่าไออกอน

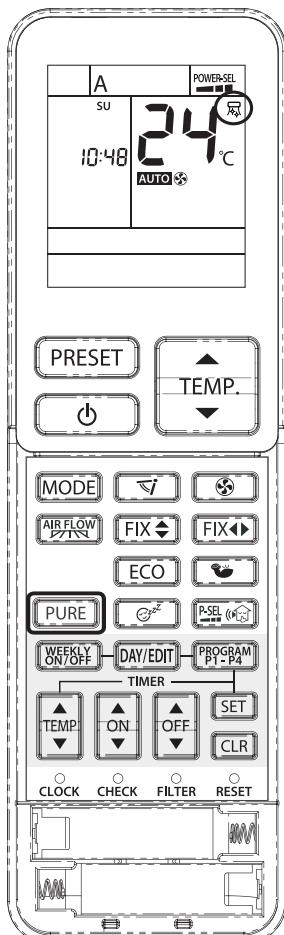


ฟอกอากาศให้สะอาดด้วยระบบฟอกอากาศพลาสม่าไออกอน



เมื่อเครื่องหยุดการทำงาน

- หลังจากเครื่องหยุดการทำงาน การทำความสะอาดอัตโนมัติจะเริ่มทำงาน (ไฟเดือน TIMER จะสว่าง)
* หากเวลาในการทำงานของเครื่องอยู่ที่ 10 นาที หรือน้อยกว่านั้น พังก์ชั่นทำความสะอาดอัตโนมัติจะไม่ทำงาน

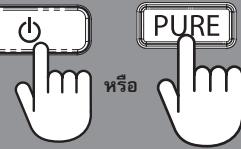

เมื่อใช้งานร่วมกับระบบปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศจะเลือกปรับระดับแรงลม และทิศทางลมเป็นลำดับแรก

การทำงาน

ใช้งานระบบฟอกอากาศพลาสม่าไออกอน ในขณะระบบปรับอากาศทำงาน

กดปุ่ม PURE

ใช้งานระบบปรับอากาศในขณะระบบฟอกอากาศพลาสม่าไออกอนทำงาน

กด MODE เพื่อเลือก

หยุด

หยุดการทำงานของระบบฟอกอากาศพลาสม่าไออกอน และระบบปรับอากาศ

กดปุ่ม ⏹


หยุดการทำงานของระบบฟอกอากาศพลาสม่าไออกอน เท่านั้น

กดปุ่ม PURE

หมายเหตุ

- การใช้ระบบฟอกอากาศพลาสม่าไออกอนไม่สามารถกำจัดสารที่เป็นอันตรายจากควันบุหรี่ได้ (ควรบอนมอนอโคไซด์ ฯลฯ) ให้เปิดหน้าต่างเป็นระยะเพื่อรับอากาศ


การตั้งเวลา

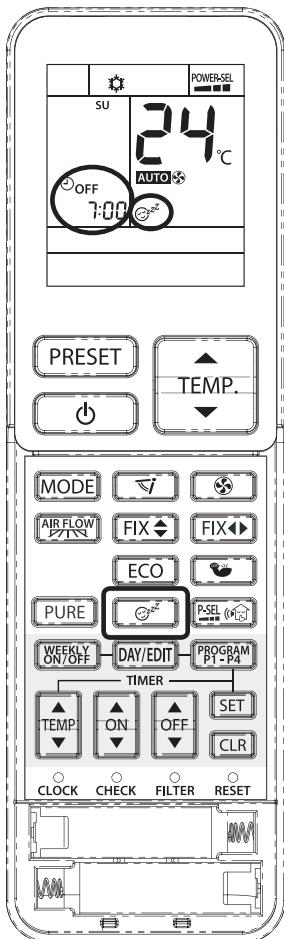

เครื่องจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติตามเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
เมื่อเลือก 1, 3, 5 และ 9 ชั่วโมง การทำงานในโหมด comfort sleep จะเริ่มขึ้น
อุณหภูมิที่ตั้งไว้จะถูกปรับให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
อย่างไรก็ตาม อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอีกไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส



- แต่ละครั้งที่กดปุ่ม (ภายใน 3 วินาที)
※ ตัวอย่างจ่อแสดงผล เมื่อเลือกตั้งเวลาเป็น 10:00 ในเวลากลางคืน

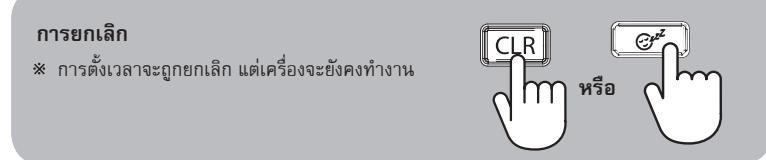

การยกเลิก

※ การตั้งเวลาจะถูกยกเลิก แต่เครื่องจะยังคงทำงาน

การตั้งเวลาเปิด, การตั้งเวลาปิด

เลือกการตั้งเวลาเริ่มและหยุดทำงาน โดยเครื่องจะทำงานหลังจากที่ตั้งเวลาปีจุบันนี้มาทอก่อนโทรลแล้ว

◀ หน้า 7

①

สำหรับตั้งเวลาเปิด



สำหรับตั้งเวลาปิด



- เวลาจะเปลี่ยนไปครั้งละ 10 นาที เมื่อกดปุ่มนี้ครั้ง และเปลี่ยนไปครั้งละ 1 ชั่วโมง เมื่อกดปุ่มนี้ไว้
- เวลาที่เลือกไว้จะปรากฏขึ้น ไปสั่ง ② หากท่านสามารถใช้ค่าที่ตั้งไว้ก่อนหน้าได้

②

เลือก

- ระหว่างตั้งเวลาปิดการทำงาน จะไม่ถือว่าเป็นการทำงานที่สามารถยกเว้นได้
- สามารถเลือกการตั้งเวลาปิดโดยใช้ค่าการทำงานก่อนหน้าที่ได้แก้ไขขณะที่เครื่องหยุดทำงาน โดยการทำงานจะเริ่มขึ้นเมื่อเลือกตั้งเวลาปิด
- การเปลี่ยนเวลาที่เลือกไว้ให้กด หรือ เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า

การยกเลิก

* การตั้งเวลาจะถูกยกเลิก แต่เครื่องจะยังคงทำงาน




ตัวอย่างการตั้งค่า
(การเลือกตั้งเวลาเปิด/ปิด)

เริ่มที่ 6:00 AM และ หยุดที่ 10:00 AM

①


เลือกเวลาเริ่มทำงานเป็น 6:00 AM

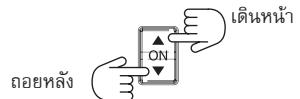

เวลาที่เลือกและโหมดการทำงานในขณะนั้นจะ
กระพริบสีฟ้าในส่วนการแสดงผลสัญลักษณ์

②

ตั้งเวลาหยุดทำงานไว้ที่ 10:00 AM

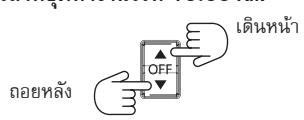

เวลาที่เลือกและโหมดการทำงานในขณะนั้น
จะกระพริบสีฟ้าในส่วนการแสดงผลสัญลักษณ์

③



การตั้งเวลาประจำสัปดาห์

สามารถตั้งเวลาแต่ละวันในหนึ่งสัปดาห์ได้ 4 โปรแกรม ใน การตั้งเวลาประจำสัปดาห์

สามารถตั้งค่ารายการต่อไปนี้ได้ในการตั้งเวลาประจำสัปดาห์


- a. เวลาการทำงาน (เวลาเปิดสำหรับเริ่มทำงานและเวลาปิดสำหรับหยุดการทำงาน)
- b. โหมดการทำงาน (ทำงานเย็น, ลดความชื้น, พัดลมเพียงอย่างเดียว)
- c. ตั้งค่าอุณหภูมิ
- d. ตั้งค่าความเร็วพัดลม
- e. การทำงานในโหมดพิเศษ (ECO, Hi-POWER, SILENT)

TH


ตัวอย่างของการตั้งเวลาประจำสัปดาห์

1 ห้องนั่งเล่น

จันทร์-ศุกร์

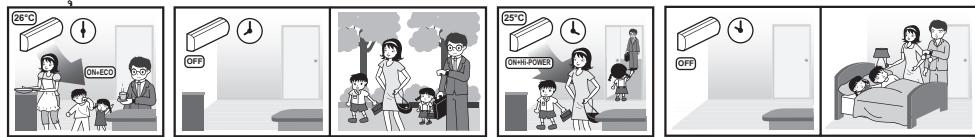

อาทิตย์และเสาร์

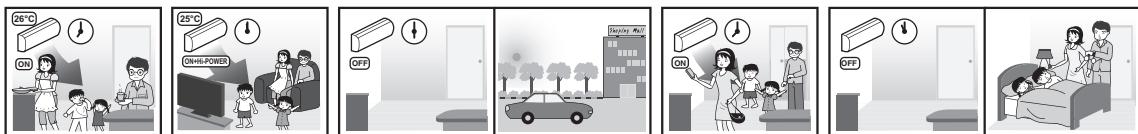


2 ห้องนอน


อาทิตย์

อาทิตย์

จันทร์


จันทร์

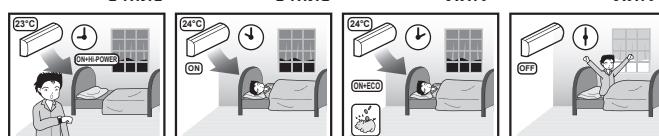

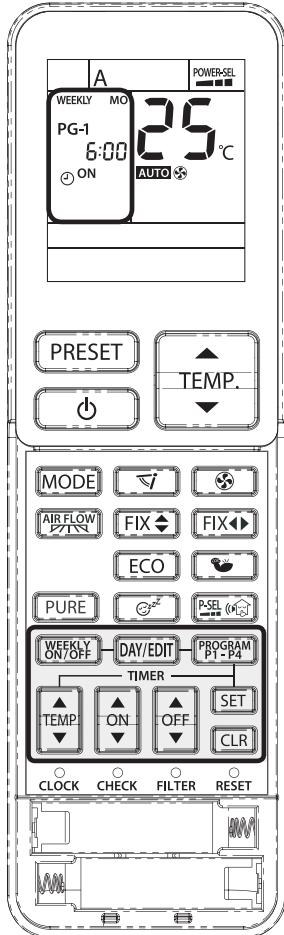


วิธีการตั้งเวลาประจำสัปดาห์

- 1 กด **[DAY/EDIT]** เพื่อเข้าสู่การตั้งเวลาประจำสัปดาห์

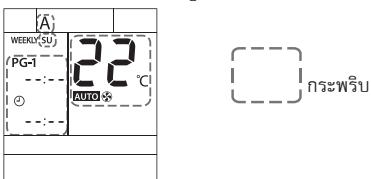


กระพริบ

- 2 กด **[DAY/EDIT]** เพื่อเลือก วันที่ต้องการตามลำดับ สัญลักษณ์วันจะปรากฏขึ้นตามลำดับบนจอ LCD

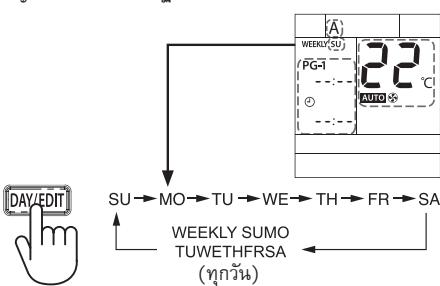


- 3 กด **[PROGRAM P1 - P4]** เพื่อเลือกหมายเลขโปรแกรม

- โปรแกรม 1 พร้อมสำหรับการตั้งค่าขณะที่กด **[DAY/EDIT]** PG-1 จะปรากฏขึ้นบน LCD
- กด **[PROGRAM]** เพื่อเปลี่ยนหมายเลขโปรแกรมตามลำดับโปรแกรม 1 ถึง 4

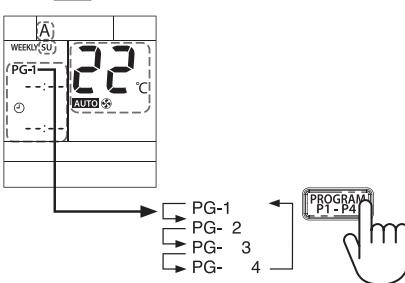

- 4 กด **[ON]** หรือ **[OFF]** เพื่อเลือกเวลาที่ต้องการ

- สามารถตั้งเวลาได้ระหว่าง 0:00 ถึง 23:50 เวลาจะเปลี่ยนแปลงครั้งละ 10 นาที
- กดปุ่มคำาว่า **[ON]** เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าครั้งละ 1 ชั่วโมง
- สามารถเลือกตั้งเวลาเปิดหรือปิดได้เพียงค่าเดียวในแต่ละโปรแกรม

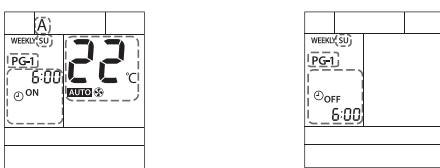

สัญลักษณ์แสดงการตั้งเวลาเปิด

สัญลักษณ์แสดงการตั้งเวลาปิด*

* การตั้งเวลาปิดใช้สำหรับหยุดการทำงานของเครื่องปรับอากาศเท่านั้น หากจอกแสดงผลจะไม่แสดง
โหมดการทำงาน, อุณหภูมิ, ความเร็วพัดลม และอื่นๆ

5 กด [MODE] เพื่อเลือกการทำงานที่ต้องการ



6 กด [TEMP] หรือ [TEMP.] เพื่อเลือกอุณหภูมิที่ต้องการ

- สามารถตั้งอุณหภูมิได้ระหว่าง 17°C ถึง 30°C

7 กด [Fan] เพื่อเลือกความเร็วพัดลมที่ต้องการ


8 เพิ่มการทำงาน หากต้องการ

- กด [ECO] เพื่อใช้งานในโหมด ECO
- กด [Hi-POWER] เพื่อใช้งานในโหมด Hi-POWER
- กด [P.SEL] เพื่อเลือกโหมด Power selection/Silent

9 เพิ่มการทำงาน หากต้องการ

- สามารถตั้งโปรแกรมให้ทำงานตามจำนวนวันที่กำหนดไว้ทั้งหมดได้ จนกว่าจะกดปุ่ม [SET] เพื่อยืนยันการตั้งค่า ⑩
- หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขโปรแกรม โปรดทำขั้นตอนที่ ②-⑧ ก่อนยืนยันการตั้งค่า

10 หลังจากเพิ่มหรือแก้ไขเสร็จแล้ว ให้กด [SET] เพื่อยืนยันการตั้งค่า* โหมดการทำงาน

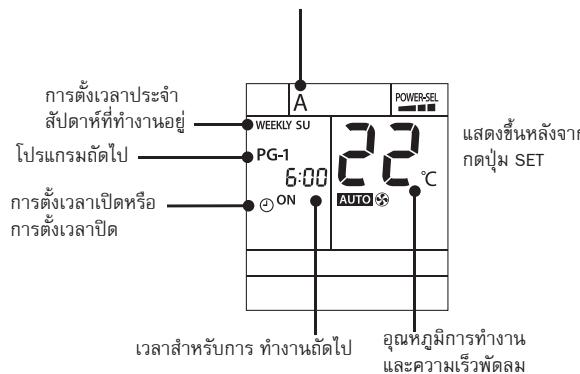


*ชี้โมทคอนโทรลไปที่โมดูลรับสัญญาณของเครื่องปรับอากาศ จากนั้น กดปุ่ม SET จนกว่าท่านจะได้ยินเสียง “บีบบีบ” ซึ่งเป็นการแสดงให้ทราบว่าการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว
ขณะที่เครื่องปรับอากาศกำลังรับสัญญาณ ท่านจะได้ยินเสียง “บีบ” ดังขึ้นเป็นจังหวะตามจำนวนวันในการตั้งค่าที่เลือกไว้

หากไฟเตือน TIMER กระพริบ แสดงว่าการตั้งค่าไม่เสร็จสมบูรณ์ กด [WEEKLY ON/OFF] สองค์รั้ง

หมายเหตุ

- วาร์มโมทคอนโทรลในตำแหน่งที่ด้านเครื่องภายในจะสามารถรับสัญญาณได้ เพื่อช่วยเพิ่มความแม่นยำของระยะเวลาที่ว่างไว้สำหรับการตั้งค่า
- สามารถตั้งเวลาเปิด/ปิดในระหว่างการตั้งเวลาประจำสัปดาห์ได้ ในการนี้ เครื่องปรับอากาศจะดำเนินการในอัตราการตั้งเวลาปกติในเสร็จสมบูรณ์ก่อน จากนั้น จะยกเว้น การตั้งเวลาประจำสัปดาห์
- ระหว่างการตั้งเวลาประจำสัปดาห์ สามารถปรับตั้งการทำงานทั้งหมด เช่น MODE, TEMP, FAN, Hi-POWER, ECO และอื่นๆ ได้ แต่เมื่อถึงเวลาที่ตั้งโปรแกรมไว้ เครื่องจะกลับสู่ การทำงานตามรายการที่ตั้งไว้ในโปรแกรม
- ขณะที่โมทคอนโทรลส่งสัญญาณไปยังเครื่องปรับอากาศ ให้ป้องกันการรบกวนจากสิ่งของต่างๆ ที่อาจปิดกั้นการรับสัญญาณได้

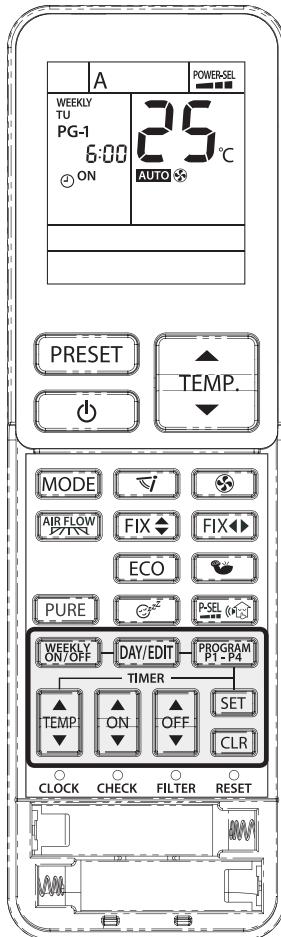

แก้ไขโปรแกรมตั้งเวลาประจำสัปดาห์

การแก้ไขโปรแกรมหลังจากยืนยันการตั้งเวลาประจำสัปดาห์ใน **หน้า 20** แล้ว
ให้ปั๊บติดตามขั้นตอน ①-③ ด้านล่างนี้

1 กด **DAY/EDIT**.

- วันในสัปดาห์และหมายเลขโปรแกรมของวันปัจจุบันจะปรากฏขึ้น

2 กด **DAY/EDIT** เพื่อเลือกวันในสัปดาห์ และกด **PROGRAM P1-P4** เพื่อเลือกหมายเลขโปรแกรม
ที่จะยืนยัน


- การรีเซ็ตค่าการทำงาน

3 กด **SET** เพื่อออกจากโหมดการยืนยัน

การยกเลิกการตั้งเวลาประจำสัปดาห์

กด **WEEKLY ON/OFF** ในขณะที่ **WEEKLY** ปรากฏอยู่บนหน้าจอ LCD

- สัญลักษณ์ “WEEKLY” จะหายไปจากหน้าจอ LCD อีกครั้งตาม โปรแกรมจะยังคงบันทึกอยู่ในรีโมทคอนโทรล
- ไฟเดือน TIMER จะดับลง
- การเปิดใช้งานการตั้งเวลาประจำสัปดาห์ถูกครั้ง ให้กด **WEEKLY ON/OFF** อีกครั้ง LCD จะแสดงโปรแกรม ตั้งไป หลังจาก เปิดใช้งานอีกครั้ง โปรแกรมจะทำงานตามที่ตั้งไว้ในไฟกาก

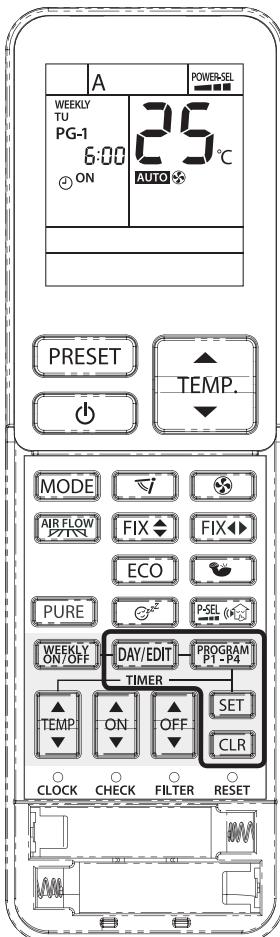

การลบโปรแกรมการทำงาน

แต่ละโปรแกรม

1 กด **DAY/EDIT**

- วันในสัปดาห์และหมายเลขโปรแกรมจะปรากฏขึ้น
- เลือกวันที่จะลบโปรแกรม

2 กด **PROGRAM P1-P4** เพื่อเลือกหมายเลขโปรแกรมที่จะลบ

3 กด **CLR**

- การตั้งเวลาเปิดหรือปิดจะถูกลบ และไฟ LCD จะกระพริบ

4 กด **SET** เพื่อลบโปรแกรม

- กด **SET** ขณะที่ LCD กระพริบ โปรแกรมดังกล่าวถูกลบไปแล้ว

โปรแกรมทั้งหมด

1 กด **DAY/EDIT**

- วันในสัปดาห์และหมายเลขโปรแกรมจะปรากฏขึ้น

2 กด **CLR** ค้างไว้ 3 วินาที

- โปรแกรมทั้งหมดจะถูกลบและ LCD จะแสดงการทำงานปัจจุบัน

หมายเหตุ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ดูแลรับสัญญาณรีโมทคอนโทรลบนตัวเครื่องปรับอากาศได้รับสัญญาณจากรีโมทคอนโทรล

ตัวอย่างการใช้งานการตั้งเวลาประจำสัปดาห์

ห้องนั่งเล่น (ตัวอย่างที่ 1)

ตื่นนอน

6:00, ON, โหมด : อัตโนมัติ,
26°C, พัดลม : ต่ำ, ECO

กลับเข้าบ้าน

16:00, ON, โหมด : ทำความเย็น
25°C, พัดลม : อัตโนมัติ, Hi-POWER

จันทร์-ศุกร์

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

8:00, OFF

ออกไปนักบ้าน

22:00, OFF

เข้านอน

ไม่มีการตั้งโปรแกรม ผู้ใช้งานควบคุมการทำงานเอง

เสาร์

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

ตื่นนอน

กิจกรรมในบ้าน

เครื่องปรับอากาศจะถูก
ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล
ในระหว่างนี้

7:00, ON, โหมด : อัตโนมัติ,
26°C, พัดลม : ต่ำ

12:00, ON, โหมด : ทำความเย็น,
25°C, พัดลม : ต่ำ, Hi-POWER

อาทิตย์

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

ออกไปนักบ้าน

18:00, OFF


เข้านอน

ตารางสำหรับการทำงานในห้องนั่งเล่น





	การตั้งค่า	อาทิตย์	จันทร์	อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี	ศุกร์	เสาร์
PG-1	การตั้งเวลา	ON	ON	ON	ON	ON	ON	-
	นาฬิกา	7:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	-
	โหมด	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ	-
	อุณหภูมิ	26°C	26°C	26°C	26°C	26°C	26°C	-
	พัดลม	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	-
PG-2	การตั้งเวลา	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	-
	นาฬิกา	12:00	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	-
	โหมด	ทำความเย็น	-	-	-	-	-	-
	อุณหภูมิ	25°C	-	-	-	-	-	-
	พัดลม	ต่ำ	-	-	-	-	-	-
PG-3	การตั้งเวลาเพิ่มเติม	HI-POWER	-	-	-	-	-	-
	ตั้งเวลา	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	-
	นาฬิกา	18:00	16:00	16:00	16:00	16:00	16:00	-
	โหมด	-	ทำความเย็น	ทำความเย็น	ทำความเย็น	ทำความเย็น	ทำความเย็น	-
	อุณหภูมิ	-	25°C	25°C	25°C	25°C	25°C	-
PG-4	พัดลม	-	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ	-
	การตั้งเวลาเพิ่มเติม	-	HI-POWER	HI-POWER	HI-POWER	HI-POWER	HI-POWER	-
	ตั้งเวลา	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	-
	นาฬิกา	23:00	22:00	22:00	22:00	22:00	22:00	-
	โหมด	-	-	-	-	-	-	-
อาทิตย์และเสาร์	อุณหภูมิ	-	-	-	-	-	-	-
	พัดลม	-	-	-	-	-	-	-
	การตั้งเวลาเพิ่มเติม	-	-	-	-	-	-	-
	ตั้งเวลา	-	-	-	-	-	-	-
	นาฬิกา	-	-	-	-	-	-	-

ห้องนั่งเล่น

จันทร์-ศุกร์

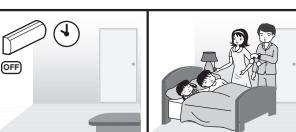

อาทิตย์และเสาร์

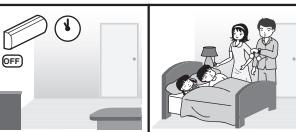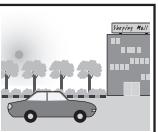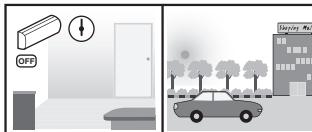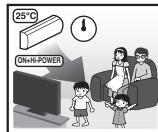

ตัวอย่างการใช้งานการตั้งเวลาประจำสัปดาห์ (ต่อ)

ห้องนอน (ตัวอย่างที่ 2)

ประยุกต์พลังงานมากขึ้น
ด้วยพัฟซึ่น ECO ในระดับ
อุณหภูมิที่ต้องการ

2:00, ON,
โถมด : อัตโนมัติ, 27°C,
พัดลม : ต่ำ, ECO

ตื่นนอน
6:00, OFF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ปรับให้ได้อุณหภูมิที่ต้องการ
เริ่มต้นด้วยพัฟซึ่น Hi-POWER

21:00, ON,
โถมด : ท้าความเย็น 25°C,
พัดลม : อัตโนมัติ, Hi-POWER

ยกเลิก Hi-POWER
เป็นการทำงานปกติ
เพื่อประหยัดพลังงาน

22:00, ON,
โถมด : อัตโนมัติ, 26°C,
พัดลม : อัตโนมัติ

ประยุกต์พลังงานมากขึ้น
ด้วยพัฟซึ่น ECO ในระดับ
อุณหภูมิที่ต้องการ

2:00, ON,
โถมด : อัตโนมัติ, 27°C,
พัดลม : ต่ำ, ECO

วันอาทิตย์ | วันจันทร์

6:00, OFF

ตื่นนอน

TH

ตารางสำหรับการทำงานในห้องนอน

	การตั้งค่า	อาทิตย์	จันทร์	อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี	ศุกร์	เสาร์
PG-1	การตั้งเวลา	ON						
	นาฬิกา	2:00	2:00	2:00	2:00	2:00	2:00	2:00
	โถมด	อัตโนมัติ						
	อุณหภูมิ	27°C						
	พัดลม	ต่ำ						
PG-2	การทำงานเพิ่มเติม	ECO						
	ตั้งเวลา	OFF						
	นาฬิกา	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00
	โถมด	-	-	-	-	-	-	-
	อุณหภูมิ	-	-	-	-	-	-	-
PG-3	พัดลม	-	-	-	-	-	-	-
	การทำงานเพิ่มเติม	-	-	-	-	-	-	-
	ตั้งเวลา	ON						
	นาฬิกา	21:00	21:00	21:00	21:00	21:00	21:00	21:00
	โถมด	ท้าความเย็น						
PG-4	อุณหภูมิ	25°C						
	พัดลม	อัตโนมัติ						
	การทำงานเพิ่มเติม	HI-POWER						
	ตั้งเวลา	ON						
	นาฬิกา	22:00	22:00	22:00	22:00	22:00	22:00	22:00
	โถมด	อัตโนมัติ						
	อุณหภูมิ	26°C						
	พัดลม	อัตโนมัติ						
	การทำงานเพิ่มเติม	-	-	-	-	-	-	-


ห้องนอน



ตั้งค่าการทำงานที่ชื่นชอบ



ตั้งค่าการใช้งานตามความต้องการของท่านเพื่อการใช้งานในอนาคต
การตั้งค่าจะถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจำ และสามารถเรียกใช้งานได้ในอนาคต

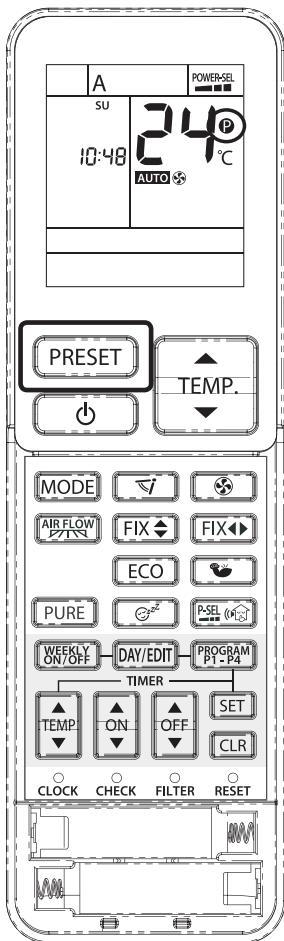


การตั้งค่าการใช้งานล่วงหน้า

- ① เลือกการทำงานที่ท่านชื่นชอบ
- ② กด [PRESET] ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อบันทึกการตั้งค่า สัญลักษณ์ **P** จะปรากฏขึ้น
- ③ กด [PRESET] เพื่อใช้งานการตั้งค่าการใช้งานล่วงหน้า

ไม่สามารถตั้งค่าฟังก์ชั่นต่อไปนี้ได้ :

- * การตั้งเวลาประจำสัปดาห์
- * การส่ายใบปรับพิศทางลม

การเลือกใช้ระดับพลังงานและการทำงานไร้เสียง (เครื่องนอกอาคาร)

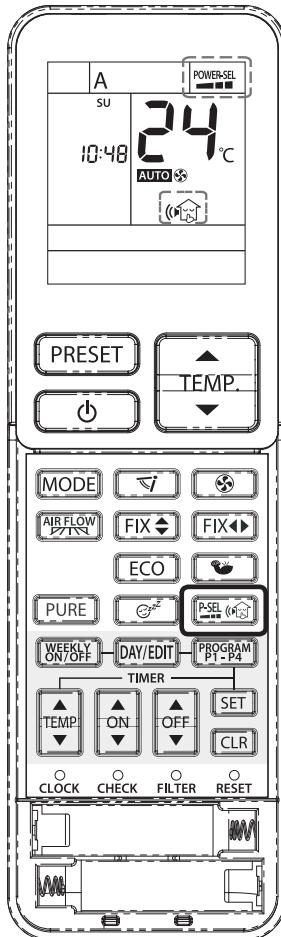

การเลือกใช้พลังงาน P-SEL

เลือกใช้ฟังก์ชันนี้เมื่อมีการใช้ตัวตั้งเวลาไฟฟ้าร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ โดยฟังก์ชันนี้จะจำกัดกระแสไฟฟ้าและอัตราการใช้พลังงานสูงสุดไว้ที่ 100%, 75% หรือ 50% ด้วยโหมด POWER-SELECTION โดยที่ค่าเบอร์เซ็นต์ยังคงอยู่ การประทับพลังงานยังคงเพิ่มขึ้น รวมถึงช่วยลดอายุการใช้งานคอมเพรสเซอร์ให้นานขึ้น

- หมายเหตุ
- เมื่อเลือกระดับที่ต้องการ POWER-SEL จะกระพริบหน้าจอ LCD ของโมดูลคอนโทรลนาน 3 วินาที ในกรณีที่เลือกระดับ 75% และ 50% หมายเลขอ "75" หรือ "50" จะกระพริบนาน 2 วินาที
 - เนื่องจากการเลือกระดับการใช้พลังงานดังกล่าว ทำหน้าที่จำกัดกระแสไฟฟ้าสูงสุด จึงอาจส่งผลให้ความสามารถในการทำความเย็นไม่เพียงพอ

TH

โหมดการทำงานไร้เสียง (())

ทำให้เครื่องส่วนที่อยู่นอกอาคารทำงานโดยไร้เสียงrgbเพื่อให้คุณและเพื่อนบ้านสามารถหลับสนิทดลอดศีน ด้วยวิธีนี้เครื่องจะทำความเย็นหัวใจประสีทิกภาพสูงสุดโดยปราศจากเสียงrgbกวนผู้ใช้สามารถเลือกโหมดการทำงานไร้เสียงได้ 2 ระบบ (โหมดการทำงานไร้เสียง 1 และโหมดการทำงานไร้เสียง 2) 3 ขั้นตอนในการตั้งค่าการทำงาน: ระดับมาตรฐาน > โหมดการทำงานไร้เสียง 1 > โหมดการทำงานไร้เสียง 2

โหมดการทำงานไร้เสียง 1

แม้จะทำงานโดยไร้เสียง สมรรถนะการทำงานจะลดลง แต่ยังเป็นฟังก์ชันหลักในการทำงานเพื่อรักษาระดับอุณหภูมิที่เหมาะสมในอาคาร

การตั้งโปรแกรมรักษาสมดุลระหว่างสมรรถนะการทำงานและความเย็น และระดับเสียงภายนอกอาคาร


โหมดการทำงานไร้เสียง 2

ลดสมรรถนะการทำงานเพื่อความเย็น เพื่อลดระดับเสียงในกรณีที่ผู้ใช้ให้ความสำคัญกับระดับเสียงภายนอกอาคารเป็นหลัก การตั้งโปรแกรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดระดับเสียงของเครื่องภายนอกอาคารลง

- หมายเหตุ
- ขณะทำงานในโหมดไร้เสียง สมรรถนะการทำงานเย็นอาจลดลง

TH



การเลือกใช้ระดับพลังงานและการทำงานไร้เสียง (เครื่องนอกอาคาร)

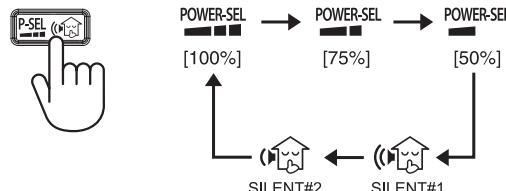

การปรับความสว่างของไฟหน้าจอแสดง การทำงาน



เลือกใช้ฟังก์ชั่นนี้เมื่อจำเป็นต้องลดความสว่างของไฟหน้าจอแสดงการทำงานลงหรือปิดการทำงาน

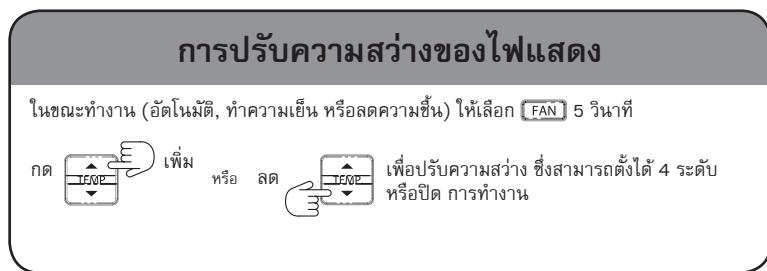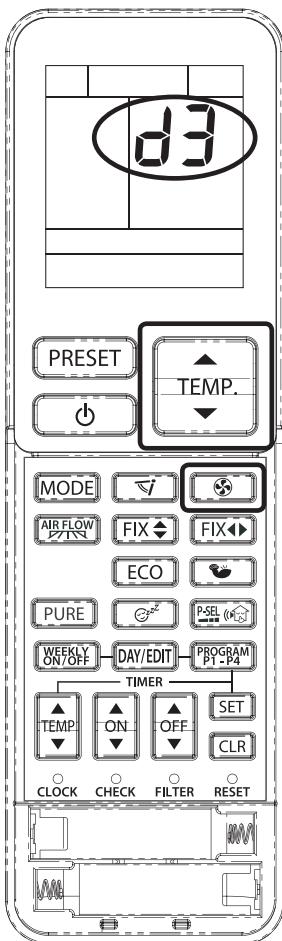

หน้าจอ LCD ของ รีโมทคอนโทรล	หน้าจอแสดงการทำงาน	ความสว่าง
	 ไฟแสดงการทำงานซึ่งสว่างสูงสุด	100%
	 ไฟแสดงการทำงานซึ่งสว่าง 50%	50%
	 ไฟแสดงการทำงานซึ่งสว่าง 50% และไฟแสดงโหมด การทำงาน จะดับลง	50%
	 ไฟทึบหมดดับลง	ดับลงทึบหมด


- ในตัวอย่างของ **d1** และ **d0** ไฟแสดงการทำงานสว่างขึ้น 5 วินาที ก่อนดับลง

ໂໂມດລ້າງທຳຄວາມສະອາດເອງ (ໂໂມດໃຫ້ຄວາມເຍືນ (COOL) ແລະ ລັດຄວາມຊື້ນ (DRY)ເຫັນຊື້ນ)

ໂໂມດລ້າງທຳຄວາມສະອາດເອງຈະເຮີມກຳໄດ້ຫລັງຈາກທີ່ແອຣ໌ທຳກຳນາ 10 ນາທີ່ຂອງນານກວ່າ 10 ນາທີ່

ໜາກຈະສັ່ງໃຫ້ເຄື່ອງປັບອາກາສຫຼຸດທັນທີ ກົດ  ຍ້າ 2 ຄວັງແລ້ວກົດຕ້າງໄວ້ 30 ວິນາທີ

* ຮັງຈາກທີ່ຫຼຸດຄວາມຊື້ນໄຟຕັ້ງເຄື່ອງດ້ວຍເນັດໂນກໂຄນໂໂກຣລ
ແລະ ເປີດໃຫ້ໜາເຄື່ອງປັບອາກາສ ການເຮີມທຳກຳນາໃໝ່ອຈ່າຍ

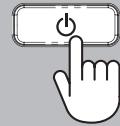

TH

ກາຮລັດຄວາມຊື້ນກາຍໃນຕັ້ງເຄື່ອງ

ປະມານ 30 ນາທີ

ຮບບຈະທຳກຳການຝອກອາກາສເພື່ອປັ້ງວັນກາຣເຈີຢູ່ເຕີບໂຕຂອງເຂົ້າຮາ

* ຮບບຈະໄໝເຮີມໂໂມດລ້າງທຳຄວາມສະອາດເອງ ຫາໂໂມດທີ່ໃຫ້ອ່ອນໜ້າ ສຶ່ງໂໂມດພັດລມເພີ່ມອ່າງເຖິງເຖິງ

ເກີ່ວກັບໂໂມດລ້າງທຳຄວາມສະອາດເອງ

- ໂໂມດລ້າງທຳຄວາມສະອາດເອງໄໝໄດ້ທຳຄວາມສະອາດທັນທີ່ຂອງເຈັດກາເຈີຢູ່ເຕີບໂຕຂອງເຂົ້າຮາທີ່ຜູ້ທີ່ເກະກາຍໃນແຄື່ອງປັບອາກາສ
- ທາກໃຫ້ຈານໂໂມດຕັ້ງກ່າວໃນກ້ອອທີ່ເຕີມໄປຕ້າວຍໜ້າມັນ ສີຄວັນມາກ ພວກທັນທີ່ອັບຫຸ້ນ ອື່ນສ່ວນກາຍໃນແຄື່ອງປັບອາກາສ (ຕັ້ງແລກເປົ່າຍັນຄວາມຮ້ອນ ຢີ່ອໃບພັດ) ອາຈີມີຄຽບສົກປົກ ໂດຍຄຽບສົກປົກທີ່ເກີ່ວກັບໂໂມດ ເປີດ/ປິດ ຕັ້ງຕັ້ງເວລາ ຕັ້ງຕັ້ງເວລາເປັນສັປດາທີ່ແລະ ໂໂມດວັນຄຸມຄວາມເຍື່ນຂະໜ້າລັບ (Comfort sleep) ໄນໄດ້
- ໂໂມດລ້າງທຳຄວາມສະອາດໃຊ້ຮັມກັບໂໂມດ ເປີດ/ປິດ ຕັ້ງຕັ້ງເວລາ ຕັ້ງຕັ້ງເວລາເປັນສັປດາທີ່ແລະ ໂໂມດວັນຄຸມຄວາມເຍື່ນຂະໜ້າລັບ (Comfort sleep) ໄນໄດ້ ຫາກໃຫ້ເນັດໂນກໂໂກຣລໄໝອ່ອງໃໝ່ໃໝ່ຫຼຸດທີ່ສັງຄູງຢາານໄປເຢັ້ງ ເຄື່ອງປັບອາກາສໄດ້


เมื่อไฟบนตัวเครื่องภายนอกไม่ทำงาน

ปิดแหล่งจ่ายไฟ รอ 30 วินาที เปิดแหล่งจ่ายไฟ และตรวจสอบการทำงานของตัวเครื่อง

ถ้าไฟเดือนกระพริบอีกครั้ง แสดงว่าจำเป็นต้องตรวจสอบและซ่อมแซม

เพื่อการซ่อมแซมอย่างรวดเร็ว ให้ตรวจสอบสถานะของเครื่องปั๊บอากาศโดยปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้ จากหนังสือรายละเอียด (1) – (3) แก้ไขด้านที่


- ① ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องปั๊บอากาศ
- ② รหัสตรวจสอบที่พับบนรีโมทคอนโทรล (ดูขั้นตอนด้านล่าง)
- ③ สถานะการกระพริบของไฟบนหน้าจอแสดงผลที่ตัวเครื่องภายนอก

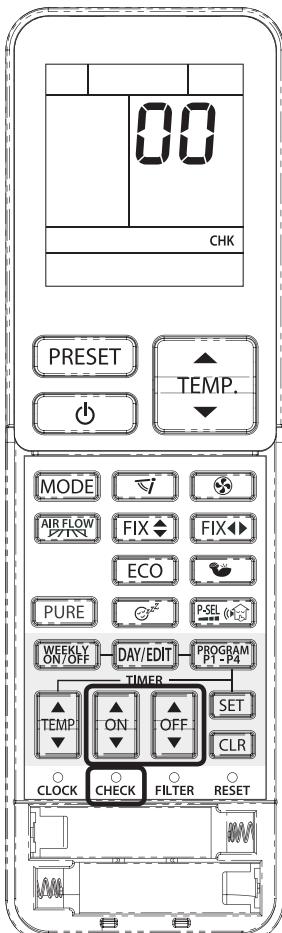

1

ใช้ปุ่มกด **CHECK** เพื่อปรับรีโมทคอนโทรลเข้าสู่ช่องรีโมทส์荷模

- หน้าจอแสดงระดับการตั้งอุณหภูมิจะปรับเป็น 00
- **CHK** จะปรากฏขึ้น

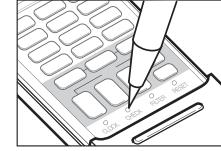

2

กด **ON** หรือ **OFF**.

- ▲ แสดงชื่อบาหน้าจอแสดงผลของรีโมทคอนโทรล
- กดปุ่ม **ON** หรือ **OFF**.

ถ้าไฟพบรหัสและข้อพร้อมๆ ด้วย ตัวเครื่องภายนอกจะส่องเสียงเตือน “บีบ” หนึ่งครั้ง และจะแสดงผลบนรีโมทคอนโทรลจะเปลี่ยนไปดังนี้ :

→ 00 → 0 1 → 02 ... 1E → 33 →

- ไฟเดือน TIMER ของตัวเครื่องภายนอกจะส่องเสียง “บีบ” นาน 10 วินาที (บีบ, บีบ, บีบ ...)

- ตรวจสอบเชคเครื่องด้วยรหัสตรวจสอบทั้ง 52 ชุด (**00** ถึง **33**) ตามที่แสดงอยู่ในตารางด้านล่างนี้

- กดปุ่ม **ON** หรือ **OFF** เพื่อเปลี่ยนรหัสตรวจสอบขั้นตอนกับ

ถ้าเกิดความผิดปกติ ตัวเครื่องภายนอกจะส่องเสียงเตือน “บีบ” นาน 10 วินาที (บีบ, บีบ, บีบ ...) ให้ตรวจสอบที่ปุ่มกดรีโมทไว้

- ตัวเลขกับตัวอักษร 2 หลัก จะปรากฏบนจอแสดงผล

- ไฟเดือนทั้งหมดบนตัวเครื่องภายนอกจะส่องเสียง “บีบ” นาน 10 วินาที

3

กด **RESET** เพื่อลบ

- จะลบผลลัพธ์ที่ได้จากการตั้งค่าที่เข้าสู่ช่องรีโมทส์荷模 ตรวจสอบรหัสอื่นๆ โดยการทำซ้ำขั้นตอนที่ ① – ③

หมายเหตุ

- รหัสตรวจสอบอาจไม่ปรากฏ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของความผิดปกติ เช่น ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ไฟฟ้า
- ถ้าตรวจสอบเชคเครื่องด้วยรหัสตรวจสอบที่ไฟเดือนไม่กระพริบ รหัสความบกพร่องที่ถูกต้องอาจไม่ปรากฏขึ้น
- อย่าตัดออกซีล์ฟ wen หรือซ่อมแซมด้วยตนเอง โปรดติดต่อศูนย์จำหน่าย

ตารางรหัสการตรวจสอบ

อย่างไรก็ตาม อาจตรวจสอบรหัสตรวจสอบที่ไม่ได้อยู่ในตารางได้

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเครื่องภายนอก (รวมถึงการชำรุดของสายไฟ)

00, 01, 04, 0C, 0d, 10, 11, 12

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเครื่องภายนอก (รวมถึงคอมเพรสเซอร์และอื่นๆ)

02, 03, 07, 08, 14, 16, 17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F

ตรวจสอบตัวเลขและตัวอักษร
5→5 6→6 R→A
b→B L→C d→D

การตั้งค่าการเริ่มทำงานใหม่โดยอัตโนมัติ


ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบมาให้สามารถเริ่มทำงานใหม่หลังไฟฟ้าขัดข้อง โดยเครื่องจะเริ่มทำงานในโหมดการทำงานเดิมที่เลือกใช้งานก่อนเกิดไฟฟ้าขัดข้องอีกรั้งโดยอัตโนมัติ

ผลิตภัณฑ์นี้จัดส่งมาโดยที่การตั้งค่าเริ่มทำงานใหม่โดยอัตโนมัติอยู่ในสถานะปิดการทำงานอยู่ ผู้ใช้สามารถเปิดใช้งานนี้ได้ตามความต้องการ

วิธีการตั้งค่าการเริ่มทำงานใหม่โดยอัตโนมัติ

① กดสวิตช์ชี้ว่าควบคุมเครื่องภายในค้างไว้ 3 วินาที เพื่อตั้งค่าการทำงาน
(เสียง “บีบ” จะดังขึ้น 3 ครั้ง และไฟเดือน OPERATION จะกระพริบ 5 ครั้ง/วินาที นาน 5 วินาที)

② กดสวิตช์ชี้ว่าควบคุมเครื่องภายในค้างไว้ 3 วินาที เพื่อยกเลิกการทำงาน
(เสียง “บีบ” จะดังขึ้น 3 ครั้ง ไฟเดือน OPERATION จะไม่กระพริบ)
• ในกรณีที่มีการตั้งเวลาเปิด หรือตั้งเวลาปิดไว้ การทำงานใหม่โดยอัตโนมัติจะไม่ทำงาน

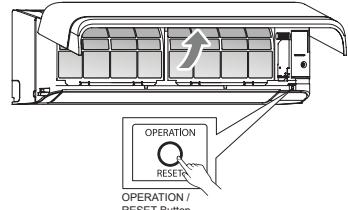

TH

การบำรุงรักษา

⚠️ ปิดเครื่องตัดกระแสไฟเป็นอันดับแรก

ตัวเครื่องภายในและรีโมทคอนโทรล

- ทำความสะอาดตัวเครื่องภายในและรีโมทคอนโทรลด้วยผ้าชุบน้ำấmๆ
- ห้ามใช้น้ำมันเบนซิน, ทินเนอร์, ผงชั้นเงา หรือน้ำยากำจัดฝุ่นที่เป็นสารเคมี

แผ่นกรองอากาศ

ทำความสะอาดแผ่นกรองทุกๆ 2 สัปดาห์

1. เปิดหน้ากากด้านหน้า (ช่องลมเข้า)
2. ถอนแผ่นกรองอากาศออก
3. ถูดฝุ่นหรือล้างแผ่นกรองด้วยน้ำ และปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง
4. ประกอบแผ่นกรองอากาศเข้าที่และปิดหน้ากากด้านหน้า

การทำงานและสมรรถนะ

1. ระบบป้องกันสามนาที: เป็นระบบป้องกันไม่ให้เครื่องทำงานเป็นเวลา 3 นาที หากไปกดปุ่มรีสตาร์ทหรือ “ON” โดยไม่ตั้งใจ
2. เสียงแตกเบาๆ อาจเกิดขึ้นขณะทำงาน ถือเป็นเรื่องปกติ เพราะเสียงดังกล่าวอาจเกิดมาจากการขยายตัว/หดตัวของพลาสติก

สภาวะการทำงานของเครื่องปรับอากาศ


โหมดการทำงาน	อุณหภูมิ	อุณหภูมิภายใน
การทำความเย็น	-10°C - 46°C	21°C - 32°C
การลดความชื้น	-10°C - 46°C	17°C - 32°C

การเลือก A-B ในรีโมทคอนโทรล

สำหรับแยกการใช้รีโมทคอนโทรลควบคุณการทำงานเครื่องปรับอากาศแต่ละตัว ในกรณีที่ติดเครื่องปรับอากาศสองเครื่องใกล้กัน การตั้งค่ารีโมทคอนโทรล B

- กดปุ่ม RESET บนตัวเครื่องภายในเพื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ
- รีโมทคอนโทรลไปที่ตัวเครื่องภายใน
- กดปุ่ม “CHECK” บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้โดยใช้ปลายดินสอ “OO” จะแสดงชื่นหน้าจอรีโมทคอนโทรล (รูป ①)
- กดปุ่ม **MODE** ในขณะที่กดปุ่ม “CHECK” ค้างไว้อยู่ สัญลักษณ์ “B” จะแสดงชื่นหน้าจอและข้อความ “OO” จะหายไป และเครื่องปรับอากาศจะปิดการทำงานพร้อมทั้งบันทึกรีโมทคอนโทรล B ไว้ในหน่วยความจำ (รูป ②)


หมายเหตุ: 1. ทำการซั่นตอนด้านบนเพื่อตั้งค่ารีโมทคอนโทรลเป็นรีโมทคอนโทรล A
2. รีโมทคอนโทรล A จะไม่แสดง “A” ชื่นบนจอ
3. ค่าตั้งจากโรงงานสำหรับรีโมทคอนโทรลคือ A

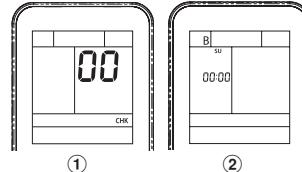

เกี่ยวกับเสียงที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน

เริ่มต้นการทำงานอย่างราบรื่น และลดเสียงในขณะทำงานลง

กดค้างไว้ 20 วินาที

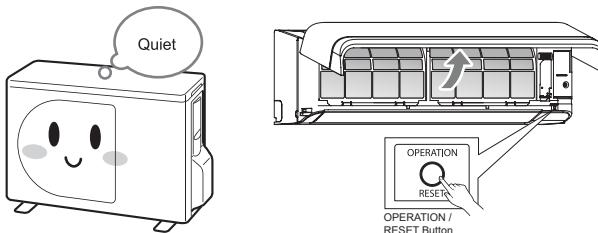

- ทดสอบทำความสะอาดเย็นจะเริ่มทำงานเมื่อเวลาผ่านไป 10 วินาที พร้อมกับมีเสียงสัญญาณ “บีบ” ดังขึ้น อย่างไรก็ตาม ให้กดค้างไว้ก่อน การตั้งค่าจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อมีเสียงสัญญาณ “บีบ” ดังขึ้น 5 ครั้ง และไฟแสดงการทำงานกระพริบ
- หากต้องการยกการเลิกการทำงาน ให้ทำขั้นตอนข้างต้น (ในกรณีที่ไฟแสดงการทำงานจะไม่กระพริบ)

การแก้ปัญหาเบื้องต้น (จุดตรวจสอบ)

ตัวเครื่องไม่ทำงาน	การทำความเย็นหรือการทำความร้อนมีประสิทธิภาพต่ำ
<ul style="list-style-type: none">สวิตซ์หลักปิดอยู่เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าทำงานเพื่อตัดการจ่ายไฟไฟดับตั้งเวลาเปิด (ON)	<ul style="list-style-type: none">แผ่นกรองเต็มไปด้วยฝุ่นตั้งอุณหภูมิไม่ถูกต้องหน้าต่างหรือประตูเปิดอยู่ช่องลมเข้าหรือช่องลมออกของตัวเครื่อง glycogen กีดขวางความเร็วพัดลมต่ำเกินไปเครื่องปรับอากาศอยู่ในระบบ FAN หรือ DRYพังก์ชันเลือกระดับพลังงานถูกตั้งไว้ที่ 75% หรือ 50% (จะชื่นอยู่ที่รีโมทคอนโทรล)



MEMO





MEMO





1120650258-1