JK14 ist ein kleiner elektronischer Würfel mit automatischem Abachalter. Der Würfel arbeitet mit 30Hz. Nach 15-30 sec. ohne Berührung zwischen den beiden Nageln, schaltet sich der Batteriestrom automatisch ab.

Beachte: Die Lichtdioden sind so einzusetzen wie auf der Platine gezeigt wird, sonst leuchten diese nicht auf!

Der »TOUCH»-Start (Berührungs) durch gleichzeitiges Beder A und B TOUCH-Lötösen. In jeder Vorderplatte zwei Nageln einstecken/abknipfen und zwei Drähte an den Touch-Lötösen anlöten.

JK14 - Application FRANCAIS

JK14 est un dé électronique à interruption automatique. Les chiffres du dé défilent à la fréquence approx. de 30Hz, le dé indique alors un chiffre au hasard. Un délai de 15-30 secondes sans pression sur le contacteur sensible TOUCH situé entre les deux plaques frontales conduit á l'arrét automatique de courant de la pile. NOTER: les diodes lumineuses doivent être installées conformément au dessin de la plaquette á circuit imprimé. Dans le cas contraire, elles ne s'allu-

meront pas. Le positionnement

des lampes sur la plaquette peut

être commencé à une extrémité

démarrage á l'aide du contacteur


TOUCH s'effectue par pression


simultantée des cosses TOUCH A

et B.

l'autre.

ANVENDELSE APPLICATION ANSCHLUSS UTILISATION

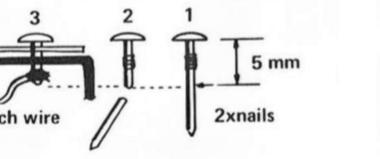

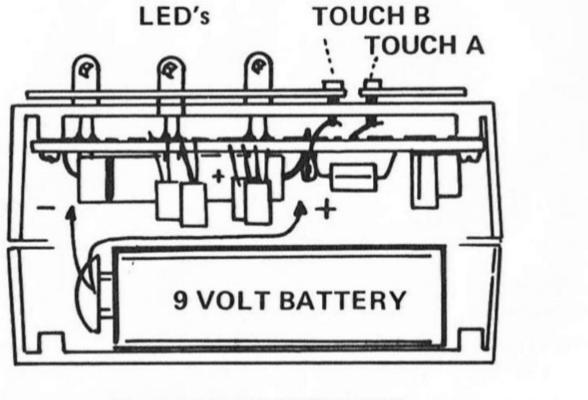


JK14 ELECTRONIC DIE




©COPYRIGHT

Made in Denmark 10 03 80


DIAGRAM SCHALTUNG DIAGRAMME

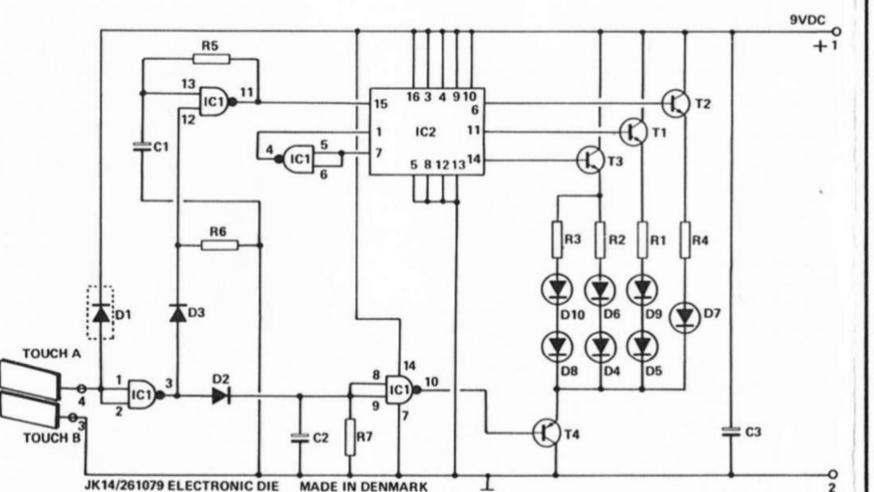

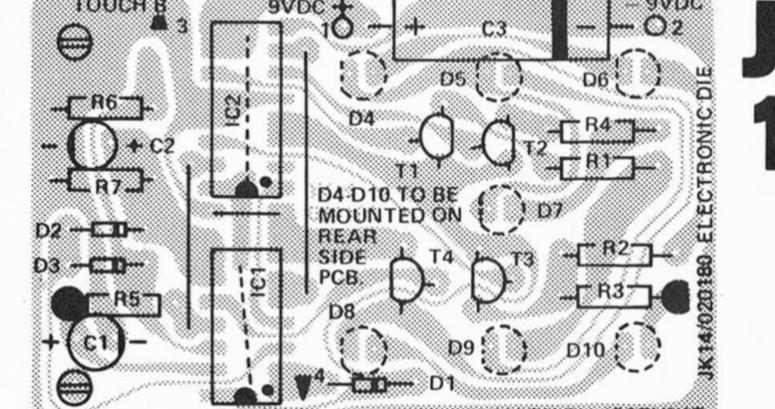



LODDEVEJLEDNING SOLDERING INSTRUCTIONS LÖTANLEITUNG INSTRUCTIONS DE SOUDAGE

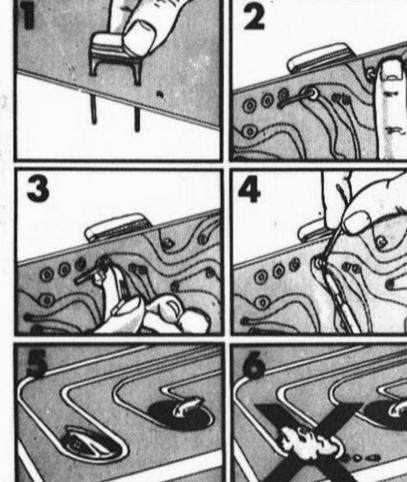


Modstande - resistors Widerstande - Résistances R2 220 ohm - 1/4W | 1100220E R3 220 ohm - 1/4W | 1100220E 330 ohm - 1/4W 1100330E R5 6.8 kohm - 1/4W 11006K8

1 Mohm - 1/4W

R6 470 kohm - 1/4W 1100470K

R1-R7

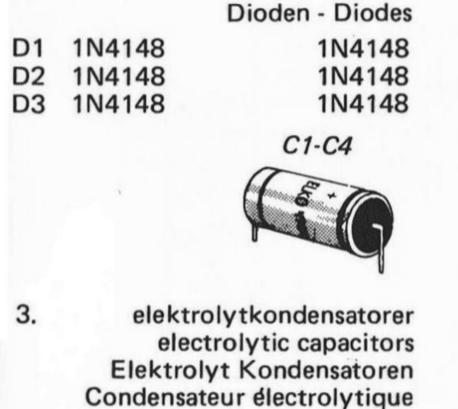


1uF/63V


C2 6.8uF/25V

C3 220uF/16V

D1-D2

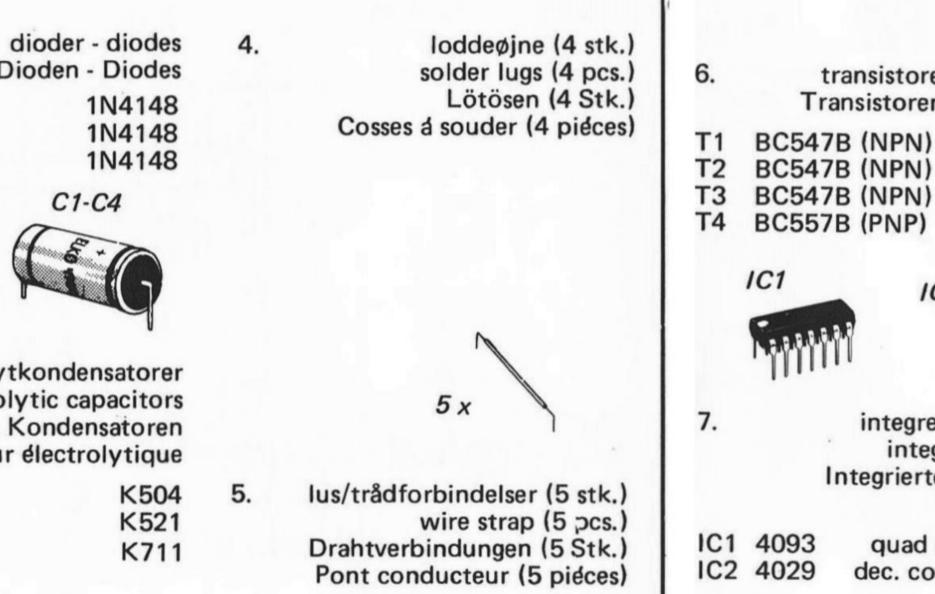

1-4

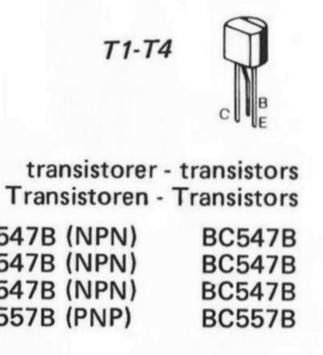


T1-T4


BC547B (NPN)

BC547B (NPN)

BC557B (PNP)


IC1

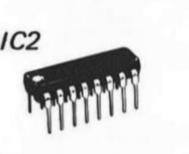

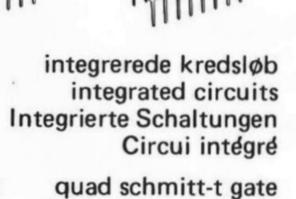

dec. counter preseta.

D4-D10

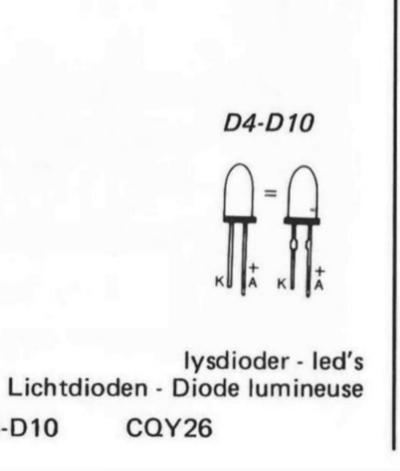

JK14 er en lille elektronisk terning med automatisk afbryder. Terningen løber med ca. 30Hz og stopper på et tilfældigt tal. Efter 15-30 sekunder uden TOUCH berøringsstart - mellem de to forplader - slukker JK14 selv for strømmen fra batteriet. HUSK: lysdioderne skal isættes, som vist på printpladen - ellers If JK14 is not used for 15 to 30 vil de ikke lyse. Man kan vilkårligt vælge at montere dem fra printpladens ene eller anden side. TOUCH-start sker ved samtidig berøring af A og B TOUCH-loddeøjnene. Spred to tråde ud under hver forplade og lod dem by the supplied wire. på sømmene.

JK14 - anvendelse

Start is made by touching the A and B TOUCH solder lugs. Connect the 2 nails from the front plates to the solder lugs

DANSK

JK 14 is a small electronic die with automatic TOUCH on and off power switch. The die runs with 30 cps, and stops on a random count. seconds, it would automatically disconnect the battery power.

JK14 - Application

ENGLISH