사용 설명서

모바일 앱 · 카카오톡으로 받은 링크로 아이폰 · 안드로이드폰에서 사용하기

접속 주소

휴대폰 카메라로 QR 코드를 비추면 바로 열립니다

`https://orrimaster.github.io/baos-Assistant/`



목차

1. 이 프로그램은 무엇인가요?
2. 카카오톡으로 받은 주소 열기
3. 홈 화면에 앱으로 추가하기
4. 메인 메뉴 화면
5. ① 재단 공정 CHECKER · 화면 구성
6. ① 재단 공정 CHECKER · 사용 순서 (따라 하기)
7. ① 재단 공정 CHECKER · 결과 읽는 법 · 계산 방식
8. ② 공정 기계 적용 범위 CHECKER · 화면 구성
9. ② 공정 기계 적용 범위 CHECKER · 사용 순서 (따라 하기)
10. ② 공정 기계 적용 범위 CHECKER · 결과 읽는 법
11. 버튼 기능
12. 문제 해결 (자주 묻는 질문)
13. 부록 · 기계 제원 목록

1 이 프로그램은 무엇인가요?

BAOS 공정 CHECKER는 생산 현장에서 자주 하는 두 가지 계산을 한곳에 모은 프로그램입니다. 메인 메뉴에서 필요한 프로그램을 골라 씁니다.

1 원자재 크기 VS 제품 크기, 재단 공정 CHECKER

원자재(판재) 크기와 완제품 크기를 넣으면 **원자재 1장에서 몇 개를 재단할 수 있는지**, 어떤 방향으로 놓아야 유리한지, 남는 원자재가 얼마인지 계산하고 **재단 배치 그림**을 그려 줍니다.

2 제품 크기 VS 공정 기계 적용 범위 CHECKER

제품 크기(가로·세로)를 넣으면 **대각 거리와 해당 인치**, **가장 가까운 화면 비율**, **가공할 수 있는 BAOS 기계 목록**을 바로 알려줍니다.

- **국기 버튼**으로 한국어 / English / Tiếng Việt를 바꿉니다. 한 번 바꾸면 메뉴와 두 프로그램에 모두 적용됩니다.
- 각 프로그램 오른쪽 위의 **집 모양 버튼**을 누르면 메인 메뉴로 돌아옵니다.
- 숫자를 입력하는 즉시 계산됩니다. 계산 버튼이 없습니다.
- 입력한 값은 사용하는 기기 안에서만 계산되며 외부로 전송되지 않습니다.
- 기계 제원 기준: **20261112 VS DB FORM Ver4** (26대)

2 카카오톡으로 받은 주소 열기

관리자가 카카오톡으로 보낸 주소를 누르면 바로 열립니다. 아이폰과 안드로이드 모두 같습니다.

1. 카카오톡 대화방에서 **파란색 주소**(`orrimaster.github.io/baos-Assistant`)를 누릅니다.
2. 카카오톡 안의 화면(인앱 브라우저)으로 메인 메뉴가 열립니다. **이 상태에서도 바로 사용할 수 있습니다.**
3. 화면 위에 **노란색 안내 띠**가 보입니다. 홈 화면에 앱으로 추가하려면 안내에 따라 브라우저로 다시 엽니다. (3장)



아이폰 · 카카오톡 안에서 보이는 안내



안드로이드 · 카카오톡 안에서 보이는 안내

왜 홈 화면에 추가하나요? 카카오톡에서 매번 주소를 찾지 않아도 되고, 아이콘 한 번으로 주소창 없는 전체 화면으로 열립니다. 인터넷이 없어도 동작합니다.

TIP · 주소 보관 대화방의 주소를 길게 눌러 [복사]한 뒤 **"나와의 채팅"**에 붙여넣어 두면 언제든 다시 찾을 수 있습니다. 노란 띠가 필요 없으면 오른쪽 ×로 닫습니다.

3 홈 화면에 앱으로 추가하기

자기 휴대폰 종류에 맞는 쪽을 따라 하세요. 한 번만 하면 됩니다.

아이폰 (Safari)

1. 카카오톡 화면 **오른쪽 아래 공유 버튼**을 누르고 **[Safari로 열기]**를 선택합니다.
2. Safari에서 메인 메뉴가 열리면 아래쪽 **공유 버튼**(□에 위쪽 화살표)을 누릅니다.
   iOS 26 이상에서 공유 버튼이 안 보이면 아래쪽 ··· 버튼 → [공유]를 누릅니다.
3. 메뉴를 위로 밀어 **[홈 화면에 추가]**를 누릅니다.
4. 이름이 **"BAOS CHECKER"**인지 확인하고 오른쪽 위 **[추가]**를 누릅니다.
5. 홈 화면에 생긴 **BAOS 아이콘**을 누르면 앱처럼 열립니다.

안드로이드 (Chrome)

1. 카카오톡 화면 위 노란 띠의 **[다른 브라우저로 열기]** 버튼을 누릅니다.
   또는 오른쪽 아래 ⋮ → [다른 브라우저로 열기]
2. Chrome에서 메인 메뉴가 열리면 **오른쪽 위 ⋮**를 누릅니다.
3. **[홈 화면에 추가]** 또는 **[앱 설치]**를 누릅니다.
   최신 Chrome에서는 [설치 및 바로가기 만들기]로 보일 수 있습니다.
4. **[설치]**(또는 [추가])를 누릅니다.
5. 홈 화면(또는 앱 목록)에 생긴 **BAOS 아이콘**을 누르면 앱처럼 열립니다.



홈 화면에는 이 아이콘과 **"BAOS CHECKER"** 이름이 생깁니다.

갤럭시 "삼성 인터넷"으로 열린 경우 아래쪽 ≡ 메뉴 → [현재 페이지 추가] → [홈 화면]을 누릅니다. 주소창에 설치 아이콘이 보이면 그것을 눌러도 됩니다. 메뉴 이름은 휴대폰·브라우저 버전에 따라 조금 다를 수 있습니다.

TIP · QR 코드로 열기 표지의 QR 코드를 휴대폰 **카메라 앱**으로 비추고, 화면에 뜨는 링크를 누르면 Safari·Chrome으로 바로 열립니다. 이때는 위의 1단계를 건너뛰고 2단계부터 하면 됩니다.

PC에서 쓰기 Edge 또는 Chrome 주소창에 접속 주소를 입력하고, 주소창 오른쪽의 설치 아이콘 → [설치]를 누르면 PC에도 앱으로 설치됩니다.



홈 화면 아이콘으로 연 모습

4 메인 메뉴 화면

프로그램을 열면 가장 먼저 나오는 화면입니다. 사용할 프로그램의 카드를 누르면 실행됩니다.



No.		
1	**타이틀**	프로그램 이름(BAOS 공정 CHECKER), 버전, 제작일, 제작자
2	**국기 (언어)**	한국어 / English / Tiếng Việt. 빨간 테두리가 지금 언어입니다
3	**카드 ①**	원자재 크기 VS 제품 크기, 재단 공정 CHECKER 실행

No.		
4	**카드 ②**	제품 크기 VS 공정 기계 적용 범위 CHECKER 실행
5	**시작 버튼**	카드 어디를 눌러도 같은 프로그램이 실행됩니다
6	**사용 설명서**	지금 언어의 이 설명서(PDF)를 엽니다

모든 화면 공통 조작

- **국기**: 언어를 바꿉니다. 메뉴와 두 프로그램에 함께 적용되고, 다음에 열 때도 유지됩니다.
- **집 모양 버튼**(각 프로그램 오른쪽 위, 국기 옆): 메인 메뉴로 돌아갑니다.
- 휴대폰의 **뒤로 가기**(안드로이드) 또는 화면 왼쪽 끝에서 오른쪽으로 밀기(아이폰)로도 이전 화면으로 돌아갈 수 있습니다.


5 프로그램 ① 화면 구성

휴대폰에서는 입력 → 생산 가능 수 → 결과 → 배치 그림 순서로 위에서 아래로 이어집니다.

① 위쪽: 입력



② 아래쪽: 결과 · 배치 그림

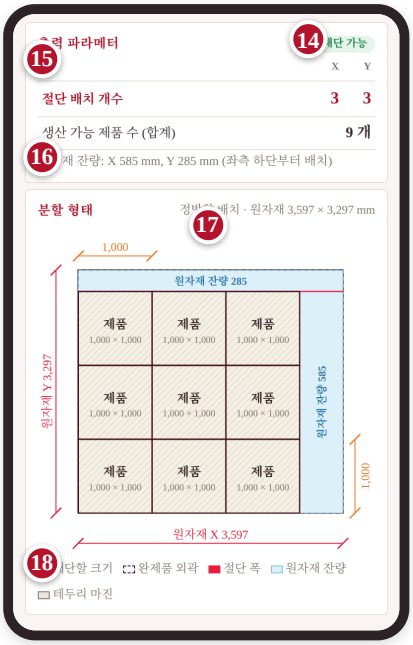

No.		
1	**타이틀**	프로그램 이름(판재 절단 계산기), 버전, 제작일, 제작자
2	**국기 (언어)**	한국어 / English / Tiếng Việt 전환
3	**집 버튼**	메인 메뉴로 돌아가기
4	**원자재 크기**	판재(원자재)의 X(가로) · Y(세로), mm
5	**완제품 크기**	완성 제품의 X · Y, mm
6	**다음 공정 가공 마진**	제품 1개당 다음 공정에서 깎아낼 여유 (X · Y). 비우면 0
7	**재단할 크기**	완제품 + 마진. 자동으로 계산되는 하늘색 칸
8	**절단 폭**	톱날(커터)이 지나가며 없어지는 폭. X · Y 공통. 비우면 0
9	**테두리 마진**	원자재 상 · 하 · 좌 · 우 가장자리에서 버리는 폭

No.		
10	**배치 방향**	자동 / 정방향 / 90° 회전
11	**생산 가능 제품 수**	원자재 1장에서 나오는 제품 수 (X 개수 × Y 개수)
12	**자동 선택 근거**	정방향 · 90° 회전 각각의 수량과 잔량 비교
13	**초기화 · 인쇄**	기본값으로 되돌리기 / 인쇄
14	**판정 상태**	재단 가능 · 주의 · 원자재 부족 · 입력 대기
15	**절단 배치 개수**	X · Y 방향 개수와 합계
16	**원자재 잔량 안내**	남는 판재 크기 또는 부족한 길이
17	**분할 형태**	재단 배치 그림 (원자재 좌측 하단부터 배치)
18	**범례**	그림 색깔의 뜻

6 프로그램 ① 사용 순서 (따라 하기)

예시: 원자재 **3,597 × 3,297 mm**에서 완제품 **1,000 × 1,000 mm**를 재단하는 경우입니다. (프로그램의 기본값과 같습니다)

STEP 1 원자재 크기 입력

1. **원자재 크기**의 X 칸에 **3597**, Y 칸에 **3297**을 입력합니다.

- X는 가로, Y는 세로입니다. 단위는 mm입니다.
- 칸을 벗어나면 **3,597**처럼 천 단위 쉼표가 자동으로 붙습니다.
- **Enter**를 누르면 다음 칸으로 넘어갑니다.



STEP 2 완제품 크기와 마진 입력

1. **완제품 크기**에 **1000** / **1000**을 입력합니다.
2. **다음 공정 가공 마진**이 없으면 비워 둡니다. (0으로 계산)

- **재단할 크기**(하늘색 칸)에 완제품 + 마진이 자동으로 나옵니다. 예시는 1,000 mm × 1,000 mm입니다.
- 마진은 **제품 1개당** 값입니다. 예: 다음 공정에서 사방 2.5 mm씩 깎으면 X · Y에 각각 5를 넣습니다.

STEP 3 절단 폭과 테두리 마진 입력

1. **절단 폭**에 **3**을 입력합니다. (톱날 두께)
2. **테두리 마진**의 상에 **3**, 좌에 **3**을 입력하고, 하 · 우는 비워 둡니다.

- 테두리 마진은 원자재 가장자리의 휘거나 거친 부분을 잘라 버리는 폭입니다.
- **상 · 하 · 좌 · 우 중 최소 2곳은 3 mm 이상** 넣어야 직각 기준을 잡을 수 있습니다. 부족하면 “주의”가 표시됩니다.

STEP 4 배치 방향 선택

- 보통은 **자동**을 그대로 둡니다. 정방향과 90° 회전을 모두 계산해서 더 유리한 쪽을 고릅니다.
- 방향을 고정하려면 **정방향** 또는 **90° 회전**을 누릅니다. 90° 회전은 제품의 X · Y를 바꿔서 놓는 것입니다.


STEP 5 결과 확인

- 빨간 상자 **생산 가능 제품 수**: **9개** (X 3 × Y 3)
- 오른쪽 위 상태가 초록색 **“재단 가능”**입니다.
- 아래 안내에 **원자재 잔량 X 585 mm, Y 285 mm**가 나옵니다.



STEP 6 분할 형태(배치 그림) 확인

- 원자재 **좌측 하단**부터 제품을 채운 그림입니다.
- 빗금 칸이 재단할 제품, 빨간 선이 절단 폭, 하늘색이 남는 원자재(잔량), 가장자리 회색이 테두리 마진입니다.
- 주황색 치수선은 재단할 크기, 빨간색 치수선은 원자재 크기입니다.

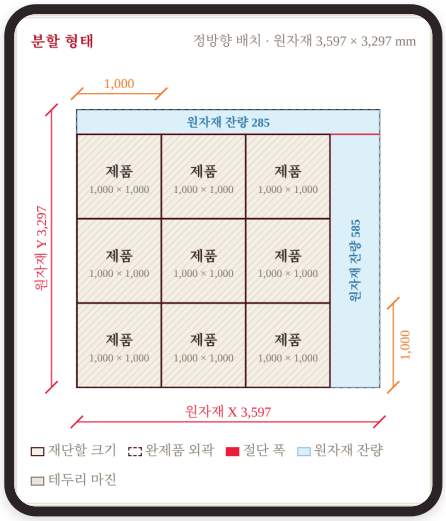

STEP 7 (예시 2) 자동 방향 선택 확인

완제품 **1,200 × 800 mm**, 마진 **5 / 5 mm**로 바꾸면 재단할 크기는 1,205 × 805 mm가 됩니다.



- 정방향: **8개**, 잔량 X 1,178 · Y 62 mm
- 90° 회전: **8개**, 잔량 X 362 · Y 878 mm
- 수량이 같으므로 **잔량이 더 넉넉한 90° 회전**이 자동으로 선택됩니다. (“적용” 표시)
- 비교 카드를 누르면 그 방향으로 바로 바뀝니다.

7 프로그램 ① 결과 읽는 법 · 계산 방식

계산 방식 (X · Y 방향 각각 계산)

항목	계산	예시 (X 방향)
재단할 크기	완제품 + 다음 공정 가공 마진	1,000 + 0 = **1,000**
사용 폭	원자재 − 테두리 마진(양쪽)	3,597 − 3 − 0 = **3,594**
배치 개수	(사용 폭 + 절단 폭) ÷ (재단할 크기 + 절단 폭) 의 정수 부분	(3,594 + 3) ÷ (1,000 + 3) = 3.58 → **3개**
남는 길이	사용 폭 − 개수 × 재단할 크기 − (개수 − 1) × 절단 폭	3,594 − 3,000 − 6 = **588**
원자재 잔량	남는 길이 − 절단 폭 (잔량을 떼어 내는 절단 1번)	588 − 3 = **585 mm**
생산 가능 제품 수	X 개수 × Y 개수	3 × 3 = **9개**

자동 배치 방향은 이렇게 고릅니다

1. 원자재 안에 **들어가는** 배치를 먼저 고릅니다.
2. 둘 다 들어가면 **생산 수량이 많은** 쪽을 고릅니다.
3. 수량이 같으면 **잔량(X · Y 중 작은 쪽)이 더 넉넉한** 쪽을 고릅니다.
4. 그래도 같으면 **정방향**을 씁니다.

비교 카드 위 제목은 “자동”일 때 **자동 선택 근거**, 방향을 직접 골랐을 때 **배치 비교**로 나옵니다.

판정 상태

표시	뜻	해야 할 일
재단 가능	원자재 안에 모두 들어가고 테두리 마진도 충분합니다.	그대로 작업합니다.
주의	재단은 되지만 테두리 마진 3 mm 이상인 면이 2곳보다 적습니다.	테두리 마진을 늘립니다. (아래 설명)
원자재 부족	재단할 크기가 원자재보다 큽니다. 안내에 부족한 길이가 나옵니다.	마진 · 테두리를 줄이거나 배치 방향을 바꿉니다.
입력 대기	원자재 X · Y와 완제품 X · Y 중 빈칸이 있습니다.	네 칸을 모두 입력합니다.

테두리 마진 경고 · 원자재 부족 예시

- **재단 작업 어려움 및 직각도 위험**: 상 · 하 · 좌 · 우 테두리 마진 중 **3 mm 이상인 면이 2곳 미만**이면 나옵니다. 왼쪽 그림은 테두리를 모두 0으로 한 경우입니다.
- **원자재 부족**: 오른쪽 그림은 완제품 4,000 × 1,000 mm를 넣은 경우입니다. “X 406 mm 큽니다”처럼 부족한 길이가 나옵니다. 이때 배치 개수는 최소값(1)으로 표시되는 참고값입니다.

출력 파라메터	● 주의	
	X	Y
절단 배치 개수	3	3
생산 가능 제품 수 (합계)	9 개	

⚠ 재단 작업 어려움 및 직각도 위험
테두리 마진 3 mm 이상인 면이 0곳입니다. 상·하·좌·우 중 최소 2곳은 3 mm 이상 필요합니다.

원자재 잔량: X 588 mm, Y 288 mm (좌측 하단부터 배치)

테두리 마진 경고 (테두리 모두 0)

출력 파라메터	● 원자재 부족	
	X	Y
절단 배치 개수	1	3
생산 가능 제품 수 (합계)	3 개	

재단할 크기가 원자재보다 X 406 mm 큽니다. 마진이나 테두리를 줄이거나 배치 방향을 바꿔 보세요.

원자재 부족 (완제품 4,000 × 1,000)

분할 형태(배치 그림) 보는 법

빗금 칸	재단할 크기 (제품 1개 몫). 칸이 200개 이하이면 “제품”과 완제품 크기가 적힙니다
점선 사각형	완제품 외곽 (마진이 있을 때 재단할 크기 안쪽에 표시)
빨간 띠	절단 폭 (톱날이 지나가는 자리)
하늘색	원자재 잔량 (남는 판재). 크기가 함께 적힙니다
가장자리 회색	테두리 마진 (버리는 부분)
빨간 치수선	원자재 X · Y 크기
주황 치수선	재단할 크기 (제품 1개 몫)
빨간 테두리 칸	원자재 부족 상태

칸이 3,000개를 넘으면 처음 3,000개만 그립니다. 숫자 결과는 정상입니다.

입력 요령

- 숫자만 입력됩니다. 천 단위 쉼표는 칸을 벗어나면 자동으로 붙습니다.
- 칸을 누르면 기존 숫자가 전체 선택되어 바로 새 숫자를 입력할 수 있습니다.
- **Enter**(휴대폰은 키패드의 [다음])를 누르면 다음 칸으로 넘어갑니다.
- 마진, 절단 폭, 테두리 마진은 **비워 두면 0**으로 계산합니다.


8 프로그램 ② 화면 구성

휴대폰에서는 화면이 세로로 길게 이어집니다. 위에서 아래로 밀면서 봅니다. (아래 그림은 한 화면을 세 부분으로 나눈 것입니다)

① 위쪽: 입력



② 가운데: 결과

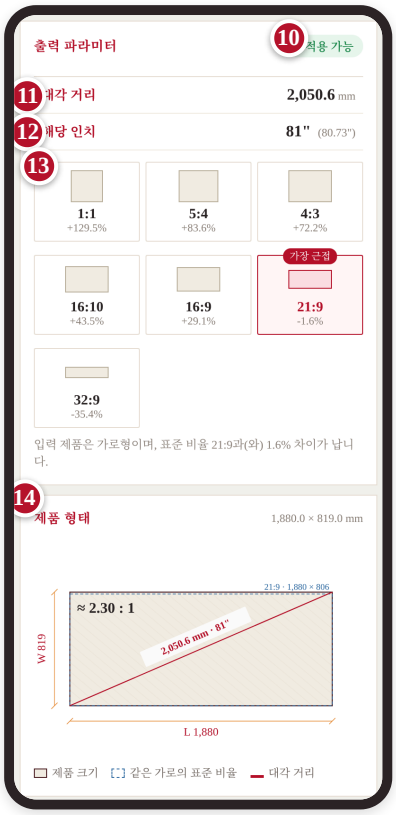

③ 아래쪽: 기계 리스트



No.		
1	**타이틀**	프로그램 이름, 버전, 제작일, 제작자
2	**국기 (언어)**	한국어 / English / Tiếng Việt 전환
3	**집 버튼**	메인 메뉴로 돌아가기
4	**제품 크기 입력**	가로(L)·세로(W)를 mm로 입력하는 칸
5	**기계 분류**	전체 / 가공 공정 / Rollstamping 선택
6	**설치 위치**	전체 / 어연 / VINA 선택
7	**적용 가능 기계 수**	가공 가능한 기계 대수 (분류별 대수 포함)
8	**기계 분류별 적용 결과**	분류마다 “적용 가능 대수 / 전체 대수”

No.		
9	**버튼**	초기화 · 결과 복사 · 인쇄 · 설명서
10	**판정 상태**	초록색 “적용 가능” / 빨간색 “적용 불가”
11	**대각 거리**	제품 대각선 길이 (mm)
12	**해당 인치**	반올림한 인치와 실제 인치 (소수 2자리)
13	**표준 비율 카드**	7가지 표준 비율과 차이(%), “가장 근접” 표시
14	**제품 형태**	입력한 제품 모양을 그림으로 표시
15	**적용 가능 기계 리스트**	판정 O인 기계만 표시

9 프로그램 ② 사용 순서 (따라 하기)

예시: 가로 **1880 mm**, 세로 **819 mm** 제품의 결과를 확인하는 방법입니다.

STEP 1 제품 크기 입력


1. **가로 (L)** 칸을 누르면 숫자 키패드가 나옵니다. **1880**을 입력합니다.
2. **세로 (W)** 칸을 누르고 **819**를 입력합니다.
3. 빈 곳을 누르면 키패드가 닫힙니다.

- 숫자를 입력하는 즉시 계산됩니다. 계산 버튼이 없습니다.
- 칸을 누르면 기존 숫자가 전체 선택되어, 지우지 않고 바로 새 숫자를 입력할 수 있습니다.
- **[초기화]**를 누르면 칸이 비고 가로 칸에 바로 입력할 수 있습니다.
- 도면의 **가로(L)와 세로(W)를 바꾸지 마세요.** 판정 결과가 달라집니다.



STEP 2 아래로 밀어 결과 확인

- **대각 거리**: 2,050.6 mm
- **해당 인치**: 81" (실제 80.73")
- 오른쪽 위 배지가 초록색 **“적용 가능”**이면 가공할 수 있는 기계가 1대 이상 있다는 뜻입니다.
- 아래 비율 카드 중 빨간 테두리와 **“가장 근접”**이 붙은 카드가 가장 가까운 표준 비율입니다. 예시는 **21:9 (-1.6%)**입니다.

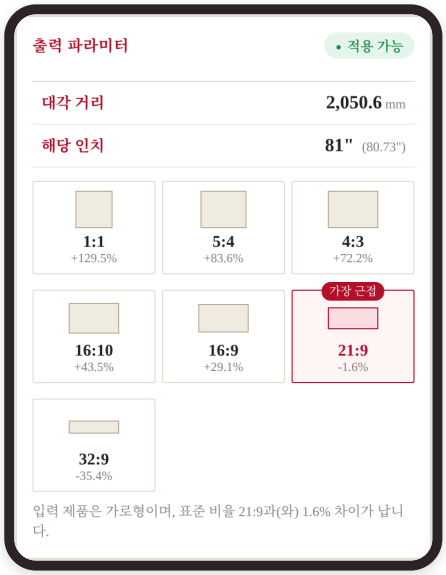

STEP 3 적용 가능 기계 확인

- 빨간 상자에 **적용 가능 기계 수**가 나옵니다. 예시는 **7대**입니다.
- 맨 아래 **적용 가능 기계 리스트**에서 기계 이름, 모델, S/N, 가공 범위를 봅니다.
- 리스트가 화면보다 넓으면 **손가락으로 좌우로 밀어서** 오른쪽 칸까지 봅니다.



STEP 4 결과를 카카오톡으로 공유



1. **[결과 복사]**를 누릅니다. 화면 아래에 “결과를 클립보드에 복사했습니다”가 잠깐 나옵니다.
2. 카카오톡에서 보낼 대화방을 엽니다.
3. 메시지 입력창을 **길게 눌러 [붙여넣기]**를 누르고 전송합니다.

붙여넣으면 이렇게 보내집니다

```
[BAOS] 제품크기 VS BAOS 공정 판정기
제품 크기: 1880 × 819 mm
가장 근접: 21:9 (-1.6%)
대각 거리: 2050.6 mm · 해당 인치: 81" (80.73")
적용 가능 기계 수: 7
- MD5 (SPEC) [MD5]
- MD5 (어연) (#0344) [MD5]
  …
```

10 프로그램 ② 결과 읽는 법

대각 거리

제품 대각선의 길이입니다. 계산식은 $\sqrt{(가로^2 + 세로^2)}$ 이며 소수 1자리까지 표시합니다.

해당 인치

대각 거리(mm)를 25.4로 나눈 값입니다. **반올림한 정수**를 크게 보여주고, 괄호 안에 **실제 값(소수 2자리)**을 함께 보여줍니다. 소수 첫째 자리가 5 이상이면 올립니다.

제품 크기 (mm)	대각 거리 (mm)	실제 인치	표시
1,218 × 685	1,397.4	55.02"	**55"** (55.02")
1,880 × 819	2,050.6	80.73"	**81"** (80.73")
700 × 420	816.3	32.14"	**32"** (32.14")
1,650 × 930	1,894.0	74.57"	**75"** (74.57")

표준 비율 카드

- 제품의 비율(긴 쪽 ÷ 짧은 쪽)을 1:1, 5:4, 4:3, 16:10, 16:9, 21:9, 32:9 일곱 가지와 비교합니다.
- 카드 아래 % 값은 표준 비율과의 차이입니다. +는 제품이 표준보다 더 길쭉함, −는 덜 길쭉함을 뜻합니다.
- 0%에 가장 가까운 카드에 빨간 테두리와 **“가장 근접”**이 표시됩니다. 차이가 ±0.5% 이내면 “≈ 0%”로 표시됩니다.
- 세로가 더 긴 제품(세로형)도 긴 쪽을 기준으로 비교합니다.

제품 형태 그림

- **갈색 실선 사각형**: 입력한 제품 크기
- **파란 점선 사각형**: 같은 가로 길이에서 “가장 근접” 비율일 때의 크기 (예: 21:9 → 1,880 × 806)
- **빨간 선**: 대각선과 대각 거리 · 인치

적용 가능 기계 수 · 분류별 결과

- 빨간 상자의 큰 숫자가 현재 필터 조건에서 가공 가능한 기계 대수입니다. 오른쪽에 가공 공정 / Rollstamping 대수가 나옵니다.
- 분류별 카드의 **"4 / 4"**는 "적용 가능 4대 / 해당 분류 전체 4대"라는 뜻입니다.
- 빨간 테두리 카드는 적용 가능한 기계가 있는 분류, 회색 카드는 없는 분류입니다.
- 적용 가능한 기계가 0대이면 상자가 회색으로 바뀌고, 배지가 빨간색 "적용 불가"로 바뀝니다.

적용 가능 기계 리스트의 항목

항목	뜻
판정	O = 가공 가능 (리스트에는 O인 기계만 나옵니다)
기계	기계 이름과 설치 위치 (예: MD5 (어연))
모델	기계 모델명 (예: MCP47C-6)
분류	MS3, MD3, MD4, MD5, MS6, MD6 = 가공 공정 / Rollstamping
S/N	기계 시리얼 번호 (없으면 "—")
MIN L×W	가공 가능한 최소 가로 × 최소 세로 (mm)
MAX L×W	가공 가능한 최대 가로 × 최대 세로 (mm)
판정 사유	"범위 내" = 가공 범위 안에 들어감
오른쪽 위 숫자	"적용 가능 7대 / 대상 26대" = 판정한 기계 중 적용 가능 대수

판정 기준

판정은 엑셀 **VS DB FORM Ver4**의 기계별 MIN·MAX 값을 기준으로 합니다. 기계 분류에 따라 확인하는 조건이 다릅니다.

기계 분류	O (적용 가능) 조건
가공 공정 MS3 · MD3 · MD4 · MD5 · MS6 · MD6	가로 ≤ **MAX L** 그리고 세로 ≥ **MIN W**
Rollstamping 32 · 55 · 65 · 75 · 86 RSM	**MIN L** ≤ 가로 ≤ **MAX L** 그리고 **MIN W** ≤ 세로 ≤ **MAX W**

예시 (제품 1880 × 819)

기계	가공 범위	확인	결과
MD5 (어연)	MAX L 2,050 · MIN W 500	1,880 ≤ 2,050 ✓ · 819 ≥ 500 ✓	O
MD4 (SPEC)	MAX L 1,300 · MIN W 400	1,880 > 1,300 × (가로 초과)	X
86RSM (VINA 1)	L 947~1,944 · W 541~1,121	가로 ✓ · 세로 ✓	O
65RSM (어연1)	L 948~1,450 · W 520~830	1,880 > 1,450 × (가로 초과)	X

! 판정 결과는 기계 제원표 기준의 참고값입니다. 실제 생산 투입 전에는 공정 담당자와 최종 확인하세요.

필터 사용법

필터를 바꾸면 적용 가능 기계 수, 분류별 결과, 기계 리스트가 모두 그 조건으로 바뀝니다.

필터	선택	보이는 기계
기계 분류	전체	모든 기계
	가공 공정	MS3 · MD3 · MD4 · MD5 · MS6 · MD6
	Rollstamping	32 · 55 · 65 · 75 · 86 RSM
설치 위치	전체	모든 기계 (SPEC 표준 사양 포함)
	어연	이름에 “어연”이 있는 기계
	VINA	이름에 “VINA”가 있는 기계

두 필터는 함께 적용됩니다. 예: 기계 분류 “Rollstamping” + 설치 위치 “VINA” → VINA에 있는 RSM 기계만 표시. 기계 수가 예상보다 적으면 필터가 “전체”인지 먼저 확인하세요.

11 버튼 기능

화면	버튼	기능
메인 메뉴	**카드 · 시작**	해당 프로그램을 실행합니다.
메인 메뉴	**사용 설명서**	지금 언어의 설명서(PDF)를 엽니다.
공통	**국기**	언어를 바꿉니다. (모든 화면 공통, 다음에도 유지)
공통	**집**	메인 메뉴로 돌아갑니다.
재단 공정	**초기화**	기본값(원자재 3,597 × 3,297, 완제품 1,000 × 1,000, 절단 폭 3, 테두리 상 · 좌 3, 자동)으로 되돌리고 원자재 X 칸에 커서를 둡니다.
재단 공정	**인쇄**	현재 화면을 인쇄합니다. 휴대폰 화면에서는 버튼이 보이지 않습니다.
재단 공정	**비교 카드**	누르면 그 배치 방향(정방향 / 90° 회전)으로 바꿉니다.
공정 기계	**초기화**	제품 크기 칸을 비우고 가로 칸에 바로 입력할 수 있게 합니다. 필터도 “전체”로 바뀝니다.
공정 기계	**결과 복사**	결과를 글자로 복사합니다. 메신저 · 메일 · 카카오톡에 붙여넣습니다.
공정 기계	**인쇄**	현재 화면을 인쇄하거나 PDF로 저장합니다.
공정 기계	**설명서**	지금 언어의 설명서(PDF)를 엽니다.

12 문제 해결 (자주 묻는 질문)

증상	해결 방법
카카오톡에서 주소를 눌러도 열리지 않아요	와이파이나 데이터가 켜져 있는지 확인합니다. 그래도 안 되면 주소를 길게 눌러 [복사]한 뒤 Safari·Chrome 주소창에 붙여넣습니다.
[홈 화면에 추가] 메뉴가 없어요	카카오톡 안에서 열린 상태입니다. 먼저 Safari(아이폰) 또는 Chrome(안드로이드)으로 연 뒤 다시 찾습니다. (3장)
[다른 브라우저로 열기]를 눌러도 그대로예요	오른쪽 아래 ⋮ 메뉴에서 다시 고르거나, 주소를 복사해 Chrome 주소창에 붙여넣습니다.
노란 안내 띠가 계속 보여요	카카오톡 안에서 열었을 때만 보입니다. 오른쪽 × 로 닫을 수 있고, 홈 화면 아이콘으로 열면 보이지 않습니다.
이전 버전 화면이 보여요	앱을 완전히 닫았다가 다시 엽니다. (최근 앱 목록에서 위로 밀어 종료) 맨 위 타이틀의 버전으로 확인할 수 있습니다.
메인 메뉴로 돌아가고 싶어요	각 프로그램 오른쪽 위, 국기 옆의 **집 모양 버튼**을 누릅니다.

재단 공정: 숫자가 “-”이고 “입력 대기”가 나와요	원자재 X · Y와 완제품 X · Y 네 칸을 모두 입력해야 계산됩니다.
재단 공정: “원자재 부족”이 나와요	재단할 크기가 원자재보다 큽니다. 마진 · 테두리 마진을 줄이거나 배치 방향을 바꿔 봅니다.
재단 공정: “주의”와 직각도 경고가 나와요	테두리 마진 3 mm 이상인 면이 2곳보다 적습니다. 상 · 하 · 좌 · 우 중 2곳 이상을 3 mm 이상으로 합니다.
재단 공정: 생산 수가 예상보다 적어요	절단 폭과 테두리 마진, 다음 공정 가공 마진이 계산에 들어갑니다. 값을 확인하고, 배치 방향을 “자동”으로 둡니다.
재단 공정: 그림에 일부만 그려져요	칸이 3,000개를 넘으면 처음 3,000개만 그립니다. 숫자 결과는 정상입니다.
숫자 키패드가 안 나와요	가로·세로 입력칸 안쪽을 정확히 누릅니다.
“제품 크기(가로·세로)를 입력하세요”가 나오고 숫자가 “–”로 보여요	[초기화]를 누른 직후에는 정상입니다. 가로와 세로 두 칸 모두에 숫자를 입력합니다.
적용 가능 기계가 0대예요	입력한 크기가 어떤 기계의 가공 범위에도 들지 않는 경우입니다. 가로·세로를 바꿔 입력하지 않았는지, 필터가 “전체”인지 확인합니다.
글자가 너무 작아요	두 손가락으로 벌려 확대하거나, 휴대폰을 가로로 돌려서 봅니다.
결과 복사가 안 돼요	버튼을 한 번 더 누르거나, 화면을 캡처해서 보냅니다.
기계 제원이 바뀌었어요	작업자가 직접 수정할 수 없습니다. 관리자 또는 제작자(Kwag D.S)에게 알려주세요.

13 프로그램 ② 부록 · 기계 제원 목록

기준: 20261112 VS DB FORM Ver4 · 기계별제원 시트 (26대) · 단위 mm

모델	기계	분류	S/N	MIN L × W	MAX L × W
MCP34-2	**MS3 (Spec)**	MS3	—	425 × 325	1,360 × 760
MCP35C-6	**MD3 (SPEC)**	MD3	—	260 × 260	1,400 × 760
MCP35C-6	**MD3 (어연)**	MD3	0565-1	260 × 260	1,400 × 760
MCP35C-6	**MD3 (VINA)**	MD3	0565-2	260 × 260	1,400 × 760
MCP34-4	**MD4 (SPEC)**	MD4	—	716 × 400	1,300 × 730
MCP34-4	**MD4 (어연 55)**	MD4	8859-3	716 × 398	1,380 × 730
MCP34-4	**MD4 (어연 70)**	MD4	8849-6	716 × 580	1,580 × 730
MCP34-4	**MD4 (어연 75)**	MD4	8859-1	716 × 747	1,680 × 730
MCP34-4	**MD4 (VINA 55)**	MD4	8816	716 × 400	1,300 × 730
MCP47C-6	**MD5 (SPEC)**	MD5	—	900 × 500	2,050 × 1,210
MCP47C-6	**MD5 (어연)**	MD5	0344	900 × 500	2,050 × 1,210
MCP47C-6	**MD5 (VINA1)**	MD5	0469-1	900 × 500	2,050 × 1,210
MCP47C-6	**MD5 (VINA2)**	MD5	0469-2	900 × 500	2,050 × 1,210
MCP611C-2	**MS6 (어연)**	MS6	9222	716 × 414	3,330 × 1,870
MCP59-6	**MD6 (VINA)**	MD6	1176	900 × 600	2,600 × 1,500
32 RSM	**32RSM (어연 D)**	Rollstamping	S2007300	352 × 202	730 × 450
32 RSM	**32RSM (VINA 1)**	Rollstamping	S2005400	352 × 202	730 × 450
32 RSM	**32RSM (VINA 2)**	Rollstamping	S2007400	352 × 202	730 × 450
55 RSM	**55RSM (SPEC)**	Rollstamping	S16015	685 × 380	1,250 × 730
55 RSM	**55RSM (어연 5)**	Rollstamping	S16015	500 × 300	1,250 × 730
65 RSM	**65RSM (어연1)**	Rollstamping	D15010	948 × 520	1,450 × 830
65 RSM	**65RSM (VINA 2)**	Rollstamping	S15045	948 × 520	1,450 × 830
65 RSM	**65RSM (VINA 4)**	Rollstamping	S17009	948 × 340	1,450 × 830
75 RSM	**75RSM (어연4)**	Rollstamping	S16014	894 × 508	1,665 × 945
75 RSM	**75RSM (VINA 2)**	Rollstamping	S16005	894 × 508	1,665 × 945
86 RSM	**86RSM (VINA 1)**	Rollstamping	S1809700	947 × 541	1,944 × 1,121

문의: 제작자 Kwag D.S