ORULINK

WatcheRobot
用户手册

Version 1.0

了解产品

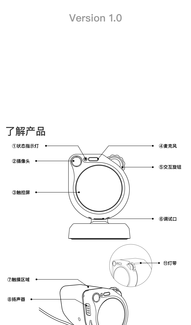

下载与支持

获取控制端

手机 App：
前往官网下载 WatcheRobot App，也可在 App Store 或 Google Play 搜索"WatcheRobot"下载安装。App 用于设备配网、固件更新、Wi-Fi 和机器人控制。

桌面客户端：
前往官网等 https://orulink.ai 下载桌面客户端，用于设备连接、配网、控制及固件管理。

固件更新

进行机械臂更新时，请使用随附的 USB-C to USB-C 数据线，将设备的 **左臂USB口** 连接至电脑。详细步骤请参阅官网教程。
更新过程中，请勿将设备与电脑连接断开，避免操作不规范，关闭设备或退出更新工具。

界面提示

手机 App、桌面客户端及设备固件会持续更新，本说明书中的界面仅为示意，如与实际显示不一致，请以设备实际产品界面为准。

官网资源

官网：https://orulink.ai
桌面客户端、固件更新、电子版使用说明书、问题排查及最新支持信息，均请通过官网获取。

重置帮助

如需进一步帮助，请通过官网客服入口联系我们，我们将竭诚为您提供帮助。手机 App 或桌面客户端版本，以及现象描述。

交互操作

使用 交互旋钮

左下角设
置交互旋钮，左键/右键调节音量/亮度。

右上角设置交互旋钮，
进入功能界面后，向上/向右点击选择可调出当前界面。

触摸 了触摸区域

轻触设备顶部的 了触摸区域，可触发相应的声音、声音组合或互动反馈，轻 WatcheRobot 自然互动。

提示：不同功能页面的旋钮和手势可能略有差异，请以设备屏幕显示为准。

充电与启动

为 WatcheRobot 充电

使用 USB-C 充电线连接设备底部后侧的 充电电口 USB-C 接口，并连接至 USB 电源适配器。
首次使用前，请充满设备后再使用。

开启 / 关闭 WatcheRobot

在设备关闭状态下，长按 交互旋钮 约 3 秒，直至 了触控屏 亮起，触控屏显示开机动画后，设备即完成开机。
开机后，长按 交互旋钮 约 3 秒，屏幕显示关机动画后，设备即关闭。
如设备长时间无操作，屏幕将自动进入休眠状态，并通过呼吸灯提示。轻点屏幕即可唤醒设备。

查看电量

当电池较低，WatcheRobot 的 了触控屏 会显示当前电量和充电状态。
设备电量较低时，请及时充电。

警告

请使用随附或指定为 5 V ⎓ 1 A 的充电器给 WatcheRobot 充电。
充电时，请勿覆盖设备，避免手持或上述操作以免发生故障。
固件升级或开发调试时，请使用 USB-C to USB-C 或 USB-A to USB-C 数据线。

快速开始

1. 配置设备网络
长按 屏幕将设备进入"连接配网"模式。请先为 WatcheRobot 配置 Wi-Fi。
仅使用手机 App 的基础控制时，可跳过本步骤。
在 WatcheRobot 上操作 交互旋钮 和 了触控屏，选择 Settings，进入 Wi-Fi 设置页面。

使用手机 App 配置 Wi-Fi
打开 WatcheRobot App，点击"添加设备"，并选择与设备屏幕显示的设备唯一标识一致的设备，按照 App 提示完成 Wi-Fi 网络和输入密码，完成网络配置。
使用桌面客户端配置 Wi-Fi
打开 WatcheRobot 桌面客户端，点击顶部的"蓝牙设备配网"，选择与设备屏幕显示的设备唯一标识一致的设备，按照客户端提示选择 Wi-Fi 网络并输入密码，完成网络配置。

提示：由于产品固件及软件版本持续更新，实际界面可能与说明书截图存在差异，请以软件实际显示为准。

快速开始

2. 使用手机 App 控制
进入 Phone Control，打开 WatcheRobot App。
手机与设备连接后，即可使用头部运动、手机充电等基础控制。
Wi-Fi 配网可稍后完成，我们推荐开发调试和 App 的基础使用。

3. 使用桌面客户端控制
使用前，请确认设备已完成 Wi-Fi 配置。
在 Desktop Link，开启"局域网连接"，并选择已连接同一 Wi-Fi 网络。
打开桌面客户端，使用设备连接屏幕所显示的"IP 并连接"。
连接成功后，即可进入控制模式。

提示：由于产品固件及软件版本持续更新，实际界面可能与说明书截图存在差异，请以软件实际显示为准。

功能模式概览

Phone Control 模式（手机控制）
通过 WatcheRobot App 进行基础控制。
您可以控制基础动作、行为和表情，快速在 WatcheRobot 互动。

Desktop Link 模式（桌面端连接）
通过桌面客户端连接 WatcheRobot，使用更多功能。
除头部动作，行为和表情等基础控制外，您可体验远程与设备设置等功能。

功能模式概览

Agent 模式 | 直接互动

触摸互动
轻触设备，可触发相应的表情、声音组合与反馈。

聊天
请确保桌面客户端已连接至同一网络，设备将自动接入语音对话功能。
您可以说"你好，WatcheRobot 模式"，试着说："今天怎么样？"

日常陪伴
WatcheRobot 通过表情、动作和声音，陪伴您的日常。
享受您的桌面陪伴时光吧！

Python SDK 模式 | 开发者扩展
Python SDK 模式 面向开发者与创作者，用于开发自己的 WatcheRobot 应用。
您可以打造专属交互动作组合，进入 Python SDK 模式 后，设备会显示 Pair code，并等待您一 Wi-Fi 网络下的桌面端连接。
更多开发资源，请参阅官网开发者指南。

安全注意事项

充电安全
请使用符合安全标准的 USB-C 原装线和电源适配器进行充电。
WatcheRobot 支持以下充电方式：
USB-A to USB-C
USB-C to USB-C
请勿与 猫、鼠和平衡行车充电。

使用环境
请勿在潮湿、高温、强烈振动的环境中使用。
切勿覆盖电源和发热部件，影响散热，请立即停止使用并断开电源。

电池安全
请勿拆卸、敲击、加热、刺破或短接电池。
切勿覆盖电源和发热部件，影响散热，请立即停止使用并断开电源。

隐私提醒
WatcheRobot 配备摄像头和麦克风。
使用前请妥善保护隐私，注意并约定好个别私，提示相关问题正在使用，请勿录制他人的面孔、声音或其他私密信息。

儿童使用
儿童使用时，建议由成年人陪同和指导。

保养与维护
WatcheRobot 支持开发者进行固件和更新与维护。
请勿自行拆卸或维修设备，如需维修，请联系官方客服。
参考官网产品使用说明书的维保说明，以获取设备保养。